

Smart V8

Kullanıcı Kılavuzu



Bu kılavuz hakkında

Bu cep telefonunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Telefonunuzu en iyi durumda muhafaza etmek amacıyla, bu kılavuzu okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Telif Hakkı

Telif Hakkı © 2017 Vodafone Grubu

Tüm hakları saklıdır.

Vodafone Group'un önceden yazılı izni alınmaksızın, bu yayının hiç bir bölümü fotokopi ve mikrofilm dahil olmak üzere elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla alıntılanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tercüme edilemez veya kullanılamaz.

Bildirim

Vodafone Group, önceden haber vermeksizin bu kılavuzda baskı hataları veya güncelleme özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuz, içeriğin doğruluğunu ve geçerliliğini sağlamak için azami özen gösterilerek hazırlanmıştır. Ancak, burada yer alan tüm açıklamalar, bilgi ve tavsiyeler, açıkça ifade edilen veya ima edilen herhangi bir garantiyi teşkil etmez. Akıllı terminal cihazı kullanıcılarımız için self servis sunuyoruz.

Sorumluluk Reddi

Vodafone Group, yazılımın yetkisiz olarak değiştirilmesinden kaynaklanan hatalar ve hasarlar için herhangi bir sorumluluğu açıkça reddetmektedir.

Bu kılavuzda kullanılan resimler ve ekran görüntüleri ürünün aslından farklı olabilir. Bu kılavuzdaki içerik ürünün veya yazılımın kendisinden farklı olabilir.

Ticari Markalar

Google ve Android; Google, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Bluetooth® ticari markaları ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e aittir ve Vodafone Group tarafından bu ticari markaların herhangi bir şekilde kullanılması ruhsat kapsamındadır.



microSDXC Logosu SD-3C, LLC'nin ticari markasıdır.



Qualcomm® Snapdragon™ işlemciler Qualcomm Technologies, Inc. şirketinin ürünleridir.

Qualcomm ve Snapdragon, Qualcomm Incorporated şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki kayıtlı ticari markalarıdır. İzin alınarak kullanılmıştır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin malıdır.

Sürüm No: R1.0

Sürüm zamanı: 6 Şubat 2017

İçindekiler

Başlarken	7
Telefonunuzu tanıyın	7
Tuşları tanıma	8
Nano-SIM kartı ve microSD™ kartının takılması.....	8
Pilin şarj edilmesi.....	9
Pil ömrünü uzatma.....	10
Açma/kapama.....	11
İlk kullanıma hazırlama	11
Ekranı ve tuşları kilitleme ve kilitlerini açma.....	11
Dokunmatik ekranı kullanma	12
Ana ekranı tanıma	14
Kişiselleştirme	16
Sistem dilini değiştirme	16
Tarih ve saati ayarlama	16
Zil sesi ve bildirim sesini değiştirme	16
Sistem seslerini açma/kapatma	17
Ses seviyesini ayarlama.....	17
Rahatsız etmeyin modunu kullanma	17
Yeni duvar kağıtlarının uygulanması.....	19
Ekran parlaklığını değiştirme	20
Gece modunu kullanma	20
Telefonunuzu ekran kilitleriyle koruma.....	20
Parmak izinizi kullanma.....	21
Telefonunuzu ekran sabitlemeyle koruma.....	22
Temel özelliklerini öğrenme	24
Telefonun durumunu izleme	24
Bildirimleri yönetme	24
Kısayolları ve parçacıkları yönetme.....	27
Klasörleri düzenleme.....	28
Ana kısayolları yeniden düzenleme	28
Yazı yazma	28
Metin düzenleme	31
Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma.....	32
Bölünmüş ekran modunda iki uygulama kullanın.....	32

Bir uygulamayı kaldırma	33
Bir pps'i saklamak	33

Ağlara ve cihazlara bağlanma 34

Mobil ağlara bağlanma	34
Wi-Fi Ağına Bağlanma	35
Wi-Fi Direct® ögesini kullanma	37
Bluetooth cihazlarına bağlanma	37
NFC ile veri aktarma	39
Dokun ve öde özelliğini kullanma	40
USB ile bilgisayarınıza bağlanma	41
Hareket Halinde USB (OTG) Özelliğini Kullanma	41
microSD kartı taşınabilir veya telefon depolama alanı olarak kullanma	42
Mobil veri bağlantınızı paylaşma	45
Sanal özel ağlara bağlanma	47

Telefon aramaları 48

Arama yapma ve aramayı sonlandırma	48
Aramaları yanıtlama veya reddetme	49
Arama geçmişini kullanma	49
Kişilerinizi arama	50
Telesekreterin kontrol edilmesi	51
Arama sırasında seçenekleri kullanma	51
Çok taraflı aramaları yönetme	52
Arama ayarlarınızı yapma	53

Kişiler 56

Kişi ayrıntılarını kontrol etme	56
Yeni bir kişi ekleme	56
Kendi profilinizi ayarlama	56
Kişileri alma, içe aktarma ve paylaşma	57
Favori kişiler ile çalışma	58
Kişi arama	59
Kişileri düzenleme	59

Web hesapları 61

Hesap ekleme veya kaldırma	61
Hesap eşitlemeyi yapılandırma	61



E-posta 63

İlk e-posta hesabını ayarlama.....	63
E-postalarınızı kontrol etme.....	63
E-postayı yanıtlama.....	63
E-posta yazma ve gönderme	64
E-posta hesabı ekleme veya düzenleme	65
Genel e-posta ayarlarını değiştirme.....	65
Message+.....	66
Message+ ekranını açma	66
Mesaj gönderme.....	66
Mesaj yanıtlama.....	66
Mesajı iletme.....	67
Mesajlaşma.....	68
Opening the Messaging screen.....	68
Mesaj gönderme.....	68
Mesaj yanıtlama.....	68
Mesajı iletme.....	69
Bir mesaj kopyalamak.....	69
Web tarayıcısı	70
Tarayıcıyı açma.....	70
Birden çok tarayıcı sekmesi kullanma	70
Dosyaları indirme	71
Chrome ayarlarını değiştirme.....	71
Kamera.....	72
Fotoğraf çekme.....	72
Video kaydetme	73
Manuel kamera modunu kullanma.....	74
Diğer kamera modlarını kullanma	75
Kamera/video kamera ayarlarını özelleştirme.....	75
Galeri.....	77
Galeriyi açma.....	77
Albümlerle çalışma	77
Fotoğraflarla çalışma	78
Fotoğraflarınızı rötuşlama.....	79
Bir GIF resmi veya kolaj yapma	80
Video oynatma.....	80

Müzik.....	81
Müzik kitaplığını görüntüleme	81
Bir şarkıyı varsayılan zil sesi olarak ayarlama.....	81
Müzik çalma.....	82
Oynatma listelerini yönetme	83
Video oynatıcı.....	84
Video kütüphanesini açma.....	84
Videoları oynatma ve kontrol etme	84
Video dosyalarını yönetme	84
FM radyo.....	85
Kanalları tarama ve kaydetme.....	85
FM radyo dinleme	85
Kaydedilen kanalı düzenleme	86
Diğer seçenekler ve ayarlar	86
Kaydedici.....	87
Sesli not kaydetme.....	87
Sesli notu oynatma	87
Bir sesli not düzenleme.....	87
Daha fazla uygulama	88
Hesap makinesi	88
Saat	88
İndirilenler	89
Dosya yöneticisi	89
Özel alan.....	89
Google uygulamaları	91
Ayarlar	94
Kablosuz ve ağlar	94
Cihaz	96
Kişisel.....	100
Sistem.....	105
Sorun giderme.....	106

Başlarken

Telefonunuzu tanıyın

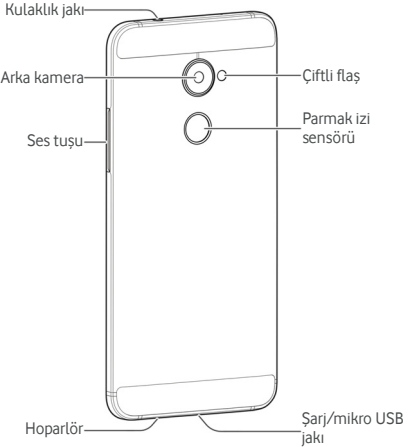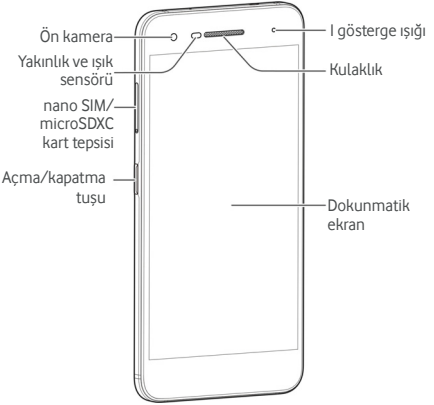

Tuřları tanıma

Tuř	Fonksiyon
Açma/kapatma tuřu	• Uçuř modunu açmak veya kapatmak, yeniden başlatmak, titreřim veya sesi açmak ya da kapatmak, gücü kapatmak veya ekranı yakalamak için basın ve basılı tutun. • Ekranı açmak veya kapatmak için basın.
Ses tuřu	Sesi yükseltmek veya alçaltmak için tuřun herhangi bir ucuna basın veya basılı tutun.
● (Ana sayfa)	• Herhangi bir uygulamadan veya ekrandan ana ekrana geri dönmek için Dokun. • Google Arama'yı kullanmak için dokun ve basılı tut.
◀ (Geri)	Önceki ekrana gitmek için dokun.
■ (Son uygulamalar)	En son kullanılan uygulamaları görmek için Dokun.


Nano-SIM kartı ve microSD™ kartının takılması

Bir microSD kart (isteęe baęlıdır, birlikte verilmez) telefon açıkken takılıp çıkarılabilir. Çıkarmadan önce microSD kartın baęlantısını kaldırmanız gerekiyor. Bakınız **MicroSD kartını portatif veya telefon saklama alanı olarak kullanma**.


⚠ UYARI!

Telefonunuza zarar vermemek için dięer türde SIM kartları veya bir SIM karttan kesilerek oluşturulmuř standart olmayan bir nano SIM kartı kullanmayın. Vodafone servisinizden standart bir nano-SIM kartı alabilirsiniz.

1. Kart tablasındaki delięe tepsi çıkarma aracının ucunu sokun.

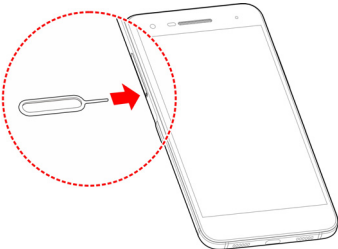

2. Kart tablasını dışarı çekin. Sağ kart yuvasına bir nano-SIM kartı yerleştirebilir ve gösterilen şekilde sol kart yuvasına bir microSD kartı yerleştirebilirsiniz. Tablayı dikkatlice yerine geri kaydırın.

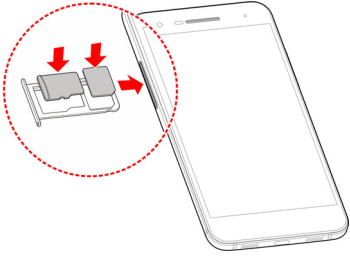

Pilin şarj edilmesi

Telefonunuzdaki pilin şarjı telefonu açmak, sinyal bulmak ve birkaç arama yapmak için yeterli seviyededir. Pili en kısa zamanda tamamen şarj etmelisiniz.

Pil seviyesi düşükse ekranda bir açılır mesaj görüntülenecektir.



NOT:

Telefonunuz QuickCharge 2.0'ı destekler. Bunu kullanmak için, ayrı olarak satılmakta olan uyumlu QuickCharge aksesuarlarını satın almanız gerekir.



UYARI!

Yalnızca onaylı şarj cihazlarını ve kabloları kullanın.


Onaylanmamış aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya pilin patlamasına neden olabilir.



UYARI!

Arka kapağı çıkarmayın. Pil çıkarılamaz. Çıkarılması, yangın veya patlamaya neden olabilir.

1. Adaptörü şarj jakına takın. Adaptörün doğru yönde takıldığından emin olun. Konnektörü şarj jakına takmak için zorlamayın.

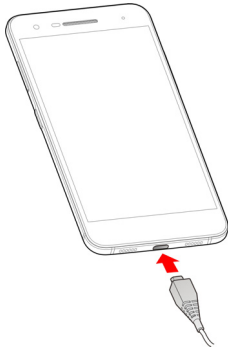

2. Şarj cihazını standart bir AC prize takın. Telefon açıksa, durum çubuğunda  veya  gibi bir şarj simgesi görürsünüz.
3. Pil tamamen şarj olduğunda şarj cihazını çıkarın.



NOT:

Pil seviyesi çok düşükse telefon şarj edilirken bile telefonunuzu açamayabilirsiniz. Böyle bir durumda, telefonunuzu en az 20 dakika şarj olduktan sonra tekrar açmayı deneyin. Uzun süreli şarj işleminin ardından telefonunuzu hala açamıyorsanız müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Pil ömrünü uzatma

Etkin uygulamalar, ekran parlaklık seviyeleri, Bluetooth ve Wi-Fi kullanımı ve GPS işlevi pilinizi boşaltabilir. Pilinizin gücünü korumak için aşağıdaki faydalı ipuçlarını uygulayabilirsiniz:

- Ayarlar'da Güç Yöneticisi özelliğini kullanın.
- Ekran arka aydınlatma süresini düşürün.
- Ekran parlaklığını azaltın.
- Wi-Fi, Bluetooth ve otomatik eşitlemeyi kullanmadığınız zaman kapatın.
- Kullanmadığınız zaman GPS işlevini kapatın. Bu işlevi kullanan uygulamaların büyük bölümü mevcut konumunuzu belirlemek için GPS uydularına periyodik olarak sorgu gönderir; her bir sorgu pilinizin boşalmasına neden olur.

Açma/kapama

- Telefonunuzu açmak için **Güç** tuşuna basın ve basılı tutun.
- Kapatmak için, seçenekler menüsünü açmak üzere **Güç** tuşuna basın ve basılı tutun ve **Kapat > Tamam** 'a dokununuz.



NOT:

Telefon donarsa veya yanıt vermesi çok uzun sürerse, telefonu yeniden başlatmak için **Güç** tuşunu yaklaşık 16 s saniye basıp basılı tutabilirsiniz.

İlk kullanıma hazırlama

Telefonunuzu satın aldıktan sonra ilk kez açtığınızda veya fabrika ayarlarına sıfırladığınızda (bkz. **Yedekleyin ve sıfırlayın**), kullanmadan önce bazı ayarları yamanız gerekir.

Dili seçmek için dil alanına dokununuz. Daha sonra telefonunuzun kurulumunu yapmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ekranı ve tuşları kilitleme ve kilitlerini açma

Telefonunuz, ekran ve tuşları kullanılmadığında hızlı bir şekilde kilitlemenize (telefon uyku moduna geçer), ihtiyaç duyduğunuzda ekranı yeniden açmanıza ve kilidini kaldırmanıza olanak sağlar.

Ekran ve tuşları kilitlemek için:

Ekranı hızla kapatmak ve tuşları kilitlemek için **Güç** tuşuna basın.



NOT:

Telefonunuz güç tasarrufunda bulunmak için belirli bir bekleme süresinden sonra ekranı otomatik olarak kapatır.

Telefonunuzun ekranı kapalıyken de mesaj ve çağrı alabilirsiniz.

Ekran ve tuşların kilidini açmak için:

1. Ekranı açmak için **Güç** tuşuna basın.
veya

Ekranı açmak için çift Dokun.



NOT:

Bu özelliği etkinleştirmek için, ana ekrandan



>Ayarlar> Görüntüle > Çift dokunarak uyandırmayı seçin.

2. Ekranda yukarı kaydırın.
veya

İlgili uygulama veya özelliği açmak için alt kısımdaki ilgili kısayoldan kaydırın.

veya

İlgili uygulamayı açmak için bildirime art arda iki kez Dokun.



NOT:

Telefonunuz için bir parmak izi, kilit açma deseni, bir PIN veya bir şifre ayarladıysanız (bkz. **telefonunuzu ekran kilitleriyle korumak** ve **Parmak izinizi kullanmak üzere**), ekran kilidinizi açmak için parmağınızı parmak izi sensörüne basmanız, deseni çizmeniz veya PIN / şifre girmeniz gerekir.



NOT:

Kısayol simgelerini kilit ekranında düzenleyebilirsiniz. Ana ekrandan  > **Ayarlar** > **Ekran** > **Kilit ekranı kısayollarını düzenle** seçeneğini seçin, bunu değiştirmek için bir kısayola dokun veya eklemek için **Kısayol ekle**'e dokununuz.

Dokunmatik ekranı kullanma

Telefonunuzun dokunmatik ekranı, işlevleri farklı dokunma hareketleriyle kontrol etmenizi sağlar.

- Dokun

Ekran klavyesini kullanarak yazı yazmak, uygulama ve ayar simgeleri gibi ekrandaki öğeleri seçmek veya ekran düğmelerine basmak istediğinizde parmağınızla dokunmanız yeterlidir.



- Dokunup Basılı Tutma

Bir öğenin geçerli seçeneklerini açmak için (örneğin bir mesaj ya da web sayfasındaki bir bağlantı) öğeye Dokun ve basılı tutun.



- Kaydırma

Kaydırma, parmağınızı ekran boyunca yatay veya dikey olarak hızla sürüklemek anlamına gelir.




- Sürükleme

Sürüklemek için parmağınızı hareket ettirmeden önce parmağınızla ekrana Dokun ve hafifçe basılı tutun. Sürükleme sırasında, hedef konuma ulaşıncaya dek parmağınızı ekrandan kaldırmayın.



- İki Parmakla Tutma

Bazı uygulamalarda (ör. Haritalar, web tarayıcısı ve Galeri) görüntüyü yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için ekrana iki parmağınızla aynı anda dokunup parmaklarınızı birleştirebilir (görüntü uzaklaştırılır) veya ayırabilirsiniz (görüntü yakınlaştırılır).



- Ekranı döndürme

Ekranların büyük bölümünde telefonu yan çevirerek ekran yönünü dikey konumdan yatay konuma otomatik olarak değiştirebilirsiniz.



NOT:


Ekran yönünün otomatik olarak değiştirilmesi için otomatik döndürme özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir. Cihaz

döndürüldüğünde  >  > **Ayarlara > Ekran > dokun** ve ekran içeriğini döndürmeyi **seçin**.

Durum çubuğunu iki kez aşağı kaydırarak da ekran döndürme kontrolüne erişebilirsiniz, sola kaydırıp **Otomatik döndür/Portre** ögesine dokun.

Ana ekranı tanıma

Ana ekran, telefonunuzdaki tüm uygulamalar, fonksiyonlar ve menüler için başlangıç noktasıdır. Kısayollar, klasörler, parçacıklar ve daha fazlasını ekleyerek ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz.

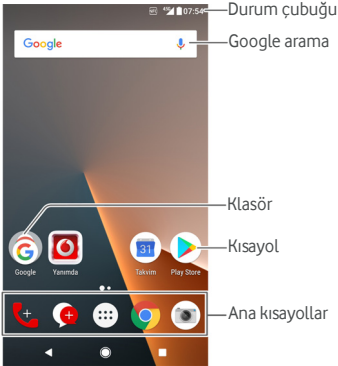

Genişletilmiş ana ekran panelleri

Ana ekranınız kısayollar, parçacıklar ve daha fazlası için daha fazla alan sağlayacak şekilde genişletilebilir. Genişletilmiş panelleri görmek için parmağınızı ana ekranda sola veya sağa kaydırın. Ana ekran panelleri ekleyebilir, kaldırabilir veya mevcut panellerin sıralamasını değiştirebilirsiniz.

Yeni bir ana ekran paneli eklemek için:

1. A Ana ekran küçük resimlerine erişmek için ana ekranın boş bir alanına dokun ve basılı tut.
2. Şu çıkana kadar + sola kaydır.
3. T Yeni bir ana ekran paneli oluşturmak için + 'e dokun.

Bir ana ekran panelinin sıralamasını ayarlamak için:

1. Ana ekrandaki boş bir alana dokunup basılı tutun ve ana ekran küçük resimlerini görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.
2. Bir küçük resmi dokunup basılı tutarak istediğiniz konuma doğru sola veya sağa sürükleyin.

Sık kullanılan ana ekran uygulamanızı açmak için:

Sık kullandığınız uygulamayı hızlı bir şekilde açmak için ana ekranda ekranı sağa kaydırabilirsiniz.

1. E en soldaki ana ekrana erişmek için ana ekranda sağa kaydırın.
2. Sık kullandığınız uygulamayı açmak için ekranı sağa kaydırın.



NOT:



> **Ayarlar > Ekran** 'ya dokunun ve **En sevdiğim uygulama paneli** ' e dokunun. Bu özelliği açmak veya kapatmak için **En sevdiğiniz ana ekran uygulaması** 'ya dokunarak favori uygulamanızı seçin.

Ana ekran düzeninizi kilitlemek ya da kilidini açmak için:

Ana ekran düzeni kilitlendikten sonra, ana ekran panelinizi ekleyemez/ kaldıramaz/ ayarlayamazsınız, veya ana ekrandaki öğeleri ekleyemez/ kaldıramaz/ ayarlayamazsınız.

1. A Ana ekran küçük resimlerine erişmek için ana ekranın boş bir alanına dokun ve basılı tut.
2. Şuna dokun  /  ana ekran düzeninizi kilitlemek /kilidini açmak için.



NOT:

Ana ekran düzenini kilitlemek ya da kilidini açmak için aynı

zamanda  >  > **Ayarlar > Ekran** ve Dokun **ana ekran düzenini kilitle** öğesine dokunabilirsiniz.

Kişiselleştirme

Sistem dilini değiştirme

1.  >  > **Ayarlar > Diller & giriş > Diller** Öğesine dokunun. Listedeki ilk dil varsayılan sistem dilidir.
2. Listeye başka bir dil eklemek için **Bir dil ekle** öğesine dokunun. İstenirse dilin bölgesel varyantını seçin.
3. Sistem dilini değiştirmek için dokunun ve basılı tutun.  istediğiniz dilin bitişiğine ve onu listenin en üstüne sürükleyin.



NOT:

Listeden dil kaldırmak için  > **öğesine dokunun** öğesini kaldırın ve silmek istediğiniz dilleri seçin.

Tarih ve saati ayarlama

1.  >  > **Ayarlar > Tarih & saat** öğesine dokunun.
2. Tarih, saat, saat dilimi ve saat biçimini ayarlayın.
 - ▶ Tarihi ve saati otomatik olarak ayarlamak için, **Otomatik tarih & saat** öğesini açın.
 - ▶ Tarihi ve saati elle ayarlamak için, şunu kapatın **Otomatik tarih & saat** ve tarihi ve saati değiştirmek için **Tarihi ayarlayın / Saati ayarlayın** öğesine dokunun.
 - ▶ Saat dilimini otomatik olarak ayarlamak için, **Otomatik saat dilimi** öğesine dokunun.
 - ▶ Saat dilimini elle ayarlamak için, **Otomatik saat dilimi** öğesini kapatın ve doğru zaman dilimini ayarlamak için **Zaman dilimini seç** öğesine dokunun.
 - ▶ Saat biçimini ayarlamak için, **24 saat formatını kullanın** öğesine dokunun.

Zil sesi ve bildirim sesini değiştirme

Varsayılan gelen arama zil sesini ve varsayılan bildirim sesini özelleştirebilirsiniz.

1.  >  > **Ayarlar > Ses** öğesine dokunun.
2. **Telefon zil sesi** or **Varsayılan bildirim zil sesi** öğesine dokunun.

3. Kullanmak istediğiniz zil sesini seçin.

**NOT:**

Dahili belleğe veya microSD karta kaydolmuş ek ses dosyalarınız varsa, zil sesi olarak seçmek için zil sesi listesinin en üstünde **Daha fazla zil sesi** ögesine dokunun ya da **Daha Fazla Bildirim** ögesine dokunun.

4. **Tamam** ögesine Dokun.

**NOT:**

Bir kişiye özel bir zil sesinin nasıl atanacağına bakmak için Bakınız **bir kartvizite zil sesi ayarlayın**.

**NOT:**

Bir arama geldiğinde telefon zil sesini azalacak şekilde açmak için şunu **Zil sesini yavaş yavaş arttır** ögesini açın.

Sistem seslerini açma/kapatma

1.  >  > **Ayarlar** > **Ses** > **Diğer Sesler** ögesine dokunun.
2. **Arama tuş takımı zil sesleri**, **Ekran kilitleme sesleri**, **Dokunmatik sesler**, ya da **Dokunma titreşimi** ögelerine dokunun.

Ses seviyesini ayarlama

1.  >  > **Ayarlar** > **Ses** ögesine dokunun.
2. Her ses türü için ses seviyesini ayarlamak amacıyla, kaydırıcıları **Medya hacminin**, **Alarm ses düzeyinin** ve **Zil sesi seviyesinin** aşağısına sürükleyin.

**NOT:**

Ses tuşuna basarak bir medya uygulaması kullanımdayken medya ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Etkin medya uygulaması yoksa, zil sesi seviyesini (veya bir görüşme sırasında kulaklık ses seviyesini) ayarlamak için **Ses** > tuşuna basın.

Rahatsız etmeyin modunu kullanma

Rahatsız etmeyin modunu kullanarak iletişim kanallarınızı sınırlayabilirsiniz. Bu mod, telefonunuzu sessize alarak istemediğiniz zaman ses duymamanızı veya titreşim almamanızı sağlar.

Rahatsız etmeyin modunu açmak için:

1. Hızlı Ayarlar'a erişmek için ekranın üst kısmından iki parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2.  (Rahatsız etmeyin) öğesine dokununuz.
3. Özel durumlara izin vermek isteyip istemediğinize bağlı olarak **Toplam sessizlik**, **Yalnızca alarmlar**, veya **Öncelik 'e dokununuz. Sadece Öncelik** seçildiğinde istisnaları özelleştirebilirsiniz.
4. Rahatsız etmeyin modunu elle kapatmak isterseniz **'ü kapatıncaya** kadar'e dokununuz; Rahatsız etmeyin modu otomatik olarak kapanmadan önce zaman ayarlamak için **+** or **-** tuşlarına dokununuz.
5. Daha sonra **BİTTİ'**ye dokununuz.



NOTLAR:

- **Güç** tuşuna basıp basılı tutun  ve sadece Alarmları **hızla açmak için** 'yı açın, ya da titreşimi açmak için  düğmesine dokununuz.
- Ses şiddeti çubuğunu göstermek için herhangi bir ortam uygulaması etkin olmadığında **Ses Seviyesi** tuşuna basın. Kaydırıcıyı sola doğru sürükleyin veya titreşimi açmak için **Ses kısma** tuşuna basmaya devam edin. **Sadece Alarmlar** özelliğini açmak için tuşa tekrar basın.
- Rahatsız etmeyin modunu hızlı bir şekilde kapatmak için, ekran açıldığında **Ses Seviyesi** tuşunun herhangi bir ucuna basın ve ardından **ŞİMDİ SON VER** tuşuna veya **Güç** tuşuna basın ve basılı tutun ve  simgesine dokununuz.

Rahatsız etmeyin moduna yönelik özel durumları ayarlamak için (Yalnızca öncelikliler):

Rahatsız Etmeyin modu **yalnızca Öncelikli** olarak ayarlandığında, istisna olarak belirttiğiniz hatırlatıcıları, etkinlikleri ve arayanları ayarlayabilirsiniz.

1.  >  > **Ayarlar** > **Ses** > **Rahatsız etmeyin** > **yalnızca Önceliğe dokunmak**'e olanak sağlar.
2. İzin vermek istediğiniz öğelerin yanındaki anahtarları etkinleştirin. **Mesajlar** veya **Çağrılar**'ye dokununuz ve sizi mesaj ya da çağrılarla kimlerin uyurabileceğini ayarlayın.



NOT:

Arayanları tekrar et açık olduğunda, o kişiden gelen bildirimlerin öncelikli statü alıp almadığına bakılmaksızın, 15 dakika içinde birisi sizi ikinci kez ararsa bir bildirim alırsınız.

Bir Rahatsız etmeyin kuralı oluşturmak için:

Tüm bildirim uyarılarını sadece belirli zaman dilimlerinde (geceleri veya hafta sonları gibi) sınırlamak istiyorsanız Rahatsız etmeyin modu için bir kural belirleyebilirsiniz.

1.  >  > **Ayarlar > Ses> Rahatsız etmeyin > Otomatik kurallar** 'a dokununuz.
2. **Kural ekle** 'e dokununuz.
3. Kural adını girin, **Zaman kuralı** veya **Etkinlik kuralı** 'nı seçin.
4. Kural için bir ad girin ve **Tamam** 'a dokununuz.
5. Bir zaman kuralı için; gün, başlama/bitme zamanlarını ayarlayın ve Rahatsız etmeyin modunu belirleyin. Kuralın, kural bitiş saatinde mi yoksa Saat uygulamasında ayarladığınız bir sonraki alarmda mı durdurulacağına da karar verebilirsiniz.

Bir etkinlik kuralı için; kuralın etkili olmasını istediğiniz bir Takvim hesabı ve kullanmak istediğiniz yanıt türünü seçin ve Rahatsız etmeyin modunu belirleyin.



NOT:

Bir kuralı açmak veya kapatmak için ayrıntılar ekranını ilgili kurala dokunarak açın ve açma/kapatma anahtarına Dokun.

Görme bozukluklarını engellemek için :

Bildirimler gibi görsel rahatsızlık verici öğeleri engellemek için Rahatsız etmeyin modunu ayarlayabilirsiniz.

1.  >  > **Ayarlar > Ses > Rahatsız etmeyin > Görme bozukluklarını engelleyin** 'ye dokununuz.
2. Ekran açık ve kapalı olduğunda görsel bildirimleri engelleme ya da engeli kaldırmak için açık / kapalı anahtarlara basın.

Yeni duvar kağıtlarının uygulanması

Ana ekranının ve kilit ekranının duvar kağıdını ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda boş bir yere dokunup basılı tutun ve daha sonra seçin **DUVARKAĞITLARI** 'na dokununuz.
2. Duvar kağıdı veya animasyon seçmek için duvar kağıdı panelinde sola veya sağa kaydırın veya duvar kağıdı olarak kullanmak istediğiniz resmi seçmek için **Fotoğraflarım** 'a

dokunun. Gerektiğinde görüntüyü kırmak için iki parmağınızla dokunun.

3. **Duvar kağıdını ayarla** seçeneğine dokunun ve ana ekran, kilit ekranı veya her ikisi için duvar kağıdını ayarlamak için seçin.



NOT:

Buna ilaveten, **Galeri**, **Fotoğraflar** veya **Duvar kâğıtları**'ndan bir resim ya da **Canlı Duvar Kağıtları**'ndan bir animasyon seçmek için  >  > **Ayarlar** > **Ekran** > **Duvar Kağıdı**'na dokunabilirsiniz.

Ekran parlaklığını değiştirme

1.  >  **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık düzeyi** seçeneğine dokunun.
2. Ekran parlaklığını manuel ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.



NOT:

Telefonunuz mevcut ışık durumuna göre ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayabilir. Özelliği açmak veya kapatmak için **Ekran** ayarlar ekranında **Uyarlanabilir parlaklık** 'a dokununuz.

Gece modunu kullanma

Göz bakımı için sıcak filtresini ayarlamak ya da gece modu açık olduğunda bir zamanlama ayarlamak için gece modunu'e ayarlayabilirsiniz.

1.  >  > **Ayarlar** > **Ekran** > **Gece moduna dokununuz..**
2. Gece modunu etkinleştirmek için anahtarını açın.
veya
Gece modu otomatik olarak açıldığında zamanlama ayarlamak istiyorsanız, açmak ve başlangıç / bitiş saatini ayarlamak için **Zamanlanmış** 'a dokununuz.
3. Gece modu açıkken göz bakımı efekti ayarlamak için **Sıcaklık filtresi yoğunluğu** öğesinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Telefonunuzu ekran kilitleriyle koruma

Bir ekran kilidi oluşturarak telefonunuzu koruyabilirsiniz. Etkin durumdayken, telefonunuzun ekranının ve tuşlarının kilidini açmak için parmağınızı ekranda yukarı kaydırmanız, bir desen çizmeniz veya sayısal bir PIN ya da parola girmeniz gerekir.

1.  >  > **Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi** öğesine dokunun.
2. **Hiçbiri, Kaydır, Desen, PIN** veya **Parola** öğesine dokunun.
 - ▶ Ekran kilidini devre dışı bırakmak için **Hiçbiri** öğesine dokunun.
 - ▶ Ekran kilidini etkinleştirmek ve bir 'hızlıca kaydırma' hareketi ile kilidi açmaya izin vermek için **Hızlıca Kaydır** 'e dokunun. Ekranı dokunup yukarı kaydırarak ekranın kilidini açabilirsiniz.
 - ▶ Ekran kilidini açmak için çizmeniz gereken deseni çizmek ve tekrar çizmek için **Desen** öğesine dokunun.
 - ▶ Ekranın kilidini açmak için girmeniz gereken bir sayısal PIN veya parola ayarlamak için **PIN** veya **Şifre** 'ye dokunun.
3. Desen, PIN veya Şifre kilidi için, başlamadan önce deseninizi, PIN'inizi veya şifrenizi isteyerek telefonunuzun korunup korunmayacağını seçin. Ardından devam etmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

**NOT:**

Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefonunuz başlatılana kadar aramaları, mesajları veya bildirimleri alamaz.

4. Desen, PIN veya Şifre kilidi için, telefon kilitliken bildirimlerin ve içeriğinin nasıl gösterilmesini istediğinizi seçin. Daha sonra **BİTTİ**'ye dokunun.

**NOT:**

Belirlediğiniz desen, PIN veya parolayı unutmayın. Aksi durumda telefonunuzu tekrar kullanabilmek için telefon yazılımını yükseltmeniz gerekir.

Parmak izinizi kullanma

Telefonunuzun arkasındaki parmak izi sensörüyle, en fazla 5 parmak izi kaydedebilir ve bunları telefonun kilidini açmak veya Özel Alan'a erişmek için veya sadece fotoğrafları çekmek veya aramaları cevaplamak için parmak izi sensörüne basmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, bildirim panelini açmak için parmak izi sensörünü aşağı doğru hızlıca kaydırabilirsiniz.

**NOT:**

Parmak izi özelliği sadece ekran kilidi (**Desen, PIN** ya da **Şifre**) etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Ekran kilidi **Yok** veya **Hızlıca Kaydır** olarak sıfırlandığında kayıtlı tüm parmak izleri silinir.

Bir parmak izi kaydetmek için:

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar > Güvenlik > Parmak izi.**
2. Ayarladığınız ekran kilidi desenini, PIN'i veya şifreyi girin. Bir ekran kilidi ayarlamadıysanız, ayarlamak için yönergeleri izleyin.
3. **KAYIT** veya **Parmak izi > Parmak izi ekle'**ye dokunun.
4. Parmak izi kaydetmek için yönergeleri izleyin.
5. Daha sonra **BİTTİ** 'ye dokunun.



NOT:

Mevcut bir parmak izinin ismini değiştirmek veya silmek için bu parmk izinin kaydına dokunun.

P Parmak izi hareketlerini ayarlamak için:

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar> Güvenlik> Parmak izi.**
2. Ayarladığınız ekran kilidi desenini, PIN'i veya şifreyi girin.
3. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
 - ▶ **Özel Alana Erişin:** Kayıtlı parmak iziyle Özel Alana erişmek için parmak izi sensörüne basın. Bakınız **Özel alan.**
 - ▶ **Fotoğraf çekin:** Kamera uygulaması açıldığında bir fotoğraf çekmek için parmak izi sensörüne basın. Herhangi bir parmak izi doğrulama gerekmez.
 - ▶ **Çağrılarını yanıtla:** Gelen aramaları cevaplamak için parmak izi sensörüne basın. Herhangi bir parmak izi doğrulama gerekmez.
 - ▶ **Bildirim panelini görüntüle:** Şunun üzerine sürükleyin bildirim panelini açmak için parmak izi sensörü.

Telefonunuzu ekran sabitlemeyle koruma

Bir uygulamayı ekranda açık tutarak diğer kullanıcıların başka bir uygulamayı açmasını veya kişisel bilgilerinize erişmesini engellemek için ekran sabitleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Ekran sabitleme özelliğini açmak

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar > Güvenlik > Ekran sabitleme.**
2. Şuna dokunun **Açma/Kapama** anahtarı.
3. Ekranın bağlantısını kaldırmadan önce kilidini açma modeli,

PIN veya şifre istemek isterseniz, şunu açın **Sabitleme işleminden önce desen/ PIN /şifre kilidini açma talebinde bulunun** ekran kilidi ayarlanınca.

Ekranı sabitleme

1. Ekran sabitleme özelliğinin açık olduğundan emin olun.
2. Ekranda sabit kalmasını istediğinizi uygulamayı açın.
3. Şuna dokunun .
4. Birçok uygulama sekmesi varsa, en üstteki sekmesinde  'u bulmak için yukarı doğru hızlıca kaydırın.
5. Şuna dokunun .

Ekran sabitlemeyi kaldırma

Ekranı kaldırıp normal kullanıma dönmek için şu öğeye dokunun ve basılı tutun .

Ekran sabitlemeyi kaldırmadan önce kilit açma deseni, PIN veya parola sorulmasını belirlediyseniz kilit ekranını yukarı kaydırın ve deseni çizin ya da PIN/parolayı girin. Parmak izi kaydettiyseniz, ekranın kilidini parmak izinizle de açabilirsiniz.

Temel özelliklerini öğrenme

Telefonun durumunu izleme

Ana ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda, sağ tarafta telefon ve servis durumu simgeleri görüntülenir. Aşağıda görebileceğiniz simgelerden bazıları yer almaktadır.

	EDGE bağlı		Sinyal yok
	3G/HSPA+ bağlı		Sinyal gücü
	4G bağlı		Uçuş modu
	Rahatsız etmeyin modu açık (Yalnızca alarmlar veya Sadece öncelikliler)		Bluetooth® açık
	Rahatsız etmeyin modu açık (Tamamen sessiz)		Bir Wi-Fi® ağına bağlı
	Titreşim açık		Hoparlör açık
	Pil azaldı		Telefon mikrofonu kapalı
	Pil dolu		GPS açık
	Pil şarj oluyor		Taşınabilir Wi-Fi etkin noktası açık
	Alarm kurulu		Kablolu kulaklık takılı

Bildirimleri yönetme

Bildirim simgeleri

Ana ekranın en üstündeki durum çubuğunun sol tarafında bildirim simgeleri bulunur. Aşağıda görebileceğiniz simgelerden bazıları yer almaktadır.

	Yeni SMS/MMS		Yeni Wi-Fi ağı algılandı
	E-posta uygulamasında yeni mesajlar bulunuyor		Veriler indiriliyor

 / 	Gmail™ uygulamasında yeni mesajlar bulunuyor		Veri gönderiliyor
	Cevapsız arama		USB tethering açık
	Arama devam ediyor		microSD kart takıldı
	Arama beklemede	 / 	Şarkı oynatılıyor

Bildirim panelini açma/kapatma

Bildirimler, gelen yeni mesajları, takvim etkinliklerini, alarmları veya oynatılan müzik gibi devam etmekte olan etkinliklere dair bilgiler verir. Bildirim panelini açarak bildirim ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

- Bildirim panelini açmak için parmağınızı ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırın.
- Bildirim panelini kapatmak için, parmağınızı ekranda yukarı doğru kaydırın veya şuna dokunun .

Bildirime cevap verme veya bildirimi kaldırma

Bildirim panelinden, bildirime cevap verebilir veya bildirimi kaldırabilirsiniz. Bildirim paneli ayrıca bildirim içinden ek işlemler gerçekleştirmenize izin veren genişletilebilir bildirimleri de destekler.

- Bildirime cevap vermek için sadece dokununuz.
- Belirli bildirimleri genişletmek için tek parmağınızla aşağı kaydırın. Ayrıca, belirli bildirimleri genişletmek veya daraltmak için iki parmağınızı dikey olarak kaydırabilir veya sıkıştırabilirsiniz, ya da bazı bildirimleri ve birlikte verilen bildirimleri genişletmek veya daraltmak için  /  simgesine dokunabilirsiniz.
- Bazı bildirimler üzerinde hızlı işlemler yapabilirsiniz. Örneğin, yeni bir mesaj bildirimini genişletebilir ve cevaplayabilirsiniz.
- Bildirimi kaldırmak için sola veya sağa kaydırın.
- Kalıcı olmayan tüm bildirimleri kaldırmak için, tüm bildirimlerin altında **TÜMÜNÜ TEMİZLE** 'e dokununuz.
- Aldığınız bildirimleri yönetmek için bir bildirime dokunup basılı tutun veya küçük bir miktarı sola veya sağa kaydırın

ve  simgesine dokunun ve ardından uygulamayı susturmayı veya engellemeyi seçin veya daha fazla bildirim ayarlarını özelleştirmek için **DAHA FAZLA AYARLAR**.’ya dokunun Bakınız **Bildirimler**.



NOT:

Bir uygulama için bildirimleri engellerseniz önemli uyarılarını ve güncellemelerini kaçırdığınız.

Hızlı Ayarları Kullanın

Hızlı Ayarlar telefonunuz için en sık kullanılan ayarların görüntülenmesini ve değiştirilmesini kolay hale getirir.

BBildirim panelini açın ve en üstte birkaç Hızlı Ayarı bulun. Hızlı Ayarlar panelini açmak ve tüm ayar karolarını bulmak için bildirim panelini aşağı doğru sürükleyin veya iki parmağınızla ekranın üstünden aşağı doğru hızlıca kaydırın.



NOT:

Tüm ayar karolarını bulmak için Hızlı Ayarlar panelinde sağa veya sola hızlıca kaydırılabilir.

Ayarları hızlı bir şekilde açmak veya kapatmak için:

1. Hızlı Ayarlar panelini açmak için iki parmağınızla ekranın üst kısmından aşağı doğru hızlıca kaydırın.
2. Bir ayarı açmak veya kapatmak için karoya dokununuz. Daha fazla ayar seçeneğine erişmek için bazı kiremitleri basılı tutun. Örneğin, Wifi ayarlarını açmak için Wifi kağıdına dokununuz ve basılı tutun.

Hızlı Ayarlar panelini özelleştirmek için:

Hızlı Ayarlar panelinde döşemeleri ekleyebilir, kaldırabilir veya yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. Hızlı Ayarlar panelini açın.
2. Üst taraftaki  simgesine dokununuz ve aşağıdakilerden birini yapın.
 - Bir karoya dokunup basılı tutun ve istediğiniz yere sürükleyin.
 - Bir karoya dokunup basılı tutun ve onu gizlemek için aşağıdaki bölüme sürükleyin.
 - **Döşeme eklemek için sürükleyin** bölümünde Hızlı Ayarlar panelinde bir döşemeyi göstermek için onu yukarı doğru sürükleyin.



NOT:

- Kontrol ettikleri işlevleri kullandıktan sonra ek ayar kiremitleri görünebilir.

- Hızlı Ayarlar panelinin üzerinde, tepedeki şuna dokunun  A **Ayarlar** menüsüne geçmek için; şuna dokunun  kullanıcıları yönetmek veya aralarında geçiş yapmak için.

Kısayolları ve parçacıkları yönetme

Kısayol ve parçacık ekleme

1. Şuna dokunun  > .
veya
Parçacık eklemek için, ana ekranın boş bir alanına dokununuz ve basılı tutunuz ve **PARÇACIKLAR** 'ı seçin.
2. Kullanılabilir uygulama veya parçacıklar arasında gezinmek için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.
3. Bir parçacık veya uygulama simgesine dokunup basılı tutunuz ve ana ekran paneline sürükleyin.

NOT:

Bir öğeyi, basılı tutarken yeni bir ana ekran paneli oluşturup bu panele yerleştirmek için ilgili öğeyi ekranın sağ kenarına sürükleyebilirsiniz.

Kısayolları veya parçacıkları taşıma

1. Ana ekranda bir kısayola veya parçacığa dokunup basılı tutunuz.
2. İstediğiniz yere sürükleyin.

Kısayolları veya parçacıkları kaldırma

1. Ana ekranda bir kısayola veya parçacığa dokunup basılı tutunuz.
2. Onu kaldırmak için  (**Kaldır**)'a sürükleyin.

Parçacık boyutunu ayarlama

1. Ana ekranda bir parçacığa dokunup basılı tutunuz ve daha sonra bırakın.
2. Parçacık etrafında bir çerçeve görüntülenir. Parçacığı yeniden boyutlandırmak için çerçeveyi sürükleyin.

NOT:

Bütün parçacıklar yeniden boyutlandırılmaz.

Klasörleri düzenleme

Ana ekranda klasörler oluşturabilir ve bir klasöre birçok kısayol ekleyebilirsiniz.

Klasörleri de kısayollarda olduğu gibi taşıyabilir veya kaldırabilirsiniz.

1. Ana ekrandaki bir kısayola dokunup basılı tutun ve hızlı bir şekilde başka bir kısayolun üzerine sürükleyin.
2. Parmaklarınızı ekrandan kaldırarak kısayolu serbest bırakın. Yeni bir klasör oluşturulur ve her iki kısayol da klasöre eklenir.
3. Klasöre daha fazla kısayol eklemek için istediğiniz kısayollara dokunup basılı tutarak bunları ilgili klasöre sürükleyin ve parmaklarınızı ekrandan kaldırın.



NOT:

Klasörü yeniden adlandırmak için önce klasöre ardından klasörün isim alanına Dokun.

Ana kısayolları yeniden düzenleme

Ana ekranın alt kısmındaki alanda bütün ana ekranlarda görüntülenebilen özelleştirilebilir ana kısayollar yer alır. Ana kısayollar alanında en fazla dört öge tutabilirsiniz. Kısayolları veya klasörleri yeniden düzenlemek için alanın içine veya alandan dışarı sürükleyin.



Yazı yazma

Ekran klavyesini kullanarak yazı yazabilirsiniz. Bazı uygulamalar ekran klavyesini otomatik açar. Diğer uygulamalarda ise yazı girmek istediğiniz alana dokunarak ekran klavyesini açabilirsiniz. Ekran klavyesini gizlemek için ▾'a dokunun. Google sesli yazma özelliğini kullanarak da yazı yazabilirsiniz.

Giriş yöntemlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar > Diller & girdi > Sanal klavye.**
2. Klavyeleri yönetedokunun.
3. Giriş yöntemlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili giriş yöntemlerinin yanındaki anahtarları kaydırın.



NOT:

Bazı giriş yöntemleri devre dışı bırakılamaz.

Giriş yöntemlerini değiştirme

1. Metine girmek için ekran klavyesini kullandığınızda, ekranın sağ alt köşesindeki  simgesine dokununuz.
2. İhtiyacınız olan giriş yöntemini seçin.




NOT:



Simgesi, yalnızca birden fazla giriş yöntemi yüklendiğinde ve etkinleştirildiğinde görüntülenir.

GBoard (Gtahtası)

Gboard masaüstü bilgisayar klavyesine benzer bir düzen sağlar. Ekranı otomatik döndürme özelliği etkinken telefonu yan yatırdığınızda klavye dikey moddan yatay moda otomatik geçer. Yatay klavye modu bazı uygulamalarda desteklenmez.

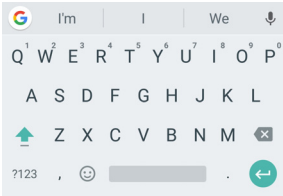

- Harf girmek için alfabe tuşlarına dokununuz. Şapkalı harf veya sayı girmek için belirli özel tuşlara dokunup basılı tutunuz. Örneğin, È'yi girmek için  öğesine dokunup basılı tutunuz aksanlı harfler ve 3 rakamı görünür. Ardından parmağınızı "È" harfine kaydırınız.
- Bir kelime girdiğinizde klavyenin üst kısmında öneriler gösterilir. Doğru olanı seçmek için dokununuz.
- Büyük harf kullanmak için 'a dokununuz. Büyük harfi kilitlemek için 'ye çift tıklayınız. Bu tuş aynı zamanda kullandığınız mevcut durumu belirtmek için de değişir: küçük harf için , büyük harf için  ve harf kilitli olduğunda .
- İmlecin önündeki metni silmek için 'ya dokununuz.
- Sayıları ve sembolleri seçmek için 'ya dokununuz.

Ardından daha fazla bulmak için  veya ifadeler, burçlar ve hayvanlar gibi minyatür simgeleri girmek için  düğmesine dokunabilirsiniz.

- Google sesli yazım kullanımı için 'e dokunun.
- Giriş dilini değiştirmek veya Gboard'u kurmak için  'ya dokunun ve tutun.
-  'ya dokunun ve tutun, ardından tek elden giriş için klavye düzenini değiştirmek için sağa kaydırın.
- Daha fazla seçeneğe erişmek için  'e dokunun.

NOT:


Klavye yerleşimi farklı uygulamalarda değişebilir.

Kaydırmalı yazma işlemi

Gtahtası, kaydırmalı yazma işlemi destekler. Parmağınızı harfler üzerinden kaydırarak bir kelime girmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Kaydırmalı yazma işlemi etkinleştirmek ve kullanmak için:

1.  Gboard'a dokunun ve tutun, ardından **Gboard klavye ayarları**'na dokunun
2. **Kaydırmalı yazma işlemine** dokunun ve daha sonra bu özellik kapalıysa **Kaydırmalı yazma işlemi etkinleştir**'e dokunun.
3. Parmağınızı, ekrandan kaldırmadan bir kelimeyi tamamlayana kadar klavyede harften harfe kaydırın.

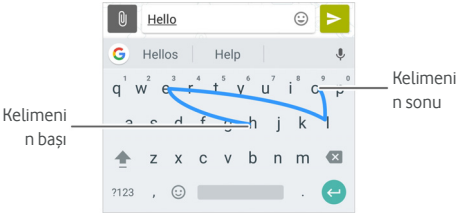

NOTLAR:

- İstediğiniz zaman Dokun. Sadece tek bir harf girmek istiyorsanız ilgili harfe dokununuz.
- Kelimenin sonunda parmağınızı ekrandan kaldırın. Bir sonraki kelimeyi girmeye başladığınızda otomatik olarak önceki kelimeden sonra bir boşluk eklenir.

Google sesli yazma

Google ses yazımı, konuşmayı metne dönüştürmek için Google ses tanıma hizmetini kullanır.

1. Gboard kullanırken sesli yazı yazma özelliğine erişmek için 'ye dokunun.
veya sağ alt taraftaki 'ya dokunun ve Google sesli yazmayı seçin.
2. Mikrofon simgesini gördüğünüzde yazmak istediğiniz şeyleri söyleyin.
3. Konuştuğunuz metne devam etmek veya metni silmek için metin girmeye devam edebilirsiniz.



NOT:

"Comma" (virgül), "period" (nokta), "question mark" (soru işareti), "exclamation mark" (ünlem işareti) veya "exclamation point" (ünlem işareti) ifadelerini söyleyerek noktalama işaretleri girebilirsiniz.

Giriş yöntemi ayarları

Ana ekrandan  > **Ayarlar** > **Diller & giriş** > **Sanal klavye** 'ye dokunarak giriş yöntemi ayarlarını seçin. Çerli giriş yöntemini ayarlayabilir ve giriş yöntemleri için ayarları seçebilirsiniz.

Metin düzenleme

- **Ekleme noktasını taşıma:** Yazı yazmak istediğiniz yere dokunun. İmleç yeni konumda yanıp söner ve altında bir sekme görünür. İmleci taşımak için sekmeyi sürükleyin.
- **Metin seçme:** Metin içinde dokunup basılı tutun veya çift dokunun. En yakındaki kelime seçimin her iki tarafındaki bir sekme ile vurgulanır. Seçimi değiştirmek için sekmeleri sürükleyin.
- **Kesme veya kopyalama:** Kullanmak istediğiniz metni seçin. Daha sonra metni kesmek veya panoya kopyalamak için **CUT**'a veya **COPY** 'ye dokunun.
- **Metni pano metni ile değiştirme:** Değiştirmek istediğiniz metni seçin. Daha sonra **YAPIŞTIR** 'ye dokunun.
- **Metin alanına pano metni yerleştirme:** İmlecin altındaki sekmeye dokunun ve ardından şunu seçin **YAPIŞTIR**.

Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma

Uygulama açma

1. Uygulama listesi ekranını açmak için  >  'e dokunun.
2. Ekranı yukarı veya aşağı kaydırın ve açmak istediğiniz uygulamaya Dokun.

NOT:

İstediğiniz uygulamanın adının ilk harfine doğru ekranın sağındaki kaydırıcıyı sürükleyin veya üst kısımdaki arama kutucuğuna dokunarak uygulamalar arasında arama yapın.

Son açılan uygulamalar arasında geçiş yapma

1. Şuna dokunun . Son kullandığınız uygulamalar bir dizi sekme şeklinde görüntülenir. Bütün sekmeleri görmek için yukarı ve aşağı kaydırın.
2. Uygulamayı açmak için bir sekmeye Dokun.

NOT:

Bir sekmeyi ekrandan çıkarmak için yanlamasına kaydırabilir veya sekmedeki **X**'e dokunabilirsiniz; Kilitlemek için sekmedeki  ögesine dokunabilirsiniz; Kilitli olmayan tüm sekmeleri kaldırmak için **HEPSİNİ TEMİZLE** düğmesine dokunabilirsiniz.

NOT:

En son açılan iki en yeni uygulama arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmak için  çift tıkla.

Bölünmüş ekran modunda iki uygulama kullanın

Bölünmüş ekran modunda aynı anda iki uygulama ile çalışabilirsiniz.

NOT:

Bazı uygulamalar bölünmüş ekran modunu desteklemeyebilir.

1. Kullanmak istediğiniz ilk uygulamayı açın ve ardından şu öğeye dokunun ve basılı tutun . Ekran ikiye bölünür.

-veya-

En son kullanılan uygulamaları görüntülemek için  ögesine dokunun, kullanmak istediğiniz uygulamanın sekmesine dokunup basılı tutun ve bölünmüş ekran

alanını kullanmak için buraya sürükleyine sürükleyin.

2. Aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz.

- ▶ İhtiyacınız olan uygulama son uygulamalar listesindeyse, onu ikinci uygulama olarak ayarlamak için ona dokunun.
- ▶ Şuna dokunun  >  ihtiyacınız olan uygulamayı bulmak ve ikinci uygulamayı açmak için.

Bölünmüş ekran modunu kapatmak için,  ögesine dokunup basılı tutun veya ekrandaki sapı  ekranın kenarına sürükleyin.

Bir uygulamayı kaldırma

1. Uygulama listesi ekranını açmak için  >  'e dokunun.
2. Bir uygulama simgesine dokunup basılı tutun ve simgeyi ekranın tepesindeki  (**Kaldır**)'a sürükleyin.
3. Uygulamayı kaldırmak için **OK**'e dokunun.

NOT:

Daha önceden kurulan uygulamalar kaldırılmıyabilir.

Bir pps'i saklamak

Uygulamaları, uygulama listesi ekranında gizleyebilirsiniz.

1. Uygulama listesi ekranını açmak için  >  'e dokunun.
2. Uygulamayı gizleye  > **dokunun.**
3. Gizlemek ve dokunmak istediğiniz uygulamalara dokunun .

NOT:

Gizli uygulamaları tekrar görüntüleyebilirsiniz. Uygulama listesi ekranındaki  > **Uygulamayı sakla**'ya sadece dokunun, Üstteki gizli uygulamalara dokunun ve ardından  'a dokunun.

Ağlara ve cihazlara bağlanma

Mobil ağlara bağlanma

Mobil veri kullanımını denetleme

Veri erişimini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar > Veri kullanımı.**
2. Veri kullanımını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Mobil veri** anahtarına dokunun.

Dolaşımdayken veri hizmetlerine ulaşmak için:

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar > Daha fazla > Mobil ağlar.**
2. Kapalıysa, **Veri dolaşım** anahtarına dokunun.
3. Veri dolaşımının hatırlatıcısını açmak veya kapatmak için **Veri dolaşımı hatırlatıcı** düğmesine dokunun.



NOT:

Veri dolaşımı önemli dolaşım ücretlerine neden olabilir.

Tercih edilen ağ türünü seçme

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar> Daha fazla> Mobil ağlar.**
2. **Tercih edilen ağ türü** 'ne dokunun ve telefonun bağlanmasını istediğiniz ağ türüne dokunun.

Erişim noktası adlarını belirleme

İnternete bağlanmak için varsayılan Erişim Noktası Adlarını (APN) kullanabilirsiniz. Ayrıca yeni bir APN eklemek isterseniz lütfen servis sağlayıcısı ile bağlantı kurup gerekli bilgileri edinin.

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar > Daha fazla > Mobil ağlar.**
2. Erişim noktası adlarına **dokunun** ve daha sonra  öğesine dokunun.
3. Servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgileri girmek için her bir öğeye dokunun.
4. Tamamlamak için  > **Kaydet** öğesine dokunun.



NOT:

APN'yi varsayılan ayarlara ayarlamak için Varsayılanla sıfırla'ya  > **dokunun.**

Ağ operatörü seçme

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar** > **Daha fazla** > **Mobil ağlar**.
2. Ağ operatörlerine **dokunun**.
3. Kullanılabilir tüm ağları aramak için **Ağları ara**'ya dokunun.
4. Manuel kaydetmek için ağ listesindeki bir ağa Dokun.
Tercih edilen şebekeyi otomatik olarak seçmek için **Otomatik olarak seç'e** de dokunabilirsiniz.

Wi-Fi Ağına Bağlanma

Wi-Fi, Wi-Fi yönlendiricisine ve çevre koşullarına bağlı olarak 100 metreye kadar mesafelerde internet erişimi sağlayabilen bir kablosuz ağ iletişim teknolojisidir.

Wi-Fi öğesini açın ve bir Wi-Fi ağına bağlanın

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar** > **Wi-Fi**.
2. Wi-Fi'yi açmak için **Wi-Fi** anahtarını **Açık** konumuna kaydırın.
3. Bir ağa bağlanmak için ağ adına Dokun.
4. Ağ güvenli ise, şifreyi girin ve **BAĞLAN**'a dokunun.



NOT:

Telefonunuz daha önce kullandığınız ağlar kapsama alanına girerse bunlara otomatik olarak bağlanır.

Açık ağlarla ilgili bildirim alma

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar** > **Wi-Fi**.
2. **Wi-Fi** anahtarını **Açık** konumuna kaydırın.
3.  'e dokunun.
4. **Ağ bildirimi** anahtarını kaydırın.

Wi-Fi açıkken, telefonunuz açık bir Wi-Fi ağı tespit ettiğinde durum çubuğunda bildirim alırsınız. Bildirimleri kapatmak için bu seçeneği kapatın.

Wi-Fi ağı ekleme

Adının yayınlanmadığı (SSID) veya kapsama alanında olmayan bir Wi-Fi ağını ekleyebilirsiniz.

Güvenli bir ağa bağlanmak için ilk olarak ağ yöneticisinden güvenlik bilgilerini almanız gerekir.

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar > Wi-Fi.**
2. **Wi-Fi** anahtarını **Açık** konumuna kaydırın.
3. Wi-Fi şebekeleri listesinin altındaki **Şebeke ekle** 'ye dokunun.
4. Ağ SSID'sini (ad) girin. Gerekliyse güvenlik veya diğer ağ yapılandırma ayrıntılarını girin.
5. Şuna dokunun Kaydet.

WPS ağına bağlanma

Wi-Fi Korumalı Ayarı (WPS), telefonunuzu WPS özelliğini destekleyen erişim noktalarına kolaylıkla bağlamanızı sağlayan bir özelliktir.

Telefonunuzu WPS kullanarak kablosuz bir ağa bağlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini uygulayabilirsiniz.

Birinci yöntem: WPS düğmesi (Önerilir)

1. Şuna dokunun  >  > Ayarlar > Wi-Fi.
2. **Wi-Fi** anahtarını **Açık** konumuna kaydırın.
3. Şuna dokunun  > **Gelişmiş > WPS Push Düğmesi.**
4. Erişim noktasındaki WPS düğmesine basın, erişim noktası telefonunuzu tanır ve ağa ekler.

İkinci yöntem: PIN numarası

1. Şuna dokunun  >  > Ayarlar > Wi-Fi.
2. **Wi-Fi** anahtarını **Açık** konumuna kaydırın.
3. Şuna dokunun  > **Gelişmiş > WPS Pin Girişi.**
4. Ekranda WPS PIN numarası görüntülenir. PIN numarasını erişim noktasının ayar sayfasına girin.

PIN numarasını girdikten sonra, telefonunuz otomatik olarak erişim noktasını bulur ve bağlantıyı yapılandırır.



NOT:

Erişim noktasının WPS özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen kullanıcı belgelerine bakın.

Wi-Fi ağını unutma

Telefonunuzun, eklediğiniz bir Wi-Fi ağının ayrıntılarını unutmasını sağlayabilirsiniz - örneğin, telefonun ona otomatik olarak bağlanmasını istemiyorsanız veya artık kullanmadığınız bir ağ ise.

1. Şuna dokunun  >  > Ayarlar > Wi-Fi.

2. **Wi-Fi** anahtarını **Açık** konumuna kaydırın.
3. Şuna dokunun  ve şuna dokunun **Kayıtlı ağlar**.
4. Wifi şebeke adına ve ardından şuna dokunun: **UNUT**.

Wi-Fi Direct® öğesini kullanma

Wi-Fi Direct, Wi-Fi cihazlarının birbirlerine bağlanarak kablosuz erişim noktalarına (etkin noktalar) ihtiyaç olmadan doğrudan dosya ve veri paylaşımlarına izin verir.

Wi-Fi Direct ile başka cihazlara bağlanma

1. Şuna dokunun  >  > Ayarlar > Wi-Fi.
2. Wi-Fi kapalıysa, **Wi-Fi** anahtarını **On** konumuna kaydırın.
3. Şuna dokunun  > **Gelişmiş** > **Wi-Fi Yönlendirme seçeneği**. Telefonunuz Wi-Fi Direct bağlantıları ile etkinleştirilmiş diğer cihazları arar.
4. Bir cihaza bağlamak için **Eş cihazlar** 'ın altındaki bir cihaz adına dokunun.
Diğer cihaz bir bağlantı isteği alır ve bağlantının sağlanması için bu isteğin kabul edilmesi gerekir. Her iki cihaza ortak bir PIN kodu girilmesi gerekebilir.
5. Bağlandıktan sonra cihaz **Eş cihazlar** listesinde "Bağlı" olarak görüntülenir.

Wi-Fi Direct ile veri gönderme

1. Uygun uygulamayı açın ve paylaşmak istediğiniz dosya veya öğeyi seçin.
2. Wi-Fi Direct ile paylaşma seçeneğini seçin. Yöntem, uygulama ve veri tipine göre farklılık gösterebilir.
3. Telefonunuzun eşleştirildiği bir cihaza Dokun veya yeni bir cihaz araması için bekleyin ve cihazlardan birine Dokun.

Bluetooth cihazlarına bağlanma

Bluetooth, kısa menzilli bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bluetooth özelliğine sahip telefonlar veya diğer cihazlar yaklaşık 10 metre (32,8 ft) mesafeden kablosuz olarak bilgi alışverişi yapabilirler. İletişim gerçekleştirilmeden önce Bluetooth cihazları eşleştirilmelidirler.

Bluetooth'u açma/kapatma

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar > Bluetooth.**
2. **Bluetooth** anahtarını **Açık** veya **Kapalı** konumuna kaydırın.

Bluetooth açıkken, durum çubuğunda  simgesi görünür.

Cihaz adını değiştirme

1. Şuna dokunun  >  > Ayarlar > Bluetooth.
2. Bluetooth kapalıysa **Bluetooth** anahtarını **Açık** konumuna kaydırın.
3. Şuna dokunun  > **bu cihazı yeniden adlandır.**
4. İsmi düzenleyin ve şuna dokunun **YENİDEN ADLANDIR.**

Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

1. Şuna dokunun  >  > Ayarlar > Bluetooth.
2. Bluetooth kapalıysa Bluetooth anahtarını Açık konumuna kaydırın.
Cihazınız otomatik olarak kapsama alanındaki bütün mevcut Bluetooth cihazlarını tarar ve kimliklerini görüntüler. Yeniden taramak istiyorsanız  > **Yenile**'ye dokunabilirsiniz.
3. Eşleştirmek istediğiniz cihaza Dokun.
4. İki cihaz arasında Bluetooth geçiş anahtarlarının aynı olduğunu doğrulayın ve **ÇİFT**'e dokunun. Alternatif olarak, bir Bluetooth geçiş anahtarı girin ve **ÇİFT**'e dokunun.
Diğer cihazda bağlantı kabul edildiğinde veya aynı geçiş anahtarı girildiğinde eşleştirme başarılı bir şekilde tamamlanır.

NOT:

Bluetooth geçiş anahtarı kulaklıklar ve eller serbest araç kitleri gibi belirli cihazlar için sabitlenebilir. 0000 veya 1234 (en yaygın geçiş anahtarları) girmeyi deneyebilir veya cihazın belgelerine bakabilirsiniz.

Bir Bluetooth cihazının eşleştirilmesini (eşleştirme bilgilerini unutma) kaldırma

Telefonunuzun başka bir Bluetooth cihazıyla olan eşleştirme bağlantısı bilgilerini silmesini sağlayabilirsiniz. Bu cihaza tekrar bağlanmak için cihazı tekrar aramanız ve bir geçiş anahtarı

girmeniz veya mevcut bir geiş anahtarını onaylamanız gerekir.

1.  >  > **Ayarlar > Bluetooth** 'a dokununuz ve Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
2. Eşleştirilen cihazlar listesinde, unutmak istediğiniz Bluetooth cihazının yanındaki  simgesine dokununuz.
3. Şuna dokununuz UNUT.

Bluetooth ile veri gönderme

1. Uygun uygulamayı açınız ve paylaşmak istediğiniz dosya veya öğeyi seçiniz.
2. Bluetooth ile paylaşma seçeneğini seçiniz. Yöntem, uygulama ve veri tipine göre farklılık gösterebilir.
3. Telefonun eşleştirildiği bir Bluetooth cihazına Dokun veya yeni bir cihaz araması için bekleyiniz ve cihazlardan birine Dokun.

Bluetooth ile veri alma

1. Bluetooth üzerinden veri almayı denemeden önce Bluetooth'u açınız.
2. Veriyi almaya başlamak için **KABUL ET**'e dokununuz. Gerekirse, durum çubuğunu aşağı doğru itin, Bluetooth paylaşım bildiriminde **KABUL ET** seçeneğine dokununuz.

Alınan dosyalar otomatik olarak telefonda özel bir klasöre (örneğin **bluetooth**) depolanır. Onlara **Dosya Yöneticisi uygulaması ile erişebilirsiniz.**

NFC ile veri aktarma

Yakın Alan İletişimi (NFC), telefonunuzla birbirlerine dokunabildikleri veya çok yakın oldukları diğer NFC etkin cihazlarla veri alışverişi yapmanıza imkan tanıyan bir teknolojidir.

Telefonunuza yüklediğiniz uygulamalara bağlı olarak telefonunuzu bir geiş veya erişim anahtarı olarak kullanabilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için telefonunuzun arkasını NFC etkin erişim noktasına dokundurun. Bu özelliğin kullanımı ilgili satıcının sunduğu geçerli koşullara ve şartlara tabiidir.

NFC'yi açmak ve kullanmak için:

1. Şuna dokununuz  >  > **Ayrlar > Daha fazla.**
2. **NFC** anahtarını açık konumuna kaydırınız.
3. Web sayfalarını, iletişim bilgilerini, YouTube videolarını veya telefonunuzdaki diğer içerikleri başka bir NFC özellikli

cihazla paylaşmak isterseniz, **Android Beam**'e dokunun ve anahtarı **Açık** Pozisyonuna kaydırın.

Dokun ve öde özelliğini kullanma

Temassız ödemeyi kabul eden satıcılara telefonunuzla dokunup ödeme yapabilirsiniz.

NOT:

Dokun & ödeyi kullanmak için, telefonunuzda NFC'yi destekleyen bir nano-SIM kartı takmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Vodafone servis sağlayıcınıza başvurun.

Dokun ve öde özelliğini ayarlama

Dokun ve öde özelliğini kullanmak için telefonunuzdaki NFC özelliğini açmalısınız.

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar > Daha Fazla.**
2. NFC anahtarını açık konumuna kaydırın.

Dokun ve öde özelliğini kullanan uygulamaları yönetme

Dokun ve öde özelliğini kullanmanıza imkan tanıyan birden fazla uygulamanız varsa bir uygulamayı varsayılan olarak belirleyebilirsiniz. Varsayılan uygulamanız, mağazada dokun ve öde özelliğini kullandığınız zaman otomatik olarak kullanılacak uygulamadır. Diğer ödeme uygulamaları için Google Play Store'u gezebilirsiniz. Uygulamalarınızın, bu listede görüntülenebilmesi için dokun ve öde özelliğini destekliyor olması gerekir.

Varsayılan ödeme uygulamanızı ayarlamak için:

1. İsteddiğiniz ödeme uygulamasını ve ardından dokun ve öde özelliğini açın.
2. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar > Dokun & öde.**
3. Varsayılan ödeme uygulamanızı seçin.

Dokun ve öde özelliğini kapatma

Dokun ve öde özelliğini iki şekilde kapatabilirsiniz:

- Telefonunuzdaki NFC özelliğini kapatın. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar > Daha fazlası** ardından şunu kaydırın **NFC** anahtarını kapalı konumuna. Bu işlem, Android Beam ve diğer NFC özelliklerini de kapatır.

- Ödeme uygulamanızda dokun ve öde özelliğini kapatın. Bazı ödeme uygulamaları bu işlevi desteklemeyebilir.

USB ile bilgisayarınıza bağlanma

Telefonunuzu bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayıp her iki yönde müzik, resim ve başka dosyalar aktarabilirsiniz. Telefonunuz bu dosyaları telefonun depolama alanında veya çıkartılabilir bir microSD kartta depolar.

USB tethering kullanıyorsanız telefonunuz ile bilgisayar arasında dosya transferi yapmak için USB'yi kullanmadan önce bunu kapatmalısınız.

Telefonunuzu USB ile bilgisayara bağlama

1. Bilgisayarınızı bir USB kablosu aracılığıyla PC'ye bağlayın.
 2. Bildirim panelini açın ve (USB...)'ye dokununuz.
 3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - **Bu cihazı şarj edin:** Telefonunuzu USB üzerinden şarj edin.
 - **Şu dosyaları aktarın (MTP):** Dosyaları Windows® veya Mac üzerinden aktarın®.
-  **NOT:**
Windows XP için MTP kullandığınızda lütfen Media Player 11 (veya daha üst bir sürümünü) yükleyin.
- **Fotoğraf aktarın (PTP):** MTP bilgisayarınız tarafından desteklenmiyorsa fotoğrafları veya dosyaları aktarın.

Telefonunuzu bilgisayardan ayırma

Telefonun bilgisayar ile bağlantısını kesmek için işiniz bittiğinde USB kablosunu çıkarmanız yeterlidir.

Hareket Halinde USB (OTG) Özelliğini Kullanma

Telefonunuz Hareket Halinde USB özelliğini destekler. Telefonu ve bir USB çevre aygıtını (bir USB flaş sürücü, bir USB fare veya USB klavye vb.) bir OTG adaptör kablosuyla birbirine bağlayabilirsiniz.

Örneğin, telefonu bir USB flaş sürücüsüne bağladığınızda flaş sürücüsündeki dosyalara göz atabilir, telefonu bir USB fareye bağladığınızda ise telefonunuzu fare ile kontrol edebilirsiniz.



NOT:

Bağlı bir USB depolama aygıtını (USB flash sürücü gibi) güvenli bir şekilde kaldırmak için  >  > **Ayarlar > Depolama** seçeneğine dokununuz ve aygıtın adını bulun. Ardından, yanındaki  simgesine dokununuz.

microSD kartı taşınabilir veya telefon depolama alanı olarak kullanma

microSD kartınızı, bir taşınabilir depolama birimi olarak kullanabilir ve böylelikle ortam ve diğer dosyalar gibi içeriklerinizi kaybetmezsiniz.

microSD kartınızı, yeniyse veya içinde saklamak istemediğimiz içerik bulunuyorsa telefon depolama alanını genişletmek için kullanabilirsiniz. Bunun için microSD kartınızı biçimlendirmeniz gerekir, biçimlendirme işleminden sonra microSD kart diğer hiçbir aygıtla çalışmaz.



DİKKAT:

microSD kartta, telefon depolama alanının bir parçası olduğundan bazı uygulamaların normal şekilde çalışması için önemli veriler bulunabilir. Kartı planlamadan çıkarmayın veya başka bir kartla değiştirmeyin.

microSD kartı taşınabilir depolama birimi olarak kullanma

Telefonunuzda önceden kullanılmamış bir microSD kartı taktığınızda telefonunuz bu kartı varsayılan olarak taşınabilir depolama birimi olarak kullanır.

Bildirim panelini açıp microSD kart adına da dokunabilir, **Taşınabilir depolama alanı** olarak kullanabilir ve ardından **SONRAKİ > BİTTİ'** ye dokunabilirsiniz.

microSD kartı telefonunuzdan çıkarma:

Telefon açıkken taşınabilir depolama birimi olarak kullanılan microSD kartını çıkarmanız gerekirse ilk olarak kartı kaldırmalısınız.

1. Şuna dokununuz  >  > **Ayarlar > Depolama**.
2. Taşınabilir depolama bölümünde **kart adının yanındaki**  ögesine dokununuz.
3. Ekranda kartın güvenli bir şekilde çıkarıldığını belirten bir uyarı gördüğünüzde ilgili kartı telefonunuzdan çıkarabilirsiniz.

microSD kartı silmek ve biçimlendirmek için:

1. Şuna dokunun  >  > Ayarlar > Depolama.
2. **Taşınabilir depolama** bölümündeki kartın adına dokunun.
3. Depolama ayarlarına  > **dokunun** ardından **Format'a** dokunun.
4. **SİL & BİÇİMLENDİR'e** dokun

DİKKAT:

Biçimlendirme işlemi microSD kartın üzerindeki bütün verileri siler, bundan sonra dosyalar GERİ ALINAMAZ.

microSD kartı telefon depolama alanı olarak yapılandırma

microSD kartınızı, yeniyse veya içinde saklamak istemediğiniz içerik bulunuyorsa biçimlendirerek telefonun depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. microSD kartınızı, başka bir cihazda kullanabilmek için öncelikle biçimlendirmeniz gerekir.

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar > Depolama.**
2. **Taşınabilir depolama** bölümündeki kartın adına dokunun.
3. Şuna dokunun  > **Depolama ayarları** ardından **dâhili olarak biçimlendirin.**
4. SİL & BİÇİMLENDİR 'e dokun.

DİKKAT:

Biçimlendirme işlemi microSD kartın üzerindeki bütün verileri siler, bundan sonra dosyalar GERİ ALINAMAZ.

5. Telefonunuzda fotoğraflarınızı, dosyalarınızı ve diğer verilerinizi dahili depolama alanından microSD karta taşımanızı isteyen bir uyarı görüntülenir. Devam etmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Verileri dahili depolama alanı ve microSD kartı arasında taşımak için:

microSD kart, telefonun depolama alanının bir parçası olduğundan fotoğraflarınızı, dosyalarınızı ve diğer verilerinizi istediğiniz zaman dahili depolama alanı ve kart arasında taşıyabilirsiniz.

1. Şuna dokunun  >  > **Ayarlar > Depolama.**
2. Şuna dokunun **Dahili paylaşılan depolama alanı**veya **MicroSD kart** adı.
3. Şuna dokunun  > **Verileri taşı.**

4. Çıkar Taşı.



NOT:

Dahili depolama alanı ve microSD kart arasında veri taşıdığınızda hedef konuma, yeni uygulamalar ve kişisel veriler (örneğin, fotoğraf ve videolar) kaydedilir ve hedef konuma bir bilgisayar üzerinden erişilebilir.

microSD kartı telefonunuzdan çıkarma:

Telefon açıkken telefon depolama alanı olarak kullanılan microSD kartını çıkarmanız gerekirse ilk olarak kartı kaldırmalısınız.

1. Şuna dokunun  >  > Ayarlar > Depolama.
2. **Dahili paylaşılan depolama** altındaki kart adınıza dokunun.
3.  > **Çıkar**'a dokunun.



NOT:

Kartı çıkarmadan önce veri ve uygulamaları dahili depolama alanına taşıdığınızdan emin olun.

4. Çıkar 'a dokunun.
5. Ekranda kartın güvenli bir şekilde çıkarıldığını belirten bir uyarı gördüğünüzde ilgili kartı telefonunuzdan çıkarabilirsiniz.

microSD kartı taşınabilir depolama birimi olarak yeniden biçimlendirme:

microSD kartınızı telefon depolama alanı olarak kullanmak istemediğinizde kartı taşınabilir depolama birimi olarak yeniden biçimlendirebilirsiniz.



NOT:

Biçimlendirme işleminden önce veri ve uygulamaları dahili depolama alanına taşıdığınızdan emin olun.

1. Şuna dokunun  >  > Ayarlar > Depolama.
2. Dahili paylaşılan depolama **altındaki kart adınıza dokunun.**
3.  > **Taşınabilir olarak biçimlendir** 'e dokunun.
4. Şuna dokunun **FORMAT**.



DİKKAT:

Biçimlendirme işlemi microSD kartın üzerindeki bütün verileri siler, bundan sonra dosyalar GERİ ALINAMAZ.

Mobil veri bağlantınızı paylaşma

Telefonunuzun veri özelliğini tethering ile veya mobil etkin noktası oluşturmak için Wi-Fi etkin nokta özelliğini etkinleştirerek paylaşabilirsiniz.

Mobil veri bağlantınızı USB ile paylaşma

Telefonunuzun USB tethering özelliği ile bilgisayarınızda internete erişebilirsiniz. Özellik, bir mobil ağ üzerindeki bir veri bağlantısına ihtiyaç duyar ve veri ücretlerine neden olabilir.



NOT:

Telefon USB tethering özelliğini kullanırken telefonunuz ve bilgisayarınız arasında dosya aktarımı yapamazsınız.

1. Telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
2.  >  > **Ayarlar > Daha Fazlası > Tethering & taşınabilir hotspote** dokununuz
3. **USB tethering**'i açın. Bilgisayarınızda yeni bir ağ bağlantısı oluşturulacaktır.



NOT:

Veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak için **USB tethering** kapatın veya USB kablosunu çıkarın.

Mobil veri bağlantınızı Bluetooth ile paylaşma

Bilgisayarınız Bluetooth üzerinden bir internet bağlantısı sağlayabilirse telefonunuzu mobil veri bağlantısını bilgisayarınızla paylaşacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

1. Telefonunuzu Bluetooth üzerinden bilgisayarınız ile eşleştirin.
2. Bilgisayarınızı Bluetooth üzerinden ağ bağlantısı sağlayacak şekilde yapılandırın. Daha fazla bilgi için lütfen bilgisayarınızın belgelerine bakın.
3.  >  > **Ayarlar > Daha Fazlası > Tethering & taşınabilir hotspot** e dokununuz.
4. **Bluetooth tethering**'i açın. Bilgisayarınız artık telefonunuzun veri bağlantısını paylaşır.



NOT:

Veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak için **Bluetooth bağlantısını kapat** 'ı kapatın.

Mobil veri bağlantınızı Wi-Fi etkin noktası ile paylaşma

Telefonunuzun veri bağlantısını telefonunuzu taşınabilir bir Wi-Fi etkin noktasına dönüştürerek diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz. Özellik, bir mobil ağ üzerindeki bir veri bağlantısına ihtiyaç duyar ve veri ücretlerine neden olabilir.



NOT:

Taşınabilir Wi-Fi etkin noktası özelliği etkinleştirildiği zaman, internete erişmek için telefonunuzun Wi-Fi özelliğini kullanamazsınız. Mobil veri ağınız üzerinden internete bağlı olmaya devam edersiniz.

1.  >  > **Ayarlar > Daha Fazlası > Tethering & taşınabilir hotspot** e dokununuz.
2. **Taşınabilir Wi-Fi hotspot**'ı açın.
Bir süre sonra, telefon Wi-Fi ağı adını (SSID) yayınlamaya başlar.
3. Diğer cihazda, Wi-Fi üzerinden telefonunuzu bulun ve telefonun mobil verisini kullanmaya başlamak için telefonunuza bağlanın.



NOT:

Veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak için, **Taşınabilir Wi-Fi hotspot** 'u açın.

Wi-Fi etkin noktayı ayarlama

Telefonunuzun Wi-Fi ağının (SSID) adını değiştirebilir, taşınabilir Wi-Fi etkin noktanızın güvenliğini sağlayabilir ve diğer ayarları belirleyebilirsiniz.

1.  >  > **Ayarlar > Daha Fazlası > Tethering & taşınabilir hotspot** e dokununuz.
2. **Wi-Fi hotspot kur**'a dokununuz ve adınızı ve güvenlik seçeneklerinizi aşağıdaki gibi ayarlayın.
 - ▶ **Ağ adı:** Wi-Fi ağlarını tarayan diğer cihazların göreceği bir ağ SSID'si (adı) girin veya bu adı düzenleyin.
 - ▶ **Güvenlik:** Bir güvenlik seçeneği seçin: **Hiçbiri** (önerilmez) veya **WPA2 PSK** (diğer kullanıcılar yalnızca doğru şifreyi girdiyse Wi-Fi hotspot'unuza erişebilir). **WPA2 PSK** öğesini seçerseniz güvenlik parolasını düzenlemek için **Parola** alanına Dokun.
3. Ayarlarınızı kaydetmek için **KAYDET** 'e dokununuz.



NOT:

Tethering & taşınabilir hotspot ekranında, hotspot uyku politikasını ayarlamak için **Disable hotspot'u devreden çıkar'a** da dokunabilirsiniz.

Sanal özel ağlara bağlanma

Sanal özel ağlar (VPN'ler), güvenli yerel ağ içindeki kaynaklara bağlanmanıza olanak sağlar. VPN'ler şirketler, okullar ve diğer kuruluşlar tarafından insanların kampüste olmadıkları veya bir kablolu ağı bağlı oldukları zaman yerel ağ kaynaklarına erişimlerini sağlamak için kullanılır.

Kullandığınız VPN tipine bağlı olarak, VPN'e bağlanmadan önce giriş kimlik bilgilerinizi girmeniz veya güvenlik sertifikalarını yüklemeniz gerekebilir. Bu bilgileri ağ yöneticinizden edinebilirsiniz.

VPN Ekleme

1.  >  > **Ayarlar > Daha fazla > VPN'ye dokun.**
2. Sağ üst köşedeki  'e dokununuz ve ağ yöneticiniz tarafından sağlanan bilgileri doldurun.
3. 'e dokununuz **KAYDET**.

VPN, VPN ekranındaki listeye eklenir.



NOT:

VPN kullanmaya başlamadan önce bir kilit ekranı deseni, PIN numarası veya parola belirlemelisiniz.

VPN'e Bağlanma

1.  >  > **Ayarlar > Daha fazla > VPN'ye dokun.**
2. Bağlanmak istediğiniz VPN'e Dokun.
3. İstendiğinde, istenen kimlik bilgilerini girin ve ardından **BAĞLAN**'e dokununuz.

VPN'i Değiştirme

1.  >  > **Ayarlar > Daha fazla > VPN 'ye dokun.**
2. Değiştirmek istediğiniz VPN'in yanında  'e dokununuz.
3. VPN ayarlarını düzenleyin ve **KAYDET**'e dokununuz.

Telefon aramaları

Telefon uygulamasından, Kişiler uygulamasından, kişi bilgilerini gösteren diğer uygulamalardan veya parçacıklardan arama yapabilirsiniz. Telefon numarasının görüntülediği konumların büyük bölümünde dokunarak arama gerçekleştirebilirsiniz.

NOT:

Telefon görüşmeleri için  >  > **Ayarlar > Varsayılan Uygulamalar > Telefon uygulaması** seçeneğine dokunarak'e göre değiştirebilirsiniz.

Arama yapma ve aramayı sonlandırma

Numara girerek arama

1.  >  > 'e dokunun.
2. 'e dokunun ve tuş takımıyla birlikte telefon numarasını veya kişi adını girin. Yanlış haneleri silmek için  'e dokunun.

NOT:

Telefon numarasını veya kişinin adını girerken telefonunuz bu girdilerinizle eşleşen telefon rehberindeki kişileri arar. Aramak istediğiniz telefon numarasını veya kişinin adını gördüğünüzde ilgili kişiyi hemen aramak için Dokun.

3. Aramak için tuş takımının altındaki  öğesine dokunun.

Telefon uygulama ekranının üstündeki arama kutusuna da dokunabilir ve aramak istediğiniz telefon numarasını veya kişi adını girebilirsiniz. Arama yapmak için eşleşen kişiye veya **Ara** [numara] öğesine Dokun.

NOT:

Uluslararası arama yapmak için 0 tuşuna basılı tutarak (+) simgesini girin. Ardından, ülke kodunu, şehir/alan kodunu ve daha sonra telefon numarasını girin.

NOT:

Yaptığınız son aramayı tekrar aramak için sadece  >  >  >  >  tuşlarına dokunup tekrar  öğesine dokunun.

Aramayı sonlandırma

Bir arama sırasında ekrandaki  simgesine dokunun.

Aramaları yanıtlama veya reddetme

Telefon araması geldiğinde, gelen arama ekranı açılır, arayanın kimliği veya Kişiler uygulamasına girdiğiniz arayanla ilgili bilgiler görüntülenir. Aramayı yanıtlayabilir/reddedebilir veya isteğe bağlı olarak bir metin mesajıyla reddedebilirsiniz.

Aramayı yanıtlama

Bir telefon çağrısı aldığınızda çağrıyı cevaplamak için  'yi  üzerine sürükleyin.

veya

Ekranın kilidi açıksa, çağrıya cevap vermek için **YANITLA** seçeneğine dokununuz.

 **NOT:**

Aramayı cevaplamadan önce zil sesini kapatmak için **Ses düzeyi** tuşunun bir ucuna basın.

Aramayı reddetme

Bir telefon çağrısı aldığınızda, aramayı reddetmek için  'ı  'in üzerine sürükleyin.

Aramayı reddetmek ve önceden ayarlanmış bir kısa mesaj seçmek veya arayan kişiye göndermek için birini düzenlemek

için  'yi  üzerine sürükleyebilirsiniz.

veya

Ekran kilitli değilse, çağrıyı reddetmek için **REDDET** 'e dokununuz.

 **NOT:**

Önceden ayarlanmış metin yanıtını Telefon uygulaması içinden düzenlemek için, en üstteki arama alanından  'ye dokununuz ve **Ayarlar > Hızlı yanıtlar** 'u seçin.

Arama geçmişini kullanma

Arama geçmişi yaptığınız, aldığınız veya cevapsız bütün aramaların listesidir. Bir numarayı yeniden aramak, bir aramaya dönüş yapmak veya kişilerinize bir numara eklemek için kolay bir yöntem sunar.

Çağrı geçmişi açmak için,  >  >  >  'e (en çok arama yapılanlar alanındaki) > **Çağrı geçmişi** 'ne dokunabilirsiniz.

Arama geçmişinden bir arama yapma

1. Arama geçmişini açın.
2. Geri aramak için bir listenin yanındaki  öğesine dokunun.

Arama geçmişinden bir numarayı kişi olarak ekleme

1. Arama geçmişini açın.
2. Bir numaranın önündeki kişi simgesine dokunun.
3. Kişi bilgileri sekmesinde  'ye dokunun.
4. Numarayı mevcut bir kişiye eklemek için listedeki bir kişiye Dokun. Yeni kişi eklemek için **Yeni kişi oluştur** seçeneğine dokunun.

Arama geçmişi girdisinde başka işlemler yapma

Daha fazla arama bilgisi görüntülemek için arama geçmişini açın, bir listelemeye dokunun ve ardından **Arama ayrıntıları** 'ya dokunun.

- Girişi silmek için  'ye dokunun.
- Numarayı kopyalamak için **Numarayı kopyala** öğesine dokunun.
- Aramadan önce çeviricideki numarayı düzenlemek için **Aramadan önce numarayı düzenleyin** 'e dokunun.
- Alt kısımdan kişi bilgileri sekmesini açmak için girişin önündeki kişi simgesine Dokun. Buradan mesaj gönderebilir, geri arayabilir, kişiyi düzenleyebilir, kişiyi favorilere ekleyebilir veya numarayı kişilere ekleyebilirsiniz.

NOT:

Silmek istediğiniz geçmiş kayıtlarını seçmek ve silmek için arama geçmişi ekranında  > **Çağrı geçmişini temizle** öğesine dokunun.

Kişilerinizi arama

1. Şuna dokunun  >  >  Sık kullanılan kişilerin ve sık aranan kişiler,  sekmesinde görüntülenir.
2. Çağrı yapmak için bir kişiye dokunun veya tüm kişilerinizi görmek için  sekmesine dokunun veya hızlıca kaydırın, bir kişiyi aramak için o kişiye dokunun, sonra da numarasına dokunun.

Telesekreterin kontrol edilmesi

Telefonu, aramaları telesekretere yönlendirecek şekilde ayarladıysanız arayanlar size ulaşamadıkları zaman sesli mesaj bırakabilirler. Bıraktıkları mesajları aşağıdaki şekilde kontrol edebilirsiniz.

1.  >  >  > 'e dokunun
2. Çeviricide 1 tuşuna dokunup basılı tutun. İstenirse telesekreter parolanızı girin.
3. Telesekreter mesajlarınızı dinlemek ve yönetmek için sesli istemleri uygulayın.



NOT:

Sesli mesaj hizmetinizi nasıl ayarlayacağınız konusunda **Sesli mesajı ayarlayın** öğesine bakın. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcı ile iletişime geçin.

Arama sırasında seçenekleri kullanma

Arama sırasında, ekranda bir dizi seçenek görüntülenir. Bir seçeneği belirlemek için seçeneğe Dokun.

- Hoparlörü açmak veya kapatmak için  öğesine dokunun.
- Mikrofonunuzu susturmak veya açmak için 'ye dokunun.
- Görüşme sırasında bir kod (örneğin, sesli posta veya banka hesabınız için PIN) girmeniz gerektiğinde tuş takımına geçmek için  öğesine dokunun.
- Aramayı beklemeye almak için  öğesine dokunun.
- Bekletilen ilk çağrıdan ayrı olarak başka bir çağrı yapmak için  öğesine dokunun.
- Ayrı aramaları tek bir konferans çağrısı olarak birleştirmek için  öğesine dokunun.
- Konuşmakta olduğunuz arayanı beklemeye almak ve bekletilen diğer aramaya geçmek için altındaki **Beklemede** seçeneğine dokunun.
- Geçerli aramayı bitirmek için  düğmesine dokunun.



UYARI!

Yüksek ses seviyesi nedeniyle hoparlör kullanılırken telefonu kulağınızın yakınına koymayın.

Çok taraflı aramaları yönetme

Arama bekletme ve üç yönlü arama özelliği kullanılabiliyorsa iki arama arasında geçiş yapabilir veya konferans araması oluşturabilirsiniz.



NOT:

Arama bekletme ve üç yönlü arama özellikleri için ağ desteği gerekir ve ek ücretler ortaya çıkabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Vodafone servis sağlayıcınıza başvurun.

Mevcut aramalar arasında geçiş yapma

Bir arama sırasında başka bir arama gelirse telefon ekranınız bunu size bildirir ve arayanın kimliğini görüntüler.

Arama sırasında gelen aramayı yanıtlamak için:

- Aramayı cevaplamak için  öğesini 'in üzerine sürükleyin. (Bu eylem, ilk arayanın beklemeye alınmasını ve ikinci aramanın yanıtlanmasını sağlar.)
- Aramayı reddetmek için 'yi  üzerine sürükleyin.



NOT:

Aramayı reddetmek ve önceden ayarlanmış bir kısa mesaj seçmek veya arayan kişiye göndermek için birini düzenlemek için 'yi  üzerine sürükleyebilirsiniz.

İki arama arasında geçiş yapma:

Ekranın altındaki **Beklemede** öğesine dokunun.

Konferans araması oluşturma

Bu özellik sayesinde aynı anda iki kişiyle konuşabilirsiniz.

1. İlk aramayı yapın.
2. Bağlantıyı kurduktan sonra  öğesine dokunun ve ikinci numarayı arayın. (Bu eylem, ilk aramayı beklemeye alır.)
3. İkinci tarafa bağlandığınızda,  öğesine dokunun. Aradığınız kişilerden birisi arama sırasında telefonu kapatırsa siz ve diğer arayan bağlı kalırsınız. Aramayı başlatıp telefonu ilk siz kapatırsanız bütün arayanların bağlantısı kesilir.

Konferans aramasını bitirmek için  öğesine dokunun.

Arama ayarlarınızı yapma

Kişi görüntüleme seçeneklerini ayarlama

Telefon uygulamasının  sekmesinde görüntülenen kişilerin sırasını ayarlayabilirsiniz.

1.  >  >  >  (en üstteki arama alanında) > **Ayarlar > Ekran seçenekleri** ögesine dokununuz.
2. Kişilerin sırasını ve kişi adlarının biçimini ayarlamak için **Sıralama ölçütü** veya **İsim biçimi** 'ye dokununuz.

Ses ve titreşimi ayarlama

Gelen aramalar ve tuş takımı sesleri için ses ve titreşimi ayarlayınız.

1.  >  >  >  (en üstteki arama alanında) > **Ayarlar > Sesler ve titreşimler'e** dokununuz.
2. Aşağıdaki seçeneklerden yapılandırmak istediklerinize Dokun.
 - ▶ Gelen çağrı bildiriminin zil sesini seçmek için **Telefon zil sesi** seçeneğine dokununuz.
 - ▶ Gelen çağrı bildiriminde titreşimi etkinleştirmek için **Aramalar için de titreşim yap** ögesini kontrol et.
 - ▶ Tuş takımındaki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkarması için **Çevirmeli ağ tonu** 'nu kontrol edin.

Reddedilen arayanlara hızlı yanıt düzenleme

1.  >  >  >  (en üstteki arama alanında) > **Ayarlar > Hızlı yanıtlar** 'ya dokununuz.
2. Bir metne dokunarak düzenleyin.

Telesekreteri ayarlama

1.  >  >  >  (en üstteki arama alanında) > **Ayarlar> Çağrılar.**'a dokun.
2. Sesli mesaj ayarlarını yapılandırmak için **Sesli Posta** 'a dokununuz.
 - ▶ Telesekreter servis sağlayıcısını seçmek için **Servis** ögesine dokununuz. Varsayılan olarak operatörünüz belirlenmiştir.
 - ▶ Sesli posta numarasını düzenlemek için **Kurulum > Sesli mesaj numarası** seçeneğine dokununuz.
 - ▶ Yeni sesli mesajların bildirim sesini seçmek için **Ses** ögesine Dokun.
 - ▶ Bildirim için titreşimi etkinleştirmek amacıyla **Titret** ögesine Dokun.

Sabit arama numaralarını kullanma

Sabit Arama Numaraları (FDN) giden aramaları sınırlı bir telefon numarası kümesi ile kısıtlar.

1.  >  >  >  (en üstteki arama alanında) > **Ayarlar > Çağrılar** 'a dokun.
2. **Sabit arama numaraları** ögesine dokununuz ve aşağıdaki seçenekler de kullanılabilir.
 - ▶ **FDN'i Etkinleştir:** FDN özelliğini etkinleştirmek için PIN2 kodunu girin.
 - ▶ **PIN2 kodunu değiştir:** FDN erişimi için PIN2 kodunu değiştirin.
 - ▶ **FDN listesi:** FDN listesini yönetin.



NOT:

PIN2 kodu operatörünüz tarafından sağlanır. İzin verilen sayıdan daha fazla hatalı PIN2 kodunun girilmesi nano-SIM kartınızın kilitlenmesine neden olabilir. Yardım için Vodafone servis sağlayıcınıza başvurun.

Hızlı arama ayarlama

İlgili hızlı arama numarasını aramak için çeviricide 1 - 9 tuşlarına basıp tutabilirsiniz.

1 sayı tuşu, telesekreter numaranızı hızlı aramak için ayrılmıştır.

Hızlı arama tuşu atamak için:

1.  >  >  >  (en üstteki arama alanında) > **Ayarlar > Çağrılar > Hızlı arama 'ye dokununuz.**
2. Bir hızlı arama tuşuna Dokun.
3. Bir telefon numarası girin veya kişi listesinden bir telefon numarası seçin.
4. **Tamam** ögesine dokununuz.

Gelen aramaları yönlendirme

Arama yönlendirme özelliği, gelen aramaları başka bir telefon numarasına yönlendirmenize izin verir.

1.  >  >  >  (en üstteki arama alanında) > **Ayarlar > Çağrılar** 'a dokun.
2. **Arama yönlendirme** ögesine Dokun.
3. Kullanılabilir bir seçeneğe, etkinleştirmek için Dokun.

Arama kimliđi ve arama bekletme özelliđini ayarlama

1.  >  >  >  (en üstteki arama alanında) > **Ayarlar > Çađrılar** 'a dokun.
2. **Ek ayarlar** 'a dokunun.
3. Birisi giden çađrınızı aldıđında numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceđini seçmek için **Arayan kimliđi** seçeneđine dokununuz. Veya görüşme sırasında gelen çađrılarını bildirimini almak için **Çađrı Bekletme**'yi kontrol edin.



NOT:

Arayan kimliđi ve arama bekletme özelliklerinin kullanılabilir olup olmadıđını kontrol etmek için lütfen servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Belirli aramaları engelleme

Arama engelleme özelliđi, bazı türlerdeki aramaları telefonunuzdan engellenenize imkan tanır.

1.  >  >  >  (en üstteki arama alanında) > **Ayarlar > Çađrılar** 'a dokun.
2. **Arama kısıtlamasına** dokununuz.
3. Telefonunuzda belirli arama türleri için kısıtlamalar belirleyin.

Telefon numaralarını engelle

Bir telefon numarasını engellediđinizde, engellenen numaradaki tüm çađrılar ve mesajlar otomatik olarak reddedilecektir.

1.  >  >  >  (en üstteki arama alanında) > **Ayarlar > Arama engelleme seçeneklerine dokununuz.**
2. Engellemek istediđiniz telefon numarasını girmek için **BİR NUMARA EKLE** öđesine dokununuz.
3. **Engelle** 'a dokununuz. EEngellenen numara listede görüntülenir.



NOT:

Bir numaranın engellemesini kaldırmak için numaranın yanındaki **X** öđesine ve **ENGEL KALDIR**'a dokununuz.

Kişiler

Telefonunuza kişi ekleyebilir ve bunları Google hesabınızdaki veya eşitlemeyi destekleyen başka bir hesaptaki kişilerle eşitleyebilirsiniz.

Kişilerinizi görmek için  >  > 'ye dokunun. Buradan, favori kişilerinize hızlı bir şekilde geçiş yapmak için ekranın üst kısmındaki sekmelere dokunabilirsiniz.

Kişi ayrıntılarını kontrol etme

1. Kişi listenize erişmek için  >  > 'a dokunun ve **HEPSİ** sekmesine dokunun.
2. Tüm kişilerinizi görmek için listeyi kaydırın.
3. Ayrıntıları görüntülemek için bir kişiye Dokun.

NOT:

Telefonunuzda çok sayıda kişi kayıtlıysa ekranın sağ tarafında bir kaydırıcı görüntülenir. Kaydırıcıyı istediğiniz ilk harfe sürükleyin.

Yeni bir kişi ekleme

1.  >  > 'e dokunun.
2. Yeni kişi eklemek için 'e dokunun.
3. Kişinin nereye kaydedileceğini seçmek için **Şuraya kaydet** e dokunun. Bir eşitleme hesabı seçilirse kişiler otomatik olarak çevrimiçi hesabınızla eşitlenir.
4. Kişi adını, telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgileri girin. Gerekirse **Diğer alanlar** 'a dokunun.
5. Kişiyi kaydetmek için  'e dokunun.

Kendi profilinizi ayarlama

Telefonunuzda kendi isim kartınızı oluşturabilirsiniz.

1.  >  > 'e dokunun ve **HEPSİ** sekmesine dokunun.
2. **Profilimi ayarla** ögesine dokunun.
Zaten bir profil oluşturulduysa, **BENİM** ögesinin yanındaki listeye dokunun ve  'e dokunun.
3. Profil bilgilerinizi düzenleyin.
4.  'e dokunun.

Kişileri alma, içe aktarma ve paylaşma

Nano-SIM kartınızA, telefonunuzun deposunA veya microSD kartınızA kişileri içe/dışa aktarabilirsiniz. Bu, özellikle farklı cihazlar arasında kişileri transfer etmeniz gerektiği zaman faydalıdır. Ayrıca, mesajlaşma, Bluetooth, Android Beam'li (NFC), Gmail, Google Drive vb. Kullanarak kişileri hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Kişileri nano-SIM karttan alma

1.  >  > 'e dokunun.
2.  > **İçe aktar/ dışa aktar > SIM karttan içe aktar**'a dokun.
3. Kişilerin kaydedileceği hesabı seçin.
4. İhtiyacınız olan kişileri kontrol edin ve sonra **TAMAM** 'a dokunun.
5. Onaylamak için **TAMAM** 'a dokunun.

Telefon depolama alanından veya microSD karttan kişileri içe aktarma

1.  >  > 'e dokunun.
2.  > **İçeri aktar/dışarı aktar > Import from.vcf dosyasınan içeri aktar**'a dokun.
3. Kişilerin kaydedileceği hesabı seçin.
4. 'e dokunun ve vCard dosyalarını telefonun deposunda veya microSD kartta bulun ve kişileri almak için birine dokunun.

NOT:

VCard dosyalarınızı bulmak gerekirse  > **Dahili belleği göster** seçeneğine dokunun.

Kişileri nano-SIM karta aktarma

1.  >  > 'e dokunun.
2.  > **İçeri aktar/dışarı aktar > SIM karta aktar** 'a dokunun.
3. İhtiyacınız olan kişileri kontrol edin ve sonra TAMAM 'a dokunun.

Telefon depolama alanına veya microSD karta kişileri dışa aktarma

1.  >  >  'e dokunun.
2.  > **İçeri aktar/.vcf dosyasına aktar to.vcf file.**'a dokunun
3. İhtiyacınız olan kişileri kontrol edin ve sonra TAMAM 'a dokunun.
4.  'a dokunun ve vCard dosyasının kaydedileceği dizini seçin. Gerekirse  > **Dahili belleği göster**'e okunun.
5. Dosyayı yaratmak için gerekirse dosya adını düzenleyin ve **KAYDET** 'e dokunun.

Kişi paylaşma

1.  >  >  dokunun ve **HEPSİ** sekmesine dokunun.
2. Paylaşmak istediğiniz kişiye dokunup basılı tutun.
3. Gerekirse daha fazla kişiyi kontrol edin ve ardından  > **Paylaş** 'e dokunun.
4. Kişileri nasıl paylaşacağınızı seçin. Seçenekler, yüklü olan uygulama ve hizmetlere göre farklılık gösterebilir.

Favori kişiler ile çalışma

Favori kişiler sekmesinde, favori kişilerinizi ve sık aranan kişilerinizi bulabilirsiniz.

Favorilere kişi ekleme

Sıklıkla kullanabileceğiniz kişileri **FAVOURİLER** 'e ekleyerek hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

1.  >  >  dokunun ve HEPSİ sekmesine dokunun.
2. Bir kişiye dokunun ve daha sonra en üstteki  simgesine dokunun.

Favorilerden kişi silme

1.  >  >  dokunun ve HEPSİ sekmesine dokunun.
2. Favori bir kişiye dokunun ve ardından en üstteki  ögesine dokunun.

Kişi arama

1.  >  >  e okunun.
2. Ekranın üstündeki  simgesine dokunun.
3. Kişiyi aramak için kişinin adını veya sahip olduğu bir bilgiyi girin. Eşleşen kişiler listelenir.

Kişileri düzenleme

Kişi ayrıntılarını düzenleme

1.  >  >  e okunun.
2. Düzenlemeniz gereken bir kişiye dokunun ve ardından  simgesine dokunun.
3. Kişiyi düzenleyin ve  ögesine dokunun.

Kişiyi özel zil sesi ayarlama

Zil sesini duyduğunuz zaman arayan kişiyi bilmek için bir kişiye özel bir zil sesi atayın.

1.  >  >  e okunun.
2. Zil sesi ayarlamak istediğiniz bir kişiye ve ardından  ögesine dokunun.
3.  > **Zil sesini ayarla** ögesine dokunun.



NOT:

Kişi telefonda değil nano-SIM kartta saklanmalıdır.

4. Beğendiğiniz bir zil sesi seçin ve **TAMAM** 'a dokunun.
5.  'e okunun.

Kişileri silme

1.  >  >  dokunun ve HEPSİ sekmesine dokunun.
2. Silmek istediğiniz kişiye dokunup basılı tutun.
3. Gerekirse daha fazla kişiyi kontrol edin ve daha sonra  > Sil ögesine dokunun.
4. Onaylamak için **TAMAM** 'a dokunun.

Bağlantı kişileri

Telefonunuz birden fazla çevrimiçi hesap ile eşitlendiği için aynı kişi için tekrarlanan girişler görebilirsiniz. Bir kişinin tüm ayrı bilgilerini kişi listesindeki bir girdiye bağlayabilirsiniz.

1.  >  >  e okunun.

2. Kişinin ayrıntılarını görüntülemek için bir kişi girişine dokunun ve daha sonra  öğesine dokunun.
3.  > **Bağlantı** öğesine dokunun.
4. Bilgilerini ilk giriş ile birleştirmek istediğiniz kişiye Dokun.
5.  'e okunun.

İkinci kişiden alınan bilgiler birinci kişiye eklenir ve ikinci kişi artık kişiler listesinde görüntülenmez.

Başka kişileri ana kişi ile birleştirmek için bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

Bağlantı kaldırma iletişim bilgileri

Farklı kaynaklardan gelen iletişim bilgileri için yanlışlıkla bağlantı kurulduysa, bilgileri telefonunuzdaki kişilere ayrı ayrı geri ayarlayabilirsiniz.

1.  >  >  'e okunun.
2. Bağladığınız ve ayırmak istediğiniz bir kişi girişine dokunun ve sonra  öğesine dokunun.
3.  > **Bağlantı kaldır** 'a dokunun.
4. Onaylamak için ekrandaki istemleri nitakip edin.

Web hesapları

Hesap ekleme veya kaldırma

Birden fazla Google hesabı ve Microsoft Exchange ActiveSync® hesabı ekleyebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzda yüklü olan uygulamalara bağlı olarak diğer türlerdeki hesapları da ekleyebilirsiniz.

Hesap ekleme

1.  >  > **Ayarlar > Hesaplar > Hesap ekle**'ye dokunun.
2. Eklemek istediğiniz hesap türünü seçin.
3. Ekrandaki adımları uygulayarak hesapla ilgili bilgileri girin. Hesapların büyük bölümü için bir kullanıcı adı ve parola gerekir ancak ayrıntılar farklılık gösterebilir. Ayrıca BT destek bölümünden veya sistem yöneticinizden bazı bilgileri edinmeniz gerekebilir.

Hesap başarıyla eklendiğinde **Hesaplar** menüsünde görüntülenir.

Hesap silme

Bir hesap kaldırıldığında hesap ve onunla ilişkili, örneğin e-postalar ve kişiler gibi bütün bilgiler telefonunuzdan silinir.

1.  >  > **Ayarlar > Hesaplar**'a dokunun.
2. Hesap kategorisine ve daha sonra hesaba dokunun.
3.  > **Hesabı kaldır > HESABI KALDIR**.'a dokunun.

Hesap eşitlemeyi yapılandırma

Otomatik eşitleme ayarını yapılandırma

1.  >  > **Ayarlar > Hesaplar** 'a dokunun.
2.  ve **Otomatik senkronizasyon verisi'i işaretle**yin veya **işaretini kaldırın**'a dokunun.
 - ▶ Otomatik eşitleme açıldığı zaman, telefonunuzdaki bilgiler veya web üzerinde yaptığınız değişiklikler otomatik olarak birbirleri ile eşitlenir.
 - ▶ Otomatik eşitleme kapatıldığı zaman, e-postaları, güncellemeleri veya diğer güncel bilgileri almak için manuel eşitlemeniz gerekir.

Manuel eşitleme

1.  >  > Ayarlar > Hesaplar 'a dokunun.
2. Hesap kategorisine ve daha sonra eşitlemek istediğiniz hesaba dokunun.
3.  > **Şimdi senkronize et** 'e dokunun. Alternatif olarak sadece eşitlemek istediğiniz bilgilere dokunabilirsiniz.

Hesabın eşitleme ayarlarını değiştirme

1.  >  > Ayarlar > Hesaplar 'a dokunun.
2. Hesap kategorisine ve daha sonra hesaba Dokun. Hesabın eşitleyebileceği bilgilerin bir listesini gösteren **Sync** ekranı görüntülenir.
3. Otomatik eşitleme etkinleştirildiğinde öğeleri ihtiyacınız doğrultusunda açın veya kapatın. Telefonunuzda ve web'de etkinleştirilen bilgi türleri otomatik eşitleme kapsamında olacaktır. Otomatik eşitleme devre dışı bırakıldığında telefon ve web arasında eşitlenmesini istediğiniz bilgi türüne Dokun.

E-posta

Ana ekranda  simgesine dokunun ve **E-posta** 'yi seçin. POP3 veya IMAP kullanarak webmail veya diğer hesaplarınızdan e-posta göndermek veya almak ya da kurumsal e-posta ihtiyaçlarınız için Exchange ActiveSync hesaplarınıza erişmek amacıyla E-posta uygulamasını kullanın.

İlk e-posta hesabını ayarlama

1. **E-posta** 'yi ilk kez açtığınızda, e-posta adresinizi ve şifrenizi girin.
2. Telefonun şebeke parametrelerini otomatik olarak almasını sağlamak için **SONRAKİ** öğesine dokunun.



NOT:

Bu ayrıntıları elle girmek veya bir Exchange ActiveSync hesabı kurmak istiyorsanız, **MANÜEL KURULUM** 'a dokunun.

3. Kurulumu sonlandırmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Telefonunuz e-posta hesabının gelen kutusunu gösterecek ve e-posta mesajlarını indirmeye başlayacaktır.

E-postalarınızı kontrol etme

Telefonunuz, yeni e-postaları hesabınızı ayarlarken belirlediğiniz aralıklarda otomatik olarak kontrol edebilir.

Ayrıca mesaj listesini aşağı sürükleyerek yeni e-postaları manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

E-postayı yanıtlama

Aldığınız bir mesajı yanıtlayabilir veya iletebilirsiniz. Ayrıca mesajları silebilir ve başka şekilde yönetebilirsiniz.

E-postayı yanıtlama veya iletme

1. Yanıtlamak istediğiniz veya Gelen Kutusu'ndan iletme istediğiniz e-postayı açın.
2. Gereksiniminize göre aşağıdaki işlemleri uygulayın:
 - Gönderene cevap vermek için  öğesine dokunun.
 - Orijinal e-postanın gönderenine ve tüm alıcılara cevap vermek için  veya  > **Tümünü yanıtla** 'ya dokunun.
 - E-postayı başkasına iletme için  veya  > **İlet** 'e dokunun.
3. Mesajınızı düzenleyin ve  öğesine dokunun.

E-postayı okunmamış olarak işaretleme

Okunmuş bir e-postayı örneğin, kendinize daha sonra tekrar okunacağını hatırlatmak için okunmamış duruma geri getirebilirsiniz. Ayrıca bir e-posta kümesini de okunmamış olarak işaretleyebilirsiniz.

- Bir mesajı okurken 'e dokunun.
- Bir mesaj listesindeyken (örneğin Gelen Kutusu) mesajların yanındaki gönderen resimlerine dokunun ve ardından  simgesine dokunun.

E-posta silme

E-postaları bulundukları klasörden silebilirsiniz. Ayrıca e-postaları toplu olarak da silebilirsiniz.

- Bir mesajı okurken 'e dokunun.
- Bir mesaj listesindeyken (örneğin Gelen kutusu) bir mesajı silmek için sola veya sağa kaydırın veya mesajların yanındaki gönderen resimlerine dokunun ve  simgesine dokunun.

NOT:

Birini yanlışlıkla silerseniz, geri almak için **Geri al** 'a dokunun.

E-posta yazma ve gönderme

1. E-postanızın Gelen Kutusu'nu açın ve  öğesine dokunun.

NOT:

Telefonunuza eklenmiş birden fazla e-posta hesabınız varsa mesaj göndermek amacıyla kullanmak istediğiniz hesabı seçmek için gönderen satırına dokunun.

2. **Kime** alanına bir kişi adı veya e-posta adresi girin. Her bir alıcıyı virgülle ayırın. Kişilerinizden alıcılar eklemek için  öğesine de dokunabilirsiniz.

NOT:

Başka bir alıcıya bir karbon kopyası veya kör karbon kopyası göndermek için **Cc/Bcc** alanını açmak için  > **Cc / Bcc** ekle seçeneğine dokunun ve kişi adlarını veya e-mail adreslerini girin

3. E-posta konusunu girin ve e-posta metnini oluşturun.
4. Ses dosyaları, görüntüler, videolar ve türde dosyaları ek olarak eklemek için  öğesine Dokun.
5. Mesajı göndermek için ekranın sağ üst köşesindeki  'e dokunun.

E-posta hesabı ekleme veya düzenleme

E-posta hesabı ekleme

İlk e-posta hesabınızı kurduktan sonra (bkz. **İlk e-posta hesabını kurma**), daha fazla e-posta hesabı ekleyebilir ve ayrı ayrı yönetebilirsiniz.

1. Gelen Kutusu ekranına gitmek için **E-posta** ögesini açın.
2.  > **Ayarlar** > **Hesap ekle** seçeneğine dokunun.
3. İletileri uygulayarak ilk seferde yaptığınız gibi hesabınızı ayarlayın.

E-posta hesabını düzenleme

Bir hesap için e-postaları hangi sıklıkla kontrol edeceğiniz, yeni e-postaların size nasıl bildirileceği, e-posta imzanız ve hesabın posta alıp göndermek için kullandığı sunucular hakkındaki ayrıntılar dahil bir dizi ayarı değiştirebilirsiniz.

1. Gelen Kutusu ekranına gitmek için **E-posta** ögesini açın.
2.  > **Ayarlar** 'a ve ayarlarını değiştirmek istediğiniz hesaba dokunun.
3. Değişiklikleri yapın ve işiniz bittiğinde  'e dokunun.

Genel e-posta ayarlarını değiştirme

Genel ayarlar eklediğiniz bütün e-posta hesapları için geçerlidir.

1. Gelen Kutusu ekranına gitmek için **E-posta** ögesini açın.
2.  > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** 'a dokunun.
3. Değişiklikleri yapın ve işiniz bittiğinde  'e dokunun.

Message+

Message+ ile metin mesajları (SMS) ve çoklu ortam mesajları (MMS) alıp gönderebilirsiniz.

Message+ ekranını açma

 >  > **Mesaj+**'e dokunun.

Yeni bir mesaj oluşturabileceğiniz, mesajları arayabileceğiniz veya devam eden bir mesaj dizisini açabileceğiniz **Mesaj+** ekranı açılır.

- Yeni bir mesaj veya grup sohbeti oluşturmak için 'e dokunun.
- Kişi adının veya numaranın anahtar sözcüklerini kullanarak bir kişiyle görüşmeler yapmak için  öğesine dokunun.
- Belirli bir numara ile yaptığınız sohbeti açmak için mevcut bir mesaj dizisine Dokun.

Mesaj gönderme

1. **Mesaj +** ekranında, sağ alt köşedeki  düğmesine dokunun ve  ögesini seçin.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak alıcı ekleyin.
 - ▶ **Alıcı** alanına Dokun, alıcının numarasını veya kişi adını manuel olarak girin. Telefon öneri sunarsa eklemek istediğiniz öneriye dokunun.
 - ▶  düğmesine dokunarak kişilerinizden veya en çok temas kuran numaralarınızdan alıcılar seçin.
3. **SMS** alanına dokunun ve mesaj metnini girin. Metine emoji eklemek için  simgesine dokunun. Multimedya mesajı göndermek isterseniz, mesaja resim, ses, video veya kişi eklemek için  seçeneğine dokunun.
4. 'e okunun.

Mesaj yanıtlama

Aldığınız mesajlar aynı numaranın mevcut mesaj dizisine eklenir. Yeni mesaj yeni bir numaradan gelirse yeni bir mesaj dizisi oluşturulur.

1. **Mesaj+** ekranında, yanıtlamak istediğiniz mesajın bulunduğu iş parçacığına dokunun.

2. Yanıtınızı alttaki metin kutusuna yazın veya mesaja resim, ses, video ya da kişi eklemek için 'e okunun.
3. 'e okunun.

Mesajı iletme

1. **Mesaj+** ekranında iletmek istediğiniz mesajın bulunduğu parçacığa dokununuz.
2. Mesaja basın ve basılı tutun, ve açılan menüde **ilet** 'e dokununuz.
3. Mesaj için bir alıcı girin ve istiyorsanız içeriği düzenleyin.
4. 'e okununuz.

Mesajlaşma

Mesajlaşma ile metin mesajları (SMS) ve çoklu ortam mesajları (MMS) alıp gönderebilirsiniz.

Opening the Messaging screen

 >  > **Mesajlaşma**.’ya dokunun

Mesajlaşma ekranı açılır, burada yeni bir mesaj oluşturabilir, mesaj arayabilir veya devam eden bir mesaj dizisini açabilirsiniz.

- Yeni bir metin veya multimedya mesajı yazmak için  düğmesine dokunun.
- Kişi adı veya numarasının anahtar sözcüklerini kullanarak bir kişiyle yapılan görüşmeleri aramak veya mesaj içeriğinin anahtar sözcüklerini kullanarak iletileri aramak için  simgesine dokunun.
- Tüm mesajlarınızı, okunmamış mesajlarınızı veya favori mesajlarınızı görüntülemek için  'e dokunun.
- Belirli bir numara ile yaptığınız sohbeti açmak için mevcut bir mesaj dizisine dokunun.

Mesaj gönderme

1. **Mesajlaşma** ekranında, sağ alt köşedeki  öğesine dokunun.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak alıcı ekleyin.
 - ▶ **Alıcı** alanına dokunun, alıcının numarasını veya kişi adını manuel olarak girin. Telefon öneri sunarsa eklemek istediğiniz öneriye dokunun.
 - ▶  düğmesine dokunarak kişilerinizden veya en çok temas kuran numaralarınızdan alıcılar seçin.
3. Metin kutusuna dokunun ve mesaj metnini girin.
Bir multimedya mesajı göndermek istiyorsanız, mesaja resim, ses, video veya başka bir dosya türü eklemek için  öğesine dokunun.
4.  'e dokunun.

Mesaj yanıtlama

Aldığınız mesajlar aynı numaranın mevcut mesaj dizisine eklenir. Yeni mesaj yeni bir numaradan gelirse yeni bir mesaj dizisi oluşturulur.

1. **Mesajlaşma** ekranında, cevaplamak istediğiniz mesajın bulunduğu parçacığına dokununuz.
2. Cevabınızı alttaki metin kutusuna yazın veya mesaja resim, ses, video veya başka türde bir dosya eklemek için 'e dokununuz.
3. 'e dokununuz.

Mesajı iletme

1. **Mesajlaşma** ekranında, iletme istediğiniz mesajın bulunduğu parçacığa dokununuz.
2. Mesaja basın ve basılı tutun, ve açılan menüde İlet'e dokununuz. Mesaj için bir alıcı girin ve istiyorsanız içeriği düzenleyin.
3. 'e dokununuz.

Bir mesaj kopyalamak

Metin mesajlarını nano-SIM kart ve telefon hafızası arasında kopyalayabilirsiniz.

Telefonun hafızasındaki bir metin mesajını nano-SIM karta kopyalamak için:

1. **Mesajlaşma** ekranında, kopyalamak istediğiniz mesajın bulunduğu parçacığa dokununuz.
2. Mesaja basın, basılı tutun ve açılan menüde **SIM karta kopyala** seçeneğine dokununuz.



NOT:

Sadece 160 alfasayısal karakterden daha fazla olmayan bir mesaj nano-SIM karta kopyalanabilir.

Bir metin mesajını nano-SIM kartından telefon belleğine kopyalamak için:

1. **Mesajlaşma** ekranında,  > **Ayarlar** > **SMS/MMS ayarları** > **SIM kart mesajlarını yönetme** seçeneğine dokununuz.
2. Bir mesaja dokunup basılı tutun ve **telefon belleğine kopyalayın**.

Web tarayıcısı

Web sayfalarını görüntülemek ve bilgi aramak için **Chrome** kullanın.

Tarayıcıyı açma

Web tarayıcısını başlatmak için  >  > **Chrome** öğesine dokununuz.

Chrome ayrıca bir web bağlantısına dokunduğunuz zaman da açılır (örneğin, bir e-posta veya bir metin mesajı içindeki bir bağlantı).

Bir web sayfasını açmak veya web'de arama yapmak için:

1. **Chrome** uygulamasını açın.
2. Web sayfasının üst kısmındaki adres kutusuna Dokun.
3. Girmek istediğiniz bir web sayfasının adresini (URL) veya aramak istediğiniz anahtar kelimeleri girin. Ayrıca sesle arama yapmak için  'e dokunabilirsiniz.
4. Web sayfasını açmak veya arama sonuçlarını görüntülemek için bir URL'ye, arama önerisine veya klavyedeki enter tuşuna dokununuz.

 **NOT:**

Sayfanın açılmasını durdurmak isterseniz  >  'e dokununuz.

Birden çok tarayıcı sekmesi kullanma

Aynı anda birden fazla web sayfası açabilir (her bir sekmede bir sayfa) ve bu sayfalar arasında dilediğiniz gibi geçiş yapabilirsiniz.

Yeni bir tarayıcı sekmesi açmak için:

 > **Yeni sekme**'ye dokununuz. Yeni bir tarayıcı sekmesi açılır.

Sekmeler arasında geçiş yapmak için:

1. Ekranın sağ üst köşesindeki  öğesine dokununuz. Simgedeki sayı, şu anda etkin olan tarayıcı pencerelerinin sayısını belirtir.
2. Açılan sekmeler arasında gezmek için ekranı dikey olarak kaydırınız.
3. Açmak istediğiniz sekmenin küçük resmine dokununuz.

 **NOT:**

Sekmeyi kapatmak için bir küçük resmi yatay olarak veya onun  'e dokundurun.

Dosyaları indirme

1. Bir dosya ya da başka bir web sayfasına giden bağlantıya veya bir görüntüye dokunup basılı tutun.
2. Açılan menüde, **İndir resmine** veya **İndirme bağlantısına** dokunun.

İndirilen dosyalar telefonunuza kaydedilir. Bunları **İndirilenler** uygulamasında görüntüleyebilir veya açabilirsiniz.

Chrome ayarlarını değiştirme

Gizliliğinizi denetlemek için kullanabileceğiniz bir çok ayar da dahil olmak üzere web'e göz atma şeklinizi özelleştirmek için bir dizi ayar yapılandırabilirsiniz.

Chrome ayarları ekranını açmak için  > **Ayarlar**'a dokunun.

Kamera

Telefonunuzu fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanabilirsiniz. Fotoğraflar ve videolar taktığınız microSD kartta veya telefonun depolama alanında saklanır. Bunları bilgisayarınıza kopyalayabilir veya **Galeri** uygulamasından erişebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

1.  >  > **Kamera.**'ya dokununuz.



NOT:

Telefon, uyku modundayken veya kilit ekranındayken **Ses** tuşunun iki ucundan birine iki kez basarak kamerayı hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için, kamera ekranında  seçeneğine dokununuz ve **Kamerayı hızlı başlat** seçeneğini açın.

2. Kamerayı objeye çevirin ve gerekli ayarlamaları yapın. FOTOĞRAF (otomatik kamera) varsayılan olarak kullanılır.



Numara	Fonksiyon
1	Flaş ayarını değiştirin.
2	Aktif fotoğraf modunu etkinleştirin. Hareketsiz görüntü ve kısa bir video klibi içeren aktif fotoğraflar çekebilirsiniz.
3	Deklanşör simgesine dokunduktan sonra kameranin süre bitiminde otomatik olarak fotoğraf çekeceği bir gecikme süresi ayarlayın.
4	HDR özelliğini açın veya kapatın.
5	Kamera ayarlarını değiştirin.
6	Çektiğiniz fotoğraf ve videoları görüntüleyin.
7	Süper gece, yavaşlatma, yavaş çekim, manuel, çoklu pozlama, zaman aşımı ve geniş selfie dahil özel fotoğraf veya video kamera modlarını kullanın.

Numara	Fonksiyon
8	Bir fotoğraf çekin.
9	Bir renk efekti veya diğer özel efektleri seçin.
10	Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
11	Panorama kamera, fotoğraf kamera ve video kamera modları arasında geçiş yapın.



UYARI!

Flaşı kullanırken güvenli bir mesafe durun. Flaşı insanların veya hayvanların gözlerine yöneltmeyin.



NOT:

Resim çekmeden önce uzaklaştırma veya yakınlaştırma uygulamak için ekran üzerine iki parmakla dokunup parmaklarınızı ayırabilir veya birleştirebilirsiniz.

3. Kameranin odaklanmasını istediğiniz alana dokunun veya kameranin görüntünün merkezine otomatik olarak odaklanmasını bekleyin.



NOT:

FOTOĞRAF (otomatik kamera) modunda, odaklanmak için ekrana dokunduğunuzda odak noktasının yanında  pozlama çubuğu görünür. Pozlamayı ayarlamak için  degerini yukarı veya aşağı sürükleyebilirsiniz.

4. Hafifçe  'e dokunun Fotoğraf çekmek için **Ses** tuşunun iki ucuna da basabilir veya parmak izi sensörüne dokunabilirsiniz. **Parmak izinizi kullanma**'ya bakın



NOT:

Ön kamerayı kullanırken, gülümseme algılama veya yüz güzelliğini kullanmak için  veya **GÜZELLİK**'e dokunabilirsiniz.

Video kaydetme

Normal hızlı video klip kaydı yapabilirsiniz. Arka kamera, yavaş çekim veya zaman atlamalı videoyu kaydetmenizi sağlar.

1.  >  > **Kamera**'ya dokunun.
2. Normal hızlı bir video çekmek istiyorsanız **VIDEO** seçeneğine dokunun. Yavaş çekimli veya zaman atlamalı video çekmek için  > **YAVAŞ ÇEKİM** ya da **ZAMAN ATLAMA** 'ya dokunun.
3. Kamerayı nesneye yöneltin. Kayıttan önce ve kayıt sırasında ekran üzerinde video kameranin odaklanmasını istediğiniz bir alana dokunabilirsiniz.

**NOT:**

Video kaydı sırasında veya öncesinde uzaklaştırma veya yakınlaştırma uygulamak için ekrana iki parmakla dokunup parmaklarınızı ayırabilir veya birleştirebilirsiniz.

**NOT:**

Kayıt sırasında odaklama yapmak için ekrana

dokunduğunuzda odak noktasının yanında  pozlama çubuğu görünür. Pozlamayı ayarlamak için  değerini yukarı veya aşağı sürükleyebilirsiniz. Odağı kilitlemek için odak noktasına dokununuz ve basılı tutunuz.

4. Normal hızda bir video klipi kaydetmeye başlamak için  düğmesine dokununuz veya yavaş çekim veya zaman aşımını video kaydetmek için  düğmesine dokununuz.

**NOT:**

Normal-hızlı kayıt işlemi devam ederken, kaydı duraklatmak için  düğmesine dokununuz. Normal hızda veya zaman aşımını video kaydettiğinizde, çerçeveyi ayrı bir fotoğraf olarak kaydetmek için 'e dokununuz.

5. Kaydı durdurmak için  veya  tuşlarına dokununuz.

Manuel kamera modunu kullanma

Fotoğrafınız için ISO, beyaz dengesi, pozlama vb. Gibi daha fazla kamera seçeneği ayarlamak amacıyla manuel kamera modunu kullanabilirsiniz.

1.  >  > **Kamera** 'ya dokununuz.
2.  > **MANUAL**'e dokununuz.
3. Kamerayı objeye getiriniz ve aşağıdaki ayarları yapılandırınız.
 - Yeşil daireyi ekranda odaklanmak istediğiniz herhangi bir alana sürükleyiniz. Odağı kilitlemek için dokununuz ve basılı tutunuz.
 - Sarı kareyi, fotoğraf makinesinin pozlamasını olarak ayarlayarak fotoğrafın parlaklığının ayarlamasını istediğiniz herhangi bir alana sürükleyiniz. Pozlamayı kilitlemek için kareye dokununuz parmağınızı basılı tutunuz.
 - Objektif hızı, ISO, genel pozlama, beyaz dengesi, zaman atlamalı resimler için aralık ve odağı da içeren seçeneklerin açılması için  düğmesine dokununuz.
4. Fotoğraf çekmek için deklanşör simgesi 'ne dokununuz.

Diğer kamera modlarını kullanma

Kamera uygulamanız, geleneksel yollarla fotoğraf çekme ve video kaydı yapmanın yanı sıra güçlü ve ilginç kamera modlarına da sahiptir. Hepsini bulmak için vizör ekranında ≡ seçeneğine dokununuz.

- **SÜPER GECE:** Düşük ışıklı ortamda fotoğraf çekin.
- **YAVAŞ POZLAMA:** Su akışı, yıldız izi veya araba parkurunu yakalayın.
- **YAVAŞ ÇEKİM:** Yavaş çekimi video klipleri çekin.
- **MANUEL:** Fotoğrafınız için ISO, beyaz dengesi, pozlama vb. Gibi daha fazla kamera seçeneğini ayarlayın.
- **ÇOKLU POZLAMA:** Kolaj için iki resim ÇEKİN.
- **ZAMAN ATLAMA:** Arka kamera ile zaman atlamalı videoları çekerken her karenin arasındaki zaman aralığını ayarlayın.
- **GENİŞ SELFİE:** Ön kamera ile geniş aç Selfie çekin.



NOT:

Bazı kamera modları sadece arka kamera için kullanılabilir.

Kamera/video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı veya videoyu çekmeden önce, aşağıdaki kamera ve video kamera ayar seçeneklerini açmak için ⚙ tuşuna dokunabilirsiniz.



NOT:

Bazı kamera ve video seçenekleri farklı kamera modlarına bağlı olarak değişir.

- **Fotoğraf modundaki seçenekler**
 - ▶ **Çözünürlük:** Fotoğrafınız için görüntü boyutunu ayarlayın.
 - ▶ **Ölçme:** Ölçme ayarını yapın.
 - ▶ **Kompozisyon:** Dengeli fotoğraf kompozisyonu için ızgarayı veya altın spirali gösterin veya gizleyin.
 - ▶ **Seviye kılavuzu:** Seviyeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
 - ▶ **Dokun ve çek:** Ön kamera için kullanılabilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, fotoğraf çekmek için vizör ekranına dokunabilirsiniz.
 - ▶ **Aynadaki görüntü:** Ön kamera için mevcut. Bu özellik etkinleştirildiğinde, çekilen fotoğraf önizlemede gösterildiği gibi kaydedilir.
 - ▶ **Watermark:** Fotoğraflarınıza filigran uygulayın.

Filigranı özelleştirebilirsiniz.

- ▶ **Deklanşör sesi:** Deklanşör tonunu aç veya kapat.
- ▶ **Konum etiketi:** Çekilen fotoğraflarınıza ve videolarınıza konum bilgisinin saklanıp saklanmayacağını seçin.
- ▶ **V hareketi:** Ön kamera için mevcut. Bu özellik etkinleştirildiğinde, V hareketi gösterildiğinde telefon otomatik olarak fotoğraf çekecektir.
- ▶ **Sallanma karşıtı:** Resim çekerken bulanıklığı azaltmak için bu özelliği açın.
- ▶ **Histogram:** Geçerli görünümün parlaklığını ve koyuluğunu gösterebilen histogramı açar veya kapatır.
- ▶ **Ses seviyesi tuşu kontrolü:** **Ses** Tuşunu deklanşör olarak veya yakınlaştırıp uzaklaştırmak için kullanın.
- ▶ **Kamera hızlı başlatma:** Bu özellik etkinleştirilmişse, **Ses Seviyesi** tuşunun iki ucuna da iki kez basarak ekran kapalı ve kilitli olduğunda kamerayı hızla açabilir ve fotoğraf çekebilirsiniz.
- ▶ **Bantlama karşıtı:** Ekrandaki çizgileri önlemek için TV veya bilgisayar ekranlarının fotoğrafını çekerken bantlama karşıtı değeri ayarlayın.
- ▶ **Orijinal resmi kaydet:** Fotoğrafın hem orijinal hem de HDR sürümlerini saklamak isteyip istemediğinizi seçin.
- ▶ **Konumu kaydet:** Bir microSD kartı yüklendiğinde yakalanan fotoğraflar ve videolar için saklama yerini değiştirmek için **Konumu kaydet 'e dokunun.**
- ▶ **Varsayılanları geri yükle:** Varsayılan kamera ve video ayarlarını geri yükle.

• Video modundaki seçenekler

- ▶ **Video kalitesi:** Videonuz için bir kalite ayarı belirleyin.
- ▶ **Deklanşör sesi:** Açma veya kapatmadeklanşör tonu.
- ▶ **Konum etiketi:** Çekilen fotoğraflarınıza ve videolarınıza konum bilgisinin saklanıp saklanmayacağını seçin.
- ▶ **Bantlama karşıtı:** Ekranda çizgileri önlemek için TV veya bilgisayar ekranlarının videolarını kaydederken bantlama karşıtı değeri ayarlayın.
- ▶ **Konumu kaydet:** Bir microSD kartı yüklendiğinde yakalanan fotoğraflar ve videolar için saklama yerini değiştirmek için **Konumu kaydet 'e dokunun.**
- ▶ **Varsayılanları geri yükle:** Varsayılan kamera ve video ayarlarını geri yükle.

Galeri

Galeriyi açma

Resimlerinizin ve videolarınızın albümlerini görüntülemek için

 >  > **Galeri**'ye dokunun.

Albümlerle çalışma

Galeriyi açtığınız zaman, telefonunuzdaki bütün resimler ve videolar bir dizi albüm şeklinde görüntülenir. Kamera albümü ve diğer albümler arasında geçiş yapmak için **Kamera/Diğerleri** ya da sola ya da sağa kaydırın.

Albüm içeriklerini görüntülemek için:

Bir albümdeki fotoğrafları ve videoları görüntülemek için albüme Dokun.

Albümleri, fotoğrafları veya videoları paylaşmak için:

1. Bir albüme dokunup tutarak seçin veya albümü açtıktan sonra bir öğeye dokunup tutarak bir resim veya video seçin.
2. Paylaşmak istediğiniz daha fazla öğeye dokunun.
3.  seçeneğine dokunun ve öğeleri nasıl paylaşacağınızı seçin.

Albümleri, fotoğrafları veya videoları silmek için:

1. Bir albüme dokunup tutarak seçin veya albümü açtıktan sonra bir öğeye dokunup tutarak bir resim veya video seçin.
2. Silmek istediğiniz daha fazla öğeye dokunun.
3.  >**TAMAM**'a dokunun.

Fotoğraflarla çalışma

Bir resmi tam ekran görüntülemek için albüm içindeki resme Dokun.



Bir resmi tam ekran görüntülerken, aşağıdaki özellikler kullanılabilir.

- Daha fazla fotoğraf veya video görmek için yatay olarak kaydırın.
- Bir fotoğraf veya videoyu küçültmek için iki parmakla dokunup parmaklarınızı birleştirin. Bu durumda bütün fotoğraflarınız ve videolarınız art arda film şeridi tarzı bir görünümde görüntülenir. Tüm dosyaları taramak için sola veya sağa kaydırın.
- film şerit stili görünümünde, bir resmi veya videoyu hızla geçirmek suretiyle silebilirsiniz. Bir resmi veya videoyu yanlışlıkla silerseniz geri almak için **GERİ AL** öğesine Dokun.
- film şerit stili görünümünde, Gizlilik Alanı etkinleştirildiğinde bir resmi veya videoyu aşağı doğru kaydırarak şifreleyebilirsiniz. **Gizlilik Alanı**.’na bakın
- Uzaklaştırma veya yakınlaştırma uygulamak için ekrana iki kere Dokun veya iki parmağınızla aynı anda dokunup parmaklarınızı birleştirin veya ayırın.
- Resmi döndürmek, paylaşmak veya silmek için  ,  veya ’a dokunun. Resmi düzenlemek veya yazdırmak, duvar kağıdı veya fotoğraf olarak ayarlamak, dosya ayrıntılarını kontrol etmek, resim veya videonun adını değiştirmek, Gizlilik Alanı etkinleştirildiğinde resmi veya videoyu şifrelemek veya bir slayt gösterisinde albüm içeriğine göz atmak için  simgesine dokunun.

- Resim çektiğiniz aktif bir fotoğrafsa, onu oynatmak için  ye dokunun.



NOT:

Bazı seçenekler belirli albümler veya fotoğraflar için kullanılmayabilir.

Fotoğraflarınızı rötuşlama

Çektiğiniz tüm fotoğrafları ve **Galeri** ögesindeki bazı diğer fotoğrafları düzenleyebilirsiniz. Değiştirilen resim orijinal resimle aynı albüme kaydedilir, ama etkilenmez.

1. **Editör** arayüzünü açmak için bir resmi tam ekranda görüntülerken  > **Düzenle** > **Editör** 'e dokunun.



NOT:

Ayrıca resmi **Fotoğraflar** ile düzenlemeyi seçebilirsiniz.

2. Ekranın alt kısmında yer alan düzenleme seçeneklerinden birine Dokun ve resmi düzenleyin.



NOT:

Tüm seçenekleri bulmak için ekranın alt kısmında sola veya sağa kaydırın.

	Filtreleri ve eski fotoğraf efektlerini uygulayın.
	Resmi kırpın, düzeltin veya çevirin (aynalayın).
	Pozlama, doygunluk, renk tonu, netlik ve diğer renk seçeneklerini ayarlayın.
	Resme bir çerçeve ekleyin.
	Resimdeki insanları komik bıyıklar, gözlük, şapka ve daha fazlasıyla süsleyin.
	Resme bulanıklık efekti uygulayın.
	Bir renk seçin ve resim üzerinde bir şeyler çizin.
	Resme biraz metin ekleyin ve efektini ayarlayın.

3. Değişikliği korumak için  düğmesine veya iptal etmek için  düğmesine dokunun.
4. Yeni resmini kaydetmek için  seçeneğine dokunun.



NOT:

Yaptığınız düzenlemeleri görmek ve bunları geri almak veya tekrar yapmak için **Editör** ekranında  simgesine dokunun.

Bir GIF resmi veya kolaj yapma

Animasyonlu bir GIF resmi veya bir resim kolajı yapmak için albümlere birkaç resim koyabilirsiniz.

1. **Galeri** uygulamasını açın ve  > **Gif Makinesi** veya **Kolaj Yapımcı**'ya dokununuz.
2. Bir albüme dokununuz.
3. İhtiyacınız olan resimlere dokununuz. Daha fazla resim eklemek için albümden çıkıp diğer albümleri açabilirsiniz.
 - ▶ Bir GIF yapmak için, sırayla 2 ila 50 resim arasında dokununuz veya GIF'de görünmesini istediğiniz sırayla tersine çevirin.
 - ▶ Kolaj yapmak için 2 ila 9 resim arasında seçim yapın.Dokunduğunuz resimler alt kısımda gösterilir. İhtiyacınız olmayan resimleri kaldırmak için  düğmesine dokununuz.
4. Albümünden çıkın ve  düğmesine dokununuz. GIF veya kolaj görüntülenir.
5. Son resmi ayarlamak için alt kısımdaki seçeneklere dokununuz.
 - ▶ GIF için, resim sırasını değiştirmek veya her resmi ayarlamak için hızı, oynatma sırasını, resim boyutunu ayarlayabilir veya **Gelişmiş** 'e dokunabilirsiniz.
 - ▶ Kolaj için, **Şablon**, **Serbest Stil**, veya **Kolaj** 'a dokununuz ve ardından bir çerçeve, doku veya düzen seçin.
6. Son resimden memnun kaldığınızda, GIF veya kolajı kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Resim, telefon belleğinizdeki veya microSD karttaki **picture_editor / GIF** veya **picture_editor / Collage** klasörüne kaydedilir.

Video oynatma

1. Galeride bir albüme Dokun ve daha sonra videonun küçük resmine Dokun.
2. Ortadaki  simgesine dokununuz ve oynamaya başlamak için bir oyuncu seçin. Oynatma kontrollerini görüntülemek için videoya Dokun.

Müzik

Telefonunuzda kayıtlı ses dosyalarını çalmak için  >  > **Müzik** seçeneğine dokununuz. Müzik, çok çeşitli ses formatlarını destekler; bu nedenle çevrimiçi mağazalardan satın aldığınız müzikleri, CD koleksiyonunuzdan kopyaladığınız müziği ve benzerlerini çalabilirsiniz.

Müzik kitaplığınızı görüntüleme

Müzik uygulamasını açmak için  >  > **Müzik** ögesine dokununuz. Burada, tüm ses dosyalarınızı görüntülemek veya sanatçıların, albümlerin ve türlerin kategorilere ayrılmış listelerine göre **Tüm şarkılar** 'a dokunabilirsiniz. Şarkı bulmak için **Favouriler**, **Son çalınanlar** veya **Klasörler** 'e dokunabilir veya tüm çalma listelerinizi **Çalma listem** kısmında görüntüleyebilirsiniz.

NOT:

Bir ses dosyası çalınıyorsa, adı ve oynatıcı denetimleri ekranın altında görüntülenir. Oynatma ekranını açmak için alana dokununuz.

Bir şarkıyı varsayılan zil sesi olarak ayarlama

Şarkı, özel zil sesleri atadığınız kişilerin (bkz. **Kişi için bir Zil Sesi Ayarla**) dışında, gelen tüm aramaların zil sesi olarak kullanılacaktır.

1. Müzik kütüphanesini görmek için  >  > **Müzik** > **Tüm şarkılar** 'a dokununuz.

NOT:

Oynatma ekranındaysanız, müzik kitaplığına dönmek için ekranın sol üst köşesindeki  simgesine dokununuz.

2. Herhangi bir listeden bir şeye dokununuz ve basılı tutunuz.
3. Açılan menüde **Zil sesi olarak ayarla** seçeneğine dokununuz.
4. İstendiğinde, şarkının bir kısmını veya tam şarkıyı zil sesi olarak seçin ve **ZİL SESİ OLARAK AYARLA** seçeneğine dokununuz.

NOT:

Şarkı çalınıyorsa ve çalma ekranındaysanız  > **zil sesi tonu olarak** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Müzik çalma

Dinlemek için müzik kitaplığında bir şarkıya dokununuz. Aşağıdaki oynatma ekranını açmak için ekranın alt kısmına dokununuz.



Numara	Fonksiyon
1	Müzik kütüphanesine dön.
2	Parça ismi ve sanatçı bilgileri.
3	Albüm kapağı.
4	Karıştır modunu açın veya kapatın.
5	Tekrar oynatma modunu açın veya kapatın. Geçerli parçayı ve oynatma listesini tekrar oynatabilirsiniz veya tekrar oynatma modunu kapatabilirsiniz.
6	Plaayback kontrolü: Şarkıları atlayın veya playback'i duraklatın ve devam ettirin. Parça herhangi bir bölümüne atlamak için ilerleme çubuğunu sürükleyin.
7	Diğer seçenekleri görüntüleyin.
8	Parçayı, Favoriler çalma listesine ekleyin.
9	Geçerli çalma listesini görüntüleyin.

Oynatma listelerini yönetme

Müzik dosyalarınızı tercih ettiğiniz sıralamada oynatmak için oynatma listeleri oluşturabilirsiniz.

- Müzik kitaplığında bir şarkıya dokunup basılı tutun ve bir çalma listesine eklemek veya yeni bir çalma listesi oluşturmak için **Şuna ekle**'yi seçin.
- **Çalma listem** bölümünde, e kadar bir çalma listesi tutun ve çalma listesini silmek veya yeniden adlandırmak için **Sil / Yeniden Adlandır** 'ı seçin.
- **Çalma listem** bölümünde içeriğini görüntülemek için bir çalma listesine dokunun. Çalma listesine daha fazla şarkı eklemek için **+** düğmesine veya çalma listesinden çıkartılacak şarkıları seçmek için **-** düğmesine dokunabilirsiniz.

Video oynatıcı

Video kütüphanenizi yönetmek ve videoları izlemek için **Video** uygulamasını kullanın.

Video kütüphanesini açma

Video dosyalarınızın bir listede gösterildiği video kitaplığınızı görüntülemek için  >  > **Video** seçeneğine dokunun. İstediğiniz videoyu bulmak için yukarı veya aşağı kaydırın. Video dosyalarını aramak için  > **Ara** 'ya dokunabilir veya  > **Görüntüle** ya da **Sırala** 'ye dokunarak görüntüleme modunu seçin veya listeyi sıralayın.

Videoları oynatma ve kontrol etme

Oynatmak için video kütüphanesindeki videoya Dokun. Oynatma kontrollerini görüntülemek için ekrana Dokun. Video veya sesi kontrol edebilir veya diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Oynatmayı duraklatmak veya oynatmaya devam etmek için alt kısımdaki oynat/duraklat düğmesine Dokun.
- Geri sarmak veya ileri sarmak için ekran üzerinde yatay olarak kaydırın.
- Ses düzeyini veya parlaklığı ayarlamak için ekranın sağ veya sol kısmı üzerinde dikey olarak kaydırın.
- Videoyu yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekranda iki parmağınızı yayın veya sıkıştırın.
- Bir önceki veya bir sonraki videoyu atlamak için  veya  'e dokunun.
- Kontrol panelini gizlemek veya göstermek için  veya  'e dokunun.
- Videoyu paylaşmak veya silmek için  'a dokunun veya video oranını değiştirin.

Video dosyalarını yönetme

Video klipleri silme

1. Video kitaplığında  > **Sil** 'e dokunun.
2. Silmek istediğiniz videolara Dokun.
3. **SİL > TAMAM**'a dokunun.

Bir video klip paylaşın

1. Video kütüphanesinde bir videoya dokunup basılı tutun.
2. Açılan menüde **Paylaş** 'a dokunun ve paylaşmak istediğiniz biçiminizi seçin.

FM radyo

FM radyoyla, radyo kanallarını arayabilir, dinleyebilir ve bu kanalları telefonunuza kaydedebilirsiniz. Radyo yayını kalitesinin radyo istasyonunun bulunduğunuz alandaki kapsama seviyesine bağlı olduğunu unutmayın. Kablolu kulaklık anten görevi görür, bu yüzden radyoyu kullanırken her zaman kulaklığı takın. Radyo dinlerken bir arama gelmesi durumunda radyo kapanır.

Kanalları tarama ve kaydetme

1. Kablolu bir kulaklık takın ve  >  > **FM Radio**'ya dokununuz.
2.  > **Tarama**.seçeneğine dokununuz. Telefonunuz mevcut tüm kanalları tarar ve bunları **Tüm kanallar** listesine kaydeder.

 **NOT:**

FM Radyo uygulamasını ilk açtığınızda, kanalları otomatik olarak tarar ve **Tüm kanallar** listesini gösterir. Ayrıca, listeyi görüntülemek için  > **Tüm kanallar** 'a dokunabilirsiniz.

FM radyo dinleme

1. Kulaklıklı mikrofon seti bağlı iken  >  > **FM Radyo** seçeneğine dokununuz.
2.  > **Tüm kanallara** dokununuz ve bir kanal seçin.

Kırmızı çizgiyi frekans paneli boyunca sürükleyebilir veya diğer kanallara geçmek için  veya  'ye dokunabilirsiniz.

 **NOTLAR:**

- Kanalı favorilere eklemek için  düğmesine dokununuz. Favori kanallar FM Radyo ana ekranına yerleştirilir. Favori kanalların tümünü görüntülemek için  düğmesine dokununuz.
- En fazla 16 kanalı favori listesine ekleyebilirsiniz.
- Telsizi telefon hoparlöründen dinlemek için  düğmesine dokununuz.

Kaydedilen kanalı düzenleme

1. Kaydedilen kanalların listesini görüntülemek için **FM Radyo** uygulamasını açın ve  > **Tüm kanallar**'a dokununuz.
2. Bir kanala dokunup basılı tutun ve **Yeniden adlandır** veya **Sil** 'i seçin ya da favorilere eklemek için bir kanalın sağındaki  simgesine dokununuz.

Diğer seçenekler ve ayarlar

FM radyoyu otomatik olarak kapatmak için:

 > **Otomatik kapanma** seçeneğine dokununuz ve radyonuzu kapatmak istediğiniz saati seçin.

Frekans üzerinde bir geri sayım sayacı görünür ve sayaç 0:00'a geldiği zaman radyo kapatılır.

FM radyoyu hemen kapatmak için:

 > **Çıkış**'a dokununuz.

FM radyo programını kaydetmek için:

Geçerli radyo programını kaydetmek için  > **Kaydet /Kaydı Durdur** seçeneğine dokununuz. Kaydedilen dosyalar telefonun depolama alanına veya microSD karta kaydedilir.

Kaydedici

Kaydedici, sesli notları kaydetmenizi ve istediğiniz zaman dinlemenizi sağlar.

Sesli not kaydetme

1.  >  > **Kaydedici**. 'ye dokunun.
2. Kaydı başlatmak için  ögesine dokunun. Kayıt sırasında aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
 - Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için  /  düğmesine dokunun.
 - Kayda zaman etiketleri eklemek için  düğmesine dokunun.
3. Kaydı durdurmak için **BİTTİ** seçeneğine dokunun.
4. Dosya adını düzenleyin ve **BİTTİ** 'ye dokunun; kaydı kaydedin.

Kaydettikten sonra notu kaydetmek istemiyorsanız, silmek için **SİL > TAMAM**'a dokunun.

Sesli notu oynatma

1. Tüm kayıtları görmek için ekranın sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun.
2. Notu oynatmak için not başlığına Dokun.

Bir sesli not düzenleme

Bir ses kaydına not ekleyebilir, düzeltebilirsiniz, zaman etiketleri ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

- Ses kayıtlarına bir not düzenlemek için kayıt listesinde  ögesine dokunun.
- Bir kaydı çalarken düzenleme ekranını açmak için  düğmesine dokunun. Kaydı kırpma için "S" ve "E" sekmelerini sürükleyip **KIRP** 'a dokunabilirsiniz, silmek için bir etikete dokunabilirsiniz ya da bir etiket eklemek için  'e dokunabilirsiniz.

NOT:

Dosyayı silmek, paylaşmak, düzenlemek, yeniden adlandırmak, şifrelemek, dosya ayrıntılarını görüntülemek veya varsayılan telefon zil sesi olarak ayarlamak için listeden bir kaydı basılı tutun.

Daha fazla uygulama

Hesap makinesi

Bazı temel ve ileri matematik denklemleri için telefonun kullanışlı dahili hesap makinesini kullanmak için  >  > **Hesap Makinesi** seçeneğine dokununuz.

NOT:

Gelişmiş düğmelere erişmek için telefonu yukarı doğru tutarken sola kaydırın veya telefonu yanlamasına tutun.

Saat

 >  > **Saat**'e dokununuz. **Saat** uygulaması, yerel saati dünyadaki yerlerde kontrol etmenize, alarm ayarlamaya ve zamanlayıcılar kullanmanıza olanak tanır.

Yeni alarm ayarlama

1. **Saat** uygulamasındaki  sekmesine dokununuz.
2. Yapılandırmak için mevcut bir alarma dokununuz veya yeni bir alarm oluşturmak için ekranın altındaki  ögesine dokununuz.
3. Saati ayarlayın ve **TAMAM**.'a dokununuz. Tekrarlamayı, alarm sesini, titreşimi ve etiketini düzenleyin.

NOTLAR:

- Mevcut alarmları doğrudan etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için sadece sağ taraftaki anahtarlara dokunmanız yeterlidir.
- **Alarmlar** bölümünde daha fazla alarm seçeneği ayarlamak için  ögesine dokununuz.

Dünya saatini kontrol etme

Saat uygulamasındaki  sekmesine dokunarak bir sonraki alarmın yanı sıra dünya genelindeki yerel saati kontrol edin.

Diğer şehirleri eklemek için alttaki  ögesine dokununuz.

Kronometre ve geri sayımı kullanma

Kronometrenin veya geri sayım aletini kullanmak için **Saat** uygulamasındaki  veya  sekmesine dokununuz.

Kronometre tur sürelerini kaydetmenize izin verirken, geri sayım ise bir süre belirleyip sıfıra doğru geri saymanıza olanak sağlar.

İndirilenler

İndirmeler uygulaması, Chrome veya E-posta gibi uygulamaları kullanarak indirdiğiniz dosyaların bir kaydını tutar.

Kaydı kontrol etmek için  >  > **İndirilenler** 'e dokunun.

- Bir dosyayı uygun uygulamalar ile açmak için dosyaya Dokun.
- Dosyayı silmek veya paylaşmak veya daha fazla seçenek elde etmek için dokunun ve basılı tutun

Dosya yöneticisi

Telefonun depolama alanı, microSD kartı ve USB ile bağlı cihazınızdaki bütün fotoğraflarınıza, videolarınıza, ses kliplerinize ve diğer türdeki dosyalarınıza hızlı bir şekilde erişin.

 >  > **Dosya Yöneticisine** 'ye dokunun. İhtiyacınız olan dosyayı bulmak için bir dosya kategorisine dokunabilir veya telefon hafızası, microSD kartı veya bağlı USB cihazı üzerindeki dosyaları ve klasörleri taramak için **Telefon**, **SD Kart**, veya **Harici cihazlar** > 'a dokunabilirsiniz.

- Depolanan öğelere erişmek için klasörlere ve dosyalara Dokun.
- Kopyala, Taşı, Paylaş veya Sil gibi seçenek simgelerine erişmek için öğeye Dokun ve tutun.
- Bir öğeyi kopyalamak veya taşımak için, yeni bir yere gidin ve **Yapıştır**.'a dokunun.
- Geçerli dizinde yeni bir klasör oluşturmak için  düğmesine dokunun.

Özel alan

Özel Alan, dosyalarınızı şifrelemenizi, uygulamalarınızı kilitlemenizi ve hesap şifrelerini yönetmenizi sağlar. Özel Alana erişmek için bir desen çizmeniz, bir şifre girmeniz veya kayıtlı parmak izinizi kullanmanız gerekir.

Özel Alanı ilk kez aç

Özel Alan'ı ilk kez kullandığınızda, Özel Alan için yeni bir kilit modeli veya şifre ayarlamanız gerekir.

1.  >  > **Özel Alan**'a dokunun.
2. Özel Alan'a erişmek için çizmeniz gereken bir deseni çizin

yeniden çizin ve yeniden çizin veya Özel Alan'a erişmek için girmeniz gereken bir şifre ayarlamak için **veya Şifreyi ayarla** 'ya dokunun.



NOT:

Desen ve şifre, ekran kilidi deseni ve şifresinden farklıdır.

3. Güvenlik sorusunu seçin ve cevabınızı girin ve ardından **Bitti**'ye dokunun.



NOT:

Belirlediğiniz deseni veya şifreyi unutursanız, güvenlik sorusunun cevabını girerek sıfırlayabilirsiniz.

4. Telefonunuza bir parmak izi kaydettiyseniz, telefon Size Özel Alana erişmek için parmak izinizi kullanmanızı ister. Onaylamak için **TAMAM** 'a dokunun.

Resimleri / videoları / dosyaları şifreleyin

Resimler, videolar ve dosyalar şifrelendikten sonra, yalnızca Özel Alan'da erişilebilirler.

1.  >  > **Özel Alan** 'a dokunun.
2. Ayarladığınız kilit deseni, parolasını veya parmak izini girin.
3. **Resimler & videolar** veya **Dosya**'ya dokunun.
4. Telefon hafızası veya microSD kartından resim, video veya dosya eklemek için  'e dokunun. Ayrıca fotoğraf veya video çekebilir ve bunları doğrudan şifreleyebilirsiniz.
Eklenen öğeler Özel Alan'a taşınacaktır.



NOT:

Resimler, videolar veya dosyaların şifresini çözmek için  > **Yerel'e git > seçeneğine dokunun ve şifresini çözmek istediğiniz öğeleri seçin.**

Uygulamaları kilitle

Bir uygulama kilitlendikten sonra, o uygulamayı kullanmadan önce ayarladığınız kilit deseni, şifreyi veya parmak izini girmeniz gerekir.

1.  >  > **Özel Alan** 'a dokunun.
2. Ayarladığınız kilit deseni, parolasını veya parmak izini girin.
3. **Uygulama kilidi**'ne dokun
4. Kilitlemek istediğiniz uygulamaların yanındaki anahtarları açın.

Şifre defterini kullan

1.  >  > Özel Alan 'a dokununuz.
2. Ayarladığınız kilit desenini, parolasını veya parmak izini giriniz.
3. **Şifre defterim**'e dokununuz. Hesap açıklamanızı, kullanıcı adınızı ve şifrenizi şifre defterine ekleyebilir ve orada yönetebilirsiniz.

Özel Alanı Ayarlayın

1.  >  > Özel Alan 'a dokununuz.
2. Ayarladığınız kilit desenini, parolasını veya parmak izini giriniz.
3.  seçeneğine dokununuz ve aşağıdaki seçenekleri ayarlayınız.
 - ▶ **Güvenlik ayarları:** Ayarladığınız kilit desenini veya şifreyi değiştirin. Desen veya şifre Özel Alan'a ve kilitli uygulamalara erişmek için kullanılır.
 - ▶ **Güvenlik sorusu:** Güvenlik sorunuzu ve cevabınızı düzenleyin.
 **NOT:**
Kilit desenini veya şifreyi unutursanız, **Desen / şifrenizi unuttun mu? 'ya dokunabilirsiniz?** ekranının altındaki ve deseni veya deseni ya da şifreyi sıfırlamak için cevabınızı girebilirsiniz.
 - ▶ **Giriş tipi:** Parmak izi kaydettiyseniz, Özel Alan'a ve kilitli uygulamalara erişmek için parmak izini kullanmayı seçebilirsiniz.
 - ▶ **Desen ayarları:** Telefonun titreşip titremeyeceğini veya kilit desenini çizdiğinizde desenin görünür olup olmadığını ayarlayınız.

Google uygulamaları

Google hizmetlerini kullanmak için Google uygulamalarını açın.

NOT:

Bazı içerikler veya Google hizmetleri bölgenizde kullanılamaz.

- **Android Giyim:** Android Wear smartwatch'ınızı telefonunuzla bağlayınız.
- **Takvim:** Zamanınızı planlayınız ve önemli olayların size hatırlatılmasını sağlayınız.
- **Karton:** HKarton görüntüleyici kurmanıza ve başlamak için birkaç deneyim içerilmenize yardımcı olun.
- **Karton Kamera:** VR fotoğrafları çekerek arkadaşlarla

paylaşır. B Bu fotoğrafları sanal gerçeklikte yaşamak için telefonunuzu bir Cardboard görüntüleyiciye yerleştirin.

- **Chrome:** Chrome uygulamasını kullanarak internete göz atın ve yer imlerinizi, göz atma geçmişinizi ve daha fazlasını Google hesabınız ile eşitleyin.
- **Dokümanlar /Sayfalar/ Slaytlar:** Google'ın işiniz ve projeleriniz için sunduğu kelime belgeleri, excel sayfaları ve slayt gösterileri kullanın.
- **Drive:** Google hesabınızda oturum açtıktan sonra Google sunucularında ücretsiz olarak dosya depolayın. Depoladığınız dosyalara bilgisayarınız, telefonunuz ve diğer cihazlarınızdan erişebilir, bu dosyalarınızı paylaşabilir veya diğer kişilerle işbirliği yapabilirsiniz.
- **Duo:** En çok önem taşıyan tüm insanlarla yüz yüze görüşmenizi sağlayan basit bir video görüşmesi yapın.
- **Fit:** Fitness verilerinizi depolamanızı, bunlara erişmenizi ve bunları yönetmenizi kolaylaştırır ve fitness hedeflerinizi ölçmenize ve bunlara erişmenize yardımcı olur.
- **Gmail:** Gmail veya diğer kişisel e-posta hesaplarınızdan e-postalar gönderin ve alın.
- **Google:** Google aramayı kullanın veya istediğiniz zaman Google Now ile bilgi edinin.
- **Google+:** Google+ çevrimiçi topluluğunda arkadaşlarınızla sosyalleşin.
- **Keep:** Hızlı ve kolay bir şekilde notlar oluşturun, paylaşın ve notlarla işbirliği yapın.
- **Haritalar:** Dünya üzerindeki yerinizi ve yolunuzu bulun.
- **Haberler & Hava Durumu:** Hava durumunu ve genel konularda haber hikayelerini görüntüleyin. Ayrıca, görüntülenen haber konularını da özelleştirebilirsiniz.
- **Fotoğraflar:** Telefonda veya Google hesabınızdaki fotoğrafları yönetin.
- **Kitap Oynatın:** R Google Play Store'dan indirilen e-Kitapları okuyun. Çevrimiçi kitap okuyabilir veya bunları çevrimdışı kullanılabilirlik için işaretleyebilirsiniz, dolayısıyla bir İnternet bağlantınız olmadığında bunları okuyabilirsiniz.
- **Oyun oynayın:** Google Play Store'dan oyun satın alın ve oynayın. Oyun deneyiminizi paylaşın ve arkadaşlarınızla ilerleyin.
- **Play Film ve TV:** En yeni, en sevdiğiniz filmleri ve televizyon programlarını satın alın, indirin ve izleyin.
- **Play Müzik:** Telefonda veya Google hesabınızda müzik oynatın.

- **Play Gazetelik:** Gazete ve dergi satın alın ve okuyun.
- **Play Store:** Google Play Store'dan uygulama, oyun ve diğer içerikleri satın alın ve indirin.
- **Çeviri:** Metni yazarak, konuşarak veya kamerayı ilgili metne doğrultarak girin ve Google Çeviri ile çevirin.
- **Sesli Arama:** Sesinizi kullanarak aradığınız bilgilere ulaşın.
- **YouTube:** YouTube.com'da video klipler izleyin veya kendi kliplerinizi yükleyin ve dünya ile paylaşın.

Ayarlar

 >  > **Ayarlar**'a dokunun. **Ayarlar** uygulaması, telefonunuzu özelleştirme ve yapılandırma araçlarının çoğunu içerir.

Ayarlar ekranının üstünde, ayar önerilerini görebilirsiniz. Önerilen ayarları kontrol etmek veya özelleştirmek için dokunun.

Ekranda ana ayarlar ekranına dönmeden ana ayarlara hızlı bir şekilde erişmek için çoğu ayar ekranının sol kenarından sağa doğru hızlıca geçebilirsiniz.

Kablosuz ve ağlar

Wi-Fi

 >  > **Ayarlar** > **Wi-Fi**.'ye dokunun. Wi-Fi özelliğini açabilir/kapatılabilir ve Wi-Fi bağlantılarınızı yapılandırabilirsiniz. Bakınız **Wi-Fi'ye bağlanmak**.

Kablosuz özelliği açıkken, verileri iki cihaz arasında doğrudan Wi-Fi yoluyla paylaşmak için **Wi-Fi** menüsünden  > **İleri** > **Wi-Fi Doğrudan** seçeneğine dokunun. Bakınız **Doğrudan Wi-Fi Kullanma®**.

Bluetooth

 >  > > **Bluetooth**.'a dokunun. Bluetooth'u açabilir/kapatılabilir ve Bluetooth bağlantılarınızı yapılandırabilirsiniz. Bakınız **Bluetooth cihazlarına bağlanma**.

Veri kullanımı

Mobil veri kullanımını kontrol etmek için  >  > **Ayarlar** > **Veri kullanımı** 'a dokunun. Wifi veri kullanımını da görüntüleyebilir ve kısıtlayabilirsiniz.

- Uygulamaların arka planda veri bağlantısı kullanmasını önleyen Veri Tasarrufu'nu etkinleştirmek için **Veri koruyucusu**'na dokunun. Şu anda kullandığınız bir uygulama için, verilere erişebilir, ancak Veri Tasarrufu etkinleştirildiğinde bunu az sıklıkta yapabilir. Ayrıca **Sınırsız veri erişimi** 'ye dokunabilir ve Veri Tasarrufu açık olduğunda bile bazı uygulamaların veri bağlantısına her zaman erişmesine izin verebilirsiniz.
- Mobil verileri açmak veya kapatmak için **<Mobile verileri** anahtarına dokunun.

- **Mobil veri kullanımı**'den 'e kadar dokununuz, ayarladığınız zaman aralığı boyunca ne kadar veri kullanıldığını, hangi uygulamalar mobil verileri kullanıyor görüldüğünü, tek tek uygulamalar için arka plan verilerini sınırlandırdığını veya Veri Tasarrufu her uygulama için açık olduğunda sınırsız veri kullanımına izin verdiğini kontrol edin.
- **Fatura döngüsü**'den 'e kadar dokununuz ve veri kullanım döngüsünün sıfırlama tarihini ayarlayın ve mobil veri uyarı ve limitini ayarlayın.
- T Uygulamaların **Wi-Fi kullanımını görüntülemek için** Wi-Fi veri kullanımı seçeneğine dokununuz.
- Mobil hotspot olan Wi-Fi ağları seçmek için **Ağ kısıtlamaları** 'ya dokununuz. Yüksek mobil veri hesaplarından kaçınmak için bu ağları büyük indirmeler için kullanmadan önce uygulamalar uyarıda bulunabilir.



NOT:

Telefonunuz tarafından ölçülen veri kullanımı ve taşıyıcınızın veri kullanım hesabı farklılık gösterebilir.

Uçuş modu

Uçuş modunu açmak veya kapatmak için  >  > **Ayarlar > Daha fazla**'ya dokununuz ve anahtarı **Uçuş Modu** 'nun yanından kaydırın. Telefonunuzun ses veya veri aktaran tüm işlevleri uçuş modu açıldığında kapatılır.

NFC ve Android beam

Birbirlerine veya yakınlarına dokunduklarında başka bir NFC özellikli cihazla veri alışverişi yapmak için  >  > **Ayarlar > Daha Fazla > NFC**'ya dokununuz. Web sayfalarını, iletişim bilgilerini, YouTube videolarını veya telefonunuzdaki diğer içerikleri başka bir NFC özellikli cihazla paylaşmak isterseniz **Android Beam**'e dokununuz ve açın. Bakınız **NFC yoluyla veri alışverişi yapmak**.

Tethering ve taşınabilir etkin nokta

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını USB, Bluetooth veya Wi-Fi yoluyla PC'ler veya diğer cihazlarla paylaşmak için  >  > **Ayarlar > Daha Fazla > Tethering & taşınabilir hotspot**'a dokununuz. Bkz. **Mobil veri bağlantınızı paylaşma**.

VPN

Sanal özel ağları kurmak ve bağlamak için  >  > **Ayarlar > Daha Fazla > VPN**'ye dokununuz. Bkz. **Sanal özel ağlara bağlanma**.

Mobil ağlar

Mobil veri dolaşımını kontrol etmek, ağ türünü ayarlamak, erişim noktası adlarını ayarlamak ve mobil şebekeyi seçmek

 >  > **Ayarlar** > **Daha Fazla** > **Mobil ağlar**'a dokunun.
Bkz. **Mobil ağlara bağlanma**.

Ağ ayarları sıfırlandı

 >  > **Ayarlar** > **Daha Fazla** > **Ağ ayarları sıfırlama**'ya dokunun, **RESET AYARLARI**'na dokunun, ve Wi-Fi, mobil veri ve Bluetooth gibi tüm ağ ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

Cihaz

Ekran

Aşağıdaki seçenekleri yapılandırmak için  >  > **Ayarlar** > **Görüntüle**'ye dokunun.

- **Favouri uygulama paneli:** Bu özellik etkinleştirildiğinde, ayarladığınız favori uygulamayı açmak için en soldaki giriş ekranında sağa hızlıca kaydırabilirsiniz.
- **Favouri ana ekran uygulaması:** En soldaki ana ekrana doğru hızlıca kaydırılırken açılan uygulamayı seçin.
- **Ana ekran düzenini kilitleme:** Ana ekran düzeni kilitlendiğinde, ana ekranınızda herhangi bir değişiklik yapamazsınız.
- **Gezinme düğmeleri:** Yeniden düzenlemek için alttaki (/◀/■) gezinme tuşlarını.
- **Ekran kısayollarını kilitleme:** Gösterin Kilit ekranında kısayol simgelerini. İlgili uygulama veya özelliği açmak için kilit ekranının alt kısmındaki bir kısayol simgesinden kaydırın.
- **Kilit ekran kısayolları düzenlemek için:** Bir kilit ekranı kısayolunu değiştirip veya kaldırmak için ona dokunun veya eklemek için Kısayol ekle 'ye dokunun.
- **Parlaklık seviyesi:** Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Uyarlamalı parlaklık:** Ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayın.
- **Gece modu:** Göz bakımı için ılık filtreyi ayarlamak için gece modunu etkinleştirin. Gece modu açık olduğunda bir zaman çizelgesi ayarlayabilirsiniz. Bakınız **Gece modu kullanma**.
- **Şebeke adı:** Durum çubuğundaki şebeke operatörünün adını gizlemek veya görüntülemek için düğmesine dokunun.

- **Pil yüzdesi:** Durum çubuğunda pil yüzdesini gösterin veya gizleyin.
- **Duvar kağıdı:** Ana ekran veya kilit ekranı için bir arkaplan görüntüsü veya animasyonu seçin.
- **Uyku:** Ekranın otomatik olarak kapanmadan önce etkin olmama süresini ayarlayın.
- **Uyandırmak için çift dokunma:** Telefonu, uyku modundayken açmak için ekrana iki kez Dokun.
- **Ekran koruyucusu :** Ekran koruyucu işlevini yönetmek. Etkinleştirildiğinde, saat, fotoğraflar veya animasyonlar bir ekran koruyucu olarak gösterilir.
- **Darbe bildirim ışığı:** Cevapsız aramalar, yeni mesajlar veya diğer etkinlikler konusunda bilgilendirilmek için gösterge ışığını yakıp söndürün.
- **Yazı tipi boyutu:** Ekrandaki metnin yazı tipi boyutunu ayarlayın.
- **Ekran boyutu:** Ekrandaki yazı tipleri, simgeler ve resimler de dahil olmak üzere öğelerin görüntü boyutunu ayarlayın.
- **Cihaz döndürüldüğünde:** Telefon döndürüldüğü zaman ekran içeriğinin döndürölüp döndürülmeyeceğini seçin.
- **Yayınlama:** Kablosuz ekranı destekleyen TV'ler, projeksiyon cihazları veya diğer cihazlarla bağlantı kurun ve telefonunuzun içeriğini bu cihaza kablosuz olarak yansıtın. İlk olarak Wi-Fi özelliğini açmanız gerekir. Ayrıntılı tanıtım için lütfen cihazın kılavuzuna bakın.

Bildirimler

 >  > **Ayarlar** > **Bildirimler**'e dokunun. Tek tek uygulamalar için farklı bildirim seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Bildirimleri engellemek veya sesini kırmak için bir uygulamaya dokunun, kilit ekranında göstermek üzere bildirim içeriğini seçin veya bildirimlerinin, rahatsız Etmeyin ayarlarınızı geçersiz kılmasına izin verin.

Ses

 >  > **Ayarlar** > **Ses**.'e dokunun. Farklı ses türünü (bkz. **Ses seviyesini ayarlama**) ayarlayabilirsiniz, Rahatsız etmeyin seçeneklerini ayarlayabilirsiniz (bkz. **Rahatsız etmeyin modunu kullanma**), zil sesi ve bildirim sesini ayarlayabilirsiniz (bkz. **Zil sesi ve bildirim sesini değiştirme**), alarm zil sesi ayarlama, acil yayın seçeneklerini ayarlama ve sistem seslerini seçmeyi ayarlayabilirsiniz (bkz. **Sistem seslerini açma / kapatma**).

Uygulamalar

Telefonunuza yüklü uygulamaları görmek ve yönetmek için

 >  > **Ayarlar** > **Uygulamalar**'a dokunun.

Bir uygulamaya dokunarak bilgilerini görüntüleyin. Aşağıdaki seçenekler bulunabilir:

- **DURMAYA ZORLA:** Uygulamayı durdurun.
- **KALDIR:** Uygulamayı kaldırın.
- **DEVRE DIŞI BIRAKIN/ETKİNLEŞTİRİN:** DiUygulamayı devre dışı bırakın ya da etkinleştirin.
- **Depolama:** Depolama bilgilerini kontrol edin, veri veya önbellek dosyalarını temizleyin.
- **Veri kullanımı:** Belirlediğiniz zaman dilimi içerisinde uygulamanın ne kadar veri kullandığını kontrol edin ve uygulamanın arkaplan veri kullanımını kısıtlayın.
- **İzinler:** Uygulama izinlerini kontrol edin veya değiştirin.
- **Bildirimler:** Uygulama için bildirim seçeneklerini ayarlayın.
- **Varsayılan olarak aç:** Uygulamanın desteklenen bağlantılarını kontrol edin ve bağlantıların uygulamada açılıp açılmayacağını belirleyin ve uygulamanın varsayılanlarını sıfırlayın.
- **Pil:** Pilin en son tam şarj edilmesinden mevcut ana kadar olan uygulamanın pil kullanımını kontrol edin.
- **Bellek:** Uygulama tarafından kullanılan bellek miktarını kontrol edin.
- **Diğer uygulamalar üzerine çekin:** Uygulamanın kullandığınız diğer uygulamaların üstünde gösterilmesine izin ver.
- **Sistem ayarlarını değiştir:** Uygulamanın sistem ayarlarını değiştirmesine izin ver.



NOT:

Bazı seçenekler tüm uygulamalar için kullanılamayabilir. Bazı uygulamaların daha fazla seçeneği olabilir.

Varsayılan uygulamalar

Aşağıdaki seçenekleri ayarlamak için  >  > **Ayarlar** > **Varsayılan Uygulamalar** seçeneğine dokunun.

- **Açılış bağlantıları:** Uygulamanın desteklediği bağlantıları kontrol edin ve uygulamadaki bağlantıların açılıp açılmayacağını ayarlayın ve uygulamanın varsayılanlarını temizleyin.

- **Yardımcı & ses girişi** : Sesli yardımcısı ve girişi için varsayılan uygulamayı seçin ve uygulamanın ilgili seçeneklerini ayarlayın.
- **Ana uygulama / Tarayıcı uygulaması/ Telefon uygulaması/SMS uygulaması**: Başlatıcı, web tarama, telefon görüşmesi ve mesajlaşma için varsayılan uygulamayı seçin.
- **Özel erişim**: Uygulamalara özel erişim seçeneklerini ayarla.

Depolama

Dahili telefonun ve microSD kartın hafıza bilgilerini görüntülemek için  >  > **Ayarlar > Depolama** seçeneğine dokununuz.

Çekilen fotoğraflar ve kaydedilmiş sesler gibi yeni veriler için varsayılan konumu seçebilirsiniz. Telefon depolama birimine veya takılı microSD karta öğeler saklamak için **Konumu kaydet** 'e dokununuz ve **Telefon** veya **SD kartı** 'yi seçin.

Alan kullanım türüne göre detaylı döküm almak için **Dahili paylaşılan depolama alanı** dokununuz. Daha fazla bilgi görmek veya ihtiyacınız olmayan dosyaları silmek için bir veri türüne dokununuz veya saklama alanındaki tüm dosyaları görüntülemek ve yönetmek için **Keşfedin** 'e dokununuz.

Dahili belleği ve microSD kartı kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. **microSD kartı taşınabilir veya telefon saklama alanı olarak kullanma**.

Bir USB depolama aygıtını (örneğin, USB flaş sürücüsü) bir OTG adaptör kablosuyla telefonunuza bağladığınızda depolama durumunu görüntüleyebilir, aygıtı kaldırabilir veya aygıttaki tüm verileri silebilirsiniz. Bkz. **USB On-The-Go Kullanma (OTG)**.

Güç Yöneticisi

Pil ömrünü artırmak veya pili neyin kullandığını kontrol etmek amacıyla, pil seviyesini görüntülemek, farklı pil tasarruf modlarını etkinleştirmek, uygulamaları manuel olarak optimize etmek için  >  > **Ayarlar > Güç Yönetimi** seçeneğine dokununuz.

Bellek

Telefonunuzun ortalama bellek kullanımını ve performansını izlemek için  >  > **Ayarlar > Bellek** seçeneğine dokununuz. Ayrıca en yüksek bellek kullanımına sahip uygulamaları da kontrol edebilirsiniz.

Kullanıcılar

Telefonunuzun kullanıcı hesaplarını yönetmek için  >

 > **Ayarlar** > **Kullanıcılar** seçeneğine dokununuz.

Ek kullanıcı hesapları oluşturarak telefonunuzu diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Her kullanıcı, hesabında kendisine ait depolama alanına, duvar kağıdına, ekran kilidine vb. öğelere ve yapılandırmalara sahiptir. Kullanıcılar ayrıca, herkesi etkileyen Wifi gibi telefon ayarlarını ayarlayabilir ve diğer tüm kullanıcılar için uygulamaları güncelleyebilir.

Varsayılan olarak bir Misafir hesabı, telefonunuzu geçici olarak birinin kullanması için yapılandırılmıştır. Daha fazla kullanıcı hesabı oluşturmak için **Kullanıcı ekle** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Telefon kilitli iken kullanıcı eklemek isterseniz **Kullanıcı ekle** seçeneğini açın. Ardından, yeni kullanıcı hesapları oluşturmak için Hızlı Ayarlar panelini açın ve  > **Kullanıcı ekle** seçeneğine dokununuz.

Acil durum bilgilerinizi ve kayıtlarınızı girmek için **Acil durum bilgileri** seçeneğine dokunabilirsiniz. Girdiğiniz bilgiler acil durumlarda ilk müdahale ekibine yardımcı olabilir. Telefonunuzu kilidini açmadan acil durum çeviriciden herhangi bir kimse okuyabilir.

NOTLAR:

- Seçeneklerini yapılandırmak için bir hesabın yanındaki  simgesine dokununuz.
- Bir konuk kullanıcı telefonunuzu kullanmayı bitirdikten sonra, telefonundaki tüm verilerini silmek için **Kullanıcılar** menüsündeki **Misafir kaldır**'a dokunabilirsiniz.

Dokun ve öde

 >  > **Ayarlar** > **Dokun & öde** seçeneğine dokununuz.

Temassız ödemeyi kabul eden satıcılara telefonunuzla dokunup ödeme yapabilirsiniz. NFC'yi destekleyen bir nano-SIM kartı gereklidir. Bakınız **Dokun & öde seçeneğini kullanma**.

Kişisel

Akıllı kapak

 >  > **Ayarlar** > **Akıllı kapak** seçeneğine dokununuz.

Telefonu isteğe bağlı bir kasaya koyduğunuzda ve kapağını kapattığınızda, telefon önemli bilgileri kapaktaki açıklık vasıtasıyla gösterebilir.

Akıllı kapak özelliğini etkinleştirmek için anahtarı açabilir ve istediğiniz saat stilini seçmek için yukarı ve aşağı kaydırabilirsiniz. yukarı ve aşağı kaydırabilirsiniz.



NOT:

Kasa ayrı olarak satılmaktadır.

Konum

Konum servislerini yönetmek için telefonunuzun ve uygulamanızın konumunuzu belirlemesine yardımcı olan

 >  > **Ayarlar** > **Konum** seçeneğine dokunun. Konumunuzu Google Haritalar üzerinde bulma gibi konumla ilgili uygulamaları kullanmak için telefonunuzda konum servislerinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

1. Konum hizmetlerini açmak veya kapatmak için ekranın sağ üst kısmındaki anahtarı kaydırın.
2. Konum etkinleştirildiğinde, kullanmak istediğiniz konum kaynaklarını seçmek için **Mod** ögesine Dokun. Doğru konumunuzu elde etmek için **High accuracy** ögesini seçin. Pil gücünden tasarruf etmek ve yaklaşık konum almak için **Battery saving** ögesini seçin. Bulunduğunuz yeri belirlemede yalnızca GPS kullanabilmek için **Yalnızca cihazlar**. 'ı seçin.

Güvenlik

Telefonunuzu ve verilerinizi güvende tutmaya yardımcı olan seçenekleri yapılandırmak için  >  > **Ayarlar** >

Güvenlik seçeneğine dokunun.

- **Ekran kilidi:** Ekran kilidini devre dışı bırakın veya kaydırma, desen, PIN numarası ya da bir parola ile ekran kilidini etkinleştirin. Bkz. **Telefonunuzu ekran kilitleriyle koruma**.

Aşağıdaki seçenekleri ayarlamak için **Ekran kilidinin yanındaki**  simgesine dokunun.

- ▶ **Deseni görünür yap:** Deseni çizilirken göster. Bu seçenek, kilit açma deseni özelliği etkinleştirildiğinde kullanılabilir olur.
- ▶ **Otomatik olarak kilitle:** Kilit koruma özelliğinin ekran kapatıldıktan ne kadar zaman sonra etkinleştirileceğini belirleyin. Bu seçenek, kilit açma deseni, PIN veya parola özelliği etkinleştirildiğinde kullanılabilir olur.
- ▶ **Güç düğmesi anında kilitlenir:** **Güç** tuşuna bastığınızda kilit koruması derhal etkinleştirilir. Bu seçenek, kilit açma deseni, PIN veya parola özelliği etkinleştirildiğinde kullanılabilir olur.

► **Kilit ekranı iletisi:** Kilit ekranında görüntülenecek metni belirleyin.

- **Parmak izi:** 5 parmak izi ayarlayın ve bunları telefonun kilidini açmak için kullanın. Özel Alan'a erişmek, fotoğraf çekmek, gelen aramayı cevaplamak veya bildirim panelini açmak için parmak izi sensörünü de kullanabilirsiniz. **Parmak izinizi kullanma**'ya bakın.
- **Akıllı Kilit:** Telefonunuzun, güvenli cihazlara bağlandığında, güvenli mekanlarda, güvenilir yüzler veya sesler ile kilidi açıldığında veya telefonu üstünüzde taşırken kilitlememesini sağlayın.



NOT:

Akıllı kilit özelliğini kullanmak için telefonunuzdaki Google hesabınızda oturum açmanız gerekir.

- **SIM kart kilidi belirleme:**

- **SIM kartı kilitleme:** nano-SIM kartına erişmek için PIN gerektirecek şekilde PIN kilidini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **SIM PIN kodunu değiştirme:** nano-SIM karta ulaşmak için kullanılan PIN kodunu değiştirin.



NOT:

Gelecekte kullanmak için bütün gizli parolalarınızı güvenli bir yerde saklayın. İzin verilen sayıdan fazla hatalı SIM PIN kodu girerseniz nano-SIM kartınız kilitletir ve bu durumda mobil telefon ağına ulaşamazsınız. nano-SIM kartını eski haline getirmek için bir PIN Kilit Açma Anahtarı (PUK) almak amacıyla operatörünüz ile iletişime geçin.

- **Parolaları görünür yapma:** Girdiğiniz parolaları gösterir.
- **Cihaz yöneticileri:** Cihaz yöneticisi olacak şekilde yetkilendirdiğiniz uygulamaları görüntüleyin veya devre dışı bırakın.
- **Bilinmeyen kaynaklar:** Bu seçeneği Play Store haricindeki kaynaklardan uygulama yüklenmesine izin vermek için işaretleyin.
- **Depolama türü:** Kimlik bilgisi depolama türünü kontrol edin.
- **Güvenilir kimlik bilgileri:** Güvenilir CA sertifikalarını görüntüleyin.
- **Kullanıcı kimlik bilgileri:** Saklanan kimlik bilgilerini görüntüleme ve değiştirme.
- **SD karttan yükle:** Dahili depolama alanından veya microSD karttan sertifika yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil:** Bütün sertifikaları silin.

- **Güven araçları:** Güven araçlarını görüntüleyin veya devre dışı bırakın.
- **Ekran sabitleme:** Başkalarının diğer uygulamalara geçemeyeceği ve kişisel bilgilerinize erişemeyeceği şekilde, seçtiğiniz bir ekranın görünümü muhafaza edin. Nasıl çalıştığını görmek için bu seçeneğe Dokun. Bakınız **Telefonunuzu ekran kilitlemeyle koruma**.
- **Kullanım erişimli uygulamalar:** Bazı uygulamaların telefonunuzun kullanım bilgilerine erişimini açın veya kapatın.

Uygulama izinleri

Belirli izinlere erişmek amacıyla hangi uygulamalara izin verildiğini kontrol etmek için  >  > **Ayarlar**

Uygulama izinleri ögesine dokununuz. Ayrıca uygulama izinlerini de değiştirebilirsiniz.

UYARI!

Uygulama izinlerini değiştirmek, uygulamaların düzgün bir şekilde veya gerektiği gibi çalışmamasına neden olabilir.

Hesaplar

Web hesaplarınızı ve senkronizasyonunuzu yönetmek için

 >  > **Ayarlar** > **Hesaplar** 'a dokununuz. Telefonunuzda oturum açmak veya hesap oluşturmak için **Hesap ekle** seçeneğine dokununuz.

Eklediğiniz aynı türdeki hesapları görmek için bir hesap türüne Dokun ve hesap ayarlarını yapın.

Google

Google uygulamaları ve özellikleri için ayarları kolayca

yönetmek için  >  > **Ayarlar** > **Google** 'a dokununuz.

Google hesabı ve hizmetleri için ayarları yapılandırabilirsiniz.

Diller & girdiler

Sistem dili, girdi yöntemleri, konuşma girişi ve çıkışının yanı sıra fare/ dokunmatik iz sürücü gibi sistemle ilgili seçenekleri

yapılandırmak için  >  > **Ayarlar** > **Diller & giriş** ögesine dokununuz.

- **Dil:** Sisteminiz için bir dil seçin.
- **Yazım denetleyicisi:** Metin girerken yazım hatalarını kontrol etmek için Google Yazım Denetleyicisi uygulamasını kullanın.

- **Kişisel sözlük:** Telefonun sözlüğüne yeni kelimeler ekleyin veya sözlükten kelime çıkarın. Eklediğiniz kelimeler yazım denetimi ve kelime önerisi için kullanılır.
- **Klavye ve giriş yöntemleri:** Metin girişi ayarlarını yapılandırın. Bakınız **Giriş yöntemi ayarları**. Telefonunuza bir fiziksel klavye bağlandığında ilgili seçenekleri de ayarlayabilirsiniz.
- **Metin-konuşma çıktısı:** Konuşma sentezi motor altyapısını seçin veya ayarlarını değiştirin, konuşma oranını ayarlayın ve sıkıştırın, konuşma sentezleyicisinin kısa bir örneğini oynatın ve metin-konuşma çıktı özelliğinin mevcut sistem dilini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
- **İşaretçi hızı:** Telefonu dokunmatik fare veya fare aksesuarına bağladığınız zaman işaretçinin/farenin kayma hızını seçin.

Yedekleme ve sıfırlama

Veri yedekleme ve geri yükleme seçeneklerini yönetmek ve ağ ayarını veya telefonu fabrika ayarlarına döndürmek için  >

 > **Ayarlar** > **Yedekle ve sıfırla** seçeneğine dokunun.

- **Verilerimi yedekle:** Google hesabınızda oturum açtıktan sonra uygulama verilerini, Wi-Fi parolalarını ve diğer ayarları Google sunucularında yedekleyin.
- **Yedekleme hesabı:** Verilerin yedekleneceği Google hesabını belirleyin.
- **Otomatik geri yükle:** Daha önce yedeklenen ayarları ve verileri uygulamayı yeniden yüklediğiniz zaman geri yükleyin.
- **Fabrika verilerine sıfırlama:** Telefonunuzu varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayın. Dahili depolama alanınızdaki tüm veriler bu işlem sırasında silinir.

İşaret & hareket

 >  > **Ayarlar** > **İşaret & Hareket** > **öğesine dokunun.**

Telefonu özel parmak hareketleriyle kontrol edebilir veya telefonu farklı şekillerde hareket ettirebilirsiniz.

Her bir işlevi etkinleştirmek için düğmelere dokunun; Nasıl kullanılacağını veya denemek için her işleve dokunun.



NOT:

Telefon kapağının / kasasının kullanımı, bazı işlevlerin çalışmasını durdurabilir.

Sistem

Tarih ve saat

Tarih, saat, saat dilimi ve saat biçimini ayarlamak için  >  > **Ayarlar** > **Tarih & saat** 'e dokunun. Ağ tarafından sağlanan verileri de kullanabilirsiniz.

Planlanmış güç açma / kapama

Telefon otomatik olarak açılıp kapanacağı gün ve saati ayarlamak için  >  > **Ayarlar** > **Planlanmış açma / kapama** seçeneğine dokunun. Ayrıca özellikleri açmak veya kapatmak için sağdaki düğmelere dokunabilirsiniz.

Erişilebilirlik

Telefonunuzdaki erişilebilirlik eklentilerini ve görme sorunları olan kullanıcılar için **Renk ters çevirme** veya **Görüntü boyutu** kullanımı gibi telefonunuzdaki erişilebilirlik eklentilerini ve hizmetleri yapılandırmak için  >  > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokunun.

Yazdırma

Google Play Store'dan veya yazıcınızın üreticisi tarafından yüklenen Google Cloud Print hizmetini veya diğer yazıcı eklentilerini yönetmek için  >  > **Ayarlar** > **Yazdırma** ögesine dokunun.

Telefon hakkında

Önemli telefon bilgilerini ve yasal bilgileri görüntülemek için  >  > **Ayarlar** > **Telefon hakkında** ögesine dokunun. Ayrıca, sistem güncellemelerini kontrol etmek ve kullanılabilir olduklarında yüklemek için **Yazılım güncellemeleri** ögesine dokunabilirsiniz.

Sorun giderme

Telefonu kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız veya telefonunuzun çalışmasında bir anormallik oluşursa aşağıdaki tabloya başvurabilirsiniz. Sorununuz tablodaki bilgilerle çözülemiyorsa telefonu satın aldığınız satıcı ile görüşün.

Sorun	Olası nedenler	Olası çözüm
Zayıf sinyal alımı	Bulunduğunuz yerde (örneğin, bodrumda veya uzun bir binanın yakınında) kablolu iletim etkin şekilde ulaşamadığı zaman ağ sinyali çok güçsüzdür.	Ağ sinyalinin düzgün şekilde alınabildiği bir yere gidin.
	Ağ o anda meşgul (örneğin, yoğun saatlerde ek aramaları karşılayamayacak kadar yoğun ağ trafiği olabilir).	Bu gibi zamanlarda telefonu kullanmaktan kaçının veya kısa bir süre bekleyerek tekrar deneyin.
	Servis sağlayıcınızın baz istasyonundan çok uzaktasınız.	Servis sağlayıcınızdan hizmet verilen alanın haritasını isteyebilirsiniz.
Yankı veya gürültü	Servis sağlayıcınızın şebeke bağlantı kalitesi kötü.	Aramayı sonlandırın ve tekrar arayın. Daha yüksek kaliteli bir ağ bağlantısına veya telefon hattına geçiş yapabilirsiniz.

Sorun	Olası nedenler	Olası çözüm
	T Aradığınız telefon hattının kalitesi düşük.	Aramayı sonlandırın ve tekrar arayın. Daha yüksek kaliteli bir ağ bağlantısına veya telefon hattına geçiş yapabilirsiniz.
Belirli özellikler seçilemiyor	Yerel servis sağlayıcınız bu özellikleri desteklemiyor veya bu özellikleri sağlayan hizmetler için başvuruda bulunmadınız.	Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Pil şarj edilemiyor	Pil veya şarj cihazı zarar görmüş.	Satıcıya başvurun.
	Telefonun sıcaklığı 0 ° C'nin altında veya 45 ° C'nin üstünde.	Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklardan kaçınmak için pili şarj ettiğiniz ortamı değiştirin.
	Şarj jakı ve şarj cihazı arasındaki temas zayıf.	Tüm bağlantıların düzgün şekilde yapıldığından emin olmak için tüm konnektörleri kontrol edin.
Bekleme süresi kısa	Bekleme süresi yerel servis sağlayıcısı sistem yapılandırması ile ilgilidir. Farklı servis sağlayıcılarının sistemleriyle kullanılan telefonun bekleme süresi belirtilen bekleme süresinden daha az olur.	Sinyalin zayıf olduğu bir yerdeyseniz telefonu geçici olarak kapatın.

Sorun	Olası nedenler	Olası çözüm
	Pil tükenmiş. Sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda pilin ömrü kısalmır.	Pili yenisiyle değiştirmek için satıcıyla iletişime geçin.
	Ağa bağlanamadığınız durumlarda telefon bir baz istasyonu bulmak için sinyal göndermeye devam eder. Bu uygulama pil gücünü tüketir ve sonuç olarak bekleme süresini kısaltır.	Ağa erişebildiğiniz bir yere gidin veya telefonunuzu geçici olarak kapatın.
Telefon açılmıyor	Pil gücü tükenmiştir.	Telefonun pilini şarj edin.
Nano-SIM kart hatası	Nano-SIM kart yanlış takıldı.	Nano-SIM kartı uygun şekilde takın.
	Nano-SIM kartı temas noktalarında kalıntılar var.	Nano-SIM kartı temas noktalarını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.
	Nano-SIM kartı arızalı veya hasarlı.	Test edilmesi için nano-SIM kartı servis sağlayıcınıza götürün.
Ağa bağlanılamadı	Nano-SIM kartı geçersiz.	Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
	Ağ hizmet alanında değilsiniz.	Servis sağlayıcınızla iletişime geçerek ağ hizmet alanını kontrol edin.

Sorun	Olası nedenler	Olası çözüm
	Sinyal zayıf.	Açık bir alana gidin veya bina içindeyseniz bir pencereye yaklaşın.
Gelen aramalar yanıtlanamıyor	Arama kısıtlama özelliğini etkinleştirdiniz.	Bu özelliği devre dışı bırakın. Bakınız Belirli çağrılar engelleyin .
Arama yapılamıyor	Arama kısıtlama özelliğini etkinleştirdiniz.	Bu özelliği devre dışı bırakın. Bakınız Belirli çağrılar engelleyin .
	Sabit arama numaraları özelliğini etkinleştirdiniz.	Bu özelliği devre dışı bırakın. Bakınız Sabit arama numaralarını kullan .
PIN Kodu bloke edildi	Üst üste üç kez PIN kodunu yanlış girdiniz.	Servis sağlayıcınızla iletişime geçin. Servis sağlayıcı nano-SIM kartının PUK kodunu sağlıyorsa, nano-SIM kartın kilidini açmak için PUK kodunu kullanın.
Telefon çöküyor, yeniden başlatılıyor, donuyor veya açılmıyor	Bazı üçüncü taraf yazılımları telefonunuzla uyumlu değildir.	Soruna neden olabilecek yazılımları kaldırın.
		Telefon yazılımını yükseltin.
		Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlayın.

