

Manual de utilizare

Smart Tab 4G

Vodafone
Power to you



Cuprins


1	Dispozitivul dvs.....	4
1.1	Taste și conectori.....	4
1.2	Noțiuni introductive.....	6
1.3	Ecranul principal.....	8
2	Introducerea textului.....	18
2.1	Prin tastatura virtuală	18
2.2	SwiftKey	18
2.3	Modificare text	18
3	Contacte	20
3.1	Consultarea contactelor.....	20
3.2	Gestionarea grupurilor de contacte.....	21
3.3	Adăugarea unui contact	21
3.4	Modificarea contactelor.....	22
3.5	Importarea, exportarea și partajarea contactelor....	23
3.6	Conturi.....	23
4	Mesagerie și e-mail	25
4.1	Mesagerie	25
4.2	Gmail/E-mail.....	28
4.3	Hangouts	34
5	Calendar și oră.....	38
5.1	Calendar	38
5.2	Ceas	40
6	Conectarea.....	42
6.1	Conectarea la internet.....	42
6.2	Browser	45
6.3	Conectarea la dispozitive Bluetooth	52
6.4	Conectarea la un computer.....	53
6.5	Partajarea conexiunii de date mobile a tabletei dvs....	54
6.6	Conectarea la rețelele private virtuale	56

7	Google Play Store.....	58
7.1	Localizați elementul pe care doriți să îl descărcați și instalați.	58
7.2	Descărcarea și instalarea.....	59
7.3	Gestionarea descărcărilor.....	61
8	Aplicații multimedia	63
8.1	Aparat foto	63
8.2	Galerie	65
8.3	YouTube	67
9	Hărți	69
9.1	Obținerea poziției mele	69
9.2	Căutarea unui loc	70
9.3	Adăugarea unei stele pentru un loc.....	71
9.4	Obțineți indicații rutiere, pentru transportul public sau mersul pe jos.....	72
9.5	Aranjarea straturilor	73
10	Altele	74
10.1	Calculator	74
10.2	Manager de fișiere	74
10.3	Înregistrare audio	75
10.4	Kingsoft Office.....	75
10.5	Peel Smart Remote	75
10.6	Manager de dispozitive.....	76
10.7	Alte aplicații	76
11	Setări	77
11.1	Wireless și rețele	77
11.2	Dispozitiv.....	79
11.3	Personal	80
11.4	Conturi.....	86
11.5	Sistem	86

1 Dispozitivul dvs.

1.1 Taste și conectori



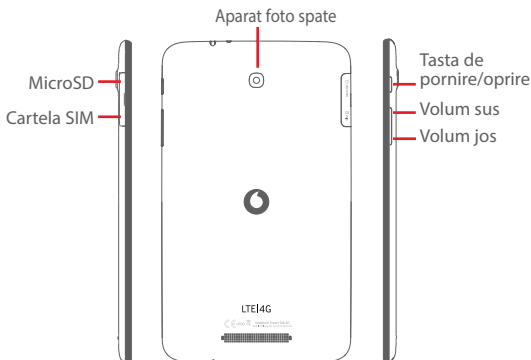

Tasta de sarcini multiple

- Atingeți pentru a deschide o listă cu miniaturile aplicațiilor pe care le-ați utilizat recent.



Tasta Acasă

- Din orice aplicație sau ecran, apăsați tasta pentru a reveni la ecranul principal.



Tasta Înapoi

- Apăsați tasta pentru a reveni la ecranul anterior sau pentru a închide o casetă de dialog, un meniu de opțiuni, panoul de notificări etc.

Aceste taste sunt vizibile când se aprinde ecranul.



Tasta de pornire/oprire

- Apăsați: blocați ecranul / aprindeți ecranul
- Apăsați lung: porniți dispozitivul sau afișați meniul pentru a obține mai multe opțiuni, precum **Oprire**, **Mod avion etc.**
- Apăsați lung tastele **Pornire/Oprire** și tasta **Volum jos** pentru a realiza o captură de ecran.




Tastele de volum

- În modurile Muzică/Video/Streaming, reglează volumul aplicațiilor multimedia.

1.2 Noțiuni introductive

1.2.1 Configurarea

Introducerea cartelei micro SIM și cartelei microSD



Înainte de a introduce/scoate cartela SIM și cartela microSD, trebuie să vă asigurați că tableta este oprită, pentru a preveni deteriorarea cartelei. În plus, scoaterea și introducerea regulată a cartelei SD poate duce la repornirea tabletei.

Tableta dvs. acceptă numai cartele micro-SIM. Nu încercați să introduceți alte tipuri de cartele SIM, cum ar fi mini și nano, pentru că este posibil să deteriorați tableta.

Încărcarea bateriei



Pentru a încărca tableta, conectați încărcătorul la tabletă și la priză.

- Când utilizați tableta pentru prima dată, încărcați complet bateria (aproximativ 5 ore).

Vă recomandăm să încărcați complet bateria (🔋). Nivelul de încărcare a bateriei este indicat de procentajul de pe ecran în timp ce tableta este oprită. Procentajul crește pe măsură ce tableta se încarcă.



Pentru a reduce consumul de curent și risipa de energie, când bateria este încărcată complet, deconectați încărcătorul de la priză, opriți funcțiile Wi-Fi, GPS, Bluetooth sau aplicațiile care rulează în fundal când acestea nu sunt utilizate, reduceți timpul de iluminare fundal etc.

1.2.2 Pornirea tabletei

Mențineți apăsată tasta **Pornire/Oprire** până când tableta pornește, deblocați tableta (Glisare, PIN, Parolă, Model, Deblocare facială) dacă este necesar, apoi confirmați. Se va afișa ecranul principal.

Dacă nu știți codul PIN sau dacă l-ați uitat, contactați operatorul de rețea. Nu lăsați codul PIN lângă tabletă. Stocați această informație într-un loc sigur când nu o utilizați.

Prima configurare a tabletei

Când porniți tableta pentru prima dată, este recomandat să setați următoarele opțiuni:

- Selectați limba tabletei, apoi atingeți opțiunea **Start**.
- Selectați conexiunea de date mobile pe care doriți să o utilizați, apoi atingeți **Înainte**.


- **Configurarea contului Google:** dacă aveți un cont Google, atingeți **Configurați acum**, apoi introduceți numele de utilizator și parola. De asemenea, puteți atinge opțiunea **Ignoră** pentru a trece la pasul următor.
- Setati **Data și ora**. De asemenea, puteți alege **Fus orar automat**, apoi atingeți opțiunea **Finalizați**.
- Atingeți opțiunea **Ignoră**, după care va apărea ecranul Configurare finalizată.
- Când tableta este pornită, vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi, fără ca o cartelă SIM să fie introdusă (consultați secțiunea „**6.1.2 Wi-Fi**”), pentru a accesa contul dvs. Google și pentru a utiliza unele funcții.

1.2.3 Oprirea tabletei

Mentțineți apăsată tasta **Pornire/Oprire** până când apare un meniu pop-up, apoi selectați **Oprire**, pentru confirmare.

1.3 Ecranul principal

Puteți aduce toate pictogramele preferate (aplicații, comenzi rapide, dosare și widget-uri) în ecranul principal, pentru a avea acces rapid la ele. Atingeți tasta **Acasă** pentru a comuta pe ecranul principal.

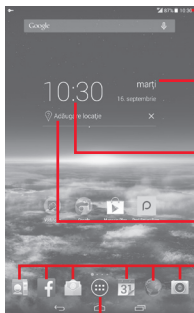

Bara de stare

- Indicatori de stare/notificare.

Afișare zilnică inteligentă

- Atingeți pentru a accesa calendarul pentru a seta data.

Afișare zilnică inteligentă

- Atingeți pentru a accesa ceasul pentru a seta ora.

Afișare zilnică inteligentă

- Atingeți pentru a seta un loc pentru afișarea temperaturii zilnice.

Aplicații favorite din tavă

- Atingeți pentru a porni aplicația.
- Atingeți lung pentru a muta sau modifica aplicațiile.

Fila Aplicație

- Atingeți pentru a vedea toate aplicațiile.

Ecranul principal se extinde în ambele părți laterale, pentru a oferi mai mult spațiu pentru adăugarea de aplicații, comenzi rapide etc. Glisați orizontal ecranul principal spre stânga și dreapta pentru a vedea imaginea completă a ecranului principal. Indicatorii de pagină aflați deasupra barei cu aplicații arată ce ecran este afișat.

1.3.1 Utilizarea ecranului tactil

Atingere



Pentru a accesa o aplicație, atingeți-o cu degetul. Când tableta este în mod de așteptare, atingeți de două ori ecranul pentru a activa tableta.

Atingere lungă



Atingeți și țineți ecranul principal pentru a accesa ecranele **Widgeturi**, **Imagini de fundal** și **Setări**. Atingeți lung o aplicație din ecranul principal pentru a o elimina. Atingeți lung o aplicație din lansatorul de aplicații, pentru a obține informații despre aplicație sau pentru a o dezinstala.

Tragere



Puneți degetul pe un element pentru a-l trage în alt loc.

Glisare/Tragere



Glisați ecranul pentru a derula în sus și în jos aplicațiile, imaginile și paginile web etc. după cum doriți.

Tragere rapidă



Similară cu tragerea, tragerea rapidă provoacă o mișcare mai rapidă.

Ciupire/Întindere



Așezați degetele unei mâini pe suprafața ecranului și depărtați-le sau apropiați-le pentru a mări sau micșora ecranul.

Rotire



Modificați automat orientarea ecranului din portret în vedere întorcând tableta în lateral pentru o mai bună vizualizare.

1.3.2 Bara de stare

În bara de stare, puteți verifica atât starea tabletei (în dreapta), cât și informațiile de notificare (în stânga).

Pictogramele de stare

	GPRS conectat		Niciun semnal (gri)
--	---------------	--	---------------------


	GPRS în uz		Alarmă setată
	EDGE conectat		Roaming
	EDGE în uz		Nu este introdusă nicio cartelă SIM
	3G conectat		Putere semnal (albastru)
	3G în uz		Mod silențios
	HSPA conectat		Microfonul tabletei este oprit
	HSPA în uz		Nivel foarte scăzut al bateriei
	4G conectat		Nivel scăzut al bateriei
	4G în uz		Baterie parțial descărcată
	Conectat la o rețea Wi-Fi		Baterie încărcată
	Bluetooth pornit		Bateria se încarcă
	Conectat la un dispozitiv Bluetooth		Căști conectate
	Mod avion		

Pictograme de notificare

	Mesaj text sau multimedia nou		Partajarea conexiunii USB este pornită
	Problemă la livrarea SMS sau MMS		Hotspot-ul Wi-Fi mobil este pornit
	Mesaj Hangouts nou		Se încarcă date
	Mesaj vocal nou		Se descarcă date
	Eveniment în viitorul apropiat		Selectarea metodei de introducere a textului
	Datele se sincronizează		O rețea Wi-Fi deschisă este disponibilă
	Melodie în curs de redare		Tableta este conectată prin cablu USB
	Captură de ecran realizată		

Panoul de setări rapide


Atingeți și trageți în jos bara de stare din partea dreaptă pentru a deschide panoul de setări rapide în care puteți activa sau dezactiva funcții sau puteți modifica modurile prin atingerea pictogramelor. Atingeți și trageți în sus pentru închide panoul.

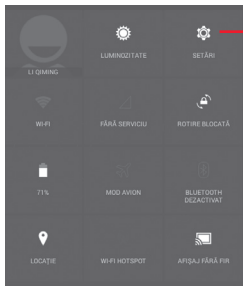

Atingeți pentru a accesa meniul **Setări**, în care puteți seta mai multe elemente

Panou de notificări


Când există notificări, atingeți și trageți în jos bara de stare din partea stângă pentru a deschide panoul de notificări și pentru a putea citi informațiile detaliate. Atingeți și trageți în sus pentru închide panoul.

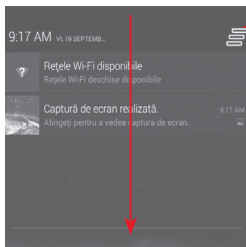

Atingeți pentru a șterge toate notificările pe bază de evenimente (alte notificări în curs vor rămâne).

1.3.3 Bara de căutare

Tableta are o funcție de căutare care poate fi utilizată pentru a găsi informații în aplicații, în tabletă sau pe internet.

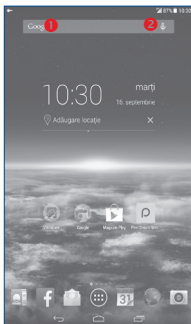

1 Căutarea după text

- Atingeți bara de căutare din ecranul principal.
- Introduceți textul/expresia pe care doriți să le căutați.
- Atingeți  pe tastatură dacă doriți să căutați pe internet.

2 Căutarea după voce

- Atingeți  de pe bara de căutare, pentru a afișa un ecran de dialog.
- Rostiți cuvântul/expresia pe care doriți să le căutați. Se va afișa o listă cu rezultatele căutării, din care veți putea alege.


1.3.4 Blocarea/deblocarea ecranului

Pentru a vă proteja tableta și intimitatea, puteți bloca ecranul tabletei alegând glisarea sau creând o serie de modele, utilizând codul PIN sau o parolă etc.

Pentru a crea un model de deblocare a ecranului (consultați secțiunea „Blocarea ecranului” pentru a afla setările detaliate)

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma pentru setări  pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți **Securitate\Blocare ecran\Model**.

- Desenați-vă propriul model.

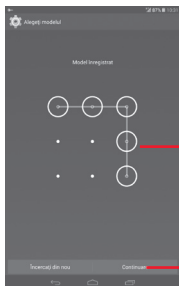

Desenați modelul dvs. de deblocare

Atingeți pentru a confirma desenând din nou modelul

Crearea unui cod PIN/o parolă de deblocare a ecranului

- Atingeți **Setări****Securitate****Blocare ecran****PIN** sau **Parolă**.
- Setati codul PIN sau parola.

Blocarea ecranului tabletei

Apăsati o dată tasta **Pornire/Oprire** pentru a bloca ecranul.


Blocare palmă

- Trageți în jos panoul de setări rapide și atingeți pictograma de setări  pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți **Securitate**.
- Bifați/debifați caseta de selectare pentru opțiunea **Blocare palmă** pentru a activa/dezactiva această funcție. Când funcția este activată, dacă puneți palma pe ecran, acesta va fi blocat.

Deblocarea ecranului tabletei

Apăsati o dată tasta de pornire/oprire pentru iluminarea ecranului, desenați modelul de deblocare creat sau introduceți codul PIN sau parola etc. pentru deblocarea ecranului.

Dacă ați ales opțiunea **Glisare** pentru blocarea ecranului, atingeți și trageți pictograma  spre dreapta, pentru a debloca ecranul.

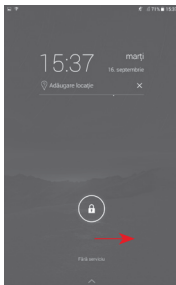

1.3.5 Personalizarea ecranului principal

Adăugarea

Atingeți lung un dosar, o aplicație sau un widget pentru a activa modul Mutare, după care trageți elementul în orice ecran principal, după preferință.

Repoziționarea

Atingeți lung elementul pe care doriți să-l repoziționați, pentru a activa modul Mutare, trageți elementul în poziția dorită, apoi eliberați-l. Puteți muta elemente atât în ecranul principal, cât și în tava Favorite. Țineți pictograma pe marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a trage elementul într-un alt ecran principal.

Ștergerea

Atingeți lung elementul pe care doriți să-l ștergeți pentru a activa modul Mutare, trageți elementul spre partea de sus a pictogramei **Ștergere** și eliberați-l după ce elementul s-a colorat în roșu.

Crearea dosarelor

Pentru a îmbunătăți organizarea elementelor (comenzi rapide sau aplicații) din ecranul principal, le puteți adăuga la un dosar prin așezarea lor unul peste celălalt.

Personalizarea imaginii de fundal

Atingeți și apăsați lung zona liberă din ecranul principal, apoi atingeți opțiunea **Imagine de fundal** pentru a personaliza imaginea de fundal.

1.3.6 Reglarea volumului

Utilizarea tastei de volum

Apăsați tasta **Volum** pentru a regla volumul. Pentru activarea modului silențios, apăsați tasta **Volum jos** până când tableta este în modul silențios.

Utilizarea meniului „Setări”

Trageți în jos panoul de notificări și atingeți pictograma de setări  pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți opțiunea **Sunet** și veți putea configura volumul apelurilor, notificărilor, sistemului etc. după preferințe.

2 Introducerea textului

2.1 Prin tastatura virtuală

Setări tastatură virtuală

Atingeți fila Aplicații  din ecranul principal, selectați opțiunea **Setări\Limba și introducere**, atingeți pictograma Setări  din partea dreapta a **tastaturii SwiftKey**; veți avea la dispoziție o serie de setări pentru selectare.

2.2 SwiftKey

Atingeți pentru a comuta între tastatura cu simboluri și tastatura numerică.

Atingeți lung pentru a vedea opțiunile de introducere. Când conexiunea Wi-Fi sau de date este activată, atingeți pentru a accesa introducerea vocală.

Atingeți pentru a comuta între modul „abc/Abc”; atingeți lung pentru a comuta între modul „abc/ABC”.




Atingeți lung, apoi selectați pentru introducerea simbolurilor/emotigramei.

2.3 Modificare text


Puteți modifica textul pe care l-ați introdus.

- Atingeți lung sau atingeți de două ori textul pe care doriți să-l modificați.
- Trageți filele pentru a modifica selectarea evidențiată.
- Vor fi afișate următoarele opțiuni: **Selectare tot**, **Decupare** , **Copiere**  și **Lipire** .

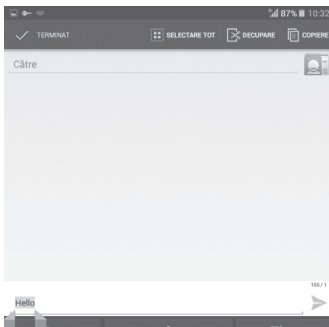

De asemenea, puteți introduce text nou

- Atingeți zona în care doriți să tastați sau atingeți lung zona liberă; cursorul va pâlpâi și va apărea fila. Trageți fila pentru mutarea cursorului.
- Dacă ați selectat text, atingeți fila pentru afișarea pictogramei **LIPIRE**, care vă permite să lipiți text copiat anterior.

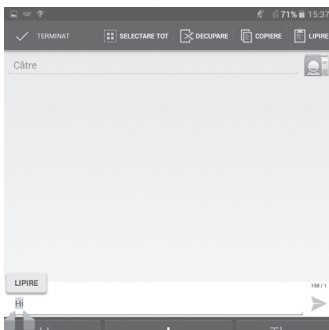

3 Contacte



Opțiunea „Contacte” vă permite accesul rapid și ușor la persoanele pe care doriți să le contactați.

Puteți afișa și crea contacte în tableta dvs. și le puteți sincroniza cu contactele din contul Gmail sau din alte aplicații.

3.1 Consultarea contactelor

Atingeți pentru a afișa grupurile de contacte și contactele favorite.

Atingeți pictograma pentru a deschide panoul Contact rapid

Atingeți pentru a adăuga un contact nou.

Atingeți pentru a căuta în **Contacte**.

Atingeți tasta **Meniu** pentru a afișa meniul de opțiuni al listei de contacte.

Sunt permise următoarele acțiuni:

- **Partajare** Partajați contacte cu alte persoane trimițând cartea de vizită a persoanei de contact prin Bluetooth, e-mail etc.
- **Ștergere** Selectați și ștergeți contactele nedorite.

- **Plasare în ecranul principal** Atingeți pentru a plasa widget-ul cu contacte în ecranul principal.
- **Contacte de afișat** Alegeți contactele de afișat.
- **Importare/Exportare** Importați sau exportați contacte între tabletă, cartela SIM, cartela MicroSD și memoria dispozitivului.
- **Conturi** Gestionarea setărilor de sincronizare pentru diferite conturi.
- **Setări** Setati modul de afișare a contactelor.

3.2 Gestionarea grupurilor de contacte


Cu ajutorul grupului de contacte puteți îmbunătăți organizarea contactelor dvs. Puteți adăuga, elimina sau vedea grupuri în ecranul **Grupuri**.

Atingeți **Grupuri** pentru a vedea grupurile locale. Pentru a crea un grup nou, atingeți pictograma , introduceți noul nume și atingeți **Realizat** pentru confirmare. Dacă ați adăugat conturi în tabletă, atingeți **Grupuri** pentru a vedea grupurile din cont.

3.3 Adăugarea unui contact

Atingeți pictograma  din lista de contacte pentru crearea unui nou contact.

Trebuie să introduceți numele contactului și alte informații de contact. Derulând ecranul în sus și în jos, vă puteți deplasa cu ușurință de la un câmp la altul.

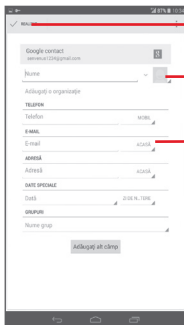

Atingeți pentru salvare.

Atingeți pentru a selecta o imagine pentru contact.

Atingeți pentru a afișa celelalte etichete predefinite din această categorie.

Dacă doriți să adăugați mai multe informații, atingeți opțiunea **Adăugați alt câmp**, pentru adăugarea unei noi categorii.

Când ați terminat, atingeți **Realizat** pentru a salva.

Pentru a ieși fără a salva, puteți atinge  pentru a selecta **Renunțați**.

Adăugarea la favorite/ștergerea din favorite

Pentru a adăuga un contact la favorite, puteți atinge un contact pentru a afișa detaliile, apoi atingeți  pentru a adăuga contactul la favorite (steaua se va colora în galben).

Pentru a elimina un contact din favorite, atingeți steaua galbenă  din ecranul cu detaliile contactului.



Numai contactele din dispozitiv pot fi adăugate la favorite.

3.4 Modificarea contactelor

Pentru a modifica informațiile de contact, atingeți contactul, apoi atingeți  în partea de sus a ecranului. Când terminați, atingeți **Terminat**.

Ștergerea unui contact

Pentru a șterge un contact, atingeți tasta **Meniu**  și selectați opțiunea **Ștergere** din ecranul cu detaliile contactului.



Contactul pe care l-ați șters va fi șters și din alte aplicații de pe tabletă sau de pe internet la următoarea sincronizare a tabletei.

3.5 Importarea, exportarea și partajarea contactelor

Puteți importa sau exporta contacte între tabletă, cartela SIM, cartela MicroSD și memoria tabletei.

Din ecranul Contacte, atingeți  pentru a deschide meniul de opțiuni, atingeți **Importare/Exportare**, apoi selectați importarea sau exportarea contactelor din/pe cartela SIM, tabletă, memoria tabletei, conturi etc.

Pentru importarea/exportarea unui singur contact de pe/pe cartela SIM, alegeți un cont și cartela/cartecele SIM țintă, selectați contactul pe care doriți să-l importați/exportați și atingeți pictograma  pentru confirmare.

Pentru importarea/exportarea tuturor contactelor de pe/pe cartela SIM, alegeți un cont și cartela/cartecele SIM țintă, bifați opțiunea **Toate** și atingeți pictograma  pentru confirmare.

Puteți partaja un singur contact sau mai multe contacte cu alte persoane trimițând cartea de vizită a contactului prin Bluetooth, Gmail etc.

Atingeți un contact pe care doriți să-l partajați, atingeți tasta **Meniu**  și selectați **Partajare** din ecranul cu detaliile contactului, apoi selectați aplicația pentru efectuarea acestei acțiuni.

3.6 Conturi

Contactele, datele sau alte informații pot fi sincronizate din mai multe conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe tableta dvs.

Pentru adăugarea unui cont, trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți opțiunea **Adăugare cont**.

Vi se va solicita să selectați tipul de cont pe care doriți să-l adăugați, cum ar fi Google, E-mail etc.

La fel ca în cazul configurării altor conturi, trebuie să introduceți informații detaliate, cum ar fi numele de utilizator, parola etc.

Puteți înlătura un cont pentru a-l șterge din tableta dvs. împreună cu toate informațiile asociate. Accesați ecranul **Setări**, atingeți contul pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți tasta **Meniu**  și selectați **Ștergere cont**, după care confirmați.

Oprire/pornire sincronizare și sincronizare automată

Atingeți un cont pentru a accesa ecranul contului, bifați/debifați caseta/casetele de selectare pentru a activa/dezactiva sincronizarea automată a contului. Când este activată, toate modificările aduse informațiilor pe tabletă sau online vor fi sincronizate automat între ele.

Sincronizare manuală

De asemenea, puteți efectua sincronizarea manuală a unui cont în ecranul **Conturi**, atingând un cont din listă, apoi atingând tasta **Meniu** și selectând **Sincronizare acum**.

4 Mesagerie și e-mail

4.1 Mesagerie




Cu această tabletă, puteți crea, modifica și primi mesaje SMS și MMS.

Pentru a accesa această funcție, atingeți  din aplicații.

4.1.1 Scrierea mesajelor

Din ecranul cu lista de mesaje, atingeți pictograma pentru mesaj nou  pentru a scrie mesaje text/multimedia.

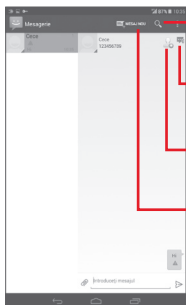

Atingeți pentru a căuta în toate mesajele.

Atingeți pentru a vedea întregul fir al mesajului.

Atingeți pentru a accesa ecranul cu contacte.

Atingeți pentru a crea un mesaj nou.



În cazul contactelor salvate, atingeți fotografia pentru a deschide panoul **Contact rapid** și a comunica astfel cu contactul. În cazul contactelor nesalvate, atingeți fotografia pentru a adăuga numărul la **Persoane**.

Trimiterea unui mesaj text

Introduceți numărul de telefon mobil al destinatarului în bara **Către**, atingeți bara **Introduceți mesaj** pentru a introduce textul mesajului. Când ați terminat, atingeți  pentru trimiterea mesajului text.

Un mesaj SMS care conține peste 160 de caractere va fi facturat ca mai multe SMS-uri. Când numărul total al caracterelor pe care le-ați introdus se apropie de limita de 160 de caractere, sub opțiunea Trimitere din caseta de text va apărea un contor pentru a vă reaminti câte caractere pot fi introduse într-un mesaj.



Literele specifice (cu accente) vor mări dimensiunea SMS-ului, ceea ce poate duce la trimiterea mai multor SMS-uri către destinatar.

Trimiterea unui mesaj multimedia

MMS-urile vă permit să trimiteți videoclipuri, imagini, fotografii, animații, diapozitive și sunete către alte telefoane mobile compatibile și adrese e-mail.

Un SMS va fi convertit automat în MMS dacă sunt atașate fișiere media (imagine, fișier video, fișier audio, diapozitive etc.) sau sunt adăugate un subiect sau adrese e-mail.

Pentru a trimite un mesaj multimedia, introduceți numărul de telefon al destinatarului în bara **Către**, atingeți bara **Introduceți mesaj text** pentru a introduce textul mesajului, atingeți tasta **Meniu**  pentru a accesa meniul de opțiuni, selectați **Adăugare subiect** pentru a adăuga un subiect, apoi atingeți  pentru a atașa imagini, fișiere video, fișiere audio etc.

Când ați terminat, apăsați  ^{MMS} pentru a trimite mesajul multimedia.

Opțiuni de atașare:

- **Imagini** Accesați aplicația Galerie sau managerul de fișiere, pentru a selecta o imagine ca atașament.
- **Captură imagine** Accesați opțiunea Aparat foto pentru a înregistra o imagine nouă pe care să o atașați.
- **Fișiere video** Accesați aplicația Galerie sau managerul de fișiere, pentru a selecta un fișier video ca atașament.

- **Captură imagine video** Accesați opțiunea Cameră video pentru a înregistra un material video nou pe care să-l atașați.
- **Fișiere audio** Accesați pentru a selecta un fișier audio ca atașament.
- **Înregistrare fișiere audio** Accesați aplicația de înregistrare audio pentru a înregistra un mesaj vocal pe care să-l atașați.
- **Succesiune de imagini** Accesați ecranul Modificare succesiune de imagini, atingeți **Adăugare diapozitiv**, pentru a crea un diapozitiv nou, și atingeți diapozitivul existent pentru a-l modifica (vezi imaginea următoare). Apăsăți tasta **Meniu** pentru a afișa mai multe acțiuni, cum ar fi setarea duratei diapozitivului, adăugarea fișierelor de muzică etc.

4.1.2 Gestionarea mesajelor

Când primiți un mesaj, va apărea o pictogramă  pe bara de stare, ca notificare. Trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți mesajul nou pentru a-l deschide și a-l citi. De asemenea, puteți accesa aplicația Mesagerie și atinge mesajul pentru a-l deschide.

Mesajele sunt afișate în ordinea conversației.

Pentru a răspunde la un mesaj, atingeți mesajul în curs pentru a intra în ecranul de compunere a mesajelor, introduceți textul, apoi atingeți .

Atingeți lung un mesaj SMS din ecranul cu detalii despre mesaj. Puteți selecta dintre următoarele opțiuni pentru mesaje:

- **Copiere text** Această opțiune se afișează când mesajul este un SMS. Copiați conținutul mesajului în curs. Îl puteți copia pe bara de introducere a noului mesaj pe care îl veți compune.
- **Redirecționare** Atingeți pentru a redirecționa mesajul către un alt destinatar.
- **Afișare detalii** Atingeți pentru a vizualiza detaliile mesajului.
- **Ștergere** Ștergeți mesajul în curs.

4.1.3 Ajustarea setărilor mesajelor

Puteți ajusta o serie de setări ale mesajelor. Din ecranul aplicației de mesagerie, atingeți tasta **Meniu** și selectați opțiunea **Setări**.

4.2 Gmail/E-mail

Prima oară când setați tableta, puteți alege să utilizați un cont Gmail existent sau să creați un cont e-mail nou.

4.2.1 Gmail



Fiind serviciul e-mail pe internet de la Google, Gmail este configurat în momentul primei setări a tabletei dvs. Contul Gmail de pe tableta dvs. poate fi sincronizat automat cu contul dvs. Gmail de pe internet. Spre deosebire de alte tipuri de conturi de e-mail, fiecare mesaj și răspunsurile la acesta din Gmail sunt grupate în ecranul cu mesaje primite ca o singură conversație; toate e-mailurile sunt organizate pe etichete, nu pe dosare.

Crearea și trimiterea de e-mail-uri

- Atingeți pictograma  din ecranul Mesaje primite.

- Introduceți adresa de e-mail a destinatarului/destinatarilor în câmpul **Către** și, dacă este necesar, selectați **Adăugare Cc/Bcc** pentru a trimite o copie sau o copie secretă.
- Introduceți subiectul și conținutul mesajului.
- Atingeți tasta **Meniu**  și selectați opțiunea **Atașare fișier** pentru a anexa un fișier.
- În final, atingeți pictograma  pentru trimitere.
- Dacă nu doriți să trimiteți e-mailul imediat, puteți atinge tasta **Meniu**  și selecta **Salvare ca ciornă** sau puteți atinge tasta  pentru a salva o copie. Pentru a vedea ciorna, atingeți pictograma , apoi selectați **Ciorne**.

Dacă nu doriți să trimiteți sau să salvați e-mailul, puteți apăsa tasta **Meniu**  și selecta opțiunea **Renunțare**.

Pentru a adăuga o semnătură la e-mailuri, atingeți tasta **Meniu**  și selectați opțiunea **Setări** din ecranul de mesaje primite, selectați un cont, iar apoi atingeți opțiunea **Semnătură**.

Primirea și citirea e-mailurilor dvs.

Când primiți un e-mail nou, veți fi notificat printr-o sonerie sau prin vibrații, iar în bara de stare va apărea o pictogramă .

Atingeți și trageți în jos bara de stare pentru a afișa panoul de notificări și atingeți e-mailul nou pentru a-l citi. Sau puteți, de asemenea, să accesați eticheta „Mesaje primite” din Gmail și să atingeți e-mailul nou pentru a-l citi.

Puteți căuta un e-mail după expeditor, destinatar, subiect etc.

- Atingeți pictograma  din ecranul „Mesaje primite”.
- Introduceți în caseta de căutare cuvântul cheie pentru care doriți să efectuați o căutare și atingeți tasta  pe tastatura aplicației software.

Răspunsul la e-mailuri sau redirecționarea acestora

- **Răspuns** Când afișați un e-mail, atingeți  pentru a răspunde la acesta.
- **Răspuns la toți** Atingeți  și selectați „**Răspuns la toți**” pentru a trimite un mesaj tuturor persoanelor din grup
- **Redirecționarea** Atingeți  pentru a redirecționa mesajul e-mail primit către alte persoane.
-  Atribuirea unei steluțe sau ștergerea steluței din conversație.

Gestionarea e-mailurilor din Gmail după etichete

Pentru a gestiona în mod convenabil conversațiile și mesajele, le puteți organiza folosind o etichetă.

Pentru etichetarea unei conversații când citiți mesajele unei conversații, atingeți pictograma  și selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți conversației.

Pentru afișarea conversațiilor după etichete atunci când vedeți lista de mesaje primite sau de alte conversații, atingeți pictograma  apoi atingeți o etichetă pentru afișarea unei liste de conversații cu acea etichetă.

Pentru gestionarea etichetelor, atingeți opțiunea **GESTIONARE ETICHETE** din ecranul de etichete.

Bifați caseta de selectare pentru a selecta un e-mail și pentru a activa modul lot și a afișa următoarele opțiuni:

-  Atingeți pentru arhivarea mesajului e-mail. Pentru afișarea mesajelor arhivate, puteți atinge  din ecranul de mesaje primite, apoi atingeți **Toate e-mailurile**.



Atingeți pentru ștergerea mesajului e-mail.



Atingeți pentru marcarea unui mesaj e-mail ca fiind citit sau necitit.



Atingeți pentru a muta mesajul e-mail într-un alt dosar.

Setări Gmail

Pentru gestionarea setărilor Gmail, atingeți tasta **Meniu** și selectați **Setări** din ecranul de mesaje primite.

Setări generale

- **Acțiuni de arhivare și ștergere** Atingeți pentru afișarea/ascunderea acțiunilor privind mesajele.
- **Glisați pentru a arhiva** Bifați caseta de selectare pentru arhivare când glisați captura de ecran în lista de conversații.
- **Imaginea expeditorului** Bifați caseta de selectare pentru a afișa imaginea expeditorului lângă nume în lista de conversații.
- **Răspuns la toți** Bifați caseta de selectare și a alege opțiunea de răspuns implicit la mesaje.
- **Ajustare autom. mesaje** Bifați caseta de selectare pentru a mări/micșora mesajele astfel încât să se potrivească perfect pe ecran.
- **Avansare automată** Atingeți pentru a selecta care ecran să fie afișat după ce ștergeți sau arhivați o conversație.

- **Confirmați înainte de ștergere** Bifați caseta de selectare pentru a confirma înainte de a șterge e-mailuri.
- **Confirmați înainte de arhivare** Bifați caseta de selectare pentru a confirma înainte de a arhiva e-mailuri.
- **Confirmați înainte de trimitere** Bifați caseta de selectare pentru a confirma înainte de a trimite e-mailuri.

Atingeți un cont și vor apărea următoarele setări:

- **Tip listă de mesaje primite** Pentru setarea acestei liste de mesaje primite ca implicită sau prioritară
- **Categorii de mesaje primite** Bifați caseta de selectare prin atingere pentru a afișa/ascunde în ecranul cu mesaje primite.
- **Notificări** Selectați pentru a activa notificarea în cazul primirii unui e-mail nou.
- **Sunet mesaje primite** Atingeți pentru setarea opțiunilor Sunet, Vibrații și Notificare o singură dată.
- **Semnătura** Adăugarea unui text de semnătură la sfârșitul fiecărui e-mail pe care îl trimiteți.
- **Răspuns automat în vacanță** Atingeți pentru a seta un răspuns automat.
- **Sincronizare Gmail** Atingeți pentru pornirea/oprirea sincronizării cu Gmail.

- **Zile de sincronizare e-mail** Atingeți pentru setarea duratei pentru sincronizarea e-mailului, exprimată în zile.
- **Gestionare etichete** Atingeți pentru a deschide ecranul Etichete, unde puteți gestiona sincronizarea și notificările.
- **Descărcare fișiere anexate** Bifați caseta de selectare pentru descărcarea automată a fișierelor anexate mesajelor recente prin Wi-Fi.
- **Imagini** Bifați caseta de selectare pentru a afișa imaginea expeditorului lângă nume în lista de conversații.



4.2.2 E-mail

Pe lângă contul Gmail, în tableta dvs. mai puteți configura conturi e-mail externe POP3 sau IMAP.

Pentru a accesa această funcție, atingeți opțiunea **E-mail** din ecranul principal.

Un asistent pentru configurarea unui cont e-mail vă ajută să parcurgeți etapele corespunzătoare.

- Introduceți adresa e-mail și parola contului pe care doriți să-l configurați.
- Atingeți butonul **Înainte**. În cazul în care contul introdus nu este oferit de furnizorul dvs. de servicii pentru dispozitiv, vi se va solicita să accesați ecranul de setări ale contului de e-mail pentru a introduce setările manual. Puteți atinge **Configurare manuală** pentru a introduce direct setările de intrare și ieșire pentru contul e-mail pe care îl configurați.
- Introduceți numele contului și numele de afișare în e-mailurile trimise.

- Pentru a adăuga un alt cont e-mail, puteți atinge tasta **Meniu**  și opțiunea **Setări**. Pentru a adăuga un cont nou, atingeți **Adăugare cont** din dreapta titlului.

Crearea și trimiterea de e-mail-uri

- Atingeți pictograma  din ecranul Mesaje primite.
- Introduceți adresa (adresele) e-mail a/ale destinatarului (destinatariilor) în câmpul **Către**.
- Dacă este necesar, atingeți tasta meniù  și atingeți + **Cc/Bcc** pentru a adăuga la mesaj o copie sau o copie secretă.
- Introduceți subiectul și conținutul mesajului.
- Atingeți tasta **Meniu** , după care selectați opțiunea **Atașare fișier** pentru a adăuga un fișier.
- În final, atingeți pictograma  pentru a trimite mesajul.
- Dacă nu doriți să trimiteți e-mailul imediat, puteți să atingeți tasta **Meniu**  și opțiunea **Salvare ca ciornă** sau să atingeți tasta **Înapoi** pentru a salva o copie.

Primirea și citirea e-mailurilor

La intrarea unui e-mail nou, veți primi o notificare.

Atingeți **E-mail** din ecranul principal și atingeți mesajul e-mail nou pentru a-l citi.

Puteți căuta un e-mail după expeditor, destinatar, subiect etc.

- Atingeți pictograma  din ecranul „Mesaje primite”.
- Introduceți în caseta de căutare cuvântul cheie pentru care doriți să efectuați o căutare și atingeți tasta  pe tastatura aplicației software.

4.3 Hangouts

Serviciul de mesagerie instantanee de la Google, Hangouts, vă permite să comunicați cu prietenii atunci când aceștia sunt conectați la acest serviciu.

Pentru a accesa această funcție și a vă conecta, atingeți fila „Aplicații” din ecranul principal, apoi atingeți **Hangouts**. Toți prietenii adăugați prin Hangouts, de pe internet sau tabletă, vor fi afișați în lista dvs. de prieteni.

Atingeți contul dvs. pentru setarea stării dvs. online.

Atingeți caseta de text de sub starea dvs. online pentru accesarea mesajului dvs. de stare.

Pentru a vă deconecta, apăsați tasta **Meniu** din lista de prieteni pentru afișarea opțiunilor, apoi atingeți **Deconectare**. De asemenea, puteți selecta opțiunea **Deconectare** de la starea online.

4.3.1 Conversațiile cu prietenii dvs.

Pentru a începe o conversație, atingeți numele unui prieten din lista dvs. de prieteni, apoi introduceți mesajul dvs. și, la sfârșit, atingeți .

Puteți invita și alți prieteni să se alăture unei conversații de grup apăsând tasta **Meniu** și selectând opțiunea **Adăugare la conversație** și apoi selectând prietenul pe care doriți să-l adăugați.

4.3.2 Adăugarea unui prieten nou

Din lista de prieteni, atingeți pictograma  pentru adăugarea unui prieten. Introduceți numele de utilizator Hangouts sau adresa Gmail a prietenului pe care doriți să-l adăugați, apoi atingeți **Realizat**.

Prietenul dvs. va primi o notificare privind această invitație. Atingând invitația, prietenul poate selecta, ca răspuns **Blocare**, **Respingere** sau **Acceptare**.

4.3.3 Încheierea unei conversații

Când doriți să încheiați o conversație, atingeți tasta **Meniu** direct din ecranul conversației, apoi selectați **Încheiere conversație**.

Dacă doriți să încheiați toate conversațiile, atingeți tasta **Meniu** și selectați **Încheiere toate conversațiile** din ecranul cu lista de prieteni.

4.3.4 Gestionarea prietenilor

Pe lângă adăugarea de noi prieteni la lista dvs. de prieteni, aveți la dispoziție următoarele acțiuni:

- **Afișarea tuturor prietenilor/celor mai populari prieteni** În mod implicit, numai prietenii cu care comunicați frecvent sunt afișați în lista de prieteni. Pentru afișarea tuturor prietenilor, atingeți tasta **Meniu** și selectați **Opțiuni de afișare**, apoi atingeți opțiunea **Nume**. Pentru revenirea la afișarea ecranului cu cei mai populari prieteni, atingeți opțiunile **Disponibilitate** sau **Recent** din **Opțiuni de afișare**.
- **Blocarea sau eliminarea unui prieten** Pentru blocarea unui prieten de la schimbul de mesaje sau eliminarea din lista de prieteni, atingeți tasta **Meniu** și selectați **Info prieten** din ecranul conversației, apoi atingeți **Blocare** sau **Ștergere**. Toți prietenii blocați pot fi afișați prin atingerea tastei **Meniu** și prin selectarea opțiunii **Setări**, atingeți un cont, apoi selectați opțiunea **Prieteni blocați**. Pentru a debloca un prieten, atingeți numele prietenului respectiv și atingeți opțiunea **OK** la apariția ferestrei de dialog.

4.3.5 Setări

O serie de setări sunt disponibile pentru selectare prin apăsarea tastei **Meniu**, selectarea opțiunii **Setări** din ecranul cu lista de prieteni și alegerea unui cont.

- **Indicator mobil** Selectați pentru a afișa o pictogramă indicatoare împreună cu numele dvs. în lista de prieteni a altor persoane.
- **Plecat, când ecranul se oprește** Selectați pentru a seta starea Plecat când ecranul se oprește.
- **Notificări de invitații** Selectați pentru a activa funcția de notificare de pe bara de stare la sosirea unui mesaj nou.
- **Notificări de conversații IM/video** Atingeți pentru setarea modului de notificare pentru conversații text sau video.
- **Sonerie notificare/conversație video** Atingeți pentru alegerea unei sonerii pentru notificare sau conversații video.
- **Prieteni blocați** Atingeți pentru afișarea/deblocarea prietenilor blocați.
- **Ștergere istoric căutări** Atingeți pentru a șterge istoricul căutărilor conversațiilor anterioare, pentru ca acestea să nu mai apară în caseta de căutări.
- **Gestionare cont** Atingeți pentru adăugarea, ștergerea sau sincronizarea conturilor dvs.
- **Termeni și confidențialitate** Atingeți pentru afișarea mai multor detalii despre **Talk**.

5 Calendar și oră

5.1 Calendar




Utilizați calendarul pentru a monitoriza ședințele importante, întâlnirile etc.

5.1.1 Vizualizare în moduri multiple

Puteți afișa Calendarul în modurile zilnic, săptămânal, lunar sau agendă.

- Atingeți eticheta **Săptămână** din partea de sus a ecranului pentru a modifica modul de afișare a calendarului și va apărea un meniu derulant din care puteți alege. Atingeți pictograma **16 ASTĂZI** pentru a reveni la ecranul Astăzi.

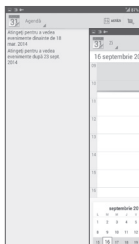


Mod de afișare agendă



Mod de afișare Zi



Mod de afișare Săptămână

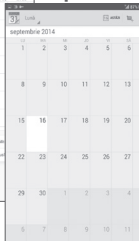

Mod de afișare Lună

În modul de afișare Agendă, Zi sau Săptămână, atingeți un eveniment pentru a vedea detaliile acestuia.

Atingeți o zi în modul de afișare Lună, pentru a deschide evenimentele din ziua respectivă.

5.1.2 Crearea de evenimente noi

Puteți adăuga evenimente noi în orice mod de afișare a calendarului.

- **Atingeți** pictograma  pentru a accesa ecranul de modificare a evenimentului nou.
- Completați toate informațiile necesare pentru acest eveniment nou. **Dacă este un eveniment care durează întreaga zi, puteți selecta Toată ziua.**
- Invitarea de oaspeți la eveniment. Introduceți adresele e-mail ale oaspeților pe care doriți să-i invitați, separate prin virgulă. Invitații vor primi o invitație prin calendar și e-mail.
- Când ați terminat, atingeți **TERMINAT** din partea de sus a ecranului.

Pentru a crea rapid un eveniment din ecranul Zi, Săptămână, atingeți lung un loc liber sau un eveniment cu scopul de a deschide meniul de opțiuni, apoi atingeți opțiunea **Eveniment nou** cu scopul de a accesa ecranul cu detalii despre evenimentul selectat anterior. De asemenea, puteți atinge locul liber pentru selectarea zonei țintă care va deveni albastră și puteți atinge din nou pentru crearea unui nou eveniment.

5.1.3 Ștergerea sau modificarea unui eveniment

Pentru a șterge sau modifica un eveniment, atingeți evenimentul pentru a accesa ecranul cu detalii, atingeți pictograma  pentru a seta o culoare implicită a calendarului, atingeți pictograma  pentru a modifica evenimentul și atingeți pictograma  pentru a-l șterge.

5.1.4 Memento eveniment

Dacă este setat un memento pentru un eveniment, pictograma reprezentând evenimentul viitor  apare în bara de stare ca o notificare când sosește momentul mementoului.

Atingeți și trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți numele evenimentului pentru a vedea lista de notificări din Calendar.

Atingeți **Amânare** pentru a dezactiva toate mementourile referitoare la evenimente timp de 5 minute.

Atingeți tasta **Înapoi** pentru a pune în așteptare mementourile în bara de stare și în panoul de notificări.

Opțiuni importante prin apăsarea tastei **Meniu** din ecranul principal al calendarului.

- **Reîmprospătare** Reîmprospătarea calendarului
- **Căutare** Căutarea în calendar
- **Setări** Efectuarea unei serii de setări pentru calendar

5.2 Ceas

Aplicația Ceas include patru aplicații – **Ora în lume**, **Alarmă**, **Cronometru** și **Numărătoare inversă**.

Atingeți pictograma  **Alarmă** pentru a adăuga sau seta o alarmă.

5.2.1 Setarea unei alarme

Din ecranul **Ceas**, atingeți  pentru a accesa ecranul **Alarmă**, atingeți  pentru a adăuga o alarmă nouă. Setăți ora și minutele, apoi atingeți **Terminat** pentru a confirma. Vor apărea următoarele opțiuni:

- **Repetare** Atingeți pentru a selecta zilele în care doriți să sune alarma
- **Sonerie** Atingeți pentru a selecta o sonerie pentru alarmă
- **Etichetă** Atingeți pentru a seta un nume pentru alarmă

Atingeți  pentru a șterge alarma selectată.

5.2.2 Ajustarea setărilor alarmei

Atingeți pictograma Meniu  din ecranul **Alarmă** și atingeți **Setări**. Acum pot fi ajustate următoarele opțiuni:

- **Stil** Atingeți pentru a selecta stilul ceasului: analog sau digital.
- **Afișare automată a orei de acasă** Bifați caseta de selectare pentru a activa funcția de afișare automată a orei de acasă.
- **Fus orar de acasă** Atingeți pentru a alege un fus orar de acasă.
- **Durată amânare** Atingeți pentru a seta ora opririi temporare a unei alarme
- **Silențios după** Atingeți pentru a seta durata alarmelor
- **Butoane de volum** Atingeți pentru a seta comportamentele tastei laterale **Volum sus/jos** când sună alarma: **Niciunul**, **Amânare** sau **Respingere**
- **Volum alarmă** Atingeți pentru a seta volumul pentru alarmă.

6 Conectarea

Pentru a vă conecta la internet cu această tabletă, puteți utiliza rețelele GPRS/EDGE/3G/LTE sau Wi-Fi, după cum doriți .

6.1 Conectarea la internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/LTE

Crearea unui nou punct de acces

O nouă conexiune la rețelele GPRS/EDGE/3G/LTE poate fi adăugată în tableta dvs. urmând pașii de mai jos:

- Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**.
- Atingeți **Mai multe...\Rețele mobile\Nume puncte de acces**.
- Atingeți  pentru a adăuga **APN nou**.
- Introduceți informațiile APN necesare.
- Când ați terminat, atingeți **OK** pentru a confirma.

Activarea/dezactivarea roamingului de date

Când vă aflați în roaming, puteți decide să vă conectați la/deconectați de la un serviciu de date.

- Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**.
- Atingeți **Mai multe\ Rețele mobile**.
- Atingeți pentru a selecta din opțiunile pop-up: **Date activate, Roaming de date**.
- Când roamingul de date este dezactivat, mai puteți efectua schimburi de date cu o conexiune Wi-Fi (consultați secțiunea „6.1.2 Wi-Fi”).

6.1.2 Wi-Fi

Cu ajutorul opțiunii Wi-Fi, vă puteți conecta la internet când tableta dvs. se află în aria unei rețele wireless. Wi-Fi poate fi folosit pe tableta dvs. chiar și fără cartela SIM introdusă.

Pornirea Wi-Fi și conectarea la o rețea wireless

- Atingeți  în panoul de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- Atingeți comutatorul  de lângă Wi-Fi pentru activarea/dezactivarea opțiunii Wi-Fi.
- Atingeți **Wi-Fi**; informațiile detaliate despre rețelele Wi-Fi detectate sunt afișate în secțiunea Rețele Wi-Fi.
- Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta. Dacă rețeaua selectată este securizată, trebuie să introduceți o parolă sau alte date de identificare (puteți contacta operatorul de rețea pentru detalii). Când ați terminat, atingeți opțiunea **Conectare**.

Activarea notificării în momentul detectării unei rețele noi

Când opțiunea Wi-Fi și opțiunea de notificare a rețelelor sunt activate, pictograma Wi-Fi va apărea pe bara de stare ori de câte ori tableta va detecta o rețea wireless disponibilă în zonă. Prin următoarele etape se activează funcția de notificare când opțiunea Wi-Fi este pornită:

- Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**.
- Atingeți opțiunea **Wi-Fi**. Apoi, atingeți tasta **Meniu**  și selectați opțiunea **Avansat** din ecranul Wi-Fi.
- Bifați/Debifați caseta de selectare **Notificare rețea** pentru a activa/dezactiva această funcție.

Adăugarea unei rețele Wi-Fi

Când opțiunea Wi-Fi este activată, puteți adăuga rețele Wi-Fi noi, după preferințe.

- Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**.
- Atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți .

- Introduceți numele rețelei și orice informații necesare despre rețea.
- Atingeți **Salvați**.

După ce ați reușit să vă conectați, tableta dvs. se va conecta automat data viitoare când vă veți afla în raza acestei rețele.

Uitarea unei rețele Wi-Fi

Următorii pași previn conectarea automată la rețele pe care nu mai doriți să le utilizați.

- Porniți funcția Wi-Fi, dacă nu este deja pornită.
- În ecranul Wi-Fi, atingeți lung numele rețelei salvate.
- Atingeți **Uită rețea** în caseta de dialog care se deschide.

Conectarea tabletei la alte dispozitive Wi-Fi Direct

Când funcția Wi-Fi este pornită, puteți activa opțiunea **Wi-Fi Direct** și puteți conecta tableta la alte dispozitive Wi-Fi Direct pentru a realiza transfer de date.

- Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**.
- Atingeți opțiunea **Wi-Fi**. Apoi, atingeți tasta **Meniu**  și selectați opțiunea **Wi-Fi Direct** din ecranul Wi-Fi.
- Pentru ca tableta să fie mai ușor de recunoscut, atingeți **Nume dispozitiv**, introduceți un nume și atingeți **OK** pentru a confirma.
- Atingeți **Căutați dispozitive** pentru a afișa dispozitivele, apoi alegeți dispozitivul dorit pentru a realiza împerecherea.
- Urmăriți instrucțiunile care apar pe cele două dispozitive, pentru a realiza împerecherea lor. Când cele două dispozitive sunt conectate, transferul de date devine posibil.

Deconectarea/decuplarea de la un dispozitiv Wi-Fi Direct

- Atingeți dispozitivului împerecheat de la care doriți să decuplați tableta.
- Atingeți butonul **OK** din caseta pop-up, pentru a realiza decuplarea de la dispozitivul împerecheat.

6.2 Browser




Cu un browser, puteți naviga pe internet.

Pentru a accesa această funcție, atingeți pictograma browserului din ecranul principal.

Saltul la o pagină web

Din ecranul browserului, atingeți caseta URL din partea de sus, introduceți adresa paginii web, apoi atingeți  pentru a confirma.

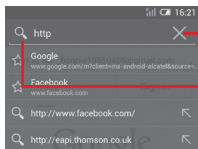

Atingeți pentru a șterge întregul conținut.

Atingeți pentru a căuta și accesa această adresă

Setarea paginii principale

- Apăsați tasta **Meniu**  din ecranul browserului pentru a afișa meniul cu opțiuni, apoi atingeți **Setări\Preferințe generale\Setare pagină principală**.
- Alegeți o pagină sau cele mai vizitate site-uri web drept pagină principală.
- Dacă alegeți opțiunea **Altele**, introduceți adresa URL a site-ului web pe care doriți să-l setați drept pagină principală, apoi atingeți **OK** pentru confirmare.

6.2.1 Afișarea paginilor web

Când deschideți un site, puteți naviga pe pagini web glisând degetul pe ecran în orice direcție, pentru a localiza informațiile pe care doriți să le vedeți.

Mărirea/micșorarea unei pagini web

Ciupiți/întindeți cu degetele pe ecran pentru mărirea/micșorarea paginii web.

Pentru a mări rapid o secțiune a unei pagini web, atingeți ușor de două ori secțiunea pe care doriți să o vedeți. Pentru a reveni la nivelul de afișare normal, loviți din nou ecranul ușor de două ori.

Căutarea unui text într-o pagină web

- Atingeți tasta **Meniu**  din ecranul paginii web, apoi selectați **Caută în pagină**.
- Introduceți textul sau expresia pe care doriți să le găsiți.
- Primul cuvânt cu caractere echivalente va fi evidențiat pe ecran, iar potrivirile ulterioare vor fi încadrate într-un chenar.
- Atingeți săgeata orientată în sus sau jos pentru a trece la cuvântul anterior sau următor care se potrivește.
- Când ați terminat, puteți atinge  sau tasta **Înapoi** pentru închiderea barei de căutare.

Operațiuni suplimentare pentru text într-o pagină web

Puteți copia, partaja sau căuta text dintr-o pagină web:

- Atingeți lung textul pentru evidențierea acestuia.
- Mutați cele două file pentru selectarea textului.
- Atingeți opțiunea „SELECTARE TOT” pentru selectarea tuturor cuvintelor din respectivul ecran web.
- Atingeți  pentru a copia textul selectat.
- Când ați terminat, atingeți  sau tasta **Înapoi** pentru dezactivarea modului.

Deschiderea unei ferestre noi/trecerea de la o fereastră la alta

Pentru comoditatea dvs., pot fi deschise mai multe ferestre simultan.

- Atingeți  pentru deschiderea unei noi ferestre.
- Atingeți  și selectați **Filă incognito nouă** pentru a deschide o fereastră fără nicio urmă.
- Pentru a închide o fereastră, atingeți  în fereastra pe care doriți să o închideți.

Alte opțiuni:

- **Reîmprospătare** Reîmprospătarea paginii curente.
- **Filă nouă** Deschiderea unei file noi.
- **Partajare pagină** Partajarea paginii actuale cu prietenii în diferite moduri, precum Mesagerie, E-mail, Bluetooth etc.
- **Caută în pagină** Introducerea conținutului pe care doriți să-l căutați în pagina curentă.
- **Solicitare site pentru desktop** Activarea/dezactivarea site-urilor web în versiune pentru computer.
- **Informații pagină** Afișarea detaliilor despre pagina curentă.
- **Pagină principală** Revenirea la pagina principală setată.

6.2.2 Gestionarea linkurilor, istoricului și descărcărilor

Gestionarea unui link și a unei adrese afișate pe o pagină web

- **Link** Atingeți linkul pentru a deschide pagina web.
Atingeți lung linkul pentru a deschide opțiunile referitoare la operații suplimentare, cum ar fi deschiderea unei ferestre noi, salvarea unui link, copierea adresei URL etc.
- **Adresă** Atingeți pentru a deschide Google Maps și a localiza adresa.

Afișarea istoricului browserului

- Atingeți pictograma  din ecranul browserului.

Descărcarea unei aplicații web/afișarea descărcărilor dvs.

Înainte de a descărca o aplicație web, trebuie să activați tableta pentru a putea instala aplicații web (apăsați tasta **Meniu** din ecranul

principal, atingeți **Setări\Securitate**, bifați caseta de selectare **Surse necunoscute**, apoi atingeți **OK** pentru a confirma).

Pentru descărcarea unui element, atingeți elementul sau linkul pe care doriți să-l descărcați.

Pentru afișarea elementelor pe care le-ați descărcat, atingeți aplicația **Descărcări**.

Gestionarea marcajelor

Marcarea unei pagini web

- Deschideți pagina web pe care doriți să o marcați.
- Atingeți steaua  din partea dreaptă a linkului.
- Introduceți numele și locul, dacă este cazul, și atingeți **OK** pentru a confirma.

Deschiderea unui marcaj

- Atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Marcaje**.
- Atingeți marcajul pe care doriți să-l deschideți.
- De asemenea, puteți să atingeți lung pentru a afișa ecranul cu opțiuni, apoi atingeți **Deschidere** sau **Deschidere într-o filă nouă**.

Modificarea unui semn de carte

- Atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul **Marcaje**.
- Atingeți lung marcajul pe care doriți să-l modificați.
- Atingeți **Modificare pagină favorită** și introduceți modificările.
- Când ați terminat, atingeți **OK** pentru a confirma.

Atingeți lung un marcaj din lista marcajelor, pentru a vedea următoarele opțiuni suplimentare:

- **Adăugare comandă rapidă pe ecranul principal** Adăugarea unei comenzi rapide de marcaj în ecranul principal.
- **Partajare link** Partajarea marcajului.
- **Copiere URL link** Copierea linkului marcajului.

- **Ștergere marcaj** Ștergerea unui marcaj.
- **Setarea ca pagină principală** Setarea acestei pagini ca pagină principală

6.2.3 Setări

Aveți la dispoziție o serie de setări pentru realizarea de ajustări. Pentru a accesa stările browserului, atingeți opțiunea  din ecranul browserului și selectați **Setări**.

Generalități

- **Setare pagină principală** Atingeți pentru a seta pagina principală
- **Completarea automată a formularelor** Bifați caseta de selectare pentru completarea formularelor web cu o singură atingere.

Confidențialitate și securitate

- **Golire cache** Atingeți pentru a goli conținutul memoriei cache locale și bazele de date.
- **Ștergere istoric** Atingeți pentru a șterge istoricul browserului.
- **Afișare avertizări de securitate** Bifați caseta de selectare pentru a afișa o avertizare în cazul în care există o problemă cu siguranța unui site.
- **Acceptare module cookie** Bifați pentru a permite site-urilor să salveze și să citească date cookie.

- **Ștergerea tuturor modulelor cookie** Atingeți pentru a șterge toate modulele cookie din browser.
- **Reținere date formulare** Bifați caseta de selectare pentru a reține datele din formulare pentru a fi utilizate ulterior.
- **Ștergere date formulare** Atingeți pentru a șterge toate datele salvate din formulare.
- **Activare poziție** Bifați caseta de selectare pentru a permite site-urilor să solicite accesul la poziția dvs.
- **Ștergeți accesul la poziție** Atingeți pentru a șterge accesul la poziție pentru toate site-urile.
- **Memorare parole** Bifați caseta de selectare pentru a salva numele de utilizator și parolele pentru site-uri.
- **Ștergere parole** Atingeți pentru a șterge toate parolele salvate.

Accesibilitate

- **Scalarea textului** Glisați pentru modificarea dimensiunii de afișare a textului.
- **Zoom la atingere dublă** Glisați pentru modificarea nivelului de mărire la atingerea de două ori a paginii.
- **Dimensiune minimă font** Glisați pentru modificarea dimensiunii minime a fontului.

Avansat

• Setarea motorului de căutare	Atingeți pentru a selecta un motor de căutare.
• Deschidere în fundal	Bifați caseta de selectare pentru a deschide ferestrele noi în spatele ferestrei curente.
• Activare JavaScript	Bifați caseta de selectare pentru a activa JavaScript.
• Activare plug-in-uri	Bifați caseta de selectare pentru a activa modulele de extensie.
• Setări site-uri	Atingeți pentru a vedea setările avansate pentru fiecare site.
• Zoom implicit	Atingeți pentru a selecta nivelul implicit de mărire.
• Deschidere pagini în prezentare generală	Bifați caseta de selectare pentru a deschide pagini web micșorate, în modul de prezentare generală.
• Ajustare automată pagini	Bifați caseta de selectare pentru a formata paginile web astfel încât să se potrivească perfect în ecran.
• Blocare ferestre pop-up	Bifați caseta de selectare pentru a preveni apariția ferestrelor de tip pop-up.
• Codificare text	Atingeți pentru a selecta standardul de codificare a caracterelor.
• Resetare la valorile implicite	Atingeți pentru a șterge toate datele din browser și a readuce toate setările la valorile implicite.

Gestionarea lăţimii de bandă

- **Preîncărcarea rezultatelor căutării** Atingeţi pentru activarea/dezactivarea browserului pentru preîncărcarea rezultatelor căutării în fundal.
- **Preîncărcare pagină web** Atingeţi pentru activarea/dezactivarea funcţiei browserului de preîncărcare a paginilor web cu link în fundal.
- **Încărcare imagini** Bifaţi caseta de selectare pentru a afişa imagini în paginile web.

Laboratoare

- **Comenzi rapide** Bifaţi caseta de selectare pentru a activa comenzile rapide şi pentru a ascunde barele de aplicaţii şi adrese URL.

6.3 Conectarea la dispozitive Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicaţii fără fir pe rază scurtă, pe care o puteţi utiliza pentru a face schimb de date sau a vă conecta la alte dispozitive Bluetooth în diverse scopuri.

Pentru accesarea acestei funcţii, trageţi în jos panoul de notificări şi atingeţi  pentru accesarea ecranului **Setări**. Apoi atingeţi opţiunea **Bluetooth**; dispozitivul dvs. şi altele disponibile vor fi afişate pe ecran.

Activarea funcţiei Bluetooth

- Trageţi în jos panoul de notificări şi atingeţi  pentru accesarea ecranului **Setări**.
- Atingeţi  pentru a activa/dezactiva funcţia Bluetooth.

Pentru ca tableta dvs. să fie mai uşor de recunoscut, îi puteţi schimba numele, care este vizibil pentru ceilalţi.

- Atingeţi  şi selectaţi opţiunea **Redenumiţi tableta**.

- Introduceți un nume și atingeți opțiunea **Redenumiți** pentru a confirma.

Setarea dispozitivului pentru a fi vizibil

- Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**.
- Activați funcția **Bluetooth**.
- Atingeți dispozitivul dvs. pentru a-l face vizibil sau invizibil.
- Atingeți  și selectați **Timp limită pentru vizibilitate** pentru a selecta durata vizibilității.

Împerecherea/conectarea tabletei dvs. cu un dispozitiv Bluetooth

Pentru a face schimb de date cu un alt dispozitiv, trebuie să porniți funcția Bluetooth și să împerecheați tableta dvs. cu dispozitivul Bluetooth cu care doriți să faceți schimb de date.

- Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**.
- Activați funcția **Bluetooth**.
- Atingeți **CĂUTARE DISPOZITIVE**.
- Selectați din listă un dispozitiv Bluetooth la care doriți să cuplați telefonul dvs.
- Va apărea o fereastră de dialog; atingeți **„Cuplare”** pentru confirmare.
- În cazul în care împerecherea s-a efectuat cu succes, tableta dvs. se conectează la dispozitiv.

Deconectarea/decuplarea de la un dispozitiv Bluetooth

- Atingeți pictograma „Setări”  de lângă dispozitivul de la care doriți să vă decuplați.
- Atingeți **„Decuplare”** pentru confirmare.

6.4 Conectarea la un computer

Prin cablul USB, puteți transfera fișiere media sau alte fișiere între cartela microSD/memoria internă a telefonului dvs. și computer.

Conectarea/deconectarea tabletei la/de la computer:

- Utilizați cablul USB furnizat împreună cu tableta pentru a conecta tableta la un port USB al computerului dvs. Veți primi o notificare de conectare a cablului USB.
- Dacă utilizați MTP sau PTP, tableta dvs. va fi conectată automat.

Deconectarea (de la un dispozitiv de stocare în masă):

- Dezinstalați cartela microSD de pe computerul dumneavoastră.
- Deschideți tabloul de notificări și atingeți **Oprire**.



Pentru sistemul de operare Windows XP sau mai vechi, trebuie să descărcați și să instalați Windows Media Player 11 pe computer, de la linkul următor: <http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>.

Pentru a localiza datele pe care le-ați transferat sau descărcat în memoria internă, atingeți **Manager fișiere**; toate datele pe care le-ați descărcat sunt stocate în **Manager fișiere**, unde puteți vedea fișierele media (fișiere video, fotografii, muzică și altele), redenumi fișierele, instala aplicații în tabletă etc.

Formatarea cartelei microSD

- Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**.
- Atingeți **Mediu de stocare**.
- Atingeți **Ștergere cartelă SD**. O fereastră de tip pop-up de pe ecran vă avertizează că formatarea cartelei SD va șterge toate datele. Atingeți **Ștergere cartelă SD**.

6.5 Partajarea conexiunii de date mobile a tabletei dvs.

Puteți partaja conexiunea de date mobile a tabletei dvs. cu un singur computer printr-un cablu USB (partajare conexiune USB) sau cu un număr de până la opt dispozitive în același timp, transformându-vă tableta într-un hotspot Wi-Fi mobil.



Funcțiile de mai jos pot genera costuri suplimentare de rețea din partea operatorului de rețea. Costuri suplimentare pot fi percepute de asemenea în zonele de roaming.

Partajarea conexiunii de date a tabletei dvs. prin USB

Utilizați cablul USB furnizat împreună cu tableta pentru a conecta tableta la un port USB al computerului dvs.

- Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**.
- Atingeți **Mai multe...\Partajare conexiune și hotspot mobil**.
- Bifați/debifați caseta de selectare a opțiunii **Partajare conexiune USB** pentru a activa/dezactiva această funcție.

Partajarea conexiunii de date a tabletei dvs. ca hotspot mobil Wi-Fi

- Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**.
- Atingeți **Mai multe...\Partajare conexiune și hotspot mobil**.
- Atingeți comutatorul  de lângă opțiunea **Hotspot Wi-Fi** pentru a activa/dezactiva această funcție.

Redenumirea sau securizarea hotspotului dvs. mobil

Când Hotspotul Wi-Fi mobil este activat, puteți schimba numele rețelei Wi-Fi a tabletei dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua Wi-Fi.

- Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**.
- Atingeți **Mai multe...\Partajare conexiune și hotspot mobil\Hotspot Wi-Fi**.
- Atingeți **Configurare hotspot Wi-Fi** pentru a schimba SSID-ul rețelei sau a seta securitatea rețelei dvs.
- Atingeți **„Salvare”**.

6.6 Conectarea la rețelele private virtuale

Rețelele private virtuale (VPN) vă permit să vă conectați la resursele din interiorul unei rețele locale securizate, din afara rețelei respective. Rețelele VPN sunt utilizate de obicei de corporații, școli și alte instituții, astfel încât utilizatorii lor să poată accesa resursele rețelei locale când nu se află în rețea sau când sunt conectați la o rețea wireless.

Adăugarea unei rețele VPN

- Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**.
- Atingeți **Mai multe...\Setări VPN**, apoi atingeți .
- În ecranul care se deschide, urmați instrucțiunile primite de la administratorul rețelei dvs. pentru a configura fiecare componentă a setărilor VPN.
- Atingeți **Salvare**.

Rețeaua VPN este adăugată în lista din ecranul cu setări VPN.



Înainte de a adăuga o rețea VPN, trebuie să setați un model de blocare a telefonului, un cod PIN sau o parolă pentru tableta dvs.

Conectarea la/deconectarea de la o rețea VPN

Conectarea la o rețea VPN:

- Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**.
- Atingeți **Mai multe...\Setări VPN**.
- Va apărea lista rețelelor VPN pe care le-ați adăugat; atingeți rețeaua VPN la care doriți să vă conectați.
- În fereastra de dialog care se deschide, introduceți orice date de identificare cerute și atingeți **Conectare**.

Pentru deconectare

- Deschideți panoul de notificări și atingeți notificarea rezultată pentru deconectarea de la rețeaua VPN.

Modificarea/ștergerea unei rețele VPN

Modificarea unei rețele VPN:

- Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**.
- Atingeți **Mai multe...\Setări VPN**.
- Va apărea lista rețelelor VPN pe care le-ați adăugat; atingeți și țineți rețeaua VPN pe care doriți să o modificați.
- Atingeți **Modificare profil**.
- După ce ați terminat, atingeți **Salvați**.

Ștergerea:

- Atingeți lung rețeaua VPN pe care doriți să o ștergeți. În fereastra de dialog care se deschide, atingeți **Ștergere profil**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store este un magazin de software online, de unde puteţi descărca şi instala aplicaţii şi jocuri pe tableta dvs. cu sistem de operare Android.

Deschiderea aplicaţiei Google Play Store:


- Atingeţi **Google Play Store** din ecranul principal.
- Dacă accesaţi Google Play Store pentru prima dată, va apărea un ecran cu termenii de furnizare a serviciului; atingeţi **Acceptare** pentru a continua.

Atingeţi , apoi selectaţi opţiunea **Ajutor** pentru a accesa pagina de ajutor Google Play Store şi a afla mai multe informaţii despre această funcţie.

7.1 Localizaţi elementul pe care doriţi să îl descărcaţi şi instalaţi

Pagina principală Google Play Store oferă câteva moduri de găsim a aplicaţiilor. Aceasta prezintă aplicaţii şi jocuri în liste pe categorii.

Atingeţi , şi selectaţi opţiunea **Aplicaţiile mele** pentru a vedea toate descărcările dvs.

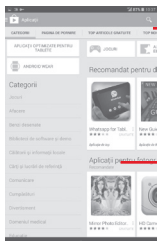

Atingeţi pentru căutare în Google Play Store.

Glisaţi în sus şi jos pentru a vedea toate categoriile.

(1) În funcţie de ţară şi operator.

Atingeți o categorie în ecranul Google Play Store pentru a-i răsfoi conținutul. De asemenea, puteți selecta o subcategorie, dacă există subcategorii. În fiecare categorie, puteți selecta să afișați elemente sortate după Top gratuite, Top gratuite noi, În trend etc

Atingeți pictograma Google Play Store  din partea stângă sus a ecranului sau atingeți tasta **Înapoi** pentru a reveni la ecranul anterior.

7.2 Descărcarea și instalarea

Pentru descărcare și instalare:

- Navigați la elementul pe care doriți să-l descărcați și selectați-l pentru a accesa ecranul cu detalii, din care puteți citi descrierea, puteți afla punctajul global sau comentariile, puteți vedea informațiile dezvoltatorului etc.
- Atingeți opțiunea **INSTALARE** pentru a examina funcțiile și datele pe care aplicația le poate accesa pe tableta dvs., dacă o instalați.
- Atingeți **ACCEPTARE**.
- Progresul descărcării va fi afișat în ecranul de detalii; atingeți  pentru a opri descărcarea elementului. De asemenea, puteți accesa acest ecran din panoul de notificări.
- După finalizarea descărcării și instalării, veți vedea o pictogramă de notificare  în bara de stare.



Fiți atent în special la aplicațiile care au acces la mai multe funcții sau la o cantitate semnificativă din datele dvs. După ce ați acceptat, sunteți responsabil pentru rezultatele utilizării acestui element în tableta dvs.

Deschiderea aplicației descărcate:

- În ecranul Google Play Store, atingeți  și selectați **Aplicațiile mele**.
- Atingeți aplicația instalată din listă, apoi atingeți **Deschidere**.

Cumpărarea unei aplicații⁽¹⁾

În **Google Play Store**, unele aplicații sunt etichetate drept gratuite, în timp ce altele trebuie plătite înainte de descărcare și instalare.

- Atingeți aplicația pe care doriți să o cumpărați.
- Atingeți prețul din partea dreaptă sus a ecranului pentru examinarea funcțiilor și datelor pe care le poate accesa aplicația în tableta dvs., dacă o instalați.
- Atingeți **„Continuare”** pentru confirmare.
- Când cumpărați pentru prima dată, vi se solicită să introduceți informațiile cardului dvs. de credit și să vă conectați la serviciul de plăți și facturare Google.
- În cazul în care contul dvs. conține mai multe conturi de carduri de credit, selectați unul pentru a continua.
- Selectați linkul Termeni și condiții și citiți documentul. Când ați terminat, apăsați tasta **Înapoi**.
- Bifați caseta de selectare dacă sunteți de acord cu termenii de furnizare a serviciilor.
- Apăsați **Cumpărare** în partea de jos a ecranului.

Când ați terminat, Android descarcă aplicația.

Solicitarea unei rambursări

Dacă nu sunteți mulțumit de aplicație, puteți solicita returnarea banilor în termen de 15 minute de la cumpărare. Cardul dvs. de credit nu va fi debitat, iar aplicația va fi ștearsă. Dacă vă răzgândiți, puteți instala aplicația din nou, dar nu veți mai putea solicita returnarea banilor.

- Atingeți  și selectați **Aplicațiile mele** din ecranul Google Play Store.
- Atingeți aplicația pe care doriți să o dezinstalați și pentru care doriți returnarea banilor.

⁽¹⁾ Aplicațiile plătite Google ar putea să nu fie disponibile utilizatorilor din unele țări.

- Atingeți **Rambursare** pentru dezinstalarea aplicației și returnarea banilor. Dacă butonul care apare este **Dezinstalare**, perioada de testare a expirat.
- În formularul de sondaj, selectați răspunsul care se potrivește cel mai bine cu motivul dvs., apoi apăsați butonul **OK**.

7.3 Gestionarea descărcărilor

După ce ați descărcat și instalat o aplicație, sunt disponibile pentru selectare următoarele operațiuni.

Afișare

În ecranul Google Play Store, atingeți  și selectați **Aplicațiile mele**.

Dezinstalare

În ecranul Google Play Store, atingeți  și selectați **Aplicațiile mele**. Atingeți aplicația pe care doriți să o dezinstalați pentru a accesa ecranul cu detalii, atingeți **Dezinstalare**, apoi atingeți **OK** pentru confirmare.

Rambursare

În ecranul Google Play Store, atingeți  și selectați **Aplicațiile mele**. Atingeți aplicația pe care doriți să o dezinstalați pentru returnarea banilor, atingeți **Rambursare**, apoi atingeți **OK** pentru confirmare.

Notificare de actualizare

În ecranul Google Play Store, atingeți  și selectați **Aplicațiile mele**. Atingeți  și selectați **Setări\Notificări** pentru a activa notificarea de actualizare.

Actualizare automată

Pentru actualizarea automată a tuturor aplicațiilor instalate, atingeți  și selectați **Aplicațiile mele** din ecranul Google Play Store. Atingeți  și selectați **Setări\Actualizare automată aplicații** pentru activarea acestei funcții.

Pentru a actualiza o anumită aplicație, bifați caseta de selectare a opțiunii **Permiteți actualizarea automată** din ecranul de detalii.

Evaluarea și analiza

Deschideți ecranul cu detalii privind o aplicație, atingeți stelele ★★★★★ de sub **EVALUARE ȘI ANALIZĂ** pentru a acorda stele aplicațiilor și pentru a introduce comentarii, apoi atingeți **OK** pentru a confirma.

Marcarea

Puteți raporta o aplicație inadecvată în Google Play Store marcând-o. Deschideți ecranul cu detalii al aplicației, derulați până jos și atingeți **Marcăți aplicația ca inadecvată**, introduceți motivul, apoi atingeți **Trimiteți**.

8 Aplicații multimedia




8.1 Aparat foto

Tableta dvs. este echipată cu un aparat foto pentru realizarea de fotografii și înregistrări video.

Înainte de a utiliza aparatul foto, asigurați-vă că ați îndepărtat folia de protecție a obiectivului astfel încât aceasta să nu afecteze calitatea fotografiilor realizate.

Atingeți pentru
afișarea setărilor.

Apropiati sau
îndepărtați
două sau mai
multe degete
pentru a
mări/micșora.

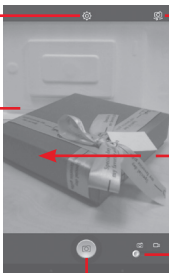

Atingeți pentru a
comuta între aparatul
foto față/spate.

Glisați pentru a
afișa imaginile sau
înregistrările video
pe care le-ați realizat.

Atingeți pentru a
comuta între aparatul
foto și camera video.

Atingeți pentru a
realiza o fotografie sau
o înregistrare video.

Realizarea unei fotografii

Ecranul este vizorul. Întâi, poziționați obiectul sau peisajul în vizor, atingeți pictograma  pentru realizarea fotografiei, care va fi salvată automat.

Realizarea unui material video

Întâi poziționați obiectul sau peisajul în vizor, apoi atingeți pictograma  pentru a începe înregistrarea. Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți  pentru a salva videoclipul.

Operațiuni suplimentare la consultarea unei imagini/unui videoclip pe care l-ați realizat

- Atingeți pictogramele de sub ecran pentru a partaja și edita fotografia realizată sau videoclipul înregistrat.
- Atingeți pictograma fotografiei pentru a accesa **Galeria**.

8.1.1 Setări în modul de încadrare

Înainte de a realiza o fotografie sau a filma un videoclip, atingeți pictograma  pentru a regla un număr de setări în modul de încadrare.

Modul de utilizare a aparatului foto posterior

Atingeți pictograma  pentru a accesa setările aparatului foto și se vor afișa opțiunile de mai jos:

- **Normal** Atingeți pentru a activa modul normal.
- **Panoramă** Atingeți pentru a activa funcția de panoramare. Apăsăți butonul **Obturator** sau tasta **Volum** pentru a începe realizarea de fotografii panoramice, mișcați telefonul în direcția dorită și suprapuneți cele două linii. După umplerea celor nouă spații din partea de jos a ecranului, tableta va salva fotografia automat.
- **Noapte** Atingeți pentru a activa funcția de noapte.

Modul de utilizare a aparatului foto frontal

Treceți la aparatul frontal, atingeți pictograma  pentru a accesa setările aparatului și vor apărea opțiunile următoare:

- **Frumusețe figură** Atingeți pentru a activa/dezactiva funcția de frumusețe facială.
- **Expresie (4 fotografii)** Atingeți pentru a activa funcția de expresie (4 fotografii): după ce realizați patru fotografii, tableta le va sintetiza și salva automat într-o singură poză.


8.2 Galerie



Galeria funcționează ca un dispozitiv de redare pentru ca dvs. să vedeți fotografiile și să redați fișiere video. În plus, este disponibil un set de operațiuni suplimentare pentru imagini și fișiere video.

Atingeți pentru a selecta categoriile:
Albume, Locuri, Ore.

Persoane
Etichete

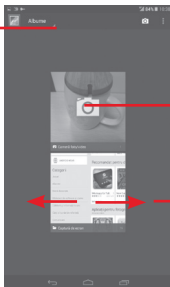

Atingeți albumul pentru a-l întinde.

Glisați spre stânga sau dreapta pentru a vedea mai multe albume.

Afișarea unei imagini/redarea unui fișier video

Imaginile și fișierele video sunt afișate de albumele din **Galerie**.

- Atingeți un album, iar toate imaginile și fișierele video se vor răspândi pe ecran.
- Atingeți imaginea/fișierul video direct pentru afișare sau redare.
- Glisați spre stânga sau dreapta pentru a afișa următoarele fotografii sau videoclipuri.

Prelucrarea imaginilor

Imaginile pot fi prelucrate prin modificare, partajare cu prietenii, setarea drept fotografie pentru un contact sau imagine de fundal etc.

Atingeți , selectați **Editați** și vor fi afișate mai multe opțiuni.



- ❶ Atingeți pentru a salva imaginea modificată.
- ❷ Atingeți pentru a anula modificarea anterioară.
- ❸ Atingeți pentru a reface modificarea anterioară.

Operațiuni pe loturi

Galeria oferă funcția de selectare multiplă, astfel încât să puteți prelucra imagini/fișiere video pe loturi.

Deschideți fereastra principală a galeriei sau un album, atingeți  și selectați **Selectați un album** sau **Selectați un element** pentru activarea modului de funcționare lot (puteți, de asemenea, atinge lung un album/o imagine), apoi atingeți albumele/imaginile pe care doriți să le prelucrați. Atingeți pictograma  pentru a șterge imaginile selectate. Atingeți  pentru a partaja imaginile selectate.

8.3 YouTube



YouTube este un serviciu online de partajare a fișierelor video, prin care utilizatorul poate descărca, partaja sau vedea fișiere video. El cuprinde o funcție de streaming care vă permite să începeți să vizionați fișiere video aproape imediat ce acestea încep să se descarce de pe internet.



Ca serviciu online de fișiere video, tableta dvs. trebuie să aibă conexiune la rețea pentru a accesa YouTube.

Toate fișierele video de pe YouTube sunt grupate în câteva categorii, precum „Cele mai populare”, „Cele mai comentate”, „Fișiere video recomandate” etc.



Atingeți pentru a căuta un fișier video.

Atingeți pentru redarea fișierului video și afișarea mai multor informații.

Atingând meniul **Setări** din ecranul YouTube, puteți efectua Setări generale și Setări de căutare pentru YouTube. Pentru detalii despre aceste funcții, vă rugăm să vizitați site-ul web YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Vizionarea materialelor video

Atingeți fișierul video pentru a-l reda. În ecranul Redare, puteți vedea informații și comentarii video și puteți răsfoi linkuri către fișiere video asociate. De asemenea, puteți evalua, partaja, eticheta drept favorite, crea o nouă listă de redare etc. din acest ecran.

Pentru a ieși din ecranul de redare a fișierelor video, apăsați tasta **Înapoi** pentru a reveni la lista de fișiere video.



9.1 Obținerea poziției mele

9.1.1 Alegeți o sursă de date pentru a decide Poziția mea

Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**, atingeți **Acces la poziție**.

Activați opțiunea **Sateliți GPS** pentru a seta GPS drept Sursă de date pentru poziția mea.

9.1.2 Deschideți Hărți Google și consultați Poziția mea

Atingeți **Hărți** din ecranul principal.

Atingeți pictograma  de pe hartă pentru afișarea opțiunii **Poziția mea**.

Apoi, harta se va centra pe un punct albastru cu un cerc albastru în jurul său. Poziția dvs. actuală se află în cercul albastru.



Pentru a mișca harta, trageți-o cu degetul.

Pentru mărirea și micșorarea hărții, ciupiți și întindeți degetele, sau puteți mări și lovind ușor de două ori un loc de pe ecran.


Pentru a goli istoricul hărții, atingeți  și **Setări**, selectați **Istoric hărți**, apoi atingeți .

9.2 Căutarea unui loc

În timpul vizionării unei hărți, atingeți pictograma de căutare  pentru activarea funcției de căutare.

În caseta de căutare, introduceți o adresă, un oraș sau o afacere locală.

Atingeți pictograma de căutare pentru efectua o căutare și, în scurt timp, rezultatele căutării vor apărea pe hartă ca puncte roșii. Puteți atinge unul pentru afișarea unei etichete.

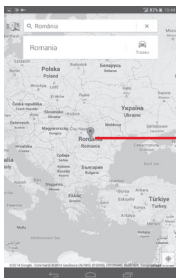

Atingeți pentru a afișa
mai multe informații

9.3 Adăugarea unei stele pentru un loc


La fel ca adăugarea unor marcaje pentru adrese internet, puteți adăuga o stea la orice poziție de pe hartă, pentru utilizare ulterioară.

9.3.1 Modul de adăugare a unei stele (înlăturare a unei stele) la un loc

Atingeți lung un loc de pe o hartă.

Atingeți dreptunghiul de adrese care se deschide.


Atingeți steaua gri din partea de sus a ecranului pentru a adăuga o stea la acel loc. (Sau atingeți o stea aurie pentru a elimina steaua de la acel loc.)

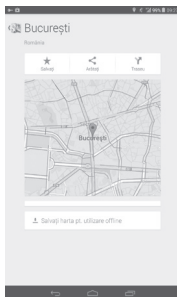

9.4 Obțineți indicații rutiere, pentru transportul public sau mersul pe jos

9.4.1 Obțineți rute recomandate pentru călătoria dvs.

Atingeți pictograma  din ecranul hărților.

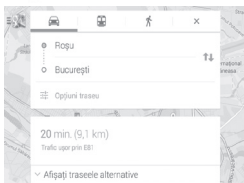

- Atingeți bara de introducere sau triunghiul pentru a modifica punctul de pornire prin una din următoarele metode: introducerea unei adrese, utilizarea opțiunii „Pозиția mea”, selectarea unui punct de pornire de pe o hartă, selectarea unui element marcat cu stea, selectarea unei adrese din contactele dvs. sau utilizând istoricul de căutare.
- Procedați la fel și pentru punctul final.
- Pentru a inversa direcțiile, atingeți .
- În listă vor apărea câteva rute recomandate. Atingeți rutele pentru a vizualiza indicațiile detaliate ale acestora.

Pentru a obține indicații inverse pentru o rută pe care ați parcurs-o deja, pur și simplu deschideți fereastra de indicații a acelei rute și atingeți . Nu este necesar să introduceți din nou punctul de pornire și punctul final.

9.4.2 Examinați rutele recomandate și decideți o rută pe care o preferați sau pe care o puteți parcurge

Puteți examina fiecare curbă din rută în Navigare, Satelit și alte ecrane.

- Atingeți săgeata stânga sau dreapta pentru a examina sectorul următor sau anterior al rutei dvs.

Când selectați o rută pe care o preferați sau pe care o puteți parcurge, distanța și timpul vor fi cei mai importanți doi factori pentru evaluare. Distanța și timpul estimat vor fi afișate în partea de sus a ecranului de indicații.

9.4.3 Căutarea unor locuri pe traseu

Pentru informații detaliate, consultați secțiunea **9.2 Căutarea unui loc**.

9.5 Aranjarea straturilor

Straturile vă permit să afișați locuri și informații suplimentare suprapuse pe hartă. Puteți adăuga mai multe straturi sau puteți îndepărta anumite straturi pentru a controla exact informațiile care doriți să fie vizibile concomitent pe hartă.

9.5.1 Vizualizarea unor straturi multiple

Atingeți pictograma  din ecranul hărților. Toate straturile disponibile sunt enumerate (trafic, satelit etc.); selectați unul pentru a-l afișa.

9.5.2 Golirea hărții

După ce obțineți indicații sau căutați pe o hartă, puteți goli marcasele/straturile care au fost desenate: atingeți  și **Setări**, selectați **Istoric hărți**, apoi atingeți .

10 Altele

10.1 Calculator



Cu opțiunea Calculator, puteți rezolva numeroase probleme matematice.

Pentru a accesa această funcție, atingeți din ecranul principal, apoi atingeți .

Introduceți un număr și operația aritmetică pe care doriți să o efectuați, apoi introduceți al doilea număr și atingeți „=” pentru a afișa rezultatul. Atingeți pentru a șterge cifrele una câte una, atingeți lung pentru a le șterge pe toate odată.

După ce au fost introduse numere sau operații, atingeți și țineți bara de introducere pentru a deschide un meniu care oferă următoarele operațiuni suplimentare:

- **Decupare** Decuparea textului selectat
- **Copiere** Copierea textului selectat
- **Lipire** ⁽¹⁾ Lipirea în bara de introducere a ceea ce ați copiat anterior

10.2 Manager de fișiere



Pentru a accesa această funcție, atingeți din ecranul principal, apoi atingeți .

Opțiunea **Manager fișiere** funcționează atât pentru cartelă SD externă cât și pentru memoria internă.

⁽¹⁾ Opțiunea nu va apărea decât dacă s-a efectuat o operațiune de copiere sau decupare.

Manager fișiere afișează toate datele stocate pe cartela microSD și în memoria internă, inclusiv aplicații, fișiere media, fișiere video, imagini sau fișiere audio realizate de dvs.; alte date transferate prin Bluetooth, cablu USB etc.

Când descărcați o aplicație de pe computer pe cartela microSD, puteți localiza aplicația în Managerul de fișiere, apoi atingeți-o pentru a o instala pe tableta dvs.

Managerul de fișiere vă permite să efectuați și să fiți eficient când efectuați următoarele operațiuni obișnuite: crearea unui dosar (sub-dosar), deschiderea unui dosar/fișier, vizualizarea, redenumirea, mutarea, copierea, ștergerea, redarea, partajarea etc.

10.3 Înregistrare audio



Pentru a accesa această funcție, atingeți  din ecranul principal, apoi atingeți .

Opțiunea **Înregistrare audio** vă permite să înregistrați voce/sunet timp de câteva secunde/ore.

10.4 Kingsoft Office

Pentru a accesa această funcție, atingeți  din ecranul principal, apoi atingeți .

Kingsoft Office acceptă formatele Microsoft și Kingsoft Office (DOC, DOCX, XLSX, PPT, PPTX și TXT) și are un manager de fișiere încorporat. Vă permite să vedeți, să modificați și să salvați documentele local sau în medii de stocare în cloud.

10.5 Peel Smart Remote

Pentru a accesa această funcție, atingeți  din ecranul principal. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura tableta dvs.

Peel Smart Remote transformă tableta dvs. într-o telecomandă inteligentă pentru televizorul sau DVD player-ul dvs.

10.6 Manager de dispozitive

Pentru a accesa această funcție, atingeți  din ecranul principal, apoi atingeți .

Managerul de dispozitive permite aplicației Google Play services să șteargă toate datele de pe tabletă, să modifice parola de deblocare a tabletei, să blocheze ecranul și să facă tableta să sune.

10.7 Alte aplicații⁽¹⁾

Aplicațiile anterioare din această secțiune sunt preinstalate pe tabletă. Pentru a citi o scurtă prezentare a aplicațiilor instalate din partea unor terți, consultați broșura furnizată împreună cu tableta. De asemenea, puteți descărca mii de alte aplicații de la terți, accesând Google Play Store de pe tableta dvs.

⁽¹⁾ Disponibilitatea aplicației depinde de țară și operator.

11 Setări

Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  pentru accesarea ecranului **Setări**.

11.1 Wireless și rețele

11.1.1 Wi-Fi

Cu funcția Wi-Fi, acum puteți naviga pe internet fără să vă folosiți cartela SIM oricând sunteți în aria unei rețele wireless. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să accesați ecranul **Wi-Fi** și să configurați un punct de acces pentru conectarea tabletei dvs. la rețeaua wireless.

Pentru instrucțiuni detaliate despre utilizarea Wi-Fi, consultați secțiunea **6.1.2 Wi-Fi**.

11.1.2 Bluetooth

Funcția Bluetooth vă permite să faceți schimb de date (videoclipuri, imagini, muzică etc.) de la mică distanță cu un alt dispozitiv Bluetooth (tabletă, calculator, imprimantă, căști, kit de mașină etc.)

Pentru mai multe informații despre Bluetooth, consultați secțiunea **6.3 Conectarea la dispozitive Bluetooth**.

11.1.3 Utilizare date

Puteți trage linia de limită și linia de avertizare conform limitărilor dvs. Puteți alege un ciclu de utilizare a datelor pentru afișarea statisticii și aplicațiilor aferente de date utilizate de tableta dvs.



Utilizarea datelor este măsurată de tableta dvs., iar furnizorul dvs. ar putea avea o altă evidență. Vă recomandăm să utilizați o limită rezonabilă.

11.1.4 Mod avion

Bifați caseta de selectare **Mod avion** în meniul Mai multe... pentru a dezactiva simultan toate conexiunile wireless, inclusiv Wi-Fi, Bluetooth și altele.

11.1.5 Setări VPN

O rețea privată virtuală mobilă (VPN mobil sau mVPN) oferă dispozitivelor mobile acces la resurse de rețea și aplicații software din rețeaua lor principală, când se conectează prin alte rețele wireless sau fixe. Rețelele mobile VPN sunt utilizate în medii unde lucrătorii trebuie să mențină sesiuni de aplicații deschise în permanență, pe tot parcursul zilei de lucru, în timp ce utilizatorii se conectează prin diferite rețele wireless, întâlnesc zone fără acoperire sau suspendă și repornesc dispozitivele pentru a prelungi viața bateriei. Un VPN convențional nu poate supraviețui unor astfel de evenimente deoarece tunelul rețelei este întrerupt, generând deconectarea, expirarea, sau apariția unor erori la aplicații sau chiar defectarea computerului însuși.

Pentru mai multe informații despre VPN, consultați secțiunea **6.6 Conectarea la rețele private virtuale.**

11.1.6 Partajarea conexiunii și hotspot portabil

Această funcție vă permite să partajați conexiunea mobilă a tabletei dvs. prin USB sau ca punct de acces Wi-Fi portabil (consultați secțiunea **6.5 Partajarea conexiunii de date mobile a tabletei dvs.**).

11.1.7 Rețelele mobile

- **Date activate**

Activați accesul de date prin rețeaua mobilă

- **Roaming de date**

Conectare la serviciile de date în roaming.

- **Tip de rețea preferat**

Atingeți pentru a afișa/modifica preferințele.

- **Nume puncte de acces**

Cu acest meniu, puteți selecta rețeaua preferată.

11.2 Dispozitiv

11.2.1 Sunet

Utilizați setările audio pentru configurarea volumului și soneriilor în cazul diferitelor evenimente și medii.

Volum

Setările de volum ajută la reglarea volumului pentru sonerie, notificări, muzică, fișiere video și alarme etc.

Sistem

- **Sunete la atingere** Bifați caseta de selectare pentru a activa redarea sunetelor la atingerea butonului de acționare.
- **Sunet de blocare a ecranului** Bifați caseta de selectare pentru a activa redarea sunetelor la blocarea sau deblocarea ecranului.
- **Notificare implicită** Atingeți pentru a selecta o sonerie pentru notificarea standard.

11.2.2 Afișaj

- **Imagine de fundal** Atingeți pentru setarea imaginii de fundal.
- **Luminozitate** Atingeți pentru reglarea luminozității ecranului.

- **Ecran inactiv** Atingeți pentru a seta timpul până la oprirea ecranului.
- **Dimensiune font** Atingeți pentru setarea dimensiunii fontului.

11.2.3 Mediul de stocare

Utilizați aceste setări pentru monitorizarea spațiului total și spațiului disponibil pe tableta și cartela dvs. microSD; pentru gestionarea cartelei dvs. microSD.



Dacă apare un mesaj de avertizare prin care sunteți anunțat că memoria tabletei este limitată, trebuie să eliberați spațiu prin ștergerea unor aplicații nedorite, fișiere descărcate etc.

11.2.4 Bateria

În ecranul de gestionare a bateriei, puteți vedea datele privind utilizarea bateriei de la ultima conectare a tabletei la o sursă de energie. De asemenea, ecranul indică starea bateriei și timpul de utilizare de la ultima încărcare. Atingeți o categorie, apoi puteți afla consumul de energie al acesteia.

11.2.5 Aplicații

Setările privind aplicațiile vă permit să vedeți detalii despre aplicațiile instalate pe tabletă, să gestionați datele lor și să le opriți forțat.

11.3 Personal

11.3.1 Accesul la poziție

Sateți GPS

Bifați pentru a utiliza receptorul de satelit al sistemul de poziționare globală (GPS) al tabletei dvs. pentru a indica poziția dvs. cu o precizie de câțiva metri (nivelul străzii). Procesul de accesare a satelitului GPS și setarea poziției precise a tabletei dvs. pentru prima dată va dura

până la 5 minute. Va trebui să stați într-un loc deschis și să evitați să vă mișcați. După aceasta, GPS-ul va avea nevoie de numai 20-40 de secunde pentru a identifica poziția dvs. precisă.

11.3.2 Securitate

Configurați blocarea ecranului

- **Niciunul** Atingeți pentru a dezactiva metoda de securitate de deblocare a ecranului.
- **Glisare** Atingeți pentru activarea modului de deblocare prin glisare.
- **Deblocare facială** Atingeți pentru activarea modului de deblocare facială.
- **Model** Atingeți pentru a desena modelul de deblocare a ecranului.
- **PIN** Atingeți pentru a introduce un cod PIN numeric pentru deblocarea ecranului.
- **Parola** Atingeți pentru a introduce o parolă pentru deblocarea ecranului.

Informații proprietar

Atingeți pentru introducerea informațiilor proprietarului, care vor apărea pe ecranul de blocare.

Atingeți de două ori pentru a debloca

Bifați caseta de selectare, astfel încât să deblocați ecranul printr-o atingere dublă.

Blocare palmă

Bifați caseta de selectare, astfel încât să blocați ecranul punând palma pe el.

Criptați tableta

Puteți cripta conturile, setările, aplicațiile descărcate și datele acestora, fișierele media și alte fișiere apăsând **Criptați tableta**.

Afișare parolă

Bifați caseta de selectare pentru afișarea parolei când o tasteți.

Administratori dispozitiv

Atingeți pentru afișarea sau dezactivarea administratorilor dispozitivului.

Surse necunoscute

Bifați caseta de selectare pentru a permite instalarea unor aplicații obținute de pe site-uri web, e-mail sau alte locuri decât Google Play Store.

Pentru protejarea tabletei și a datelor dvs. personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Google Play Store.

Verificare aplicații

Bifați caseta de selectare pentru a bloca aplicațiile care ar putea cauza daune sau pentru a primi avertizări înainte de instalarea unor asemenea aplicații.

Tip stocare

Atingeți pentru a alege un tip de stocare.

Date de autentificare sigure

Atingeți pentru afișarea certificatelor sigure de la o autoritate de certificare.

Instalarea de pe cartela SD

Atingeți pentru a instala certificatele criptate de pe cartela microSD sau memoria internă.

Ștergerea datelor de autentificare

Atingeți pentru ștergerea tuturor datelor de autentificare.

11.3.3 Limbă și introducere

Utilizați setările Limbă și introducere pentru selectarea limbii textului din tabletă și configurarea tastaturii virtuale. De asemenea, puteți configura setările de introducere a vocii și viteza indicatorului.

Limbă

Atingeți pentru selectarea limbii și regiunii dorite.

Verificare ortografică

Bifați caseta de selectare pentru a permite sistemului să recomande cuvinte.

Dicționar personal

Atingeți pentru a deschide o listă cu cuvintele adăugate la dicționar. Atingeți un cuvânt pentru a-l modifica sau șterge. Atingeți butonul de adăugare (+) pentru a adăuga un cuvânt.

Implicit

Atingeți pentru a selecta o metodă implicită de introducere a textului. Atingeți opțiunea **Implicit** pentru a afișa toate metodele de introducere a textului. Atingeți pictograma  pentru a configura o anumită metodă de introducere a textului.

Tastatura Google

Setările Google pentru tastatură sunt valabile pentru tastatura virtuală inclusă în tableta dvs. Funcțiile de corectare și adăugare a majusculei se referă numai la versiunea în limba engleză a tastaturii. Opțiunile disponibile sunt următoarele:

- **Limbi de introducere a textului**

Atingeți pentru a seta limba de introducere a textului.

- **Sciere automată cu majusculă**

Bifați caseta de selectare pentru ca tastatura virtuală să scrie automat cu majusculă prima literă a primului cuvânt după punct, a primului cuvânt dintr-un câmp de text și a primului cuvânt din câmpuri de nume.

- **Sunet la apăsarea tastelor**

Bifați caseta de selectare pentru ca tableta să redea un sunet scurt la fiecare apăsare a unei taste a tastaturii virtuale.

- **Corectare automată**

Atingeți pentru a porni/opri opțiunea de corectare automată sau pentru a regla sensibilitatea corectării.

- **Afișare sugestii de corectare**

Atingeți pentru a afișa sau nu sugestii de corectare în timp ce tasteți.

- **Sugestii pentru cuvântul următor**

Bifați caseta de selectare pentru a activa funcția de sugestii cuvinte.

- **Setări avansate**

Atingeți pentru a vedea mai multe setări avansate pentru tastatura Android, precum **Temporizare anulare popup tastă**, **Sugerare nume din agendă** etc.

Căutare vocală

Atingeți pentru a afișa setări privind căutarea vocală, cum ar fi limba, ieșire voce etc.

Setări sinteză vocală

- **Motor preferat**

Atingeți pentru alegerea unui motor preferat de sinteză vocală, apoi atingeți pictograma de setări  pentru afișarea mai multor opțiuni pentru fiecare motor.

- **Debit verbal**

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți selecta debitul verbal al sintetizatorului.

- **Ascultați un exemplu**

Atingeți pentru a reda o mică mostră a sintetizatorului de voce, utilizând setările curente.

11.3.4 Copii de rezervă și resetare

Realizare copie de rezervă după datele mele

Bifați caseta de selectare pentru a realiza copii de rezervă după setările tabletei și după date ale altor aplicații pe servere Google, cu contul dvs. Google. Dacă vă înlocuiți tableta, setările și datele după care ați realizat copii de rezervă sunt restabilite pe noua tabletă prima dată când vă conectați la contul dvs. Google. După activarea acestei funcții, se realizează copii după o mare varietate de setări și date, inclusiv parole Wi-Fi, semne de carte, o listă a aplicațiilor instalate, cuvintele adăugate la dicționarul utilizat de tastatura virtuală și majoritatea setărilor configurate în aplicația de setări. Dacă ați dezactivat această opțiune, nu mai realizați copii de rezervă după setările dvs., iar copiile de rezervă existente sunt șterse de pe serverele Google.

Copie de rezervă cont

Atingeți pentru a realiza o copie de rezervă după contul dvs.

Restabilire automată

Bifați caseta de selectare pentru a restabili setările după care ați realizat copii de rezervă sau alte date în momentul în care reinstalați o aplicație.

Revenire la datele din fabrică

Prin resetarea tabletei, toate datele dvs. personale inclusiv informații despre contul dvs. Google sau alte conturi, setările sistemului sau aplicației și aplicații descărcate vor fi șterse din memoria internă a tabletei. Prin resetarea tabletei nu vor fi șterse actualizările de software ale sistemului descărcate sau fișierele de pe cartela microSD, precum muzică sau fotografii. Dacă bifați caseta de selectare - Rezervați conținutul stocat în memoria internă înainte de a apăsa **Resetați tableta**, fișierele stocate în memoria tabletei dvs. nu vor fi șterse. Dacă resetați tableta astfel, vi se va solicita să reintroduceți același tip de informații ca la prima pornire Android.

Dacă nu vă puteți porni tableta, există un alt mod de a efectua o revenire la datele din fabrică cu ajutorul tastelor fizice. Apăsăți tasta **Volum sus** și tasta de **pornire/oprire** simultan, până când ecranul se aprinde.

11.4 Conturi

Utilizați setările pentru a adăuga, șterge și gestiona conturi e-mail și alte conturi acceptate. Aceste setări mai pot fi folosite pentru a controla modul și momentul în care toate aplicațiile trimit, primesc și sincronizează date după programele proprii și posibilitatea ca toate aplicațiile să poată sincroniza automat datele utilizatorului.

11.5 Sistem

11.5.1 Data și ora

Utilizați setările de dată și oră pentru personalizarea preferințelor dvs. cu privire la modul de afișare a datei și orei.

Data și oră automate

Atingeți pentru a selecta una dintre opțiunile Utilizare oră furnizată de rețea ori opțiunea Dezactivată.

Bifați caseta de selectare pentru a utiliza ora furnizată de rețea.

Fus orar automat

Bifați caseta de selectare pentru a utiliza fusul orar furnizat de rețea. Debifați pentru a seta toate valorile manual.

Setare dată

Atingeți pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteți seta manual data tabletei.

Setare oră

Atingeți pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteți seta manual ora tabletei.

Selectare fus orar

Atingeți pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteți seta manual fusul orar al tabletei.

Utilizarea formatului de 24 de ore

Bifați caseta de selectare pentru a afișa ora în format de 24 de ore.

Selectarea formatului datei

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți selecta formatul de afișare a datelor.

11.5.2 Accesibilitate

Utilizați setarea de accesibilitate pentru a configura componente plug-in de accesibilitate instalate pe tabletă.

Talkback

Atingeți pentru a porni/opri funcția talkback.

Legende

Atingeți pentru a seta tipul legendelor.

Text mare

Bifați caseta de selectare pentru a mări textul.

Rotire automată a ecranului

Bifați caseta de selectare pentru a activa funcția de rotire automată a ecranului.

Text redat prin vorbire

Atingeți pentru a seta funcția de redare a textului prin vorbire.

Gesturi de mărire

Atingeți pentru pornirea/oprirea în scopul activării/dezactivării funcției de mărire/micșorare prin atingerea ecranului de trei ori consecutiv.

Parole vocale

Bifați caseta de selectare pentru a activa parolele vocale în timp ce tastați.

Comandă rapidă accesibilitate

Atingeți pentru pornire/oprire în scopul activării/dezactivării funcțiilor de accesibilitate.

Temporizare atingere lungă

Atingeți pentru a regla durata de temporizare la atingere lungă. Această funcție permite tabletei dvs. să facă diferența între atingere și atingere lungă, ceea ce poate contribui la evitarea operațiilor incorecte.

11.5.3 Opțiunile dezvoltatorilor

Pentru a accesa această funcție, atingeți **Setări\Despre tabletă**, apoi atingeți **Număr versiune** de șapte ori. Acum secțiunea **Dezvoltare** va fi disponibilă.

Ecranul de opțiuni Dezvoltator conține setări utile pentru dezvoltarea aplicațiilor Android. Pentru informații complete, inclusiv documentația aplicațiilor și instrumentelor de dezvoltare Android, vizitați site-ul Android (<http://developer.android.com>).

Executare raport privind erorile

Atingeți pentru a culege informații despre starea curentă a dispozitivului dvs. și trimiteți aceste informații prin e-mail.

Parolă copie de rezervă desktop

Atingeți pentru a seta/schimba/șterge parola pentru copia de rezervă completă salvată pe un computer desktop.

Veghe

Bifați caseta de selectare pentru a evita stingerea și blocarea ecranului când tableta este conectată la un încărcător sau la un dispozitiv USB care îi furnizează curent. Nu utilizați această setare

cu o imagine statică pe tabletă pentru o perioadă lungă de timp, deoarece ecranul poate rămâne blocat pe acea imagine.

Selectare mediu de execuție

Atingeți pentru a alege un mod de selectare a mediului de execuție.

Depanare USB

Bifați caseta de selectare pentru a permite instrumentelor de depanare de pe un computer să comunice cu tableta dvs. printr-o conexiune USB.

Raport eroare meniu pornire/oprire

Bifați caseta de selectare pentru a include opțiunea din meniul pornire/oprire cu scopul de a trimite un raport privind erorile.

Autorizare poziții false

Bifați caseta de selectare pentru a permite unui instrument de dezvoltare de pe un computer să controleze poziția în care tableta crede că se află, în loc să folosească instrumentele interne ale tabletei în acest scop.

Selectare aplicație de depanare

Atingeți pentru a selecta aplicația de depanare.

Verificare aplicații prin USB

Bifați caseta de selectare pentru a verifica aplicațiile prin USB.

Afișare atingeri

Bifați caseta de selectare pentru a afișa feedback vizual la atingeri.

Poziție indicator

Bifați caseta de selectare pentru a afișa datele privind atingerile actuale.

Afișare limite aspect

Bifați caseta de selectare pentru afișarea limitelor de decupare, marginilor etc.

Afișare actualizări GPU

Bifați caseta de selectare pentru a afișa actualizările GPU (Unitatea de procesare grafică).

Afișare actualizări straturi hardware

Bifați caseta de selectare pentru a afișa actualizările straturilor de hardware.

Depanare supradesenare GPU

Bifați caseta de selectare pentru a depana supraîncărcarea de straturi GPU.

Afișați actualizări ale ecranului

Bifați caseta de selectare pentru a afișa actualizările ecranului.

Scară animații în fereastră

Atingeți pentru a regla scara animațiilor pentru fereastra dvs.

Scară animații de tranziție

Atingeți pentru reglarea scării animațiilor în timpul tranzițiilor.

Scară durată animator

Atingeți pentru a ajusta scara de durată pentru animații.

Dezactivare suprapunere hardware

Bifați caseta de selectare cu scopul de a opta întotdeauna pentru utilizarea funcției GPU la compunerea ecranului.

Forțare redare GPU

Bifați caseta de selectare pentru utilizarea forțată a accelerării hardware 2D în aplicații.

Forțare 4x MSAA

Bifați caseta de selectare pentru a activa funcția 4x MSAA.

Mod strict activat

Bifați caseta de selectare pentru a activa modul strict. După activare, ecranul va pâlpâi când aplicațiile realizează operații lungi pe firul principal.

Afișare utilizare procesor

Bifați caseta de selectare pentru a afișa utilizarea actuală a procesorului.

Profil redare GPU

Bifați caseta de selectare pentru utilizarea accelerării hardware 2D în aplicații.

Activare urmărire OpenGL

Atingeți pentru a ajusta funcția de urmărire OpenGL.

Eliminarea activităților

Bifați caseta de selectare pentru scoaterea din memorie a tuturor activităților imediat ce le părăsiți.

Limita proceselor din fundal

Atingeți pentru a modifica limita pentru procesele care rulează în fundal.

Afișarea tuturor mesajelor ANR

Bifați caseta de selectare pentru afișarea ferestrei de dialog „Aplicația nu răspunde” pentru aplicații care rulează în fundal.

11.5.4 Despre tabletă

Această secțiune conține informații despre multe lucruri, de la precizări legale, numărul modelului, versiunea de firmware, versiunea benzii de bază, versiunea nucleului, numărul versiunii până la cele mai jos:

Actualizări de sistem

Atingeți pentru a căuta actualizări de sistem.

Stare

Aceasta conține informații despre starea bateriei, nivelul de încărcare a bateriei, numărul dvs. tabletei, rețeaua, intensitatea semnalului etc.

Precizări legale

Atingeți pentru a vedea precizările legale.

Este posibil ca anumite servicii și aplicații să nu fie disponibile în toate țările.

Solicitați detalii în magazine.

Android este o marcă comercială a companiei Google Inc. Robotul Android este reprodus sau modificat pornind de la munca depusă și distribuită de Google și este utilizat în conformitate cu termenii prezentați în licența de atribuire Creative Commons 3.0.

© Vodafone Group 2014. Denumirea Vodafone și siglele Vodafone sunt mărci comerciale ale Grupului Vodafone. Orice nume de produse sau de companii menționate în acest document pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.