Smart N8
Manual de utilizare

VFD 610

Cuprins

1 Telefonul dvs. 4

1.1 Taste și conectori 4

1.2 Noțiuni introductive 8

1.3 Ecranul principal 11

2 Introducerea textului 21

2.1 Prin tastatura virtuală 21

2.2 Modificare text 22

3 Apelul telefonic, Jurnalul de apeluri și Persoane 23

3.1 Apelul telefonic 23

3.2 Apeluri recente 33

3.3 Contacte 33

4 Mesagerie și e-mail 40

4.1 Message+ 40

4.2 Gmail/E-mail 46

5 Calendar, Ceas cu alarmă și Calculator 50

5.1 Calendar 50

5.2 Ceas 52

5.3 Calculator 54

6 Conectarea 55

6.1 Conectarea la internet 55

6.2 Chrome 58

6.3 Conectarea la dispozitive Bluetooth 58
6.4 Conectarea la un computer prin USB 59
6.5 Scoaterea în siguranță a cartelei microSD din telefonul dvs. 60
6.6 Partajarea conexiunii de date mobile a telefonului 61
6.7 Conectarea la rețelele private virtuale 62

7 Magazin Google Play 64

8 Aplicații multimedia 65

8.1 Aparat foto 65
8.2 Fotografii 68
8.3 Redarea de muzică 71
8.4 Player video 73

9 Hărți Google 74

9.1 Obținerea poziției mele 74
9.2 Căutarea unui loc 75
9.3 Salvarea unui loc 75
9.4 Deschiderea Street View pentru un loc 76
9.5 Obțineți indicații rutiere, pentru transportul public sau mersul pe jos 76

10 Altele 77

10.1 Manager fișiere 77
10.2 Înregistrare sunet 77
10.3 Radio 78

11 Setări 79

11.1 Wireless și rețele 79

11.2 Telefonul dvs. 82

11.3 Personal 86

11.4 Sistem 94

12 Actualizarea software-ului telefonului 104

13 Informații privind siguranța produsului 105

14 Informații de reglementare 108

15 Garanția telefonului 120

16 Accesorii 122

17 Specificații 123

1 Telefonul dvs.

1.1 Taste și conectori

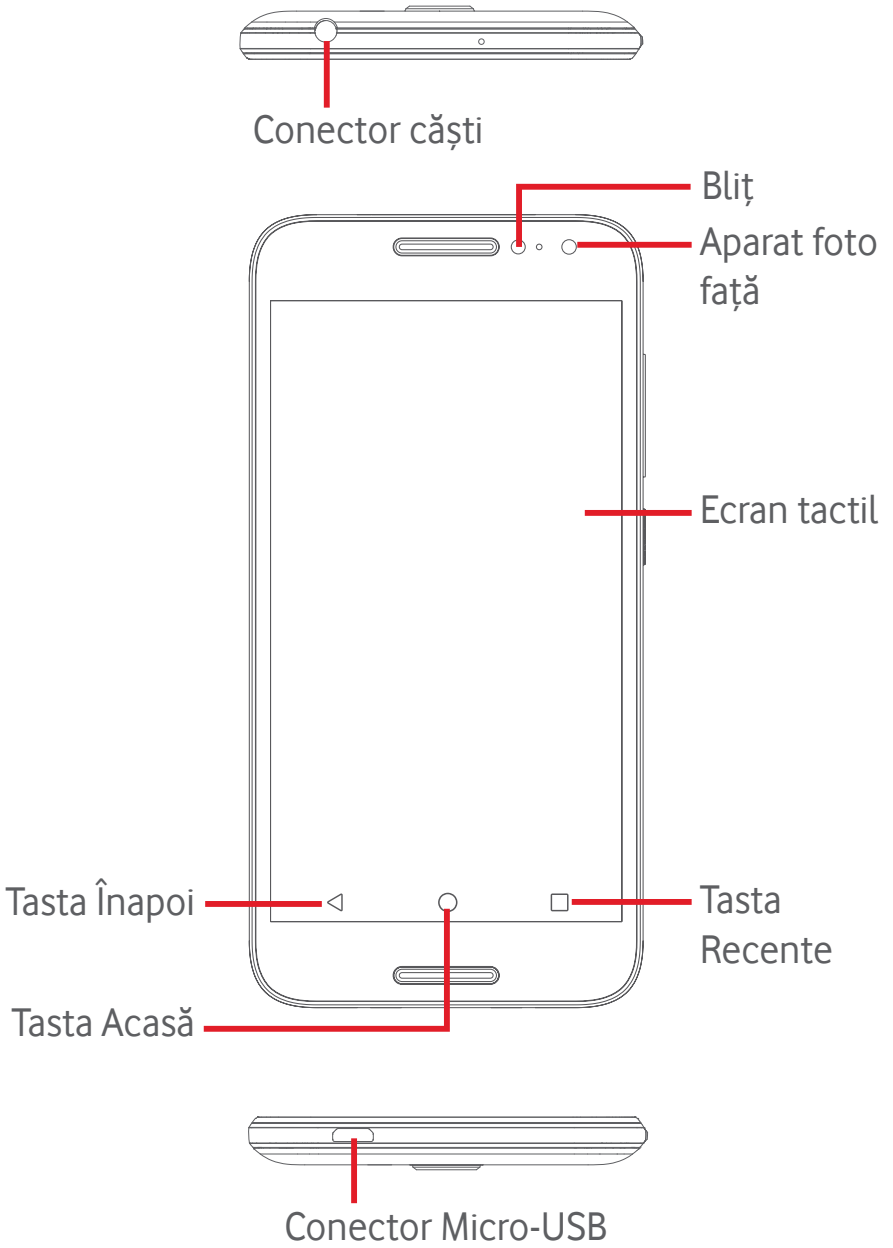

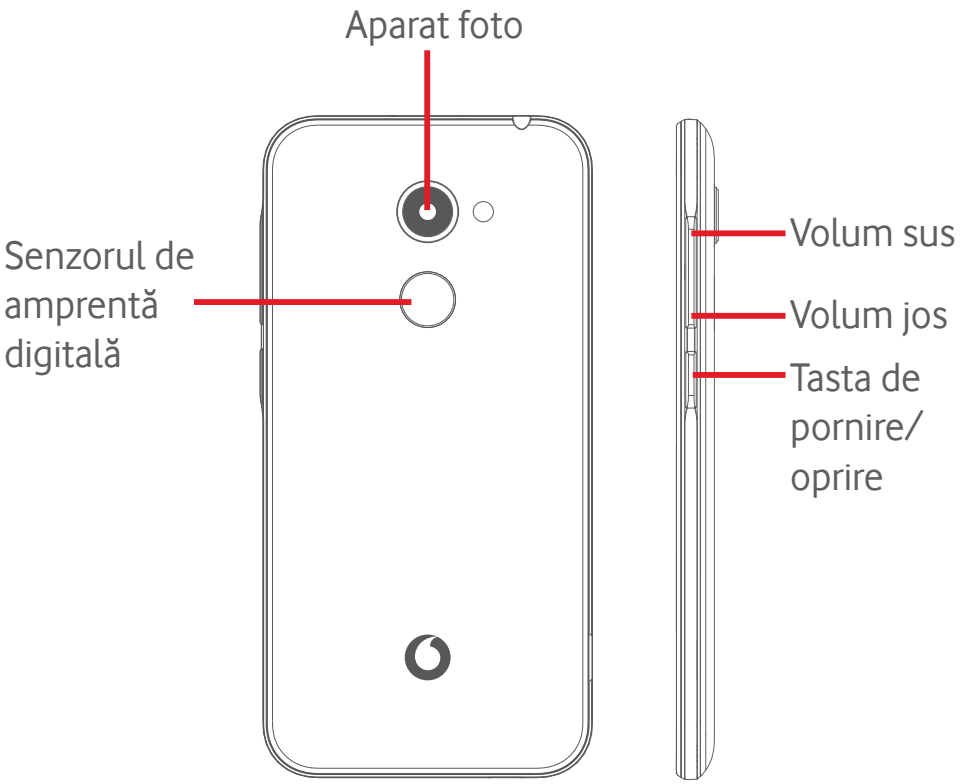

Tasta Recente

- Atingeți: această acțiune va duce la afișarea aplicațiilor recent utilizate. Atingeți o aplicație pentru a o deschide sau trageți aplicația spre stânga sau spre dreapta pentru a o elimina din listă.
- Apăsați lung: această opțiune vă permite să divizați ecranul telefonului în două ecrane separate și să alegeți o altă aplicație recentă pe care s-o utilizați în același timp. Notă: nu toate aplicațiile funcționează în modul ecran divizat.

Tasta Acasă

- Apăsați tasta Acasă pentru a reveni la ecranul principal din orice aplicație sau ecran.
- Apăsați lung această tastă pentru a accesa Google Now și Căutarea vocală.

Tasta Înapoi

- Atingeți această tastă pentru a reveni la ecranul anterior sau pentru a închide o casetă de dialog, meniul de opțiuni, panoul Notificări etc.

Taste de volum

- În timpul unui apel, aceste taste reglează volumul căștilor.
- În modurile Muzică/Video/Streaming, acestea reglează volumul aplicațiilor multimedia.
- În modul general, tastele de volum reglează volumul soneriei.
- Anulează soneria unui apel primit.

Tasta de pornire/oprire

- Apăsați lung: porniți/opriți dispozitivul.
- Apăsați: activați ecranul de blocare/aprindeți ecranul.
- Apăsați lung: afișați meniul pop-up pentru a selecta dintre opțiunile **Oprire**, **Repornire**, **Mod avion**, **Captură de ecran.**
- Apăsați lung tasta **Pornire/Oprire** și tasta **Volum jos** pentru a realiza o captură de ecran.
- În unele cazuri, puteți derula în jos ecranul pentru a alege care parte să capturați. Atingeți pentru a derula ecranul telefonului, apoi pentru a salva captura de ecran.

Senzorul de amprentă digitală

Puneți degetul pe senzor pentru a înregistra o amprentă digitală pentru identificare sau autorizare. Trebuie să setați întâi blocarea ecranului dacă doriți să activați această funcție.

Amprenta digitală vă permite acțiunile următoare:

- **Deblocarea ecranului:** deblocați ecranul punând degetul pe senzorul de amprentă digitală.
- **Accesarea rapidă:**deschideți bara de notificări cu ajutorul amprentei digitale prestabilite.

Pentru a adăuga o amprentă, atingeți **Setări > Securitate > Amprentă digitală**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

1. Atingeți opțiunea **Continuare**.
2. Puneți degetul pe senzor și ridicați-l după ce simțiți o vibrație.
3. Mișcați degetul ușor pentru a adăuga toate părțile diferite ale amprentei dvs. în scopul finalizării înregistrării amprentei digitale.
4. Atingeți opțiunea **GATA**.

Puteți adăuga mai multe amprente (de exemplu, degetul mare și arătătorul sau o amprentă pentru partenerul dvs.)

1.2 Noțiuni introductive

1.2.1 Configurare

Scoaterea și instalarea capacului din spate

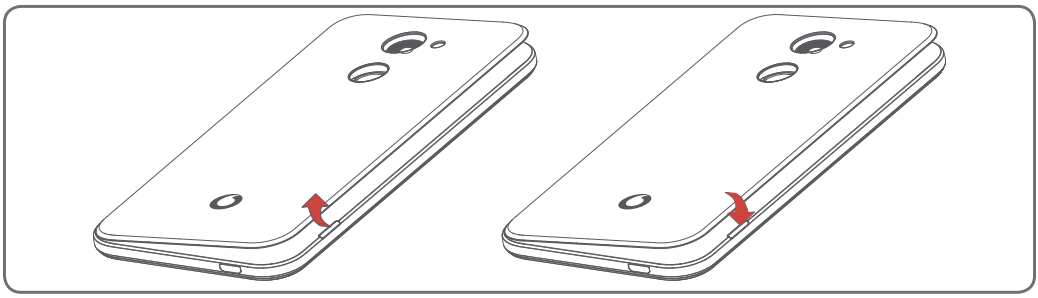

Introducerea și scoaterea cartelei SIM

Trebuie să introduceți cartela SIM pentru a putea efectua apeluri.

Opriți telefonul înainte de a introduce sau scoate cartela SIM.

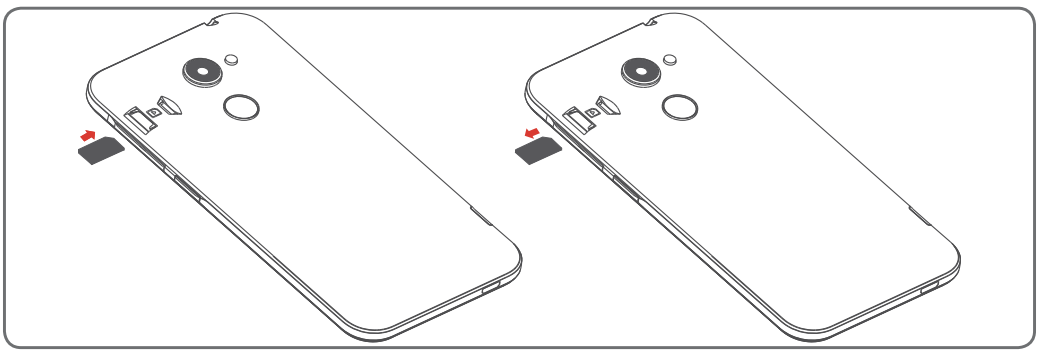

Puneți cartela SIM cu cipul orientat în jos și împingeți-o în locașul său. Asigurați-vă că este introdusă corect. Pentru a scoate cartela SIM, apăsați-o și trageți-o afară.

Telefonul dvs. acceptă numai cartele nano-SIM. Nu încercați să introduceți alte tipuri de cartele SIM, cum ar fi mini sau micro, pentru că este posibil să deteriorați telefonul.

Introducerea și scoaterea cartelei microSD

Opriți telefonul înainte de a introduce sau scoate cartela microSD.

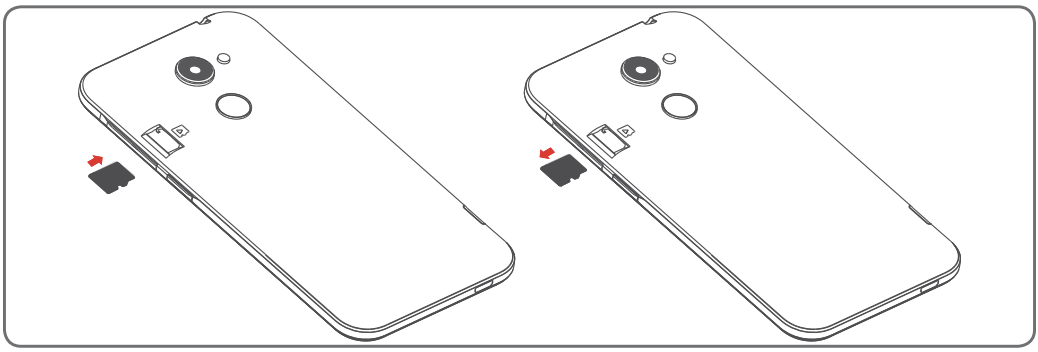

Puneți cartela microSD cu cipul orientat în jos și împingeți-o în locașul său. Asigurați-vă că este introdusă corect. Pentru a scoate cartela microSD, apăsați-o și trageți-o afară.

Încărcarea bateriei

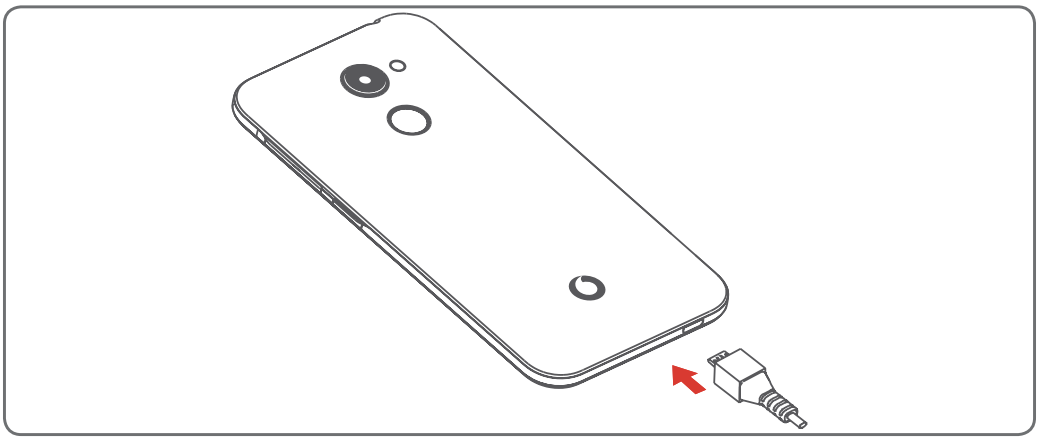

Pentru a încărca bateria, conectați încărcătorul la telefon și la priză. Puteți încărca telefonul și printr-un cablu USB.

Pentru a reduce consumul de energie al telefonului, opriți funcțiile Wi-Fi, GPS, Bluetooth și aplicațiile care rulează în fundal, când nu aveți nevoie de acestea. În secțiunea Setări puteți să reduceți luminozitatea ecranului și să setați în cât timp să intre telefonul în stare de repaus.

1.2.2 Pornirea telefonului

Țineți apăsată tasta **Pornire/Oprire** până când telefonul pornește. Vor trece câteva secunde până când ecranul se va aprinde. Glisați pentru a debloca telefonul, utilizați codul PIN, parola sau modelul, dacă aveți deja setată una dintre aceste metode, sau atingeți senzorul cu amprenta pe care ați înregistrat-o. Va apărea ecranul principal.

Dacă nu știți codul PIN sau dacă l-ați uitat, contactați operatorul de rețea. Nu lăsați codul PIN lângă telefon. Stocați această informație într-un loc sigur când nu o utilizați.

Prima configurare a telefonului

Când porniți telefonul pentru prima dată, vi se va cere să setați următoarele opțiuni: limba, contul Google, data și ora etc.

1. Selectați limba telefonului, apoi atingeți **ÎNCEPERE.**
2. Introduceți o cartelă SIM sau atingeți **IGNORARE**.
3. Atingeți sau pentru a configura telefonul.
4. Selectați o rețea Wi-Fi sau atingeți , apoi atingeți **CONTINUARE**.
5. Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva **Serviciile Google**. Odată ce ați terminat, atingeți **ÎNAINTE**.
6. Dacă este necesar, reglați **Data și ora**, apoi atingeți **ÎNAINTE**.
7. Introduceți **Numele** dvs., apoi atingeți **ÎNAINTE**.
8. Protejați-vă telefonul; atingeți pentru a seta funcția de blocare a ecranului acum. O altă opțiune este să atingeți pentru a trece la următorul pas.
9. Configurați adresa dvs. e-mail sau atingeți pentru a trece la următorul pas.
10. Optimizați telefonul dvs. trimițând date de diagnosticare și date de utilizare anonime; atingeți **ÎNAINTE**.
11. **Selectați un ecran principal**, apoi atingeți **ÎNAINTE.**
12. Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva afișarea de **Sfaturi de ajutor**, apoi atingeți **ÎNAINTE.**

Configurarea telefonului dvs. este finalizată după ce și celelalte opțiuni (**Dimensiune font, Dimensiune de afișare** etc.) sunt configurate.

Dacă porniți telefonul fără cartela SIM introdusă, vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi pentru a accesa contul dvs. Google și a utiliza unele funcții.

1.2.3 Oprirea telefonului

Țineți apăsată tasta **Pornire/Oprire** din ecranul principal până când apar opțiunile telefonului, apoi selectați **Oprire**.

1.3 Ecranul principal

Telefonul dvs. are două tipuri de ecran principal: ecranul principal standard și ecranul principal simplificat.

Puteți seta această opțiune când porniți pentru prima dată telefonul sau atingând **Setări > Afișaj > Ecran principal**.

În ecranul principal simplificat, apar toate funcțiile de care aveți nevoie într-un mod intuitiv și atrăgător.

Prin atingerea tastei **Acasă** veți accesa întotdeauna ecranul principal, toate ecranele principale putând fi personalizate prin adăugarea aplicațiilor favorite, comenzilor rapide și widget-urilor în acestea.

În ecranul principal standard, setul de pictograme din partea de jos este întotdeauna vizibil, indiferent de pagina ecranului principal în care vă aflați. Printre acestea se numără și fila Aplicații, în care vor fi afișate toate aplicațiile disponibile.

Bara de stare

- Indicatori stare/notificare
- Atingeți și trageți în jos pentru a deschide panoul de notificări.

Bara de căutare Google

- Atingeți a pentru a accesa ecranul de căutare text.
- Atingeți b pentru a accesa ecranul de căutare vocală.

Trageți în stânga sau în dreapta pentru a afișa alte panouri în ecranul principal.

Aplicațiile din bara Favorite

- Atingeți pentru a accesa aplicația.
- Apăsați lung pentru mutarea sau modificarea aplicațiilor.

Fila Aplicație

- Atingeți pentru a deschide meniul Toate aplicațiile.

Ecranul principal se extinde în ambele părți laterale, pentru a oferi mai mult spațiu pentru adăugarea de aplicații, comenzi rapide etc. Glisați orizontal ecranul principal spre stânga și dreapta pentru a vedea imaginea completă a ecranului principal. Punctul alb din partea de jos a ecranului arată ce ecran vedeți.

În ecranul principal standard, glisați spre dreapta pentru a accesa aplicația favorită (care este setată pe Sfaturi inteligente). Puteți modifica această setare pentru a deschide o altă aplicație apăsând **Setări > Afișaj > Aplicație favorită pentru ecranul principal.**

1.3.1 Utilizarea ecranului tactil

Atingere

Pentru a accesa o aplicație, atingeți-o cu degetul.

Apăsare lungă

Apăsați lung ecranul principal pentru a accesa opțiunile disponibile pentru setarea imaginii de fundal.

Tragere

Apăsați lung un element pentru a-l putea trage într-un alt loc.

Glisare/Tragere

Glisați ecranul pentru a derula în sus și în jos listele, ecranele aplicațiilor, imaginile, paginile web etc.

Tragere rapidă

Similară cu tragerea, tragerea rapidă provoacă o mișcare mai rapidă.

Ciupire/Întindere

Așezați degetele unei mâini pe suprafața ecranului și depărtați-le sau apropiați-le pentru a mări sau micșora ecranul.

Rotire 

Modificați automat orientarea ecranului din portret în vedere, întorcând telefonul în lateral.

1.3.2 Bara de stare

Din bara de stare, puteți afișa atât starea telefonului (în dreapta) cât și informațiile de notificare (în stânga).

Pictogramele de stare

	GPRS conectat		GPS pornit
	EDGE conectat		Nu este introdusă nicio cartelă SIM
	3G conectat		Mod vibrații
	4G conectat		Mod silențios
	HSDPA (3G) conectat		Modul Nu deranjați
	HSPA (3G) conectat		Microfonul telefonului este oprit.
	Roaming de date		Nivel foarte scăzut al bateriei
	Intensitate semnal		Nivel scăzut al bateriei
	Conectat la o rețea Wi-Fi		Baterie parțial descărcată
	Bluetooth pornit		Baterie încărcată
	Conectat la un dispozitiv Bluetooth		Bateria se încarcă
	Mod avion		Căști conectate
	Alarmă setată		

Pictograme notificare

	Mesaj Gmail ™ nou		Apel pierdut
	Mesaj text sau multimedia nou		Apel în așteptare
	Problemă la livrarea SMS sau MMS		Redirecționare apel pornită
	Mesaj Hangouts nou		Se încarcă date
	Mesaj vocal nou		Descărcare finalizată
	Eveniment în viitorul apropiat		Traficul de date se apropie de pragul definit sau l-a depășit.
	Datele se sincronizează		O rețea Wi-Fi nesecurizată este disponibilă
	Nicio cartelă microSD instalată		Radioul este pornit
	Eroare captură de ecran		Actualizare sistem disponibilă
	Partajarea conexiunii USB este pornită		Conectat la VPN
	Hotspot-ul Wi-Fi mobil este pornit		Roamingul internațional este activat
	Apel în curs		Roamingul internațional este dezactivat

Panou de notificări

Pentru a deschide panoul cu setări rapide, atingeți și trageți în jos de două ori bara de stare. Atingeți și trageți în sus pentru a-l închide. Din panoul de notificări, puteți deschide elemente sau memento-uri indicate de pictogramele de notificare și puteți vizualiza informații despre serviciul wireless.

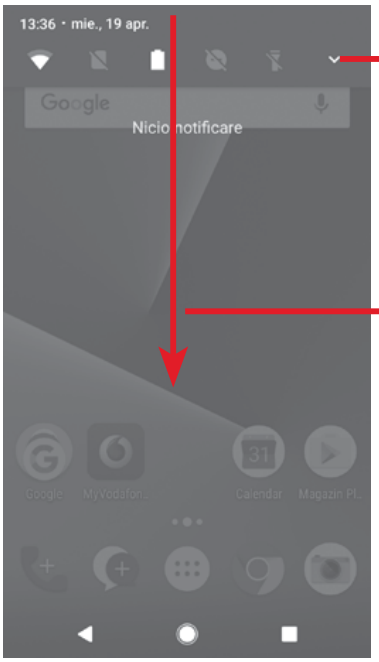

Atingeți pentru a accesa **Bara de setări rapide**.

Atingeți și trageți în jos de două ori pentru a accesa **Bara de setări rapide**.

Atingeți o notificare și glisați-o în lateral pentru a o șterge.

Atingeți opțiunea **GOLIRE** pentru a șterge toate notificările privind evenimentele (celelalte notificări în curs vor rămâne afișate).

Atingeți pictograma de setări pentru a accesa meniul de **Setări**.

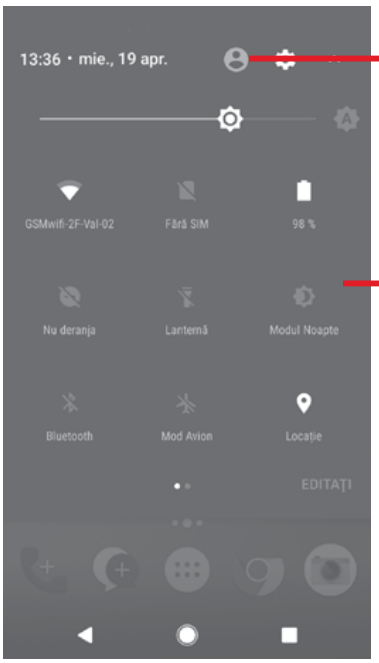

Imaginea personalizată va apărea dacă ați configurat profilul dvs. din aplicația Contacte.(1)

(1) Consultați secțiunea „3.3.1 Afișarea contactelor dvs.”.

Bara de setări rapide

- Atingeți pictogramele pentru activarea/dezactivareafuncțiilorsau pentru modificarea modurilor.

1.3.3 Bara de căutare

Telefonul are o funcție de căutare, care poate fi utilizată pentru a găsi informații în telefon, în aplicații sau pe web.

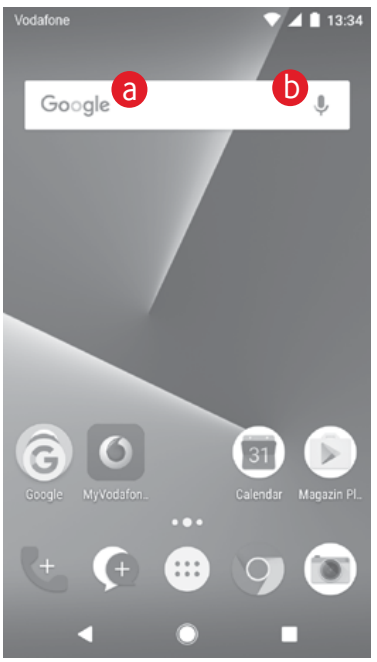

a Căutare după text

- Atingeți bara de căutare din ecranul principal.
- Introduceți textul/expresia pe care doriți să îl/o căutați.
- Atingeți pe tastatură dacă doriți să căutați pe internet.

b Căutare după voce

- Atingeți de pe bara de căutare pentru a afișa un ecran de dialog.
- Rostiți textul/expresia pe care doriți să îl/o căutați. Se va afișa o listă cu rezultatele căutării, din care veți putea alege.

1.3.4 Blocarea/deblocarea ecranului

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, puteți bloca ecranul telefonului folosind pentru deblocare diferite modele, coduri PIN, parole etc. Aceste setări pot fi alese din **Setări > Securitate > Blocare ecran**.

Crearea unui model de deblocare a ecranului (urmați instrucțiunile de pe ecran)

- Atingeți **Setări > Securitate > Blocare ecran > Model**.
- Desenați-vă propriul model.

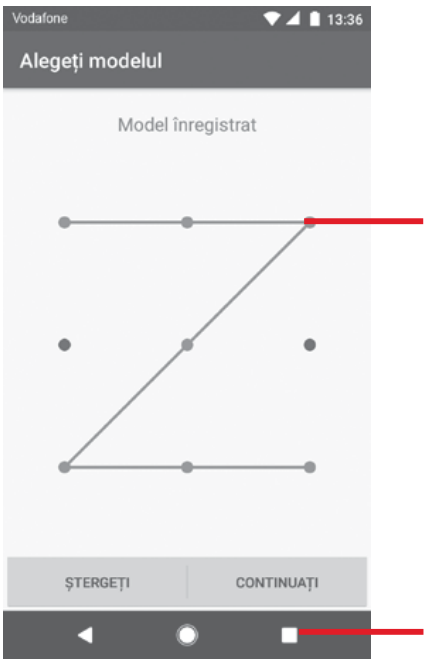

Desenați modelul dvs. de deblocare.

Atingeți pentru a confirma desenând din nou modelul.

Crearea unui cod PIN/o parolă de deblocare a ecranului

- Atingeți **Setări > Securitate > Blocare ecran > PIN** sau **Parolă.**
- Setați codul PIN sau parola.

Blocarea ecranului telefonului

Apăsați o dată tasta **Pornire/Oprire** pentru a bloca ecranul.

Deblocarea ecranului telefonului

Apăsați o dată tasta **Pornire/Oprire** pentru iluminarea ecranului, desenați modelul de deblocare creat sau introduceți codul PIN ori parola pentru deblocarea ecranului.

Dacă ați ales opțiunea **Glisare** pentru a debloca ecranul, glisați în sus pentru a debloca ecranul.

1.3.5 Personalizarea ecranului principal

Adăugarea unei aplicații sau a unui widget

Atingeți fila Aplicații, apoi apăsați lung pe o aplicație pentru a activa modul Mutare și trageți elementul în orice ecran principal.

Repoziționarea unei aplicații sau a unui widget

Apăsați lung pe elementul pe care doriți să-l repoziționați, pentru a activa modul Mutare, trageți elementul în poziția dorită, apoi eliberați-l. Puteți muta elemente atât în ecranul principal, cât și în bara Favorite. Țineți pictograma pe marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a trage elementul într-un alt ecran principal.

Ștergere

Apăsați lung elementul pe care doriți să-l ștergeți pentru activarea modului de mutare, trageți elementul spre partea de sus a pictogramei **Ștergere** și eliberați-l după ce elementul a devenit gri.

Crearea dosarelor

Pentru a facilita organizarea aplicațiilor și comenzilor rapide din ecranul principal și bara Favorite, puteți să le adăugați într-un dosar prin așezarea lor unul peste celălalt. Pentru redenumirea unui dosar, deschideți-l și atingeți bara de titlu a acestuia pentru a introduce noul nume.

Personalizarea imaginii de fundal

Apăsați lung o zonă liberă din ecranul principal sau accesați **Setări > Afișaj > Imagine de fundal,** pentru a personaliza imaginea de fundal.

1.3.6 Reglarea volumului

Utilizarea tastei de volum

Pentru a regla volumul, apăsați tasta **Volum**. Pentru a activa modul cu vibrație, apăsați tasta **Volum jos** până când telefonul vibrează. Apăsați tasta **Volum jos** încă o dată pentru activarea modului silențios.

Utilizarea meniului Setări

Trageți în jos de două ori din panoul de notificări și atingeți pictograma de setări pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți opțiunea **Sunet**. Puteți seta volumul pentru fișierele media, alarme, sonerie etc., după cum doriți.

2 Introducerea textului

2.1 Prin tastatura virtuală

Setări tastatură virtuală

Atingeți fila Aplicații din ecranul principal și selectați **Setări > Limbă și introducere de text**.

Modificarea orientării tastaturii virtuale

Întoarceți telefonul într-o parte sau pe verticală pentru a modifica orientarea tastaturii virtuale. Puteți ajusta orientarea și prin modificarea setărilor (accesați **Setări > Afișaj > La rotirea dispozitivului > Rotește conținutul ecranului**).

2.1.1 Tastatura Google

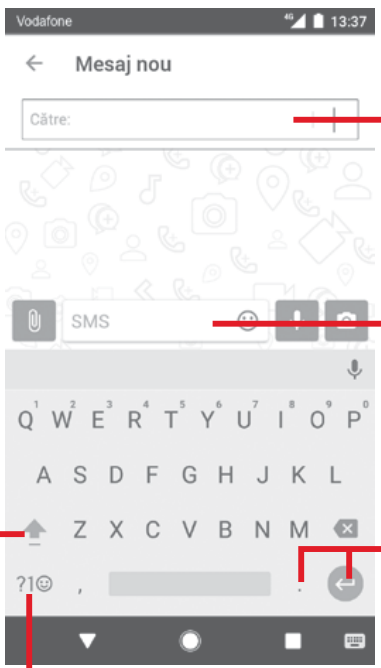

Atingeți pentru a introduce text sau numere.

Atingeți pentru a comuta între modurile „abc/ Abc” și atingeți de două ori pentru a comuta între modurile „abc/ABC”.

Apăsați lung, apoi selectați pentru introducerea simbolurilor/ emotigramelor.

Atingeți pentru comutarea între tastatura cu simboluri și tastatura numerică.

2.2 Modificare text

Puteți modifica textul pe care l-ați introdus.

- Apăsați lung sau atingeți de două ori partea de text pe care doriți să o modificați.
- Trageți marginile textului selectat pentru a modifica selectarea evidențiată.
- Vor apărea opțiunile următoare: **DECUPARE, COPIERE, PARTAJARE, ASISTENȚĂ** și **TRADUCERE.**

De asemenea, puteți introduce text nou

- Atingeți zona în care doriți să tastați sau apăsați lung pe o zonă liberă; cursorul va pâlpâi și va apărea fila. Trageți fila pentru mutarea cursorului.
- Dacă ați selectat text, atingeți fila pentru a afișa opțiunea **LIPIRE**, care vă permite să inserați textul copiat anterior.

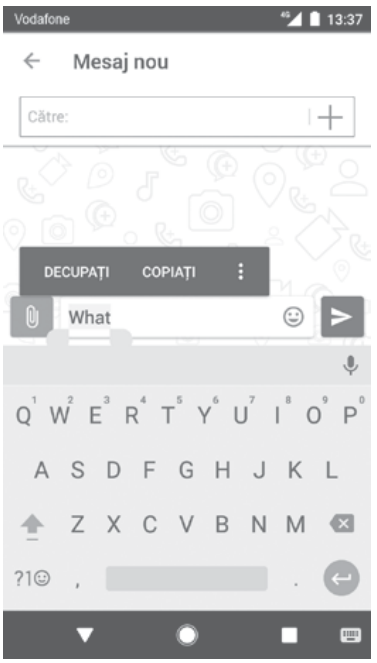

3 Apelul telefonic, Jurnalul de apeluri și Persoane

3.1 Apelul telefonic

3.1.1 Efectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel când telefonul este activ, accesați ecranul principal și atingeți pictograma Telefon din bara Favorite.

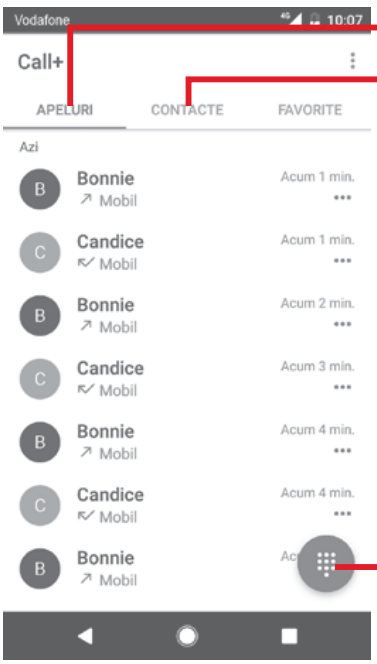

Jurnal apeluri

Contacte

Atingeți pentru afișarea tastaturii numerice.

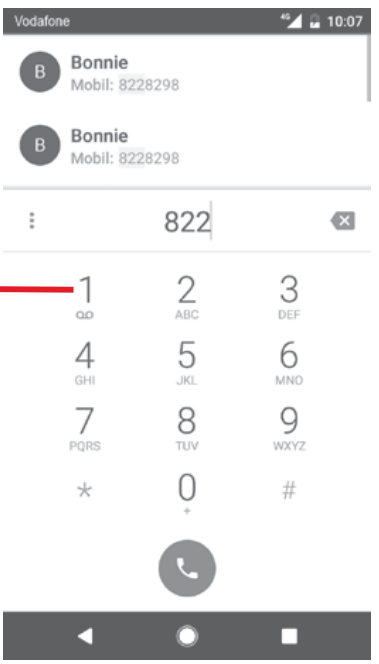

Apăsați lung pentru a accesa mesageria vocală.

Introduceți numărul dorit direct de la tastatură sau selectați un contact din **APELURI** sau **AGENDĂ** prin atingerea filelor, apoi atingeți pentru a efectua apelul.

Numărul introdus poate fi salvat în **Agendă** prin atingerea tastei și selectarea opțiunii **Adăugare în agendă**.

Dacă introduceți un număr greșit, puteți șterge cifrele incorecte atingând .

Pentru a încheia un apel, atingeți .

Apel internațional

Pentru a efectua un apel internațional, apăsați lung 0 pentru a introduce „+”, apoi introduceți prefixul internațional al țării, urmat de numărul de telefon întreg și atingeți .

Apel de urgență

Dacă telefonul dvs. se află în aria de acoperire, formați numărul de urgență și atingeți pentru a efectua un apel de urgență. Acest serviciu funcționează chiar și fără o cartelă SIM și fără a tasta codul PIN.

3.1.2 Preluarea sau respingerea unui apel

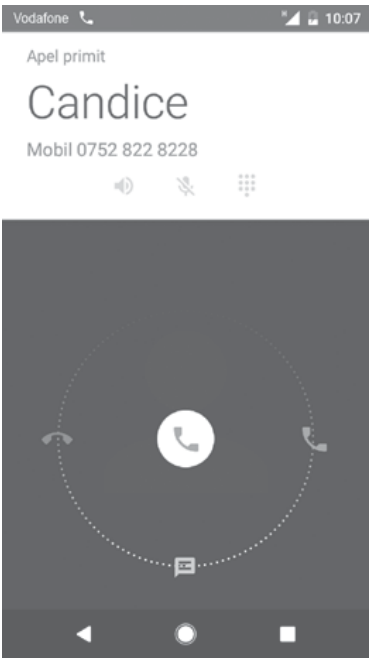

Dacă primiți un apel, în partea de sus a ecranului va apărea o fereastră de apel. Atingeți opțiunea **RESPINGERE** pentru a respinge un apel sau opțiunea **PRELUARE** pentru a-l prelua.

Atingeți fereastra de apel pentru a accesa ecranul de apel al aplicației Telefon.

În ecranul de apel al aplicației Telefon, atingeți

- Glisați pictograma spre dreapta pentru a prelua apelul;
- Glisați pictograma spre stânga pentru a respinge apelul;
- Glisați pictograma în jos pentru a respinge apelul trimițând un mesaj prestabilit.

Pentru a opri sunetul apelurilor primite, apăsați tasta **Volum sus/jos**.

3.1.3 Apelarea mesageriei vocale

Mesageria vocală este oferită de rețeaua dvs., pentru a nu pierde apelurile. Aceasta funcționează ca un robot telefonic pe care îl puteți accesa în orice moment.

Pentru a asculta mesageria vocală, apăsați lung 1 din fila **Telefon**.

Pentru a seta numărul mesageriei vocale, atingeți tasta ⋮ și accesați **Setări > Telefon > Setări apel > Mesagerie vocală.**

Când primiți un mesaj vocal, în bara de stare apare o pictogramă de mesagerie vocală. Deschideți panoul de notificări și atingeți **Mesaj vocal nou**.

3.1.4 În timpul unui apel

Pentru a ajusta volumul în timpul unui apel, apăsați tasta **Volum sus/jos**.

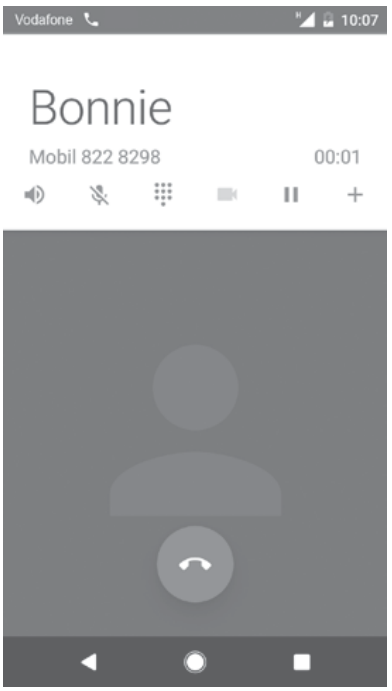

Atingeți pentru a reține apelul în curs. Atingeți din nou această pictogramă pentru a recupera apelul.

Atingeți pentru a afișa tastatura.

Atingeți pentru a încheia apelul în curs.

Atingeți pentru a trece apelul în curs în modul silențios. Atingeți din nou această pictogramă pentru a anula modul silențios.

Atingeți pentru a partaja un videoclip în timpul apelului.

Atingeți pentru a activa difuzorul în timpul apelului în curs. Atingeți din nou această pictogramă pentru a dezactiva difuzorul.

Atingeți pentru a apela un alt contact.

Pentru a evita apăsarea accidentală a ecranului tactil în timpul apelului, ecranul se va bloca automat când utilizatorul va pune telefonul lângă ureche și se va debloca atunci când telefonul va fi îndepărtat.

3.1.5 Gestionarea mai multor apeluri

Cu acest telefon, puteți gestiona mai multe apeluri în același timp.

Apelurile de conferință [1]

Puteți configura un apel de conferință.

- Efectuați un apel către primul participant la apelul de conferință.
- Atingeți +.
- Introduceți numărul de telefon al persoanei pe care doriți să o adăugați la conferință și atingeți . De asemenea, puteți adăuga participanți din **APELURI** sau **AGENDĂ**.
- Atingeți pictograma meniu, apoi atingeți opțiunea **Îmbinare apeluri** pentru a începe un apel de conferință.

[1] În funcție de operatorul rețelei dvs.

- În timpul unui apel de conferință, atingeți pentru a deconecta un participant sau pentru a vorbi în particular cu unul dintre participanți. Atingeți pentru a deconecta participantul de la conferință și atingeți pentru a vorbi în particular cu participantul și a reține ceilalți participanți.
- Atingeți pentru terminarea apelului de conferință și deconectarea tuturor participanților.

3.1.6 Setări apeluri

Prin atingerea tastei ⋮ și selectarea opțiunii **Setări** din ecranul telefonului, veți avea acces la următoarele opțiuni:

Aspect

- **Opțiuni de afișare**

Sortare în funcție de	Atingeți pentru a seta afișarea contactelor în funcție de prenume sau nume.
Formatul de nume	Atingeți pentru a seta formatul numelor în funcție de prenume sau nume.

Apel

- **Opțiuni de servicii**

Activare servicii Call+ și Message+	Bifați caseta de selectare pentru a activa serviciile **Call+ și Message+**.

- **Adăugarea unui videoclip la apel**

Opțiunea de adăugare a unui videoclip la apel este activă când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi sau 4G.

Activarea rețelei 3G/HSPA	Bifați caseta de selectare pentru a activa adăugarea unui videoclip la apel când sunteți conectat la o rețea 3G/HSPA

- **Notificare privind motivul pentru care ați sunat**

Bifați caseta de selectare pentru a activa trimiterea de mesaje conținând motivul pentru care ați sunat dacă persoana apelată nu răspunde.

- **Semnătura „Trimis prin serviciul Call+”**

Bifați caseta de selectare pentru a activa semnătura „**Trimis prin serviciul Call+**” când trimiteți un mesaj SMS în cazul în care persoana apelată nu răspunde.

- **Descărcare automată**

Toate setările de descărcare automată vor fi valabile atât pentru partajarea **Call+**, cât și pentru partajarea **Message+**.

Când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi	Bifați caseta de selectare pentru a permite descărcarea automată a fișierelor media când dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi.
Când utilizați conexiunea de date mobile	Bifați caseta de selectare pentru a permite descărcarea automată a fișierelor media când dispozitivul utilizează conexiunea de date mobile.
Când sunteți în roaming	Bifați caseta de selectare pentru a permite descărcarea automată a fișierelor media când sunteți în roaming.

- **Modificarea mesajelor rapide trimise după apel**

Atingeți pentru a modifica mesajele rapide trimise după apel.

Telefon

- **Setări apeluri**

1. Mesageria vocală

Serviciu	Se deschide o casetă de dialog în care puteți selecta serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs. sau un alt serviciu.
Configurare	Dacă utilizați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs., se deschide o casetă de dialog în care puteți introduce numărul de telefon care va fi utilizat pentru ascultarea mesajelor vocale și gestionarea acestora.
Sunet	Atingeți pentru a selecta sunetul de notificare.
Vibrații	Bifați caseta de selectare pentru a activa vibrațiile la primirea unui mesaj vocal.

2. Numere de apelare fixă

Numerele de apelare fixă (FDN - Fixed Dialing Number) reprezintă un mod de funcționare a cartelei SIM, în care apelurile efectuate sunt limitate la un set de numere de telefon. Aceste numere sunt adăugate la lista FDN. Cea mai comună aplicație practică a FDN este limitarea de către părinți a numerelor de telefon pe care le pot forma copii lor.

Din motive de securitate, vi se va solicita să activați FDN introducând PIN2 SIM, care este de obicei obținut de la furnizorul de servicii sau producătorul cartelei SIM.

3. Redirecționarea apelurilor

Atingeți pentru a configura modul de redirecționare a apelurilor când sunteți ocupat, nu puteți răspunde sau nu aveți semnal.

4. Blocarea apelurilor

Puteți activa sau dezactiva funcția de blocare a apelurilor în cazul apelurilor efectuate și primite. Diversele opțiuni sunt următoarele:

Toate apelurile efectuate	Sunt blocate toate apelurile efectuate.
Apelurile internaționale efectuate	Vor fi blocate apelurile internaționale efectuate.
Apelurile internaționale efectuate în roaming	Când sunteți în străinătate, apelurile internaționale efectuate vor fi blocate.
Toate apelurile primite	Vor fi blocate toate apelurile primite.
Apelurile primite în roaming	Vor fi blocate apelurile primite când sunteți în străinătate.
Anulare tot	Dezactivați toate blocările de apeluri.
Modificare parolă de blocare	Modificați parola originală de blocare, necesară la activarea blocării apelurilor.

5. Setări suplimentare

ID apelant	Se deschide o casetă de dialog în care puteți seta dacă doriți ca numărul dvs. de telefon să fie afișat când efectuați apeluri.
Apel în așteptare	Bifați caseta de selectare pentru a fi anunțat cu privire la un nou apel de intrare.

6. Apelarea prin Wi-Fi [1]

Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva funcția de apelare prin Wi-Fi.

[1] În funcție de țară și operator.

- **Sunete și vibrații**

Volum media	Glisați pentru a ajusta volumul media al telefonului.
Volum alarmă	Glisați pentru a ajusta volumul alarmei telefonului.
Volum sonerie	Glisați pentru a ajusta volumul soneriei telefonului.
Și vibrație la apeluri	Atingeți comutatorul pentru a activa vibrațiile la primirea unui apel.
Nu deranja	Atingeți pentru a introduce setările privind modul **Nu deranja**.
Sonerie telefon	Atingeți pentru a seta soneria telefonului.
Sonerie implicită de notificare	Atingeți pentru a seta soneria implicită de notificare a telefonului.
Sonerie prestabilită pentru alarmă	Atingeți pentru a seta soneria prestabilită a alarmei telefonului.
Alte sunete	Atingeți pentru a seta celelalte sunete ale telefonului, cum ar fi tonurile pentru tastatura numerică, sunetele de blocare a ecranului, sunetele la atingere și vibrația la atingere.

- **Răspunsuri rapide**

Atingeți pentru modificarea răspunsurilor rapide care vor fi utilizate pentru mesaje când respingeți un apel.

- **Accesibilitate**

Mod TTY	Atingeți pentru a configura setările modului TTY.
Reducerea zgomotului	Bifați caseta de selectare pentru a atenua zgomotul de fundal în timpul apelurilor.

Ajutor

Atingeți pentru a afla mai multe despre serviciile **Call+ și Message+**.

Accesul la web

Atingeți pentru a seta accesul la web pentru serviciile **Call+ și Message+**.

3.2 Apeluri recente

Puteți vedea istoricul apelurilor prin atingerea opțiunii din ecranul aplicației Telefon.

Atingeți pictograma ••• de lângă un contact sau număr pentru a afișa informațiile sau alte opțiuni.

Puteți să afișați informații detaliate despre un apel, să efectuați un nou apel sau să trimiteți mesaje către un contact sau un număr ori puteți adăuga numere în aplicația **Agendă** (posibil numai pentru numerele de telefon nesalvate) etc.

Atingeți fotografia pentru a adăuga numere în **Agendă**.

Pentru a șterge întreaga memorie a apelurilor, atingeți tasta ⋮ din ecranul telefonului și atingeți opțiunea **Goliți istoricul apelurilor.**

3.3 Contacte

Puteți vedea și crea contacte în telefonul dvs. și le puteți sincroniza cu contactele din contul Gmail sau alte aplicații de pe web sau din telefon.

3.3.1 Afișarea contactelor dvs.

Pentru a accesa aplicația **Contacte** , atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi selectați opțiunea **Contacte**.

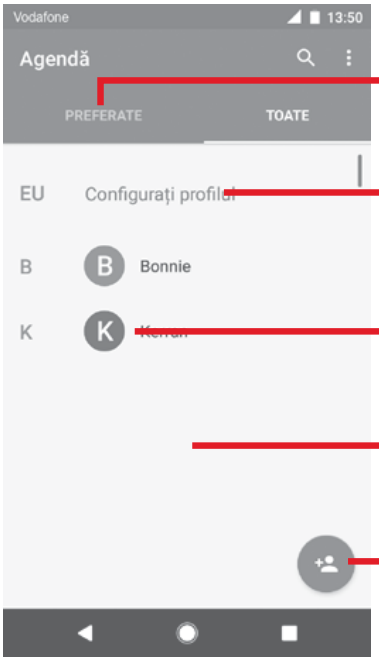

Atingeți pentru a afișa contactele dvs. favorite.

Atingeți pentru a configura profilul și imaginea va apărea.

Atingeți pictograma pentru a deschide panoul Contact rapid și a afișa informațiile detaliate despre contact.

Listă cu persoane de contact.

Atingeți pentru a adăuga un contact nou.

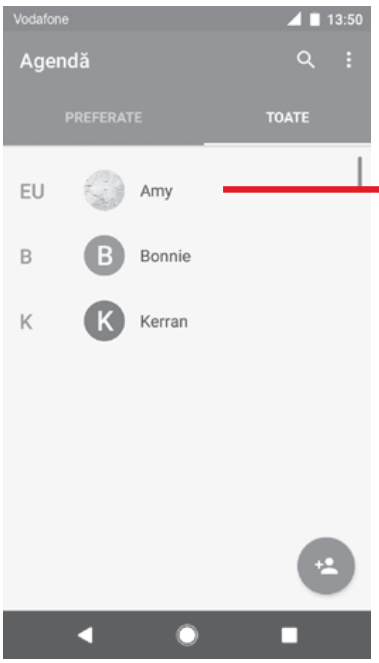

După ce vă configurați profilul, imaginea va apărea, iar pictograma din ecranul de setări rapide se va schimba.

Atingeți tasta ⋮ pentru a afișa meniul de opțiuni al listei de contacte.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Contacte de afișat** Alegeți contactele care să fie afișate.

- **Importare/ Exportare** Importați sau exportați contacte între telefon, cartelă SIM și cartelă MicroSD, sau partajați contacte.
- **Numere blocate** Adăugați numere ca numere blocate și nu veți mai primi apeluri sau mesaje de la acestea.
- **Conturi** Gestionați setările de sincronizare pentru diferite conturi.
- **Setări** Accesați setările de afișare a contactelor.

3.3.2 Adăugarea unui contact

Atingeți fila Aplicații din ecranul principal, selectați opțiunea **Contacte**, apoi atingeți pictograma din lista de contacte pentru a crea un contact nou.

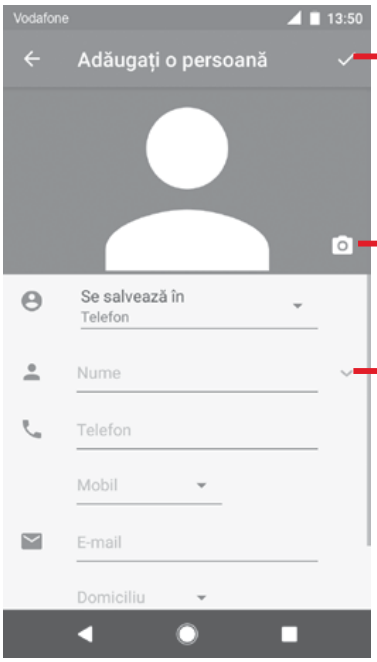

Atingeți pentru a salva.

Atingeți pentru a selecta o imagine pentru contact.

Atingeți pentru a adăuga o etichetă nouă.

Când ați terminat, atingeți pentru a salva.

Pentru a închide fără salvare, puteți atinge , apoi opțiunea **RENUNȚARE**.

Adăugare/ștergere din Favorite

Pentru adăugarea unui contact la lista de favorite, puteți atinge un contact pentru a afișa detaliile, apoi atingeți .

Pentru eliminarea unui contact din favorite, atingeți din ecranul cu detaliile contactului.

Numai contactele din telefon și cont se pot adăuga la favorite.

3.3.3 Modificarea contactelor dvs.

Pentru a modifica datele unui contact, atingeți tasta ✎ în ecranul cu detaliile contactului**.** Când ați terminat, atingeți ✓.

Schimbați numărul de telefon implicit al unui contact

Numărul de telefon implicit (numărul care are prioritate când efectuați un apel sau trimiteți un mesaj) va fi afișat întotdeauna sub numele contactului.

Pentru a modifica numărul de telefon implicit, apăsați lung numărul pe care doriți să-l setați ca număr implicit din ecranul cu detaliile contactului, apoi selectați **Setare ca număr implicit**. Un va apărea după număr.

Opțiunea este disponibilă numai când contactul are mai multe numere.

Ștergerea unui contact

Pentru a șterge un contact, atingeți ⋮ și **Ștergere** din ecranul cu detaliile contactului.

Contactul pe care l-ați șters va fi șters și din alte aplicații de pe telefon sau de pe web la următoarea sincronizare a telefonului.

3.3.4 Comunicarea cu contactele dvs.

Din ecranul cu detaliile contactului, puteți comunica cu contactele dvs., efectuând un apel sau trimițând un mesaj.

Pentru a efectua un apel, atingeți numărul de telefon.

Pentru a trimite un mesaj, atingeți pictograma din partea dreaptă a numărului.

Utilizați opțiunea Contact rapid pentru Android

Atingeți imaginea unui contact pentru a deschide aplicația Contact rapid pentru Android, apoi atingeți numărul sau pictograma pentru a alege modul de conectare dorit.

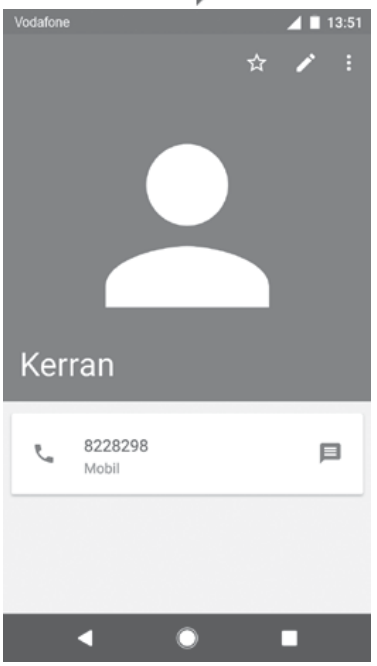

Pictogramele disponibile pe panoul Contact rapid depind de informațiile pe care le aveți pentru contactul respectiv și de aplicațiile/conturile de pe telefonul dvs.

3.3.5 Importarea, exportarea și partajarea contactelor

Din ecranul Contacte, atingeți tasta ⋮ pentru a deschide meniul de opțiuni, atingeți **Importare/exportare**, apoi selectați importarea/exportarea contactelor de pe/pe cartela SIM, telefon, cartela microSD, memoria telefonului, conturi etc.

Pentru a importa/exporta un singur contact de pe/pe cartela SIM, alegeți un cont și cartela SIM țintă, selectați contactul pe care doriți să-l importați/exportați și atingeți opțiunea **Copiere** pentru confirmare.

Pentru a importa/exporta toate contactele de pe/pe cartela SIM, alegeți un cont și cartela SIM țintă, atingeți opțiunea **Selectare totală**, apoi **Copiere** pentru confirmare.

Puteți distribui unul sau mai multe contacte altor persoane prin Bluetooth, Gmail etc.

Pentru a face acest lucru, atingeți contactul pe care doriți să-l partajați, atingeți tasta ⋮ și opțiunea **Partajare** din ecranul cu detaliile contactelor, apoi selectați aplicația prin care să se efectueze această acțiune.

3.3.6 Afișarea contactelor

Puteți configura grupurile de contacte pe care doriți să le afișați în lista de persoane. Atingeți tasta ⋮ , apoi opțiunea **Contacte de afișat** din ecranul cu lista de contacte, după care puteți alege contactele pe care doriți să le afișați.

Atingeți tasta ⋮ , apoi opțiunea **Setări.** Puteți să **Sortați lista după** prenume sau nume, precum și să selectați **Formatul de nume** cu prenumele în față sau numele afișat primul.

3.3.7 Îmbinarea/Eliminarea contactelor

Pentru a evita duplicarea datelor, puteți adăuga o nouă filă de detalii ale contactului la un contact existent.

Atingeți contactul căruia doriți să-i adăugați informații, atingeți tasta ✎, apoi tasta ⋮ din ecranul de modificare și atingeți opțiunea **Îmbinare**.

Apoi, vi se va solicita să selectați contactul ale cărui informații doriți să le îmbinați cu cele ale primului contact. Informațiile de la al doilea contact sunt adăugate la primul, iar al doilea contact nu va mai fi afișat în lista de contacte.

Pentru a separa datele unui contact, atingeți contactul ale cărui date doriți să le separați, atingeți tasta ✎, apoi tasta ⋮ din ecranul de modificare. Apoi, atingeți opțiunea **Separare** și **ANULARE ÎMBINARE** pentru a confirma.

3.3.8 Sincronizarea contactelor din mai multe conturi

Contactele, datele sau alte informații pot fi sincronizate din mai multe conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe telefonul dvs.

Pentru a adăuga un cont, atingeți ⚙ în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți **Conturi > Adăugare cont**.

Vi se va solicita să selectați tipul de cont pe care doriți să-l adăugați, cum ar fi Google, Exchange etc.

La fel ca în cazul configurării altor conturi, trebuie să introduceți informații detaliate, cum ar fi numele de utilizator, parola etc.

Puteți elimina un cont pentru a-l șterge din telefonul dvs. împreună cu toate informațiile asociate. Accesați ecranul **Setări**, atingeți contul pe care doriți să-l ștergeți, atingeți tasta ⋮ și selectați **Eliminare cont,** apoi confirmați.

Sincronizare

Puteți efectua sincronizarea unui cont în ecranul **Conturi** , atingând un cont din listă, apoi tasta ⋮ , iar apoi selectând **Sincronizați acum**.

4 Mesagerie și e-mail

4.1 Message+

Telefonul poate crea, modifica și primi mesaje chat, SMS și MMS.

Accesați pagina principală și atingeți pictograma din bara Favorite, dacă aceasta este disponibilă, sau atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi **Message+**.

4.1.1 Crearea unui mesaj nou

Din ecranul cu lista de mesaje, atingeți pictograma de mesaj nou pentru a crea mesaje text/multimedia noi.

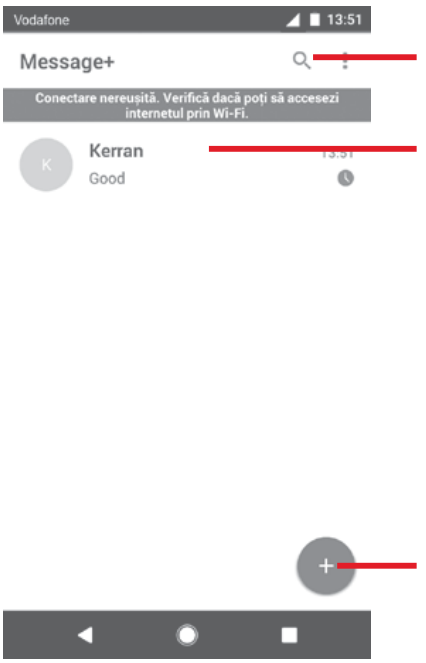

Atingeți pentru a căuta în toate mesajele.

- Atingeți pentru vizualizarea întregului fir al mesajului.
- Apăsați lung pe firul mesajului pentru a accesa alte opțiuni disponibile pentru acest contact.

Atingeți pentru a crea un mesaj nou sau o conversație nouă în grup

Trimiterea unui mesaj text

Introduceți numărul de telefon mobil al destinatarului în bara pentru destinatari sau atingeți + pentru adăugarea destinatarilor, apoi atingeți bara de conținut pentru introducerea textului mesajului. Când ați terminat, atingeți pentru a trimite mesajul text.

Un mesaj SMS care conține peste 160 de caractere va fi considerat și taxat ca mai multe mesaje SMS. Literele speciale (de exemplu cu diacritice) vor crește dimensiunea SMS-ului, ceea ce poate duce la trimiterea mai multor mesaje SMS către destinatar.

Trimiterea unui mesaj multimedia

Mesajele MMS vă dau posibilitatea să trimiteți videoclipuri, imagini, fotografii, animații, diapozitive sau fișiere audio către alte telefoane compatibile sau la adrese e-mail.

Un SMS va fi convertit automat în MMS dacă sunt anexate fișiere media (imagine, fișier video, fișier audio etc.) sau sunt adăugate un subiect sau adrese e-mail.

Pentru a trimite un mesaj multimedia, introduceți numărul de telefon al destinatarului în bara pentru destinatari, atingeți bara pentru conținut și introduceți textul mesajului. Atingeți pentru a accesa opțiunile de anexare și selectați imaginea, videoclipul, fișierul audio sau alte subiecte pe care doriți să le anexați.

Când ați terminat, atingeți opțiunea pentru a trimite mesajul multimedia.

Opțiuni de anexare:

Accesați Fotografiile, Galeria sau Managerul de fișiere pentru a selecta fotografia pe care doriți să o anexați.

Porniți aparatul foto pentru a realiza o fotografie nouă sau pentru a înregistra un videoclip pentru anexare.

Afișați și selectați un contact pe care doriți să-l anexați.

Afișați managerul de fișiere pentru a selecta un fișier audio sau pentru a realiza o înregistrare audio instantanee cu scopul de a le anexa.

Selectați o fotografie, un videoclip sau orice alt fișier din Dropbox pentru anexare.

Atingeți pentru a înregistra un videoclip instantaneu pentru anexare.

Atingeți pentru a partaja locația dvs. până la limita de timp pe care ați setat-o.

Atingeți pentru a trimite fișiere .gif animate amuzante tuturor contactelor dvs.

4.1.2 Gestionarea mesajelor

Când primiți un mesaj nou, va apărea o pictogramă în bara de stare, ca notificare. Trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți mesajul nou pentru a-l deschide. O altă opțiune este să accesați aplicația **Message+** și să atingeți mesajul nou pentru a-l deschide.

Mesajele sunt afișate sub forma unei conversații.

Pentru a răspunde la un mesaj, atingeți mesajul în curs pentru a accesa ecranul de compunere a mesajelor, introduceți textul, apoi atingeți .

Dacă atingeți lung mesajul în ecranul cu detaliile privind mesajul, vor apărea următoarele opțiuni:

Copiere text mesaj Atingeți pentru a copia conținutul mesajului curent și a-l lipi în bara de conținut a noului mesaj pe care doriți să-l compuneți.

Redirecționare Atingeți pentru a redirecționa mesajul către un alt destinatar.

Ștergere mesaj Atingeți pentru a șterge mesajul actual.

4.1.3 Ajustarea setărilor mesajelor

În ecranul cu lista de mesaje, atingeți tasta ⋮ și selectați opțiunea **Setări**.

Aspect și stil

- **Dimensiune font** Atingeți pentru a seta dimensiunea fontului din aplicație.
- **Fundal** Atingeți pentru a seta o imagine de fundal personalizată.
- **Sortați contactele în funcție de...** Atingeți pentru a sorta contactele în funcție de prenume sau nume.
- **Afișați numele contactelor în funcție de...** Atingeți pentru a seta afișarea contactelor în funcție de prenume sau nume.
- **Afișarea jurnalelor de apeluri în conversație** Bifați caseta de selectare pentru a activa evidențierea jurnalelor de apeluri, mesajelor și conținuturilor media partajate în timpul unui apel.

Chat

- **Opțiuni de servicii** Atingeți, apoi bifați caseta de selectare pentru a activa serviciile **Call+ și Message+**.
- **Afișați informațiile „Ultima dată activ la”** Bifați caseta de selectare pentru a afișa informațiile privind activitatea dvs. Când ascundeți informațiile „Ultima dată activ la”, nu veți mai putea vedea ultima stare activă a prietenilor dvs.
- **Notificări privind citirea mesajelor (numai pentru chat)** Bifați caseta de selectare pentru a activa trimiterea de notificări când un mesaj de chat este citit.
- **Numele profilului de chat** Atingeți pentru a configura numele afișat pe telefonul dvs.
- **Descărcare automată** Atingeți pentru a introduce setările privind descărcarea automată.

SMS și MMS

- **Permiteți convertirea mesajului SMS lung în MMS** Bifați pentru a permite transformarea mesajului SMS lung în MMS.
- **Rapoarte de livrare SMS** Bifați caseta de selectare pentru a permite solicitarea unor rapoarte de livrare a mesajelor SMS.
- **Rapoarte de livrare MMS** Bifați caseta de selectare pentru a permite solicitarea unor rapoarte de livrare a mesajelor MMS.
- **MMS în roaming** Bifați caseta de selectare pentru a activa recuperarea automată a mesajelor MMS primite în roaming.
- **Avansat** Atingeți pentru a afișa mai multe setări privind mesajele SMS și MMS.

Programe de completare

Atingeți pentru a afișa programele de completare.

Notificări

- **Sunete de notificare** — Atingeți pentru a seta preferințele de notificare sonoră.
- **Lumină de notificare** — Atingeți pentru a seta preferințele privind lumina de notificare.
- **Vibrație** — Bifați caseta de selectare pentru a activa vibrațiile pentru mesajele primite.
- **Notificări privind chat-ul în grup** — Bifați caseta de selectare pentru a activa notificările privind mesajele noi de chat în grup.
- **Modul Confidențialitate** — Bifați caseta de selectare pentru a activa modul Confidențialitate. În acest fel, textul mesajului și expeditorul pentru noile notificări nu se vor afișa.
- **Primirea informațiilor Call+ și Message+** — Bifați caseta de selectare pentru a activa afișarea mesajelor privind experiența **Call+ și Message+** în căsuța dvs.

Ajutor

Atingeți pentru a vedea mai multe informații despre serviciile **Call+ și Message+**.

4.2 Gmail/E-mail

Când setați telefonul pentru prima dată, puteți alege să utilizați un cont Gmail existent sau să creați un cont e-mail nou.

4.2.1 Gmail

Fiind un serviciu e-mail web oferit de Google, contul Gmail este configurat în momentul primei setări a telefonului dvs. Contul Gmail de pe telefonul dvs. poate fi sincronizat automat cu contul dvs. Gmail de pe internet. Spre deosebire de alte tipuri de conturi e-mail, fiecare mesaj și răspunsurile la acesta din Gmail sunt grupate în ecranul cu mesaje primite ca o singură conversație; toate e-mailurile sunt organizate în funcție de etichete, nu pe bază de dosare.

Accesarea Gmail

Din ecranul principal, atingeți fila Aplicații, pentru a intra în lista cu aplicații, apoi atingeți **Gmail**.

Gmail afișează mesajele și conversațiile dintr-un singur cont Gmail pe rând. Dacă aveți mai multe conturi, puteți adăuga unul atingând pictograma și selectând opțiunea **Setări** din ecranul cu mesaje primite, apoi atingând **ADĂUGARE CONT**. În afară de contul Gmail, puteți adăuga sau configura și conturi e-mail externe selectând Cont personal (IMAP/POP) sau Exchange. Când ați terminat, puteți comuta între conturi atingând numele contului din ecranul cu mesaje primite, după care puteți selecta contul pe care doriți să-l afișați.

Crearea și trimiterea de e-mailuri

1 Atingeți din ecranul cu mesaje primite.

2 Introduceți adresele e-mail ale destinatarilor în câmpul **Către**.

3 Dacă este cazul, atingeți pictograma meniului în care apare **Adăugare Cc/Bcc** pentru a adăuga o copie sau o copie secretă la mesaj.

4 Introduceți subiectul și conținutul mesajului.

5 Atingeți pictograma și selectați opțiunea **Anexare fișier** pentru a anexa un fișier.

6 În final, atingeți pictograma pentru a trimite mesajul.

7 Dacă nu doriți să trimiteți mesajul e-mail imediat, puteți atinge pictograma , apoi opțiunea **Salvare schiță** sau atingeți tasta **Înapoi** pentru a salva o copie. Pentru a afișa schița, atingeți numele contului dvs. astfel încât să apară toate etichetele, apoi selectați opțiunea **Schițe**.

Dacă nu doriți să trimiteți sau să salvați mesajul e-mail, puteți atinge pictograma , apoi opțiunea **Renunțare**.

Pentru adăugarea unei semnături la mesajele trimise prin e-mail, atingeți pictograma , apoi opțiunea **Setări** din ecranul cu mesaje primite, alegeți un cont și atingeți opțiunea **Semnătură**.

Primirea și citirea e-mailurilor dvs.

Când sosește un e-mail nou, veți fi notificat printr-o sonerie sau prin vibrații și va apărea o pictogramă pe bara de stare.

Atingeți și trageți în jos bara de stare pentru a afișa panoul de notificări și atingeți e-mailul nou pentru a-l citi. De asemenea, puteți să deschideți eticheta Mesaje primite din Gmail și să atingeți e-mailul nou pentru a-l citi.

Puteți căuta un e-mail după expeditor, destinatar, subiect etc.

- Atingeți pictograma din ecranul cu mesaje primite.
- Introduceți în caseta de căutare cuvântul cheie pentru care doriți să efectuați o căutare și atingeți tasta pe tastatura aplicației software.

Răspunsul la e-mailuri sau trimiterea mai departe a acestora

- **Răspuns** Când afișați un e-mail, atingeți ↩ pentru a răspunde la acesta.
- **Răspuns la toți** Atingeți ⋮ de lângă ↩ și selectați **Răspuns la toți** pentru a trimite un mesaj tuturor persoanelor din grup.
- **Redirecționare** Atingeți ⋮ de lângă ↩ și selectați **Redirecționare** pentru a redirecționa e-mailul primit către alte persoane.

4.2.2 E-mail

Pe lângă contul Gmail, puteți configura și alte conturi e-mail externe pentru telefonul dvs.

Atingeți fila Aplicații din ecranul principal și selectați **E-mail**.

Un expert e-mail vă va ajuta să parcurgeți etapele de configurare a unui cont e-mail.

1 Selectați contul dvs. din lista de conturi sugerate și atingeți opțiunea **ÎNAINTE**.

2 Introduceți adresa e-mail și parola contului pe care doriți să-l configurați.

3 Atingeți opțiunea Înainte. În cazul în care contul introdus nu este oferit de furnizorul dvs. de servicii pentru telefon, vi se va solicita să mergeți la ecranul de setări al contului e-mail pentru a introduce setările manual. De asemenea, puteți atinge opțiunea **CONFIGURARE MANUALĂ** pentru a introduce direct setările de intrare și ieșire pentru contul e-mail pe care îl configurați.

4. Configurați opțiunile contului dvs.

5 Introduceți numele contului și numele de afișare în e-mailurile trimise.

6 Pentru a adăuga un alt cont e-mail, puteți atinge tasta și opțiunea **Setări**. Atingeți **Adăugare cont** pentru a crea un cont nou.

Crearea și trimiterea de e-mailuri

1 Atingeți pictograma în ecranul cu mesaje primite.

2 Introduceți adresa (adresele) e-mail ale destinatarului (destinatarilor) în câmpul **Către**.

3 Dacă este cazul, atingeți de lângă câmpul Către. și atingeți opțiunea **Adăugare Cc/Bcc** pentru a trimite o copie sau o copie secretă altor destinatari.

4 Introduceți subiectul și conținutul mesajului.

5 Atingeți pentru a anexa un fișier.

6 În final, atingeți pentru a trimite**.**

7 Dacă nu doriți să trimiteți e-mailul imediat, puteți să atingeți tasta și opțiunea **Salvare schiță** sau să atingeți tasta **Înapoi** pentru a salva o copie.

5 Calendar, Ceas cu alarmă și Calculator

5.1 Calendar

Utilizați calendarul pentru a monitoriza ședințele importante, întâlnirile etc.

Pentru a accesa această funcție, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Calendar**.

5.1.1 Vizualizare în moduri multiple

Pentru a modifica modul de afișare a calendarului, atingeți data pentru a accesa modul de afișare lunar sau atingeți pictograma ☰ și selectați **Program, Zi, 3 zile, Săptămână** sau **Lună** pentru a accesa diferite moduri de afișare. Atingeți pictograma 9 pentru a reveni la afișarea datei de astăzi.

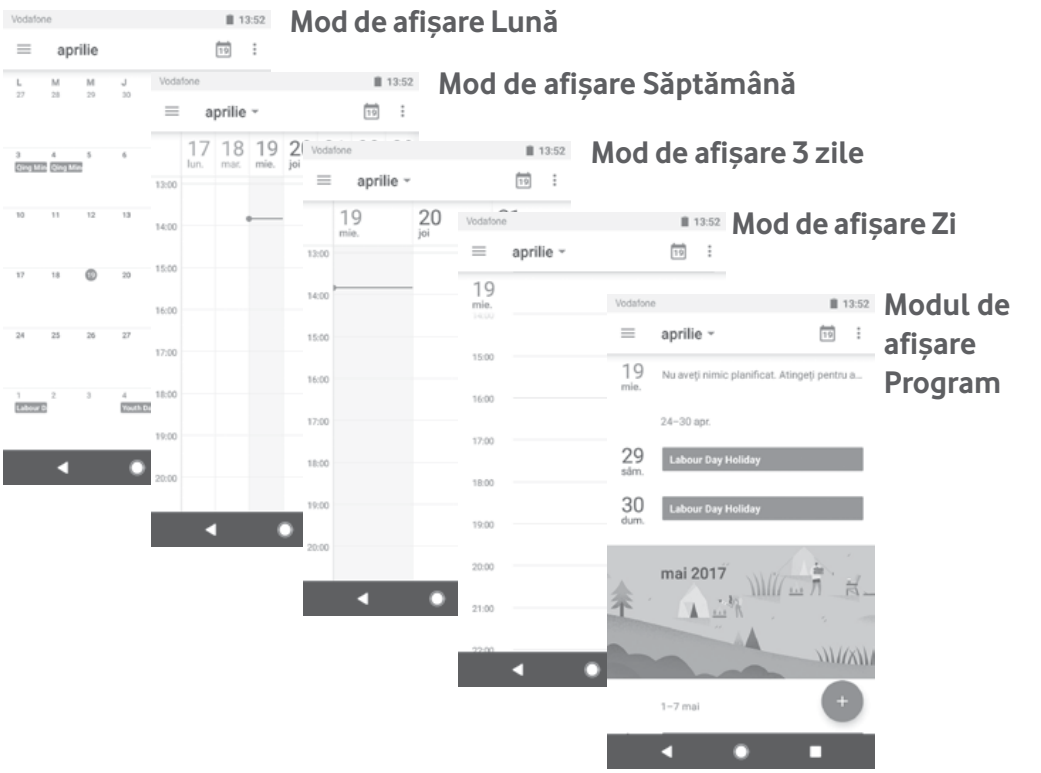

5.1.2 Crearea de evenimente noi

Puteți adăuga evenimente noi în orice mod de vizualizare a Calendarului.

- Atingeți .
- Completați toate informațiile necesare pentru acest eveniment nou. Dacă este un eveniment care durează întreaga zi, puteți selecta **Întreaga zi**.

Când ați terminat, atingeți **SALVARE** din partea de sus a ecranului.

Înainte de a putea adăuga un eveniment, trebuie să adăugați cel puțin un cont Calendar și să faceți un calendar vizibil.

Ștergerea sau modificarea unui eveniment

Pentru a modifica sau șterge un eveniment, atingeți pictograma în scopul de a modifica evenimentul și atingeți opțiunea **Ștergere** în scopul de a șterge un eveniment.

5.1.3 Memento eveniment

Dacă este setat un memento pentru un eveniment, pictograma reprezentând evenimentul viitor va apărea în bara de stare ca o notificare când sosește momentul mementoului.

Atingeți și trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți numele evenimentului pentru a afișa lista de notificări din Calendar.

Atingeți tasta **Înapoi** pentru a pune în așteptare mementourile în bara de stare și în panoul de notificări.

5.2 Ceas

Telefonul dvs. mobil are un ceas integrat.

Pentru a accesa această funcție, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Ceas**.

Atingeți pictograma pentru a adăuga sau seta o alarmă.

5.2.1 Setarea unei alarme

Din ecranul **Ceas**, atingeți pentru a accesa ecranul **Alarme**, apoi atingeți pentru a adăuga o alarmă nouă. Vor apărea următoarele opțiuni:

- **Ora** Atingeți numerele pentru a seta ora pentru alarmă.
- **Repetare** Bifați caseta de selectare pentru a activa **Repetarea**, apoi atingeți pentru a selecta zilele în care doriți ca alarma să se declanșeze.
- **Sonerie** Atingeți pentru a selecta soneria pentru alarmă.
- **Vibrații** Bifați caseta de selectare pentru a activa/dezactiva vibrațiile.
- **Etichetă** Atingeți pentru a seta un nume pentru alarmă.

Pentru a șterge alarma selectată, atingeți o alarmă existentă, apoi pictograma .

5.2.2 Ajustarea setărilor alarmei

Atingeți tasta ⚙ din ecranul **Ceas**. În meniul **Setări**, veți avea la dispoziție următoarele opțiuni:

Ceas

- **Stil** — Atingeți pentru a seta stilul **Analog** sau **Digital**.
- **Afișare automată a orei de acasă** — Atingeți comutatorul pentru a seta ora de acasă când vă aflați în străinătate.
- **Fus orar de acasă** — Atingeți pentru a seta fusul orar de acasă.
- **Modificare dată și oră** — Atingeți pentru a seta data și ora.

Alarme

- **Silențios** — Atingeți pentru a seta intervalul de timp după care se activează modul silențios.
- **Durată amânare** — Atingeți pentru a selecta durata de amânare.
- **Volum alarmă** — Atingeți pentru a seta volumul pentru alarmă.
- **Creștere treptată a volumului** — Atingeți pentru a seta creșterea treptată a volumului.
- **Butoanele de volum** — Atingeți pentru a selecta opțiunile **Amânare**, **Respingere** sau **Nicio acțiune** cu ajutorul butoanelor de volum.
- **Începeți săptămâna cu ziua de** — Atingeți pentru a selecta prima zi a săptămânii în funcție de preferințele dvs., putând alege între **Sâmbătă, Duminică** sau **Luni**.

Temporizatoare

- **Sonerie temporizator** Atingeți pentru a selecta soneria temporizatorului.
- **Creștere treptată a volumului** Atingeți pentru a seta creșterea treptată a volumului.

5.3 Calculator

Cu aplicația Calculator, puteți rezolva numeroase probleme matematice.

Pentru a accesa această aplicație, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Calculator**.

Există două panouri disponibile: Panoul de bază și Panoul avansat.

Pentru a comuta între panouri, selectați una dintre următoarele două modalități:

- Atingeți și trageți ecranul de bază spre stânga, pentru a deschide Panoul avansat.
- O altă opțiune este să întoarceți telefonul orizontal din panoul de bază pentru a deschide panoul Avansat [1].

Pentru a vedea istoricul calculelor, trageți ecranul în jos.

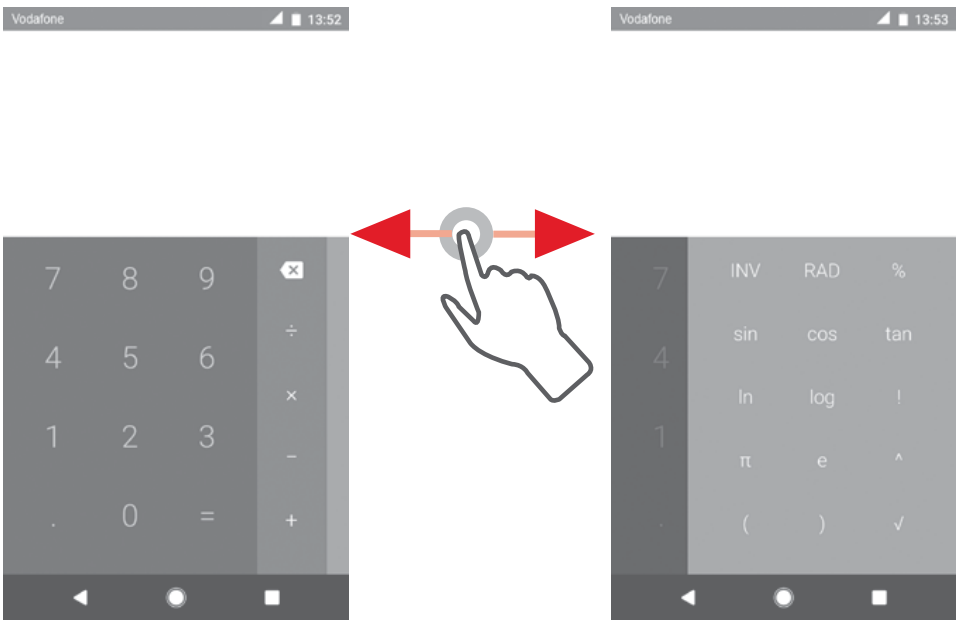

[1] Dacă opțiunea "**Setări\Afișaj\La rotirea dispozitivului\Se rămâne în modul portret**" este activată, acest element nu va apărea.

6 Conectarea

Telefonul se poate conecta la internet utilizând fie rețele GPRS/EDGE/3G/4G, fie o rețea Wi-Fi.

6.1 Conectarea la internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Prima dată când porniți telefonul cu cartela SIM introdusă, acesta își va configura automat serviciul de rețea mobilă: GPRS, EDGE sau 3G sau 4G. Dacă rețeaua nu este conectată, puteți activa conexiunea de **Date mobile** din meniul **Setări** > **Utilizare date**.

Pentru a vedea conexiunea la rețea utilizată, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Setări > Mai multe > Rețele mobile > Nume puncte de acces** sau **Operatori de rețea**.

Crearea unui nou punct de acces

O nouă conexiune mobilă poate fi adăugată în telefonul dvs. urmând pașii de mai jos:

1 Atingeți ⚙ în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți **Mai multe > Rețele mobile > Nume puncte de acces**.

3 Apoi atingeți tasta ⊕ pentru a adăuga un nume de punct de acces nou.

4 Introduceți informațiile privind numele de punct de acces necesare.

5 Când ați terminat, atingeți tasta ⋮ și opțiunea **Salvare**.

Activarea/dezactivarea roamingului de date

Când vă aflați în roaming, puteți decide să vă conectați la/deconectați de la un serviciu de date.

1 Atingeți ⚙ în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți **Mai multe > Rețele mobile**.

3 Atingeți comutatorul pentru a activa sau dezactiva roamingul de date.

4 Când roamingul de date este dezactivat, puteți efectua în continuare schimburi de date cu o conexiune Wi-Fi (consultați secțiunea „**6.1.2 Wi-Fi**”).

Când vă aflați în afara țării, în bara de notificări va apărea un panou fix pentru a vă permite să activați sau să dezactivați serviciul.

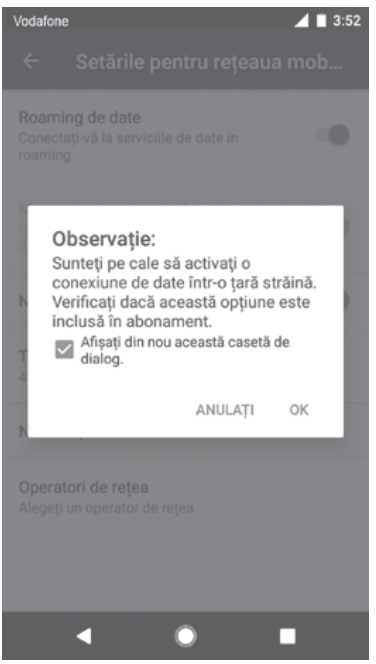

6.1.2 Wi-Fi

Vă puteți conecta la internet când telefonul dvs. se află în aria de acoperire a unei rețele wireless. Wi-Fi poate fi folosit pe un telefon chiar și fără cartela SIM introdusă.

Pornirea Wi-Fi și conectarea la o rețea wireless

1 Atingeți ⚙ în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți opțiunea **Wi-Fi**.

2 Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva funcția Wi-Fi.

3 Activați funcția Wi-Fi: în secțiunea rețele Wi-Fi, vor fi afișate informații detaliate despre toate rețelele Wi-Fi detectate.

4 Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la aceasta. Dacă rețeaua selectată este securizată, va trebui să introduceți o parolă sau alte date de identificare (pentru detalii, contactați operatorul de rețea). Când ați terminat, atingeți opțiunea **CONECTARE.**

Adăugarea unei rețele Wi-Fi

Când funcția Wi-Fi este activată, puteți adăuga rețele Wi-Fi noi.

1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți opțiunea **Wi-Fi**, apoi opțiunea **Adăugare rețea**.

3 Introduceți numele rețelei și orice informații necesare despre rețea.

4 Atingeți **CONECTARE**.

După ce ați reușit să vă conectați, telefonul dvs. se va conecta automat data viitoare când vă veți afla în raza acestei rețele.

Uitarea unei rețele Wi-Fi

Următorii pași previn conectarea automată la rețele pe care nu mai doriți să le utilizați.

1 Porniți funcția Wi-Fi, dacă nu este deja pornită.

2 În ecranul Wi-Fi, apăsați lung numele rețelei salvate.

3 Atingeți opțiunea **UITAȚI**.

6.2 Chrome

Puteți naviga pe web utilizând browserul Chrome.

Pentru a naviga pe internet, accesați ecranul principal și atingeți pictograma Chrome din bara Favorite.

Saltul la o pagină web

Din ecranul browserului Chrome, atingeți caseta pentru adresa URL din partea de sus, introduceți adresa paginii web, apoi atingeți pentru a confirma.

Atingeți pentru ștergerea întregului conținut.

Atingeți pentru a căuta sau a accesa o pagină web.

6.3 Conectarea la dispozitive Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe rază scurtă, pe care o puteți utiliza pentru a face schimb de date sau a vă conecta la alte dispozitive Bluetooth în diverse scopuri.

Pentru a accesa această funcție, atingeți din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți opțiunea **Bluetooth.** Dispozitivul dvs. și altele disponibile vor apărea pe ecran.

Activarea funcției Bluetooth

1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți opțiunea **Bluetooth**.

2 Atingeți pentru a activa/dezactiva această funcție.

Pentru ca telefonul dvs. să poată fi recunoscut mai ușor, îi puteți da un nume nou care va fi vizibil pentru ceilalți.

1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți opțiunea **Bluetooth**.

3 Atingeți tasta ⋮ și selectați opțiunea **Redenumiți acest dispozitiv**.

4 Introduceți un nume și atingeți opțiunea **REDENUMIRE** pentru a confirma.

Cuplarea/conectarea telefonului dvs. la un dispozitiv Bluetooth

Pentru a face schimb de date cu un alt dispozitiv, trebuie să porniți Bluetooth-ul și să cuplați telefonul dvs. la dispozitivul Bluetooth cu care doriți să faceți schimb de date.

1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți opțiunea **Bluetooth**.

3 Atingeți un dispozitiv Bluetooth pe care doriți să-l cuplați cu telefonul dvs.

4 Va apărea o casetă de dialog; atingeți opțiunea **CUPLARE** pentru a confirma.

5 În cazul în care cuplarea se efectuează cu succes, telefonul dvs. se conectează la dispozitiv.

Deconectarea/decuplarea de la un dispozitiv Bluetooth

1 Atingeți de lângă numele dispozitivului de la care doriți să decuplați telefonul.

2 Atingeți opțiunea **UITAȚI**.

6.4 Conectarea la un computer prin USB

Prin cablul USB, puteți transfera fișiere media sau alte fișiere între telefon și computer.

Pentru conectare:

- Utilizați cablul USB furnizat împreună cu telefonul pentru a conecta telefonul la un port USB al computerului. Veți primi o notificare de conectare a cablului USB.
- Deschideți panoul cu notificări și atingeți opțiunea **Conexiune USB pentru transferul fișierelor**, apoi, din caseta de dialog următoare, selectați modul în care doriți să transferați fișierele.

Pentru a localiza datele pe care le-ați transferat sau descărcat pe memoria internă:

1 Atingeți fila Aplicații din ecranul principal pentru a deschide lista de aplicații.

2 Atingeți **Manager fișiere**.

Toate datele descărcate sunt stocate în **Manager fișiere**, unde puteți vedea fișiere media (videoclipuri, fotografii, muzică și altele), redenumi fișiere, instala aplicații pe telefon etc.

6.5 Scoaterea în siguranță a cartelei microSD din telefonul dvs.

Cartela MicroSD poate fi scoasă din telefonul dvs. în orice moment în care telefonul este oprit. Pentru a scoate cartela microSD în timp ce telefonul este pornit, trebuie să dezinstalați mai întâi cartela de stocare din telefon, pentru a preveni coruperea sau deteriorarea cartelei de stocare.

Scoaterea unei cartele microSD

1 Atingeți ⚙ în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți **Mediu de stocare > Cartelă SD.**

3 Atingeți ⋮ și selectați **Setări de stocare**.

4 Atingeți butonul **SCOATERE** pentru a confirma.

În plus, puteți atinge pur și simplu pictograma ⏏ de lângă **Cartelă SD** pentru a o scoate.

Indiferent de soluția aleasă, puteți scoate în siguranță cartela microSD din telefon.

Formatarea cartelei microSD

1 Atingeți ⚙ în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți **Mediu de stocare > Cartelă SD.**

3 Atingeți ⋮ și selectați **Setări de stocare > Formatare**.

4 Atingeți ȘTERGEȚI ȘI FORMATAȚI pentru a confirma.

6.6 Partajarea conexiunii de date mobile a telefonului

Puteți partaja conexiunea de date mobile a telefonului dvs. cu un singur computer printr-un cablu USB (partajare conexiune USB) sau cu un număr de până la opt dispozitive simultan, transformându-vă telefonul într-un hotspot Wi-Fi mobil sau prin Bluetooth.

Partajarea de date poate genera costuri suplimentare din partea operatorului de rețea. Costuri suplimentare pot fi percepute de asemenea în zonele de roaming.

Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. prin USB

Utilizați cablul USB furnizat împreună cu telefonul pentru a conecta telefonul la un port USB al computerului dvs.

1 Atingeți ⚙ în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți **Mai multe > Partajare conexiune și hotspot mobil**.

3 Atingeți butonul de lângă opțiunea **Partajarea conexiunii USB** pentru a activa/dezactiva această funcție.

Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. ca hotspot mobil Wi-Fi

1 Atingeți ⚙ în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți **Mai multe > Partajare conexiune și hotspot mobil > Hotspot Wi-Fi mobil.**

3 Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva această funcție.

Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. prin Bluetooth

1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți **Mai multe > Partajare conexiune și hotspot mobil**.

3 Atingeți comutatorul de lângă opțiunea **Partajarea conexiunii prin Bluetooth**pentru a activa/dezactiva această funcție.

Redenumirea sau securizarea hotspotului dvs. mobil

Când hotspot-ul Wi-Fi mobil este activat, puteți modifica numele rețelei Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua Wi-Fi.

1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți **Mai multe > Partajare conexiune și hotspot mobil**.

3 Atingeți opțiunea **Configurare hotspot Wi-Fi** pentru a modifica numele rețelei telefonului (SSID) sau pentru a seta securitatea rețelei.

4 Atingeți opțiunea **SALVARE**.

6.7 Conectarea la rețelele private virtuale

Rețelele private virtuale (VPN) vă permit să vă conectați la resursele din interiorul unei rețele locale securizate, din afara rețelei respective. Rețelele VPN sunt utilizate de obicei de corporații, școli și alte instituții, astfel încât utilizatorii lor să poată accesa resursele rețelei locale când nu se află în rețea sau când sunt conectați la o rețea wireless.

Adăugarea unei rețele VPN

1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți opțiunile **Mai multe > VPN,** apoi atingeți +.

3 În ecranul care se deschide, urmați instrucțiunile primite de la administratorul rețelei dvs. pentru a configura fiecare componentă a setărilor VPN.

4 Atingeți opțiunea **SALVARE**.

Rețeaua VPN este adăugată în lista din ecranul cu setări VPN.

Înainte de a adăuga o rețea VPN, trebuie să setați un model de blocare a ecranului, un cod PIN sau o parolă pentru telefon.

Conectarea la/deconectarea de la o rețea VPN

Conectarea la o rețea VPN

1 Atingeți ⚙ în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți **Mai multe > VPN**.

3 Va apărea lista rețelelor VPN pe care le-ați adăugat; atingeți rețeaua VPN la care doriți să vă conectați.

4 În caseta de dialog care se deschide, introduceți toate datele de identificare necesare și atingeți opțiunea **CONECTARE**.

Pentru deconectare

- Deschideți panoul de notificări și atingeți notificarea rezultată pentru deconectarea de la rețeaua VPN.

Modificarea/ștergerea unei rețele VPN

Modificarea unei rețele VPN:

1 Atingeți ⚙ în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți **Mai multe > VPN**.

3 Va apărea lista rețelelor VPN pe care le-ați adăugat; atingeți pictograma ⚙ de lângă rețeaua VPN pe care doriți să o modificați.

4 După ce ați terminat, atingeți opțiunea **SALVARE**.

Ștergerea:

Atingeți pictograma de lângă rețeaua VPN selectată și atingeți opțiunea **UITAȚI** pentru a o șterge.

7 Magazin Google Play [1]

Magazinul Google Play este un magazin de software online, de unde puteți descărca și instala aplicații și jocuri pe telefonul dvs. cu sistem de operare Android.

- Atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Magazin Play**.
- Prima dată când veți accesa aplicația **Magazin Google Play**, va apărea un ecran cu termenii de furnizare a serviciilor. Atingeți opțiunea **ACCEPTARE** pentru a continua.

Atingeți pictograma , apoi selectați opțiunea **Ajutor și feedback** pentru a accesa pagina de ajutor Google Play Store și a obține mai multe informații despre această funcție.

[1] În funcție de țară și operator.

8 Aplicații multimedia

8.1 Aparat foto

Telefonul dvs. mobil este echipat cu un aparat foto pentru realizarea fotografiilor și fișierelor video.

Înainte de utilizarea aparatului foto, asigurați-vă că ați scos folia de protecție a lentilei înainte de utilizare, pentru a evita ca aceasta să afecteze calitatea fotografiilor realizate.

Pentru a realiza o fotografie când telefonul este activ, atingeți pictograma Aparat foto din bara Favorite de pe ecranul principal.

Dacă telefonul este blocat, apăsați butonul Pornire/Oprire, apoi trageți pictograma de aparat foto spre stânga pentru a accesa aparatul foto.

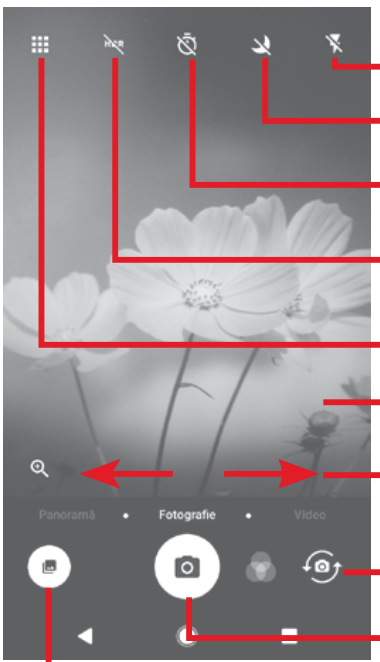

Atingeți pentru a activa blițul.
Atingeți pentru a activa sau dezactiva modul nocturn.
Atingeți pentru a activa temporizatorul.
Atingeți pentru a activa funcția HDR (high-dynamic range - plajă dinamică mare).
Atingeți pentru a deschide ecranul cu moduri.
Ciupiți/întindeți degetele pentru a micșora/mări imaginea.
Glisați pentru a comuta modul aparatului foto între **Pano, Fotografie** sau **Video**.
Atingeți pentru comutarea între aparatul foto față/spate.
Atingeți pentru a realiza o fotografie.
Atingeți pentru a vedea imaginile și materialele video pe care le-ați realizat.

Realizarea unei fotografii

Ecranul este vizorul. Întâi, poziționați obiectul sau peisajul în vizor, atingeți pictograma pentru realizarea fotografiei, care va fi salvată automat.

Realizarea unui material video

Glisați pentru a comuta de la modul aparat foto la modul **Video** și atingeți punctul roșu din partea centrală jos a ecranului pentru a începe înregistrarea unui videoclip.

Atingeți pentru a realiza o fotografie care va fi salvată automat.

Atingeți pentru a întrerupe înregistrarea video și atingeți pentru a continua.

Atingeți pictograma pentru a opri înregistrarea. Fișierul va fi salvat automat.

8.1.1 Setări ale aparatului foto

Înainte de a realiza o fotografie / înregistra un videoclip, atingeți pictograma și se vor afișa opțiunile de mai jos:

Moduri

Atingeți pentru a trece în modul **Fotografie** pentru a realiza o fotografie.

Atingeți pentru a trece în modul **Video** pentru a înregistra un videoclip.

Treceți în modul **Pano**. Atingeți butonul de declanșare pentru a începe să realizați o fotografie panoramică, după care mișcați telefonul încet, în direcția indicată de linia de pe ecran. După umplerea cadrului de examinare, telefonul va salva fotografia automat.

Vă permite să controlați pe deplin setările aparatului foto, putând ajusta apertura, obturatorul, valorile ISO etc.

Vă permite să realizați fotografii panoramice impresionante și captivante la 360 de grade pe care le puteți partaja pe Facebook

Vă permite să realizați videoclipuri cu filmare lentă, realizând mai multe fotografii pe o anumită perioadă de timp și redându-le la o viteză mai mare.

Vă permite să realizați un videoclip scurt pe care îl puteți partaja ușor și rapid pe rețelele sociale.

Atingeți pentru a modifica modurile favorite / alte moduri. Modurile favorite pot fi accesate ușor glisând pe orizontală în vizor. Celelalte moduri pot fi accesate din ecranul cu moduri.

Atingeți pentru a accesa setările aparatului foto și se vor afișa opțiunile de mai jos:

Fotografie

- **Dimensiunea fotografiei (aparat foto spate)** — Atingeți pentru a selecta dimensiunea fotografiei.

Video

- **Calitate video (aparat foto spate)** — Atingeți pentru a selecta calitatea video HD sau VGA.
- **Stabilizare imagine** — Atingeți comutatorul pentru a activa funcția de stabilizare a imaginii.

Setări generale

- **Grilă** — Atingeți pentru a seta/anula afișarea tip grilă în ecranul aparatului foto.
- **Modificare moduri** — Atingeți pentru a modifica modurile aparatului foto.
- **Grilă** — Atingeți butonul pentru a seta/anula afișarea tip grilă în ecranul aparatului foto.

- **Sunet obturator** Atingeți pentru a activa/dezactiva sunetul obturatorului când faceți fotografii.
- **Etichetare GPS** Atingeți pentru a activa/dezactiva funcția de etichetare GPS.
- **Comandă cu tastele de volum** Atingeți pentru a alege una dintre opțiunile Obturator, Zoom sau Oprire.
- **Pornire rapidă aparat foto** Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva pornirea rapidă a aparatului foto apăsând de două ori tasta de volum când ecranul este blocat sau inactiv.
- **Mediul de stocare** Atingeți pentru a selecta fie telefonul, fie cartela SD ca mediu de stocare pentru fotografii/videoclipuri.
- **Zoom** Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva funcția zoom.
- **Resetarea la valorile din fabrică** Atingeți pentru a reseta aparatul foto la setările din fabrică.

8.2 Fotografii

Fotografiile funcționează ca un dispozitiv de redare pentru ca dvs. să vedeți fotografii și să redați fișiere video.

Pentru a accesa Fotografiile, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Fotografii.**

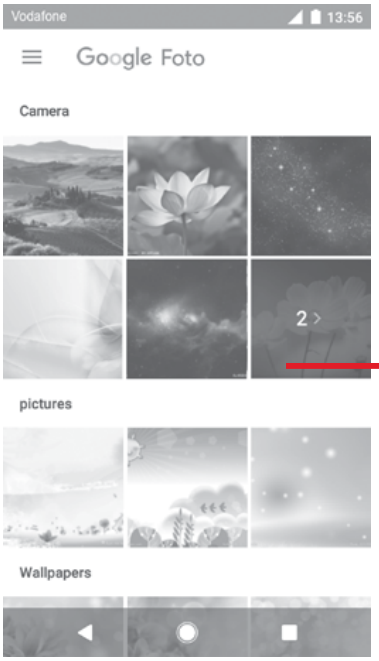

Glisați în sus sau în jos pentru a afișa mai multe albume.

Vizualizarea unei imagini/redarea unui fișier video

Fotografiile și videoclipurile sunt afișate în albume în **Galerie**.

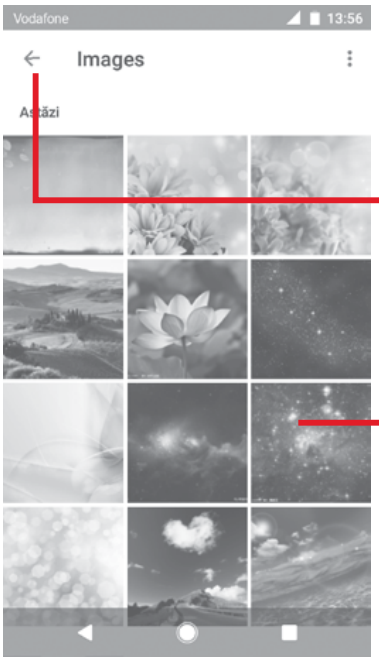

Atingeți pentru a reveni la ecranul principal al galeriei.

Glisați în sus sau în jos pentru a afișa mai multe imagini.

- Atingeți un album, iar toate imaginile și fișierele video vor apărea pe ecran.
- Atingeți imaginea/fișierul video direct pentru vizualizare sau redare.
- Glisați în sus sau în jos pentru a afișa fotografiile sau videoclipurile anterioare sau următoare.

Modificarea fotografiilor

Puteți modifica fotografiile, adăuga efecte la acestea, le puteți trunchia, partaja sau seta ca fotografii de contact sau imagine de fundal.

Selectați fotografia pe care doriți să o prelucrați și atingeți opțiunile disponibile, cum ar fi modificarea, partajarea, trunchierea sau ștergerea. Atingeți ⋮ pentru mai multe opțiuni.

Atingeți pentru a accesa opțiunile disponibile.

Atingeți pentru a partaja imaginea prin intermediul aplicațiilor selectate.

Atingeți pentru a modifica imaginea.

Atingeți pentru a afișa detaliile imaginii.

Atingeți pentru a șterge imaginea.

Atingeți ✎ din ecranul complet de afișare a imaginilor pentru a modifica o imagine.

Atingeți pentru a adăuga efecte precum efectul Original, Automat, Vestic etc.

Atingeți pentru a modifica setările fotografiei, cum ar fi expunerea, vignetarea etc.

Atingeți pentru a trunchia sau roti imaginea.

După activarea modului trunchiere, pătratul de trunchiere apare în centrul imaginii. Selectați porțiunea pe care doriți să o trunchiați, atingeți opțiunea Gata pentru a confirma, apoi **Salvare** sau atingeți pictograma ✕ pentru a anula.

8.3 Redarea de muzică

Puteți reda fișiere muzicale stocate pe cartela microSD din telefonul dvs. Fișierele muzicale pot fi descărcate din computer pe cartela microSD cu ajutorul unui cablu USB.

Pentru a reda muzica, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți opțiunea **Redare muzică**.

Veți găsi patru categorii în care sunt clasificate toate melodiile: **LISTE DE REDARE, ARTIȘTI, ALBUME, MELODII** și **GENURI**. Glisați spre stânga și dreapta pentru a vedea toate categoriile. Atingeți **REDARE ALEATORIE TOT** pentru a reda în mod aleatoriu toate melodiile.

8.3.1 Redarea de muzică

Atingeți o melodie pentru a o reda.

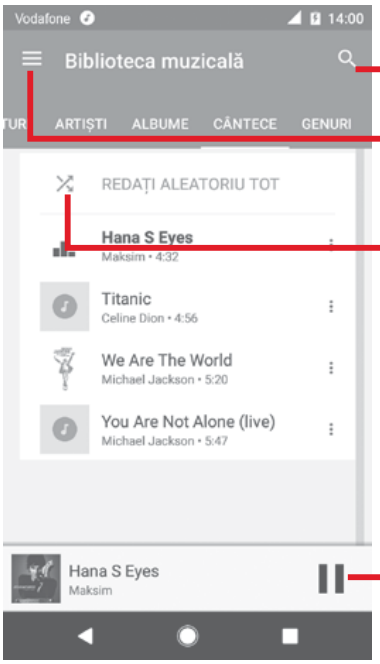

Atingeți pentru a căuta muzică.

Atingeți pentru a selecta **Ascultare acum** sau **Bibliotecă muzicală**.

Atingeți pentru a reda lista curentă de melodii, în modul de redare aleatorie (melodiile sunt redate în ordine aleatorie).

Atingeți pentru a întrerupe/relua redarea.

Atingeți tasta pentru a accesa meniul **Setări**.

CONT

Atingeți pentru a selecta un cont.

REDARE

Egalizator Atingeți pentru a regla setările audio.

DESPRE REDAREA DE MUZICĂ

Licențe cu sursă deschisă Atingeți pentru a vedea licențele primite împreună cu aplicația.

Versiune Verificați versiunea aplicației Muzică.

În cursul redării melodiilor cu aplicația Muzică, puteți utiliza opțiunile de întrerupere, redare sau salt la altă melodie, chiar dacă ecranul este blocat.

Selectați o melodie și atingeți pictograma ⋮ pentru a afișa opțiunile următoare:

Redare următoarea	Atingeți pentru a reda următoarea melodie aleasă.
Adăugare în lista de așteptare	Atingeți pentru a adăuga melodia în lista de melodii în curs de redare.
Adăugare la lista de redare	Atingeți pentru adăugarea într-o listă de redare.
Salt la artist	Atingeți pentru a accesa numele artistului.
Salt la album	Atingeți pentru a accesa albumul.
Ștergere	Atingeți pentru a șterge melodia selectată.

8.4 Player video

Pentru a reda un videoclip, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Player video.**

Player video este un mic instrument de redare integrat care cuprinde toate videoclipurile dvs.

Atingeți un element din listă pentru a fi redat. Când redați înregistrarea, atingeți un punct de pe bara de timp pentru a face salt la un anumit moment și pentru a continua redarea din acel moment.

9 Hărți Google

9.1 Obținerea poziției mele

9.1.1 Activare GPS

Pentru a activa receptorul de satelit al sistemului de poziționare globală al telefonului, urmați instrucțiunile de mai jos:

1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți opțiunea **Poziție**.

3 Atingeți butonul de lângă opțiunea **Poziție** și alegeți modul de locație preferat.

9.1.2 Deschideți Hărți Google și consultați Poziția mea

Atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Hărți**.

Atingeți pictograma de pe hartă pentru afișarea opțiunii **Poziția mea**.

Astfel, harta se va centraliza într-un punct albastru. Poziția dvs. actuală va fi cea unde se găsește punctul albastru.

Pentru a mișca harta, trageți-o cu degetul.

Pentru mărirea și micșorarea hărții, ciupiți și întindeți degetele, sau puteți mări și lovind ușor de două ori un loc de pe ecran.

9.2 Căutarea unui loc

În caseta de căutare, introduceți o adresă, un oraș sau o afacere locală.

Atingeți pictograma de căutare pentru efectua o căutare și, în scurt timp, rezultatele căutării vor apărea pe hartă ca puncte roșii. Puteți atinge unul pentru afișarea unei etichete.

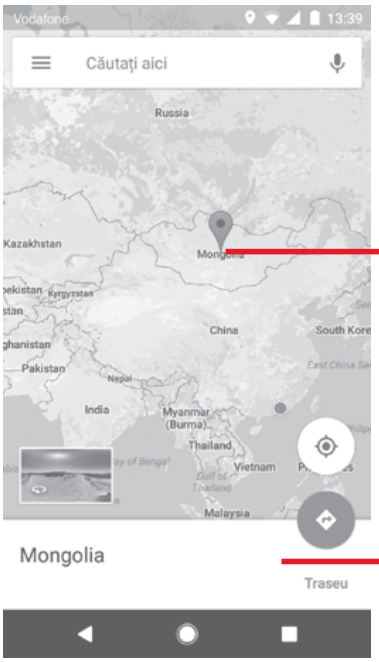

Atingeți pentru a afișa mai multe informații.

Trageți în sus pentru a afișa mai multe rezultate ale căutării.

9.3 Salvarea unui loc

La fel ca adăugarea unor marcaje pentru adrese internet, puteți salva orice poziție de pe hartă, pentru utilizare ulterioară. Nu trebuie decât să atingeți pictograma roșie în formă de picătură pentru a afișa un meniu cu informații privind poziția, apoi să atingeți pictograma SALVARE pentru a le salva.

Dacă în punctul pe care doriți să-l salvați nu există nicio pictogramă, atingeți lung pe acea poziție de pe ecran pentru a crea o pictogramă.

9.4 Deschiderea Street View pentru un loc

1 Apăsați lung un loc pentru a afișa adresa la care se găsește acesta, în partea de jos a ecranului Hărți.

2 Trageți în sus ecranul cu detalii pentru a vă conecta și a salva în scopul utilizării offline.

3 Atingeți opțiunea **Street view** dacă aceasta este disponibilă.

9.5 Obțineți indicații rutiere, pentru transportul public sau mersul pe jos

9.5.1 Obțineți rute recomandate pentru călătoria dvs.

Atingeți pictograma din ecranul cu hărți.

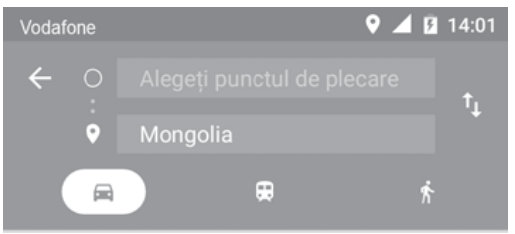

1 Atingeți bara de introducere a textelor pentru a modifica punctul de plecare prin tastarea unei adrese sau prin selectarea unui element salvat.

2 Procedați la fel și în cazul punctului de sosire.

3 Pentru a inversa direcțiile, atingeți .

4 Apoi, selectați un mijloc de transport: mașină, transport în comun sau mers pe jos.

5 Atingeți **Opțiuni traseu** pentru a selecta opțiunile **Evitare autostrăzi, Evitare drumuri cu taxă** sau **Evitare feriboturi.**

6 Câteva rute vor fi sugerate într-o listă. Atingeți rutele pentru a afișa indicațiile detaliate ale acestora.

10 Altele

10.1 Manager fișiere

Pentru a accesa această funcție, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Manager fișiere**.

Managerul de fișiere funcționează atât pentru cartela microSD, cât și pentru memoria telefonului.

Managerul de fișiere afișează toate datele stocate pe cartela microSD și memoria telefonului, inclusiv aplicațiile, fișierele media, videoclipurile, fotografiile sau fișierele audio realizate de dvs., precum și alte date transferate prin Bluetooth, cablu USB etc.

Când descărcați o aplicație de pe computer pe cartela microSD, puteți localiza aplicația în Managerul de fișiere, apoi atingeți-o pentru a o instala pe telefonul dvs.

Managerul de fișiere vă permite să efectuați în mod eficient următoarele operațiuni uzuale: crearea unui dosar (sub-dosar), deschiderea unui dosar/fișier, vizualizarea, redenumirea, mutarea, copierea, ștergerea, redarea, partajarea etc.

10.2 Înregistrare sunet

Pentru a înregistra un memento sonor sau vocal, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți opțiunea **Înregistrare sunet**.

10.3 Radio

Telefonul dvs. este echipat cu un radio [1]. Puteți utiliza aplicația ca pe un radio tradițional cu canale salvate sau cu informații vizuale legate de programul radio în paralel pe afișaj dacă reglați pe stații care oferă serviciul de radio vizual.

Pentru a asculta radio, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți opțiunea **Radio**.

Pentru a asculta radio, conectați căștile. Căștile sunt utilizate drept antenă pentru radio.

Atingeți pentru a adăuga postul actual la lista de favorite sau pentru a-l șterge din aceasta.

Atingeți pentru a trece la canalul precedent.

Atingeți pentru a reduce cu 0,1 MHz. Apăsați lung pentru a căuta și a accesa cel mai apropiat canal cu frecvență inferioară.

Atingeți pentru a crește cu 0,1MHz.

Atingeți pentru a trece la canalul următor.

Opțiuni disponibile:

- **Salvare canal** Salvați postul pe care l-ați reglat la lista de canale.
- **Căutare canale** Căutați toate canalele.
- **Ștergere** Ștergeți canalul.
- **Introducerea frecvenței** Introduceți manual frecvența.
- **Informații despre post** Bifați caseta de selectare pentru a vedea informațiile despre post.
- **Ieșire** Opriți difuzarea și închideți aplicația Radio.

[1] Calitatea radioului depinde de acoperirea stației radio în acea zonă.

11 Setări

Trageți în jos de două ori din panoul de notificări, apoi atingeți pictograma de setări pentru a accesa meniul **Setări**.

11.1 Wireless și rețele

11.1.1 Wi-Fi

Cu Wi-Fi, acum puteți naviga pe internet fără să vă folosiți cartela SIM oricând sunteți în aria unei rețele wireless. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să accesați ecranul **Wi-Fi** și să configurați un punct de acces pentru conectarea telefonului dvs. la rețeaua wireless.

Pentru instrucțiuni detaliate despre utilizarea Wi-Fi, consultați secțiunea „**6.1.2 Wi-Fi**”.

11.1.2 Bluetooth

Funcția Bluetooth vă permite să faceți schimb de date (videoclipuri, imagini, muzică etc.) de la mică distanță cu un alt dispozitiv Bluetooth (telefon, calculator, imprimantă, căști, kit de mașină etc.)

Pentru mai multe informații despre Bluetooth, consultați secțiunea „**6.3 Conectarea la dispozitive Bluetooth**”.

11.1.3 Utilizare date

Activarea/dezactivarea datelor mobile atingând butonul .

Atingeți opțiunea **Ciclu de facturare**, apoi comutatorul **Setare limită de date**, iar apoi opțiunea **Limită de date** pentru a seta nivelul maxim de date mobile pe care doriți să îl utilizați. Conexiunea pentru date mobile va fi dezactivată când se atinge limita specificată. De asemenea, puteți alege un ciclu de utilizare a datelor pentru vizualizarea statisticii și aplicațiilor aferente de date utilizate de telefonul dvs.

Atingeți pictograma ⋮ și veți putea vedea mai multe setări privind utilizarea datelor.

Utilizarea datelor este măsurată de telefon, însă furnizorul dvs. ar putea avea o altă evidență.

11.1.4 Mai multe > Mod avion

Folosiți modul din **Mai multe > Mod avion** pentru a dezactiva simultan toate conexiunile wireless, inclusiv Wi-Fi, Bluetooth etc.

De asemenea, puteți selecta modul avion în opțiunile telefonului când apăsați tasta **Pornire/Oprire**.

11.1.5 Mai multe>NFC

Atingeți comutatorul pentru a permite/respinge schimbul de date când dispozitivele se ating.

11.1.6 Mai multe>Android Beam

Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva funcția Android Beam.

Când această funcție este activată, puteți transmite conținutul aplicației către alt dispozitiv cu funcție NFC, apropiind dispozitivele. De exemplu, puteți transmite pagini din browser, videoclipuri YouTube, contacte din Persoane etc.

Trebuie doar să apropiați dispozitivele (de obicei, spate în spate) și să atingeți ecranul dvs. Aplicația determină datele care se transmit.

11.1.7 Mai multe > Partajare conexiune și hotspot mobil

Această funcție vă permite să partajați conexiunea de date mobile a telefonului prin USB sau ca punct de acces Wi-Fi portabil (consultați secțiunea **„6.6 Partajarea conexiunii de date mobile a telefonului”**)

11.1.8 Mai multe > VPN

O rețea privată virtuală mobilă (VPN mobil sau mVPN) oferă telefoanelor mobile acces la resurse de rețea și aplicații software din rețeaua lor principală, când se conectează prin alte rețele wireless sau fixe. VPN-urile mobile sunt utilizate în medii unde lucrătorii trebuie să mențină sesiuni de aplicații deschise în permanență, pe tot parcursul zilei de lucru, deoarece utilizatorul se conectează prin diferite rețele wireless, întâlnește zone fără acoperire sau suspendă și repornește telefoanele pentru a prelungi viața bateriei. Un VPN convențional nu poate supraviețui unor astfel de evenimente deoarece tunelul rețelei este întrerupt, generând deconectarea, expirarea, sau apariția unor erori la aplicații sau chiar defectarea computerului însuși.

Pentru mai multe informații despre VPN, consultați secțiunea „**6.7 Conectarea la rețele private virtuale**”

11.1.9 Mai multe > Rețele mobile

- **Roaming de date**

Atingeți butonul pentru a vă conecta la serviciile de date în roaming.

- **Memento privind roamingul de date**

Atingeți comutatorul pentru a permite/respinge solicitarea permisiunii înainte de conectarea la rețeaua de date mobile când telefonul este pornit.

- **Numele operatorului de rețea**

Atingeți comutatorul pentru a permite/respinge afișarea numelui operatorului de rețea în bara de stare.

- **Tip de rețea preferat**

Atingeți pentru a selecta tipul de rețea preferat.

- **Nume puncte de acces**

Cu acest meniu, puteți selecta rețeaua preferată.

- **Operatori de rețea**

Puteți alege un operator de rețea

11.1.10 Mai multe > Apelarea prin Wi-Fi

Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva **Apelarea prin Wi-Fi**.

11.2 Telefonul dvs.

11.2.1 Setări ecran principal

- **Ecranul principal** Atingeți pentru a seta stilul de ecran. Puteți alege între ecranul standard și cel simplu. Consultați secțiunea „**1.3 Ecranul principal**”
- **Panoul de aplicații favorite** Atingeți pentru a activa funcția de pornire a aplicațiilor favorite prin glisare spre dreapta.
- **Aplicație favorită din ecranul principal** Atingeți pentru a selecta aplicația care doriți să fie pornită când trageți spre dreapta.
- **Blocare aspect ecran principal** Atingeți comutatorul pentru a activa funcția de blocare a aspectului ecranului principal.

11.2.2 Setări de afișare

- **Butoane de navigare** Trageți o pictogramă pentru a rearanja butoanele de navigare.
- **Comenzi rapide pentru ecranul blocat** Atingeți pentru a selecta comenzile rapide pe care doriți să le afișați pe ecranul blocat.
- **Mod ecran** Atingeți pentru a seta modul ecranului.
- **Nivelul de luminozitate** Atingeți pentru reglarea luminozității ecranului.
- **Luminozitate adaptivă** Atingeți comutatorul pentru a activa funcția de optimizare a nivelului de luminozitate pentru condițiile de iluminare ambiante.
- **Mod nocturn** Atingeți pentru a seta modul nocturn.
- **Imagine de fundal** Atingeți pentru setarea imaginii de fundal.
- **Ecran inactiv** Atingeți pentru a seta timpul până la oprirea ecranului.
- **Economizor ecran** Atingeți pentru a seta economizorul de ecran.
- **Lumină de notificare intermitentă** Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva Lumina de notificare intermitentă.
- **Dimensiune font** Atingeți pentru a seta dimensiunea fontului.

- **Dimensiune de afișare** Atingeți pentru a seta dimensiunea de afișare.
- **La rotirea dispozitivului** Atingeți pentru a seta dacă doriți să rotiți conținutul de pe ecran sau doriți menținerea modului portret.

11.2.3 Notificări

Atingeți pentru a deschide o listă de aplicații și pentru alte setări privind aplicațiile sau notificările de sistem.

11.2.4 Sunet

Utilizați setările de sunet pentru configurarea soneriilor în cazul diferitelor evenimente și medii.

- **Volum media** Glisați pentru a ajusta volumul pentru muzică, videoclipuri, jocuri etc.
- **Volum alarmă** Glisați pentru a ajusta volumul alarmelor.
- **Volum sonerie** Glisați pentru a ajusta volumul soneriilor, al notificărilor și alertelor.
- **Și vibrație la apeluri** Atingeți pentru ca telefonul să vibreze la primirea apelurilor.
- **Nu deranjați** Atingeți pentru a selecta aplicațiile care au prioritate pentru permisiunea de notificare sau pentru a personaliza regulile automate.
- **Sonerie telefon** Atingeți pentru a seta soneria implicită pentru apelurile primite.
- **Sonerie implicită de notificare** Atingeți pentru a seta soneria implicită de notificare.
- **Sonerie implicită pentru alarmă** Atingeți pentru a seta soneria implicită pentru alarmă.
- **Alte sunete** Atingeți pentru a seta tonurile tastaturii, sunetele de blocare a ecranului, sunetele la atingere și vibrația la atingere.

11.2.5 Aplicații

Utilizați setările aplicațiilor pentru a afișa detalii despre aplicațiile instalate în telefonul dvs., pentru a gestiona datele acestora și a le forța să se oprească, precum și pentru a decide dacă permiteți instalarea unor aplicații pe care le obțineți de pe site-uri și e-mail.

11.2.6 Aplicații implicite

Atingeți pentru a afișa aplicațiile implicite instalate pe telefonul dvs.

11.2.7 Mediul de stocare

Utilizați aceste setări pentru monitorizarea spațiului total sau disponibil din telefonul dvs. și de pe cartela microSD, pentru gestionarea cartelei microSD și, dacă este necesar, pentru resetarea telefonului și ștergerea tuturor informațiilor personale.

Memorie internă partajată

Acest meniu afișează spațiul liber din memoria internă. Spațiul utilizat va fi afișat în culoarea verde, indicându-se spațiul din memoria telefonului utilizat de sistemul de operare, componentele acestuia, aplicațiile (inclusiv cele descărcate), datele permanente și temporare.

11.2.8 Bateria

În ecranul bateriei puteți vizualiza datele de utilizare a bateriei de la ultima conectare a telefonului la o sursă de energie. De asemenea, ecranul indică starea bateriei și timpul de utilizare de la ultima încărcare. Atingeți o categorie pentru a afla consumul de energie al acesteia.

Puteți ajusta utilizarea de energie prin luminozitatea ecranului sau intervalul de oprire a ecranului din ecranul Afișaj.

11.2.9 Memorie

În ecranul Memorie, puteți vedea spațiul total și cel disponibil din telefon, inclusiv memoria medie utilizată de fiecare aplicație.

11.2.10 Utilizatori

Atingeți pentru a afișa utilizatorul telefonului sau atingeți + pentru a adăuga utilizatori noi.

Setări ecran blocat

- **Adăugați utilizatori** Atingeți butonul pentru a activa/dezactiva funcția de adăugare a utilizatorilor noi când telefonul este blocat.
- **Informații de urgență** Atingeți pentru a seta informațiile de urgență.

11.2.11 Atingeți și plătiți

Atingeți pentru a plăti cu telefonul dvs. în magazine

11.3 Personal

11.3.1 Control parental

Acest smartphone este oferit cu funcții de bază de control parental integrate. Acestea vă permit, de exemplu, să limitați sau să dezactivați accesul la magazinul de aplicații, la jocuri sau la internet. Puteți seta limite de timp pentru utilizarea aplicațiilor și puteți localiza cu ușurință telefonul și utilizatorul din Managerul de dispozitiv Google.

Atingeți opțiunea **Control parental** din ecranul **Setări** al telefonului. Un expert vă va ajuta să parcurgeți etapele de configurare a informațiilor privind controlul parental.

1. Atingeți opțiunea **ÎNCEPERE CONFIGURARE.** Introduceți o parolă de 6 cifre pentru controlul parental. Atingeți **ÎNAINTE**.
2. Introduceți parola din nou și atingeți **ÎNAINTE**.
3. Introduceți numele și numărul dvs. de contact (sau al unui tutore) drept contact de urgență și pentru recuperarea codului PIN în caz că îl uitați. Atingeți **ÎNAINTE**.
4. Introduceți numărul PIN de confirmare trimis pe numărul dvs. de contact. Atingeți **CONFIRMARE.**
5. Atingeți opțiunea **Controlul accesului la aplicații**.

6. Selectați aplicația la care doriți să adăugați controlul accesului sau la care doriți să setați o limită de timp în care să fie permis accesul.
7. Atingeți pictograma pentru a activa restricția.
8. Bifați caseta de selectare de lângă opțiunea **Setare limită de timp** pentru a verifica și seta programul. Atingeți zilele și selectați opțiunile de durată pentru a seta o limită de timp. Atingeți opțiunea **SALVARE**.

Alte operațiuni

- **ACTIVAREA controlului parental** — Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva controlul parental.
- **Amprentă digitală pentru control parental** — Atingeți pentru a înregistra o amprentă digitală pe care să o asociați cu codul PIN pentru deblocarea ușoară sau în caz că uitați codul PIN. Puneți degetul pe senzor și ridicați-l după ce simțiți o vibrație, apoi mișcați-l ușor pentru a adăuga toate părțile diferite ale amprentei dvs. Atingeți opțiunea **GATA** pentru a finaliza setarea posibilității de acces doar cu amprenta digitală.
- **Blocați setările dispozitivului** — Bifați caseta de selectare pentru a bloca setările telefonului dvs. Astfel, la următoarea accesare a setărilor, se va solicita un cod PIN.
- **Dezactivați instalarea/ dezinstalarea de aplicații** — Bifați caseta de selectare pentru a activa încărcarea laterală a aplicațiilor.

9. Atingeți opțiunea **TERMINARE**.

11.3.2 Locație

Mod

Alegeți modul pentru accesul la poziție.

- **Înaltă precizie** Utilizați funcțiile GPS, Wi-Fi, Bluetooth sau rețelele mobile pentru localizare.
- **Economisire nivel de încărcare baterie** Utilizați funcțiile Wi-Fi, Bluetooth sau rețele mobile pentru localizare.
- **Numai pe dispozitiv** Utilizați funcția GPS pentru localizare.

11.3.3 Securitate

Blocarea ecranului

- **Niciunul** Atingeți pentru a dezactiva metoda de securitate de deblocare a ecranului.
- **Glisare** Atingeți pentru activarea modului de deblocare prin glisare
- **Model** Atingeți pentru a desena modelul de deblocare a ecranului.
- **PIN** Atingeți pentru a introduce un PIN numeric pentru deblocarea ecranului.
- **Parola** Atingeți pentru a introduce o parolă pentru deblocarea ecranului.

Amprentă digitală

Puneți degetul pe senzor pentru a înregistra o amprentă digitală pentru identificare sau autorizare. Trebuie să setați întâi blocarea ecranului dacă doriți să activați această funcție.

Blocare inteligentă

Trebuie să setați întâi blocarea ecranului dacă doriți să activați această funcție.

Criptați telefonul

Verificați dacă telefonul dvs. este criptat.

Configurați blocarea cartelei SIM

Alegeți o cartelă SIM pe care doriți să o configurați.

Comutați pictograma de lângă opțiunea **Blocare cartelă SIM** pentru blocarea cartelei SIM cu un cod PIN.

Atingeți opțiunea **Modificare cod PIN SIM** pentru modificarea codului PIN.

Afișare parolă

Atingeți comutatorul pentru a afișa parolele în timp ce le introduceți.

Administratori dispozitiv

Atingeți pentru a vedea sau dezactiva administratorii telefonului dvs.

Surse necunoscute

Atingeți comutatorul pentru a permite instalarea unor aplicații obținute de pe site-uri, din e-mailuri sau din alte locuri decât Android Market.

Pentru protejarea telefonului și a datelor dvs. personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Magazinul Google Play.

Tip stocare

Afișează tipul de mediu de stocare de pe telefon.

Date de autentificare sigure

Atingeți pentru afișarea certificatelor CA sigure.

Date de autentificare a utilizatorului

Atingeți pentru a vedea și modifica datele de autentificare stocate.

Instalarea de pe cartela SD

Atingeți pentru a instala certificatele criptate de pe cartela SD.

Ștergere date de autentificare

Atingeți pentru ștergerea tuturor datelor de autentificare.

Agenți de încredere

Atingeți pentru a vedea sau dezactiva agenții de încredere.

Fixarea ecranului

Atingeți pentru a seta fixarea ecranului.

Aplicații cu acces la datele de utilizator

Atingeți pentru a seta accesul aplicațiilor la anumite date.

11.3.4 Permisiune aplicație

Atingeți pentru a vedea sau a modifica o permisiune privind aplicațiile.

11.3.5 Conturi

Utilizați setările pentru a adăuga, șterge și gestiona conturi e-mail și alte conturi acceptate. Puteți folosi aceste setări și pentru a controla modul în care toate aplicațiile trimit, primesc și sincronizează date după programul propriu și dacă toate aplicațiile pot sincroniza automat datele utilizatorului.

Adăugare cont

Atingeți pentru a adăuga un cont la aplicația selectată.

11.3.6 Google

Acest telefon vă pune la dispoziție opțiuni de setare a contului și serviciilor Google.

11.3.7 Limbă și introducere

Utilizați setările Limbă și introducere pentru selectarea limbii textului din telefon și configurarea tastaturii virtuale. De asemenea, puteți configura setările de introducere a vocii și viteza indicatorului.

Limbi

Atingeți pentru selectarea limbii și regiunii dorite.

Verificare ortografică

Atingeți, apoi comutați pentru a permite sistemului să afișeze cuvintele sugerate.

Dicționar personal

Atingeți pentru a deschide o listă a cuvintelor adăugate la dicționar. Atingeți un cuvânt pentru a-l modifica sau șterge. Atingeți butonul de adăugare (+) pentru a adăuga un cuvânt.

Tastatura virtuală

- **Tastatura Google**

Limbi Atingeți pentru a seta limba și metoda de introducere a textului.

Preferințe Atingeți pentru a selecta metoda de introducere a textului dorită, cum ar fi modul cu o mână, metode personalizate de introducere, apăsarea lungă pentru simboluri, înălțimea tastaturii etc.

Temă Atingeți pentru a selecta tema tastaturii și metodele personalizate de introducere pe care le preferați.

Corectare text Atingeți pentru a afișa diverse opțiuni care au scopul de a facilita editarea textului, cum ar fi Corectare automată care corectează automat cuvintele introduse greșit, Afișați sugestii de corectare, care afișează sugestii de cuvinte în timpul tastării etc.

Tastare prin gesturi Atingeți pentru a seta opțiunile privind tastarea prin gesturi, cum ar fi Activare scriere prin gesturi, Afișare urme gesturi etc.

Dicționar Atingeți pentru a vedea setările privind dicționarul personal.

Avansat Atingeți pentru a vedea mai multe setări pentru tastatura Google, cum ar fi Emotigrame pentru tastatura fizică, Afișare pictogramă aplicație, Partajare statistici utilizare, Partajare fragmente etc.

- **Serviciul Google de introducere text prin vorbire**

Tastatură fizică

Atingeți pentru asistență suplimentară privind tastatura.

Ieșire text-voce

Atingeți pentru a configura serviciul Google de introducere text prin vorbire.

- **Motor preferat**

Atingeți pentru alegerea unui motor preferat de sinteză vocală, apoi atingeți pictograma de setări ⚙ pentru a afișa mai multe opțiuni pentru fiecare motor.

- **Debit verbal**

Glisați pentru a seta cât de repede doriți să vorbească sintetizatorul de voce.

- **Tonalitate**

Glisați pentru a seta tonalitatea cu care doriți să vorbească sintetizatorul de voce.

- **Resetare debit verbal**

Atingeți pentru a reseta viteza la care textul este reprodus verbal în mod normal.

- **Resetare tonalitate verbală**

Atingeți pentru a reseta tonalitatea cu care textul este reprodus verbal la starea implicită.

- **Ascultați un exemplu**

Atingeți pentru a reda o mică mostră a sintetizatorului de voce, utilizând setările curente.

- **Stare limbă implicită**

Atingeți pentru a afișa starea limbii implicite.

Viteza indicatorului

Atingeți pentru a deschide o casetă de dialog în care puteți schimba viteza indicatorului, apoi atingeți **OK** pentru a confirma.

11.3.8 Copii de rezervă și resetare

Copie de siguranță după datele mele

Atingeți și comutați pictograma pentru a realiza automat copii de siguranță după setările telefonului și după datele altor aplicații pe serverele Google, cu contul dvs. Google. Dacă vă înlocuiți telefonul, setările și datele după care ați realizat copii de rezervă sunt restabilite pe noul telefon prima dată când vă conectați la contul dvs. Google. După activarea acestei funcții, se realizează copii după o mare varietate de setări și date, inclusiv parole Wi-Fi, marcaje, o listă a aplicațiilor instalate, cuvintele adăugate la dicționarul utilizat de tastatura virtuală și majoritatea setărilor configurate în aplicația de setări. Dacă ați dezactivat această opțiune, nu mai realizați copii de siguranță după setările dvs., iar copiile de siguranță existente sunt șterse de pe serverele Google.

Copie de rezervă cont

Atingeți pentru a realiza o copie de rezervă a contului dvs.

Restabilire automată

Activați pentru a restabili setările după care ați realizat copii de siguranță sau alte date în momentul în care reinstalați o aplicație.

Resetare setări rețea

Atingeți lung butonul **RESETARE SETĂRI** pentru a reseta toate setările privind rețeaua, inclusiv funcțiile Wi-Fi, Date mobile și Bluetooth.

Revenire la datele din fabrică

Prin resetarea telefonului, toate datele dvs. personale inclusiv informații despre contul dvs. Google sau alte conturi, setările sistemului sau aplicației și aplicații descărcate vor fi șterse din memoria internă a telefonului. Prin resetarea telefonului nu vor fi șterse actualizările de software ale sistemului descărcate sau fișierele de pe cartela microSD, precum muzică sau fotografii. Dacă resetați telefonul astfel, vi se va solicita să reintroduceți același tip de informații ca și la prima pornire Android.

Dacă nu vă puteți porni telefonul, există un alt mod de a efectua o revenire la datele din fabrică cu ajutorul tastelor hardware. Apăsați tasta Volum sus și tasta Pornire/oprire simultan, până când ecranul se aprinde.

11.4 Sistem

11.4.1 Data și ora

Utilizați setările de dată și oră pentru personalizarea preferințelor dvs. cu privire la modul de afișare a datei și orei.

Dată și oră automate

Atingeți pentru a selecta una dintre opțiunile Utilizare oră furnizată de rețea ori opțiunea Dezactivată.

Fus orar automat

Atingeți pentru a utiliza fusul orar furnizat de rețea. Dezactivați opțiunea pentru a seta manual toate valorile.

Setare dată

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți seta manual data telefonului.

Setare oră

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți seta manual ora telefonului.

Selectare fus orar

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți seta manual fusul orar al telefonului.

Utilizarea formatului de 24 de ore

Comutați pentru a afișa ora în format de 24 de ore.

Selectarea formatului datei

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți selecta formatul de afișare a datelor.

11.4.2 Pornirea și oprirea programată

Atingeți pentru a seta pornirea/oprirea automată a telefonului.

11.4.3 Accesibilitate

Utilizați setarea de accesibilitate pentru a configura plug-in-uri de accesibilitate instalate pe telefon.

Servicii

- **TalkBack**

Atingeți pentru a afișa/ascunde funcția TalkBack. Când funcția TalkBack este pornită, telefonul oferă feedback vocal pentru a asista utilizatorii orbi sau cu deficiențe de vedere prin descrierea elementelor atinse, selectate și activate.

Pentru a dezactiva funcția TalkBack, atingeți comutatorul de pornire/oprire. În jurul butonului va apărea o ramă pătrată. Apoi, atingeți rapid comutatorul de două ori până când apare un mesaj prin care veți fi întrebat dacă doriți ca funcția TalkBack să fie oprită. Atingeți OK. În jurul pictogramei va apărea o ramă pătrată. Apoi, atingeți rapid OK de două ori pentru a opri funcția TalkBack.

- **Acces cu comutatoare**

Atingeți pentru a activa/dezactiva accesul cu comutatoare.

Sistem

- **Sfaturi**

Atingeți butonul pentru a activa/dezactiva sfaturile.

- **Legende**

Atingeți pentru a activa/dezactiva legendele pentru ecranul telefonului.

- **Gest de mărire**

Atingeți pentru pornirea/oprirea în scopul activării/dezactivării funcției zoom prin atingerea ecranului de trei ori consecutiv.

- **Dimensiune font**

Atingeți pentru a seta o dimensiune a textului de pe ecran mai mică sau mai mare.

- **Dimensiune de afișare**

Atingeți pentru a seta o dimensiune a elementelor de pe ecran mai mică sau mai mare.

- **Clic după oprirea cursorului**

Atingeți și comutați pictograma pentru a activa/dezactiva funcția de efectuare a unui clic după oprirea cursorului.

- **Text cu contrast mare**

Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva textul cu contrast mare.

- **Terminarea apelului cu butonul de pornire/oprire**

Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva opțiunea de încheiere a apelului prin apăsarea butonului de pornire/oprire.

- **Rotire automată a ecranului**

Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva rotirea automată a ecranului.

- **Parole vocale**

Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva parolele vocale în timp ce tastați.

- **Cursor mare**

Atingeți butonul pentru a activa/dezactiva cursorul mare.

- **Audio mono**

Atingeți butonul pentru a permite/respinge combinarea canalelor în timpul redării audio.

- **Comandă rapidă funcții accesibilitate**

Când această funcție este activată, puteți activa rapid funcțiile de accesibilitate în doi pași:

Pasul 1: apăsați lung butonul de pornire/oprire până când auziți un sunet sau simțiți o vibrație.

Pasul 2: atingeți lung cu două degete până când auziți o confirmare audio.

Dacă telefonul are mai mulți utilizatori, folosirea acestei comenzi rapide pe ecranul blocat activează temporar accesibilitatea, până când telefonul este deblocat.

- **Ieșire text-voce**

Consultați întâi setarea „Motor preferat/Debit verbal/Tonalitate/Ascultați un exemplu/Stare limbă implicită".

- **Temporizare atingere lungă**

Atingeți pentru reglarea duratei de temporizare la atingere lungă. Această funcție permite telefonului să seteze durata atingerii necesare pentru înregistrare.

- **Captură de ecran cu 3 degete**

Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva funcția de tragere în jos cu 3 degete simultan pentru a realiza o captură de ecran.

Afișaj

- **Inversare culori**

Atingeți butonul pentru a activa/dezactiva funcția de inversare a culorilor.

- **Corectare culori**

Atingeți pentru a activa/dezactiva funcția de corectare a culorilor.

11.4.4 Tipărire

Telefonul dvs. acceptă funcția de tipărire wireless pentru imprimantele activate și serviciile online.

11.4.5 Reglementări și siguranță

Atingeți pentru a vedea reglementările și informații privind siguranța, inclusiv modelul produsului, numele producătorului etc.

11.4.6 Opțiunile dezvoltatorilor

Pentru a accesa această funcție, atingeți **Setări > Despre telefon**, apoi atingeți opțiunea **Număr versiune** de 7 ori. Acum sunt disponibile **Opțiunile dezvoltatorilor**.

Ecranul Dezvoltare conține setări utile pentru dezvoltarea aplicațiilor Android. Pentru informații complete, inclusiv documentația aplicațiilor și instrumentelor de dezvoltare Android, vizitați site-ul Android (http://developer.android.com).

Executare raport privind erorile

Atingeți pentru a selecta culegerea informațiilor despre starea curentă a telefonului dvs. și trimiteți aceste informații printr-un e-mail.

Parolă de rezervă desktop

Atingeți pentru setarea/schimbarea/ștergerea parolei complete de rezervă pentru desktop.

Rămânere în stare activă

Atingeți pentru a evita stingerea și blocarea ecranului când telefonul este conectat la un încărcător sau la un dispozitiv USB care îi furnizează curent. Nu utilizați această setare cu o imagine statică pe telefon pentru o perioadă lungă de timp, deoarece ecranul poate rămâne blocat pe acea imagine.

Activare jurnal de urmărire HCI Bluetooth

Atingeți pentru a captura toate pachetele HCI Bluetooth într-un fișier.

Servicii în curs

Atingeți pentru a afișa și controla serviciile care rulează.

Implementarea componentei WebView

Atingeți pentru a seta implementarea componentei WebView.

WebView pentru mai multe procese

Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva rularea separată a programelor de redare WebView.

Actualizări de sistem automate

Atingeți butonul pentru a activa/dezactiva actualizările de sistem automate.

Modul demonstrativ

Atingeți pentru a seta modul demonstrativ.

Depanare USB

Atingeți pentru a permite instrumentelor de depanare de pe un computer să comunice cu telefonul dvs. printr-o conexiune USB.

Revocați autorizările pentru opțiunea Depanare USB

Atingeți pentru a revoca accesul la funcția de depanare USB pentru toate computerele pe care le-ați autorizat anterior.

Comandă rapidă raport privind erorile

Atingeți pentru a afișa un buton în meniul de pornire/oprire cu scopul de a genera un raport privind erorile.

Selectați aplicația pentru poziția falsă

Atingeți pentru a permite unei aplicații de pe un computer să controleze poziția în care telefonul crede că se află, în loc să folosească instrumentele interne ale telefonului în acest scop.

Activare inspectare atribut de vizualizare

Atingeți pentru a activa inspectarea atributului de vizualizare.

Selectare aplicație de depanare

Atingeți pentru a selecta aplicația de depanare

Așteptați depanarea

Atingeți pentru a aștepta ca instrumentul de depanare să se asocieze înainte de executare.

Verificare aplicații prin USB

Atingeți pentru a verifica aplicațiile instalate prin ADB/ADT și a detecta eventualul comportament dăunător.

Dimensiunile jurnalului pe zona-tampon

Atingeți pentru a selecta valoarea pentru dimensiunile jurnalului pe tamponul jurnalului. Puteți alege între 64 KB, 256 KB sau 1 MB.

Certificare afișaj wireless

Atingeți pentru a afișa opțiunile pentru Certificare afișaj wireless

Activare înregistrare în jurnal Wi-Fi detaliată

Atingeți pentru a mări nivelul de înregistrare în jurnal a activității Wi-Fi și pentru a afișa pentru fiecare indicator RSSI SSID în fereastra de selectare Wi-Fi.

Transfer forțat de la rețeaua Wi-Fi la cea mobilă

Atingeți pentru a activa această funcție. La activare, funcția Wi-Fi va fi mai insistentă în ceea ce privește trecerea la conexiunea de date a rețelei celulare când semnalul Wi-Fi este slab.

Permiteți întotdeauna scanările pentru roaming Wi-Fi

Atingeți pentru a permite/respinge scanările pentru roaming Wi-Fi.

Date mobile mereu active

Atingeți pentru a activa modul cu datele mobile întotdeauna active, chiar dacă funcția Wi-Fi este activă (pentru o comutare rapidă între rețele).

Selectarea configurării USB

Atingeți pentru a selecta configurarea USB.

Dezactivarea volumului absolut

Atingeți pentru a dezactiva funcția de volum absolut Bluetooth în caz că apar probleme privind volumul la dispozitivele la distanță, cum ar fi volumul inacceptabil de ridicat sau lipsa controlului.

Afișare atingeri

Atingeți pentru a activa/dezactiva afișarea feedbackului vizual la atingere.

Poziție indicator

Atingeți pentru afișarea datelor atinse.

Afișați actualizări ale interfeței

Atingeți pentru semnalizarea tuturor zonelor de ecran corespunzătoare când acestea se actualizează.

Afișare limite aspect

Atingeți pentru afișarea limitelor de decupare, marginilor etc.

Forțare direcție aspect de la dreapta la stânga

Atingeți pentru a forța direcția aspectului de ecran în direcția de la dreapta la stânga pentru toate setările regionale.

Scară animații în fereastră

Atingeți pentru a regla scara animațiilor pentru fereastra dvs.

Scară pentru animații cu tranziție

Atingeți pentru reglarea scării animațiilor în timpul tranzițiilor.

Scară durată animator

Atingeți pentru a ajusta scara de durată pentru animator.

Simulează afișaje secundare

Atingeți pentru a regla simularea afișajelor secundare.

Cea mai mică lățime

Atingeți pentru a seta cea mai mică lățime.

Forțare redare GPU

Atingeți pentru utilizarea accelerării hardware 2D în aplicații.

Afișare actualizări GPU

Atingeți pentru a ilumina ecranele din ferestre la desenarea cu GPU.

Afișare actualizări straturi hardware

Atingeți pentru semnalizarea în verde a straturilor hardware când acestea se actualizează.

Depanare supraîncărcare de straturi GPU

Atingeți pentru a afișa supraîncărcarea de straturi GPU.

Remediați operațiunile de tăiere care nu au formă dreptunghiulară.

Atingeți pentru afișa operațiunile de tăiere care nu au formă dreptunghiulară.

Forțare 4x MSAA

Atingeți pentru a activa funcția 4x MSAA.

Dezactivare suprapunere hardware

Atingeți pentru a opta întotdeauna pentru utilizarea funcției GPU la compunerea ecranului.

Simulare spațiu cromatic

Atingeți pentru a dezactiva sau selecta simularea spațiului cromatic.

Dezactivare rutare audio prin USB

Atingeți pentru a dezactiva rutarea automată către echipamente periferice audio conectate prin USB.

Mod strict activat

Atingeți pentru activarea modului strict. După activare, ecranul va pâlpâi când aplicațiile realizează operații lungi pe firul principal.

Afișare utilizare procesor

Atingeți pentru afișarea utilizării actuale a procesorului.

Profil redare GPU

Atingeți pentru a seta profilul de redare GPU.

Fără păstrarea activităților

Atingeți pentru a șterge fiecare activitate imediat după ce utilizatorul o încheie.

Limita proceselor din fundal

Atingeți pentru modificarea limitei pentru procesele care rulează în fundal.

Afișarea tuturor mesajelor ANR

Atingeți pentru a afișa fereastra de dialog „Aplicația nu răspunde” pentru aplicații care rulează în fundal.

Aplicații inactive

Atingeți pentru a vedea lista cu aplicații inactive.

Forțare permitere aplicații în mediul de stocare extern

Atingeți comutatorul pentru a permite oricăror aplicații să fie stocate în mediul de stocare extern, indiferent de setările integrate ale acestora.

Forțare redimensionare activități

Atingeți comutatorul pentru a permite redimensionarea tuturor activităților pentru fereastra multiplă, indiferent de setările integrate ale acestora.

11.4.7 Despre telefon

Această secțiune conține informații despre multe lucruri, de la precizări legale, numărul modelului, versiunea de Android, versiunea benzii de bază, versiunea nucleului, numărul versiunii până la cele mai jos:

Actualizări software

Atingeți pentru a căuta actualizări de sistem.

Stare

Aceasta conține informații despre starea bateriei, nivelul de încărcare a bateriei, starea cartelei SIM, adresa IP etc.

Precizări legale

Atingeți pentru a vedea precizările legale.

12 Actualizarea software-ului telefonului

Puteți actualiza software-ul telefonului utilizând funcția FOTA (Firmware Over The Air).

Pentru a accesa funcția **Actualizări software**, atingeți **Setări** > **Despre telefon** >. **Actualizări software**. Atingeți opțiunea **Căutare actualizări**, iar telefonul va căuta cea mai recentă versiune software. Dacă doriți să actualizați sistemul, atingeți opțiunea **DESCĂRCARE** și, la finalizarea descărcării, atingeți opțiunea **INSTALARE** pentru a termina actualizarea. Acum, telefonul va avea instalată cea mai recentă versiune software.

Se recomandă pornirea conexiunii de date înainte de a căuta actualizările. De asemenea, setările privind intervalele de căutare automată și mementourile privind actualizările vor fi disponibile după ce reporniți telefonul.

Dacă ați ales căutarea automată, când sistemul descoperă versiunea nouă, în bara de stare va apărea pictograma . Atingeți notificarea pentru a accesa direct opțiunea **Actualizări software**.

În timpul descărcării sau actualizării FOTA, nu modificați locul de stocare implicit, pentru a evita apariția unor erori la găsirea pachetelor de actualizare corecte.

Citiți aceste informații privind siguranța înainte de a utiliza dispozitivul. Respectarea avertismentelor vă ajută să preveniți rănirea dvs. sau a altor persoane și deteriorarea dispozitivului.

Este posibil să primiți avertismente suplimentare privind siguranța în legătură cu utilizarea anumitor aplicații pe dispozitiv. Este recomandat să urmați și aceste instrucțiuni.

13 Informații privind siguranța produsului

Pictograme și simboluri grafice

Citiți secțiunea cu informațiile privind siguranța din acest ghid de utilizare [la pagina 2] înainte de a utiliza dispozitivul. Nerespectarea avertismentelor privind siguranța poate duce la răni grave.

Nu utilizați dispozitivul în timp ce alimentați cu combustibil sau în apropiere de gaze sau lichide inflamabile

Nu utilizați dispozitivul în timp ce conduceți.

Acest dispozitiv poate produce o lumină puternică sau intermitentă.

În cazul utilizării dispozitivului la nivelul corpului, păstrați distanță de 5 mm

Nu eliminați dispozitivul sau bateria acestuia în foc.

Dispozitivul nu este destinat utilizării de către copii cu vârste mici. Dacă permiteți unui copil să îl utilizeze, asigurați-vă că acesta este supravegheat cu atenție. Dispozitivul conține piese mici care prezintă risc de sufocare.

Evitați contactul cu dispozitivele magnetice.

Acest dispozitiv poate produce sunete puternice.

Evitați temperaturile extreme.

Țineți telefonul la distanță de stimulatoarele cardiace și alte dispozitive medicale personale.

Evitați contactul cu lichidele și păstrați telefonul uscat.

Opriți telefonul când vi se solicită acest lucru în spitale sau unități medicale.

Nu încercați să-l demontați.

Opriți telefonul când se solicită acest lucru în avioane sau aeroporturi.

Nu vă bazați pe acest dispozitiv pentru comunicări de urgență.

Opriți telefonul în medii explozive.

Utilizați numai accesoriile aprobate.

Nu utilizați dispozitivul în timp ce treceți strada sau vă deplasați cu bicicleta

Informații privind siguranța produsului

Expunerea la frecvența radio (RF)

Declarație generală privind energia prin frecvență radio

Telefonul conține un emițător și un receptor. Când este în poziția PORNIT, acesta recepteaza și emite energie prin frecvență radio. Când utilizați telefonul pentru a comunica, sistemul care gestionează apelul reglează nivelul de putere la care telefonul emite energie.

Rata specifică de absorbție (SAR)

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio. Acesta a fost conceput astfel încât să nu depășească limitele de expunere la undele radio recomandate de directivele internaționale. Aceste directive au fost stabilite de organizația științifică independentă ICNIRP și cuprind limite de siguranță stabilite în așa fel încât să asigure protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de starea sănătății.

Aceste directive utilizează o unitate de măsură numită rata specifică de absorbție sau, pe scurt, SAR. Limita SAR pentru dispozitivele mobile este de 2 W/kg și cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, în urma testării în apropierea urechii, a fost 1.39 W/kg [1], iar în urma testării în apropierea corpului (la o distanță de 5 mm) a fost de 1.51 W/kg [2].

Dat fiind faptul că dispozitivele mobile oferă o varietate de funcții, acestea pot fi utilizate în alte locuri, cum ar fi la nivelul corpului, conform descrierii din acest ghid de utilizare. Pentru mai multe informații, consultați pagina 4.

Rata specifică de absorbție (SAR) este măsurată utilizând cea mai ridicată putere de emisie a dispozitivului și, unde se acceptă, cu mai multe transmițătoare simultane. Nivelul SAR efectiv al dispozitivului în timpul funcționării este, de obicei, mult sub valoarea indicată mai sus. Acest lucru se datorează schimbărilor automate ale nivelului de putere al dispozitivului, pentru ca acesta să utilizeze puterea minimă necesară în timpul comunicării cu rețeaua.

Utilizarea pe corp

Pentru a asigura conformitatea cu directivele privind expunerea la frecvențe radio (RF), telefonul trebuie utilizat la o distanță de cel puțin 5 mm cm de corp.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la expuneri la frecvențe radio peste limitele relevante impuse de directive și la utilizarea unei cantități mai mari de putere decât cea necesară.

Limitarea expunerii la câmpurile de frecvență radio (RF)

Pentru persoanele preocupate de limitarea expunerii lor la câmpurile de frecvențe radio, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă, în fișa 193 privind câmpurile electromagnetice și sănătatea publică: telefoanele mobile (octombrie 2014), următoarele:

[1] Testele sunt efectuate în conformitate cu standardele [CENELEC EN 50360] și [IEC 62209-1].

[2] Testele sunt efectuate în conformitate cu standardele [CENELEC EN 50566]și [IEC 62209-2].

Măsuri de precauție: informațiile științifice actuale nu indică necesitatea unor măsuri de precauție speciale în cazul utilizării telefoanelor mobile. Persoanele care sunt îngrijorate pot alege să limiteze expunerea lor sau a copiilor la frecvențele radio prin limitarea duratei apelurilor sau prin utilizarea dispozitivelor de tip „mâinilibere" care nu necesită apropierea telefoanelor mobile de cap sau corp.

Informații suplimentare privind expunerea la undele radio pot fi obținute pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

14 Informații de reglementare

Următoarele aprobări și prevederi sunt valabile pentru anumite regiuni, după cum se menționează.

Astfel, Vodafone declară că echipamentul radio VFD 610 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: http://vodafone.com/smartn8/ec-declaration

Distragerea atenției

Utilizarea unui dispozitiv mobil pentru a comunica, asculta muzică sau viziona alte conținuturi media vă poate distrage de la orice activitate care necesită atenția dvs. deplină. De asemenea, vă poate distrage atenția de la mediul înconjurător.

Conducerea vehiculelor

Pentru a reduce riscul de accidente, trebuie acordată întotdeauna întreaga atenție conducerii vehiculului. Utilizarea unui telefon în timpul conducerii unui vehicul (chiar și cu un kit „mâini-libere") duce la distragerea atenției și poate provoca accidente. Trebuie să respectați legile și reglementările locale privind limitarea utilizării telefoanelor mobile la volan.

Operarea utilajelor

Pentru a reduce riscul de accidente, trebuie acordată întreaga atenție operării utilajelor.

Mersul pe jos și circularea cu bicicleta

Utilizarea unui dispozitiv mobil în timp ce mergeți pe jos sau circulați cu bicicleta va reduce capacitatea de concentrare asupra împrejurimilor și poate crește riscul de accidentare.

Manipularea produsului

Declarație generală privind manipularea și utilizarea

Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru modul în care utilizați telefonul și pentru toate consecințele utilizării acestuia.

Trebuie să opriți telefonul în locurile în care utilizarea acestuia este interzisă. Utilizarea telefonului este permisă cu condiția să fie luate măsuri de siguranță pentru a proteja utilizatorii și mediul înconjurător al acestora.

- Manipulați cu grijă telefonul și accesoriile acestuia și păstrați-l într-un loc curat și lipsit de praf.
- Nu expuneți telefonul sau accesoriile acestuia la flacără directă sau la produse din tutun aprinse.
- Nu expuneți telefonul sau accesoriile acestuia la lichide, umezeală sau umiditate ridicată.
- Nu lăsați telefonul sau accesoriile acestuia să cadă, nu le aruncați și nu încercați să le îndoiți.
- Nu utilizați substanțe chimice puternice, solvenți de curățare sau aerosoli pentru a curăța telefonul sau accesoriile acestuia.
- Nu vopsiți telefonul sau accesoriile acestuia.
- Nu încercați să demontați telefonul sau accesoriile acestuia. Acest lucru este permis doar persoanelor autorizate.
- Nu expuneți telefonul sau accesoriile acestuia la temperaturi extreme de sub -10 grade Celsius și peste +50 grade Celsius.
- Verificați reglementările locale privind eliminarea deșeurilor electronice.
- Nu purtați telefonul în buzunarul de la spate al pantalonilor, deoarece s-ar putea rupe când vă așezați.

Copii mici

Nu lăsați telefonul sau accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici și nu le permiteți să se joace cu acestea.

Copiii s-ar putea răni, ar putea răni alte persoane sau ar putea deteriora telefonul.

Telefonul conține componente de mici dimensiuni și cu margini tăioase care pot provoca răni sau care se pot desprinde, prezentând astfel risc de sufocare.

Demagnetizarea

Pentru a evita riscul de demagnetizare, nu țineți dispozitive electronice sau magnetice în apropierea telefonului o perioadă lungă de timp.

Evitați alte surse magnetice, deoarece acestea pot duce la funcționarea necorespunzătoare a magnetometrului intern sau a altor senzori, furnizând date incorecte.

Descărcarea electrostatică (ESD)

Nu atingeți conectorii metalici ai cartelei SIM.

Alimentarea electrică

Nu conectați dispozitivul la sursa de alimentare și nu îl porniți decât în momentul indicat în instrucțiunile de instalare.

Antena

Nu atingeți antena dacă nu este necesar.

Poziția normală de utilizare în mână

Când efectuați sau primiți un apel, țineți telefonul aproape de ureche, cu partea inferioară către gură, la fel cum ați ține un telefon fix tradițional.

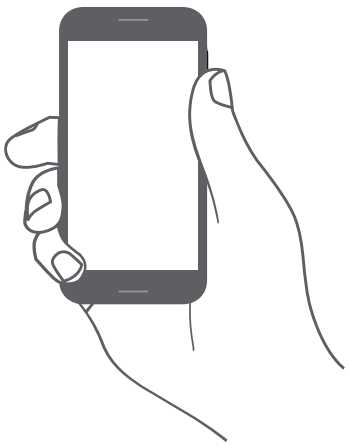

Airbaguri

Nu puneți un telefon în apropierea sau deasupra unui airbag ori în zona de deschidere a acestuia.

Puneți telefonul într-un loc sigur înainte de a începe să conduceți mașina.

Atacuri/ Pierderea cunoștinței

Acest telefon poate emite lumini puternice intermitente.

Microtraumatisme repetate

Pentru a reduce la minimum riscul leziunilor prin solicitări repetitive (RSI - Repetitive Strain Injury) când scrieți mesaje sau vă jucați pe telefon:

- Nu strângeți foarte tare telefonul.
- Apăsați ușor butoanele sau ecranul
- Utilizați funcțiile speciale ale telefonului care reduc numărul butoanelor care trebuie apăsate, cum ar fi șabloanele de mesaj și modul predictiv de introducere a textului.
- Faceți multe pauze pentru a vă întinde și relaxa.
- Dacă simțiți în continuare disconfort, nu mai utilizați dispozitivul și adresați-vă medicului.

Apelurile de urgență

Ca orice telefon fără fir, acest telefon funcționează prin utilizarea semnalelor radio, fapt ce nu poate garanta o conexiune în orice condiții. Așadar, nu trebuie niciodată să vă bazați pe un telefon fără fir pentru comunicări de urgență.

Zgomotele puternice

Acest telefon poate produce zgomote puternice care vă pot afecta auzul.

PROTEJAȚI-VĂ AUZUL

Pentru a preveni problemele de deteriorare a auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade lungi de timp. Dați dovadă de atenție când țineți dispozitivul lângă ureche în timp ce difuzorul funcționează.

Funcția de redare a fișierelor MP3 și video

Când folosiți căști supra-auriculare sau auriculare pentru a asculta muzică preînregistrată sau a viziona videoclipuri pe dispozitiv, la volum ridicat, riscați să vă afectați auzul definitiv. Chiar dacă sunteți obișnuit să ascultați muzică la volum ridicat și vi se pare acceptabil, riscul de a cauza afecțiuni auditive există.

Reduceți volumul la un nivel rezonabil și nu utilizați căștile pentru o perioadă îndelungată de timp, pentru a evita afectarea auzului.

În funcție de tipul de căști, supra-auriculare, auriculare sau intraauriculare, volumul poate fi mai ridicat sau mai redus chiar dacă setarea pe dispozitivul dvs. este aceeași. Începeți întotdeauna să ascultați muzică cu volumul setat la un nivel mai redus.

Nu ascultați muzică și nu vizionați videoclipuri utilizând căștile în timp ce conduceți un autovehicul sau o motocicletă, circulați cu bicicleta sau traversați strada.

Ascultarea muzicii, jucarea unor jocuri sau utilizarea altor conținuturi de pe dispozitiv la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp pot duce la afectarea auzului.

Lumină puternică

Acest telefon poate produce lumină intermitentă sau poate fi utilizat ca o lanternă. Nu-l utilizați prea aproape de ochi.

Încălzirea telefonului

Telefonul se poate încălzi în timpul încărcării și al utilizării normale. Nu utilizați telefonul dacă acesta este supraîncălzit (când afișează un avertisment de supraîncălzire sau este fierbinte la atingere).

Siguranța electrică

Accesorii

Utilizați doar accesorii și încărcătoare autorizate.

Nu realizați conexiuni cu produse sau accesorii incompatibile.

Aveți grijă să nu atingeți bornele bateriei, încărcătorul, punctul de încărcare al dispozitivului sau orice alte contacte de pe accesorii și să nu lăsați ca obiecte metalice, cum ar fi monede sau port-chei, să atingă sau să scurtcircuiteze aceste elemente.

Nu utilizați dispozitivul cu mâinile ude. Acest lucru poate duce la electrocutare.

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude și nu deconectați încărcătorul trăgând de cablu. Acest lucru poate duce la electrocutare.

Conectarea la o mașină

Cereți sfatul unui profesionist când conectați interfața telefonului la sistemul electric al mașinii.

Produse cu defecte sau deteriorate

Nu încercați să demontați telefonul sau accesoriile acestuia.

Repararea telefonului sau a accesoriilor acestuia trebuie efectuată numai de către persoane calificate.

Dacă telefonul sau accesoriul acestuia au fost scufundate în apă sau orice alt lichid, au fost perforate sau au căzut de la mare înălțime, nu le utilizați până când nu sunt verificate la un centru de service autorizat.

Manipularea bateriei și siguranța

Bateria din acest dispozitiv nu este amovibilă de către utilizator.

Nu încercați să scoateți bateria sau să dezasamblați dispozitivul pentru a accesa bateria.

Utilizați doar încărcătorul furnizat sau piese de schimb aprobate de producător, destinate utilizării cu dispozitivul dvs. Utilizarea altor încărcătoare poate fi periculoasă.

Utilizarea incorectă a dispozitivul poate genera incendiu, explozie sau alte pericole.

În cazul în care considerați că bateria a fost deteriorată, nu utilizați și nu încărcați dispozitivul, ci duceți-l la un centru service autorizat pentru testare.

Nu perforați și nu striviți dispozitivul și nu permiteți supunerea acestuia oricărui fel de presiune sau forță externă.

Interferența

Trebuie acordată o atenție specială în cazul utilizării telefonului în imediata apropiere a unor dispozitive medicale personale, cum ar fi stimulatoarele cardiace sau aparatele auditive.

Stimulatoarele cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe de minim 15 cm între un telefon mobil și un stimulator cardiac pentru a evita o posibilă interferență. În acest scop, utilizați telefonul la urechea opusă părții în care aveți stimulatorul cardiac și nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.

Aparatele auditive

Este posibil ca persoanele cu aparate auditive sau alte implanturi cohleare să experimenteze zgomote perturbatoare când utilizează dispozitive wireless sau când se află în apropierea acestora.

Nivelul de interferență va depinde de tipul de aparat auditiv și de distanța față de sursa de interferență. Creșterea distanței de separare poate reduce interferența. De asemenea, puteți consulta producătorul aparatului pentru a discuta variante alternative posibile.

Dispozitivele medicale

Contactați medicul dvs. sau producătorul dispozitivului pentru a afla dacă funcționarea telefonului poate cauza interferențe cu dispozitivul medical pe care îl utilizați.

Spitalele

Opriți dispozitivul dvs. fără fir dacă vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau unități medicale. Rolul acestor solicitări este de a preveni posibilele interferențe cu echipamentele medicale foarte sensibile.

Avioanele

Opriți dispozitivul fără fir ori de câte ori vi se solicită acest lucru de către personalul aeroportului sau al avionului.

Consultați personalul avionului privind utilizarea dispozitivelor fără fir la bordul acestuia. Dacă dispozitivul oferă opțiunea „mod avion”, aceasta trebuie activată înainte de urcarea la bordul unui avion.

Interferența în mașini

Rețineți că, din cauza posibilelor interferențe cu echipamentele electronice, unii producători de vehicule interzic utilizarea telefoanelor în vehiculele produse de ei, cu excepția cazului în care se instalează un kit „mâini libere” cu antenă externă.

Mediile explozive

Stațiile de alimentare cu carburanți și atmosferele explozive

În locurile cu atmosfere potențial explozive, respectați toate indicatoarele privind oprirea dispozitivelor fără fir, cum ar fi telefonul sau alte echipamente radio.

Printre zonele cu atmosfere potențial explozive se numără stațiile de alimentare, zonele de sub punțile ambarcațiunilor, unitățile de transfer sau depozitare de carburant sau substanțe chimice, zonele în care în aer se găsesc substanțe chimice sau particule, cum ar fi praf sau pulberi metalice.

Detonatoare și zone de detonare

Opriți telefonul mobil sau dispozitivul wireless când vă aflați într-o zonă în care se efectuează explozii sau în zone în care se cere oprirea stațiilor de emisie-recepție sau a dispozitivelor electronice, pentru a evita interferențele cu operațiunile de explozie.

Eliminarea și reciclarea

Pentru informații privind eliminarea sau reciclarea dispozitivului într-un mod corespunzător și în siguranță, contactați centrul de servicii clienți.

Protecția împotriva furtului [1]

Telefonul dvs. este identificat de un cod IMEI (număr de serie al telefonului) indicat pe eticheta de pe ambalaj și în memoria aparatului. Vă recomandăm să notați numărul prima dată când utilizați telefonul prin introducerea secvenței *#06# și să-l păstrați într-un loc sigur. Este posibil să vă fie cerut de către poliție sau operatorul dvs. dacă telefonul vă este furat. Acest număr permite blocarea telefonului mobil, împiedicând utilizarea sa de către alte persoane, chiar cu o cartelă SIM diferită.

Acest simbol de pe telefonul dvs., bateria și accesoriile sale, semnifică faptul că aceste produse trebuie depuse la punctele de colectare la sfârșitul duratei lor de viață:

- centrele municipale de colectare a deșeurilor cu containere speciale pentru aceste tipuri de echipament;
- containere de colectare la punctele de vânzare.

Acestea vor fi reciclate, prevenind împrăștierea substanțelor în mediul înconjurător, astfel încât componentele lor să poată fi reutilizate.

[1] Contactați operatorul de rețea pentru a verifica disponibilitatea acestui serviciu.

În țările Uniunii Europene:

Aceste puncte de colectare sunt accesibile în mod gratuit.

Toate produsele cu acest semn trebuie aduse la aceste puncte de colectare.

În afara jurisdicției Uniunii Europene:

Articolele de echipament cu acest simbol nu trebuie aruncate în containere obișnuite dacă în regiunea dvs. există instalații de colectare și reciclare potrivite; ele trebuie duse la punctele de colectare pentru a fi reciclate.

ATENȚIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT. ELIMINAȚI BATERIILE UZATE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.

În cazul în care capacul bateriei este scos, vă rugăm să evitați contactul cu antenele și contactele de antenă care pot conține nichel. Persoanele alergice sau sensibile la acest metal trebuie să evite contactul, în orice moment.

Logoul microSD este marcă înregistrată.

Cuvântul și logourile Bluetooth sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către TCL Communication Ltd. și filialele sale se face pe baza unei licențe. Alte mărci comerciale și denumiri înregistrate aparțin firmelor respective.

VFD 610 Bluetooth Declaration ID D032716

Logoul Wi-Fi este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance.

Acest echipament poate fi utilizat în toate țările europene.

Google, logoul Google, Android, logoul Android, Google Search ™, Google Maps ™, Gmail ™, YouTube, Google Play Store și Duo ™ sunt mărci comerciale deținute de Google Inc.

Robotul Android este reprodus sau modificat după o creație realizată și distribuită de Google și este utilizat în conformitate cu termenii descriși în Creative Commons 3.0 - Licență de Atribuire (textul se va afișa dacă atingeți și țineți apăsat **Informații legale Google** în **Setări > Despre telefon > Informații legale**) [1].

Informații generale

Ați cumpărat un produs care utilizează programele open source (http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables și initrd în codul de obiect și alte programe open source licențiate conform Licenței Publice Generale GNU și licenței Apache.

La cerere, vă vom furniza o versiune completă a codurilor sursă corespunzătoare timp de trei ani de la distribuirea produsului de la adresa menționată mai jos, în capitolul Notă.

[1] Aceste informații s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de țara în care vă aflați.

Puteți descărca codurile sursă de pe pagina web http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/vodafone/vfd610. Furnizarea codurilor sursă este gratuită, de pe internet.

Acest echipament radio funcționează cu următoarele benzi și valori de putere maximă de frecvență radio:

GSM 850/900 : 33 dBm

GSM 1800/1900: 30 dBm

UMTS 850/900/1900/2100: 24 dBm

LTE B1/3/7/8/20/28: 24 dBm

Bluetooth: < 20 dBm

802.11 bgn: bandă de 2,4 GHz < 20 dBm

NFC 13,56 MHz: < 25 dBuA/m pe 10 m

Prezentarea accesoriilor și a componentelor, inclusiv software, care fac posibilă funcționarea echipamentului radio în modul în care a fost prevăzut, poate fi găsită în textul integral al declarației de conformitate UE la următoarea adresă de internet: http://vodafone.com/smartn8/ec-declaration

Notă

Informațiile din acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

S-au depus toate eforturile posibile pentru a redacta acest manual astfel încât conținutul său să fie corect, dar afirmațiile, informațiile și recomandările din acest manual nu constituie niciun fel de garanție expresă sau implicită. Citiți cu atenție măsurile de precauție care trebuie luate și informațiile referitoare la siguranță pentru a asigura utilizarea corectă și în siguranță a acestui dispozitiv fără fir.

Importator și producător: Vodafone

Marcă înregistrată:

Adresă: Vodafone S.à r.l., 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

15 Garanția telefonului

TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE

1. Vodafone își asumă garanția pentru acest telefon mobil pentru o perioadă de doi (2) ani de la data achiziționării de către proprietarul inițial (garanție netransferabilă) în condiții normale de utilizare.
2. Pentru baterie se oferă o garanție limitată de douăsprezece (12) luni, iar pentru încărcător de douăzeci și patru (24) de luni împotriva defectelor de fabricație. Pentru celelalte accesorii se oferă o garanție limitată de douăzeci și patru (24) de luni împotriva defectelor de fabricație.
3. Această garanție nu acoperă daunele rezultate din:
   a) uzura normală a echipamentului;
   b) defecte și deteriorări cauzate de utilizarea echipamentului în alt mod decât cel normal și obișnuit;
   c) dezasamblarea, reparația, transformarea sau modificările neautorizate;
   d) utilizarea necorespunzătoare, abuz, neglijență sau accident, indiferent de modul în care a avut loc;
   e) defecte sau deteriorări cauzate de testarea, utilizarea, întreținerea și instalarea în mod necorespunzător sau de orice fel de transformare sau modificare;
   f) defecte sau deteriorări cauzate de scurgeri de alimente sau lichide, de coroziune, rugină sau utilizarea unei tensiuni necorespunzătoare;
   g) zgârieturi sau deteriorări ale suprafețelor din plastic și ale oricăror alte suprafețe expuse factorilor externi, care sunt rezultatul utilizării normale de către client;
4. Livrarea dispozitivului care necesită operațiuni de service sau reparații trebuie efectuată pe cheltuiala utilizatorului.

5. Această garanție va deveni nulă de drept în cazul oricăruia dintre evenimentele următoare:

   a) dacă numărul de serie sau ștampila de garanție au fost șterse sau îndepărtate.

   b) dacă unul din termenii din această garanție a fost transformat sau modificat, indiferent în ce fel, fără un acord scris prealabil din partea companiei Vodafone.

6. Garanția limitată este oferită doar clienților care cumpără produsul. Garanția limitată este valabilă numai în țara (sau regiunea) în care compania Vodafone intenționează să comercializeze produsul.

7. Dacă produsul este returnat companiei Vodafone după expirarea perioadei de garanție, se vor aplica politicile normale de service ale companiei Vodafone, iar clientul va fi taxat în consecință.

   a) Vodafone nu își asumă pentru produs nicio altă obligație sau responsabilitate în afara celor precizate în mod expres în această garanție limitată.

   b) Toate informațiile privind garanția, toate funcțiile produsului și toate specificațiile referitoare la acesta pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

8. ACEASTĂ GARANȚIE IA LOCUL ORICĂROR ALTE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND ÎN MOD CONCRET ORICE GARANȚIE PRIVIND VANDABILITATEA SAU ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP. COMPANIA VODAFONE NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI DINCOLO DE CORECTAREA ÎNCĂLCĂRII ÎN MANIERA DESCRISĂ MAI SUS. COMPANIA VODAFONE NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIUN CAZ PENTRU CONSECINȚELE REZULTATE.

16 Accesorii

Cea mai nouă generație de telefoane inteligente Vodafone oferă funcția de mâini libere încorporată, care vă permite să folosiți telefonul de la distanță, de exemplu, când acesta este așezat pe masă. Pentru persoanele care preferă să păstreze confidențialitatea conversațiilor, este disponibil un set de căști.

1. Vodafone Smart N8
2. Încărcător
3. Cablu de date
4. Căști cu microfon
5. Ghid de pornire rapidă
6. Informații privind siguranța și garanția produsului
7. Baterie

Utilizați telefonul numai cu bateriile, încărcătoarele și accesoriile furnizate împreună cu telefonul.

17 Specificații

Procesor	MT6737 + 1,25 GHz Quad core
Platformă	Android N
Memorie	16 GB + 1,5 GB RAM
Dimensiuni (L x l x h)	144,5 x 71,95 x 8,65 mm
Greutate	Aproximativ 151.37 de grame, inclusiv bateria
Afișaj	Ecran tactil de 5,0 inchi cu rezoluție HD 720 (1280 X 720)
Rețea	GSM: Patru benzi: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Patru benzi: 850/900/1900/2100 MHz LTE: Șase benzi: (B1/3/7/8/20/28) (Frecvența benzii și viteza datelor depind de operator.)
GPS	GPS asistat/antenă GPS internă
Conectivitate	Bluetooth Smart (BT v4.2) Wi-Fi: IEEE 802,11 b/g/n mufă jack audio de 3,5 mm Micro USB 2.0
Aparat foto	Aparat foto de 13 megapixeli, amplasat posterior Aparat foto de 5 megapixeli, amplasat frontal

Formate audio acceptate	MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC
Formate video acceptate	Redare: H.263, H.264, MPEG4, VP8, VP9 Înregistrare: H.263, H.264, MPEG4
Bateria	Baterie reîncărcabilă pe bază de litiu Capacitate: 2400 mAh
Slot de extensie	Slot de cartelă de memorie microSD (capacitate de până la 32 GB), standard UHS-I
Funcții speciale	Amprentă digitală, receptor GPS și accelerometru

Notă: specificațiile pot fi supuse modificării fără notificare prealabilă.

© Vodafone Group 2017. Denumirile Vodafone și Vodacom, precum și logourile Vodafone sunt mărci comerciale deținute de Vodafone Group. Orice nume de produse sau de companii menționate în acest document pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

CJA2990VDAZA