

Smart N8

Manual de usuario



Índice


1	Su teléfono.....	4
1.1	Teclas y conectores.....	4
1.2	Puesta en marcha	8
1.3	Pantalla de inicio	11
2	Entrada de texto.....	21
2.1	Con el teclado en pantalla	21
2.2	Editar texto	22
3	Llamada de teléfono, registro de llamadas y contactos.....	23
3.1	Llamadas.....	23
3.2	Recientes.....	33
3.3	Contactos	33
4	Mensajes y correo electrónico	40
4.1	Message+	40
4.2	Gmail/Email	45
5	Calendario, alarma y calculadora	49
5.1	Calendario	49
5.2	Reloj.....	50
5.3	Calculadora.....	53
6	Cómo conectarse	54
6.1	Conectarse a Internet.....	54
6.2	Chrome.....	56


6.3	Conexión a dispositivos Bluetooth	57
6.4	Conexión a un ordenador a través de USB	58
6.5	Para extraer la tarjeta microSD del teléfono sin riesgos.....	59
6.6	Compartir la conexión de datos del teléfono móvil.....	60
6.7	Conexión a redes privadas virtuales	61
7	Google Play Store	62
8	Aplicaciones multimedia	63
8.1	Cámara.....	63
8.2	Fotos.....	66
8.3	Reproducir música.....	69
8.4	Reproductor de vídeo.....	71
9	Google Maps.....	72
9.1	Búsqueda de mi ubicación.....	72
9.2	Búsqueda de una ubicación	73
9.3	Guardar una ubicación	73
9.4	Abrir Street view para una ubicación.....	74
9.5	Obtener indicaciones para desplazarse conduciendo, en transporte público o a pie.....	74
10	Otros	75
10.1	Gestión de archivos.....	75
10.2	Grabador de sonido	75
10.3	Radio.....	76

11	Ajustes.....	78
11.1	Conexiones inalámbricas y redes	78
11.2	Su teléfono	81
11.3	Personal.....	85
11.4	Sistema.....	93
12	Actualizar el software del teléfono.....	103
13	Información de seguridad del producto	105
14	Información normativa.....	108
15	Accesorios.....	119
16	Especificaciones	120

1 Su teléfono

1.1 Teclas y conectores

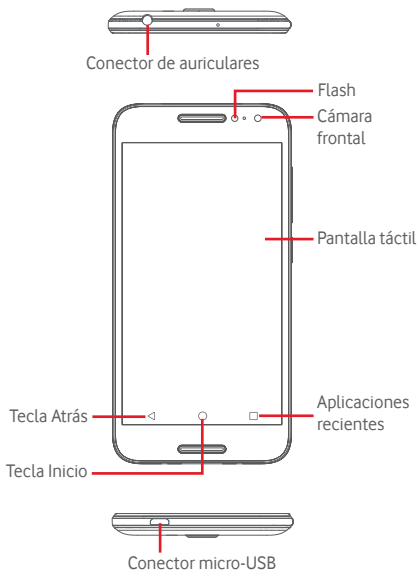

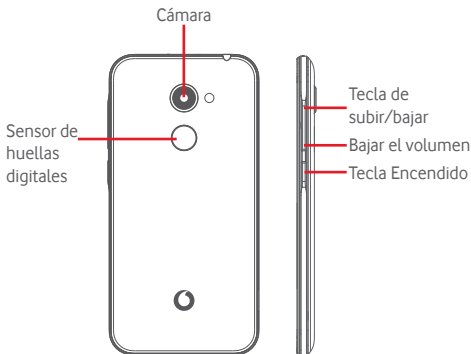

Aplicaciones recientes

- **Tocar:** muestra las aplicaciones utilizadas recientemente. Toque una aplicación para abrirla o deslízcela a izquierda o derecha para eliminarla de la lista.
- **Pulsación larga:** le permite dividir la pantalla del teléfono en dos pantallas separadas y elegir otra aplicación reciente para utilizar al mismo tiempo. Nota: no todas las aplicaciones funcionan en este modo de pantalla dividida.



Tecla Inicio

- Cuando se encuentre en una aplicación o pantalla, toque la tecla Inicio para volver a la pantalla de inicio.
- Mantenga pulsada esta tecla para acceder a Google Now y Búsqueda por voz.



Tecla Atrás

- Toque para volver a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones o un panel de notificaciones, entre otros.



Teclas de volumen

- Durante una llamada, ajustan el volumen de los auriculares.
- En los modos de música/vídeo/streaming, ajustan el volumen de las aplicaciones multimedia.
- En el modo Normal, ajustan el volumen del tono de llamada.
- Silencia el timbre de una llamada entrante.



Tecla Encendido

- Pulsar y mantener pulsado: Encender/apagar el dispositivo.
- Si se pulsa: activa el bloqueo/desbloqueo de pantalla.
- Pulsación prolongada: muestra el menú emergente para seleccionar entre las opciones **Apagar**, **Reiniciar**, **Modo vuelo** y **Captura de pantalla**.
- Mantenga pulsadas la teclas **de Encendido** y **Bajar volumen** para hacer una captura de pantalla.
- En algunos casos, puede desplazarse hacia abajo en la captura de pantalla para elegir qué parte capturar. Toque  para desplazarse por la pantalla del teléfono, y a continuación toque  para guardar la captura de pantalla.



Sensor de huellas digitales

Coloque el dedo en el sensor para registrar una huella dactilar con la que identificarse o autorizar acciones. Debe establecer primero un bloqueo de pantalla cuando habilite esta función.

Su huella dactilar le permite:

- **Desbloquear la pantalla:** Desbloquee la pantalla colocando el dedo en el sensor de huellas digitales.
- **Acceso rápido:** Abra el panel de notificaciones con la huella digital que haya establecido.

Para añadir una huella digital, toque **Ajustes > Seguridad > Huella digital** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.


1. Toque **Continuar**.
2. Coloque el dedo en el sensor y levántelo después de sentir la vibración.
3. Mueva el dedo ligeramente para añadir todas las distintas partes de su huella digital.
4. Toque **HECHO**.

Puede añadir más de una huella digital (su pulgar y su índice, por ejemplo, o alguno de un ser querido).

1.2 Puesta en marcha

1.2.1 Configuración


Quitar/Poner la tapa trasera

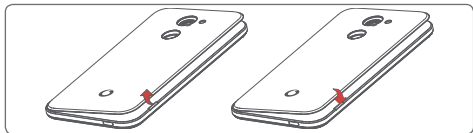

Introducir y extraer la tarjeta SIM

Debe insertar la tarjeta SIM para poder realizar llamadas.

Apague el teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta SIM.

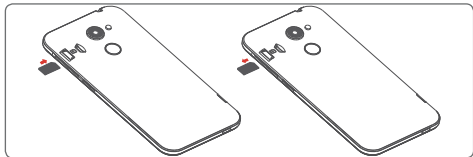


Coloque la tarjeta SIM con el chip hacia abajo y deslícela en su alojamiento. Verifique que está correctamente insertada. Para extraer la tarjeta SIM, presiónela y deslícela hacia afuera.



El teléfono solo es compatible con tarjetas nano-SIM. No intente insertar ningún otro tipo de tarjeta SIM, como mini o micro; si lo hace, podría dañar el teléfono.


Introducir y extraer la tarjeta microSD

Apague el teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta microSD.

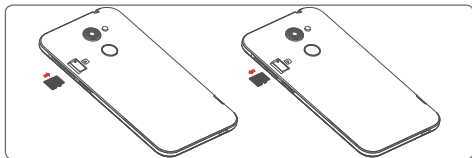

Coloque la tarjeta microSD con el chip hacia abajo y deslícela en su alojamiento. Verifique que está correctamente insertada. Para extraer la tarjeta microSD, presiónela y deslícela hacia afuera.

Cargar la batería

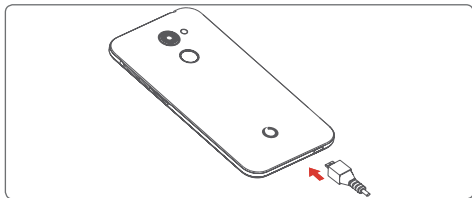

Para cargar la batería, conecte el cargador al teléfono y a la toma de corriente. También puede cargar el teléfono con un cable USB.



Para reducir el consumo de energía del teléfono, apague las funciones de Wi-Fi, GPS, Bluetooth y las aplicaciones que se ejecuten en segundo plano mientras no las utilice. En Ajustes también puede reducir el brillo de la pantalla, y reducir el tiempo para que entre en modo de suspensión.

1.2.2 Encender su teléfono

Mantenga pulsada la tecla de **Encendido** hasta que el teléfono se encienda. La pantalla tardará unos segundos en iluminarse. Deslice el dedo para desbloquear el teléfono, o utilice el PIN, la Contraseña o el Patrón si lo ha establecido, o toque el sensor de huellas digitales con el dedo asignado. Aparecerá la pantalla de inicio.

Si desconoce el código PIN o lo ha olvidado, póngase en contacto con su operador de red. No deje su código PIN junto al teléfono. Guárdelo en un lugar seguro cuando no lo utilice.

Primera puesta en servicio del teléfono

La primera vez que encienda el teléfono, deberá definir las opciones siguientes: idioma, cuenta de Google, fecha y hora, etc.

1. Seleccione el idioma del teléfono y, a continuación, toque **EMPEZAR**.
2. Inserte una tarjeta SIM o toque **OMITIR**.
3. Toque  o  para configurar su teléfono.
4. Seleccione una red Wi-Fi, o toque  y entonces toque **CONTINUAR**.
5. Toque el interruptor  para seleccionar **Servicio de Google** y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.
6. Ajuste la **Fecha y hora** si es necesario, y entonces toque **SIGUIENTE**.
7. Introduzca su **Nombre** y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.
8. Proteja su teléfono; toque  para establecer el bloqueo de pantalla. O toque  para pasar a la siguiente configuración.
9. Establezca su correo electrónico, o toque  para pasar a la siguiente configuración.
10. Ayude a mejorar su dispositivo enviando datos anónimos de diagnóstico y uso; toque **SIGUIENTE**.
11. **Seleccione una pantalla de inicio** y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.

12. Toque el interruptor para habilitar/deshabilitar los **Consejos de ayuda**, y a continuación toque **SIGUIENTE**.

Cuando las otras opciones (**Tamaño de fuente**, **Tamaño de visualización**, etc.) también están configuradas, habrá completado la configuración de su teléfono.

Si enciende el teléfono sin haber introducido ninguna tarjeta SIM, aún puede conectarse a una red Wi-Fi para iniciar sesión en su cuenta de Google y usar algunas funciones.

1.2.3 Apagar su teléfono

Mantenga pulsada la tecla **Encender** en la pantalla de inicio hasta que se muestren las opciones del teléfono y, a continuación, seleccione **Apagar**.

1.3 Pantalla de inicio

El teléfono posee dos tipos de pantalla de inicio: la pantalla de inicio estándar y la pantalla de inicio simple.

Podrá establecer el tipo de pantalla cuando encienda el teléfono por primera vez, o en **Ajustes > Pantalla > Pantalla de inicio**.

En la pantalla de inicio simple, todas las funciones que necesita se presentan con un diseño intuitivo y atractivo.



Tocar la tecla **Inicio** le llevará siempre a su pantalla de inicio principal. Puede personalizar todas las pantallas de inicio añadiendo aplicaciones favoritas, accesos directos y widgets.

En la pantalla de inicio estándar, los iconos de la parte inferior permanecen siempre visibles en todas las pantallas de inicio, así como la pestaña Aplicación, que mostrará todas las aplicaciones disponibles.



Barra de estado

- Indicadores de estado/notificación
- Toque aquí y arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

Barra de búsqueda de Google

- Toque **a** para acceder a la pantalla de búsqueda mediante texto.
- Toque **b** para acceder a la pantalla de búsqueda por voz.

Deslice a la izquierda o la derecha para ver otros paneles en la pantalla de Inicio.

Aplicaciones de la bandeja de favoritos

- Toque aquí para acceder a la aplicación.
- Mantenga pulsada esta opción para mover o cambiar aplicaciones.

Pestaña Aplicación

- Toque aquí para abrir todas las aplicaciones.

La pantalla de inicio se extiende por cualquiera de los lados de la pantalla con el fin de ofrecerle más espacio para añadir aplicaciones, accesos directos, etc. Deslice la pantalla de inicio horizontalmente de izquierda a derecha para obtener una vista completa de esta pantalla. El punto blanco en la parte inferior de la pantalla indica la pantalla que se está visualizando.

En la pantalla de inicio estándar, puede deslizar hacia la derecha para acceder a su aplicación favorita (configurada en Consejos inteligentes). Puede cambiar esta opción para abrir una aplicación distinta tocando **Ajustes > Pantalla > Aplicación de pantalla de inicio favorita**.

1.3.1 Usando la pantalla táctil

Tocar

Para acceder a una aplicación, tóquela con el dedo.

Mantener pulsado

Mantenga pulsada la pantalla de inicio para acceder a las opciones disponibles para configurar el fondo de pantalla.

Arrastrar

Mantenga pulsado un elemento para arrastrarlo hasta otra ubicación.

Deslizar

Deslice la pantalla para desplazarse arriba y abajo en listas, pantallas de aplicaciones, imágenes, páginas web, etc.

Deslizar rápido

Es similar a deslizar pero a mayor velocidad.

Juntar y separar los dedos

Coloque los dedos en la superficie de la pantalla y sepárelos o júntelos para acercar o alejar un elemento de la pantalla.

Girar

Cambie automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando el teléfono hacia la izquierda.

1.3.2 Barra de estado

Desde la barra de estado, puede visualizar el estado del teléfono (en el lado derecho) y la información de notificaciones (en el lado izquierdo).

Iconos de estado

	GPRS conectado		GPS activado
	EDGE conectado		No hay una tarjeta SIM insertada
	3G conectado		Modo vibración
	4G conectado		Timbre silenciado
	HSDPA (3G) conectado		Modo No molestar
	HSPA (3G) conectado		Micrófono del teléfono silenciado
	Roaming		Nivel de batería muy bajo
	Intensidad de la señal		Nivel de batería bajo
	Conectado a una red Wi-Fi		Batería parcialmente vacía
	Bluetooth activado		Batería llena
	Conectado a un dispositivo Bluetooth		Batería en carga
	Modo avión		Auriculares conectados
	Alarma configurada		

Iconos de notificación

	Nuevo mensaje de Gmail™		Llamada perdida
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		Llamada en espera
	Problema con el envío del mensaje de texto o multimedia		Desvío de llamada activado
	Nuevo mensaje de Hangouts		Subida de datos
	Nuevo mensaje de voz		Descarga finalizada
	Evento próximo		Se han excedido los límites de uso de datos o están próximos a excederse
	Sincronización de datos		Red Wi-Fi abierta disponible
	No hay una tarjeta microSD insertada		Radio encendida
	Error de captura de pantalla		Actualización del sistema disponible
	Módem USB activado		Conectado a VPN
	Zona Wi-Fi activada		El Roaming internacional está habilitado
	Llamada en curso		El Roaming internacional está deshabilitado

Panel de notificaciones


Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel Configuración rápida y vuelva a arrastrar hacia abajo para abrir el panel Configuración rápida. Toque y arrastre hacia arriba para cerrarlo. En el panel de Notificación, puede abrir elementos y otros recordatorios indicados por los iconos de notificación, o bien ver información sobre el servicio inalámbrico.



Toque aquí para acceder a la **barra de ajustes rápidos**.

Toque y arrastre dos veces hacia abajo para acceder a la **barra de ajustes rápidos**.

Toque una notificación y deslízela lateralmente para eliminarla. Toque BORRAR TODO para borrar todas las notificaciones basadas en eventos (el resto de notificaciones en curso se conservarán). Toque el icono Ajustes  para acceder a **Ajustes**.

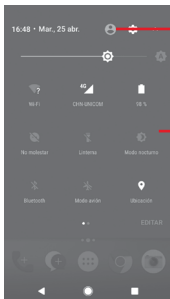

Se mostrará la imagen personalizada si configura su perfil en la aplicación Contactos ⁽¹⁾.


⁽¹⁾ Consulte "3.3.1 Ver sus contactos".

Barra de ajustes rápidos

- Toque los iconos para habilitar o inhabilitar funciones o cambiar modos.

1.3.3 Barra de búsqueda

El teléfono presenta una función de búsqueda que puede utilizarse para encontrar información en el teléfono, en las aplicaciones o en la web.

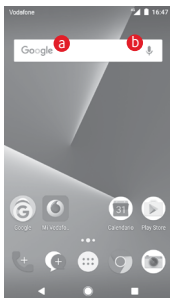

a Búsqueda de texto

- Toque la barra de búsqueda desde la pantalla Inicio.
- Escriba el texto o la frase que desee buscar.
- Toque  en el teclado si desea buscar en Internet.

b Búsqueda de voz


- Toque  en la barra de búsqueda para que aparezca un cuadro de diálogo.
- Diga la palabra o la frase que desee buscar. Aparecerá una lista con los resultados de la búsqueda en la que podrá realizar una selección.

1.3.4 Bloquear/Desbloquear la pantalla

Para proteger su teléfono y privacidad, puede bloquear la pantalla del teléfono con una variedad de patrones, PIN o contraseñas, entre otros, desde **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.

Para crear una patrón de desbloqueo de pantalla (siga las instrucciones que aparecen en pantalla)

- Toque **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón**.
- Dibuje su patrón personal.

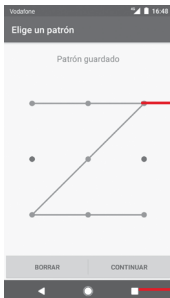

Dibuje el patrón de desbloqueo.

Repita el dibujo del patrón de desbloqueo para confirmarlo.

Cómo crear un PIN o una Contraseña de desbloqueo

- Toque **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > PIN o Contraseña**.
- Establezca su PIN o Contraseña.

Para bloquear la pantalla del teléfono

Pulse la tecla **de encendido** una vez para bloquear la pantalla.

Para desbloquear la pantalla del teléfono

Pulse la tecla de **encendido** una vez para iluminar la pantalla, dibuje el patrón de desbloqueo que haya creado o introduzca el PIN o la contraseña para desbloquear la pantalla.

Si ha elegido **Deslizar** para bloquear la pantalla, deslice el dedo hacia arriba para desbloquear la pantalla.



1.3.5 Personalización de la pantalla de Inicio

Añadir una aplicación o un widget

Toque la pestaña Aplicación (☰), mantenga pulsada la aplicación para activar el modo Mover y arrastre el elemento a la pantalla de inicio.

Mover una aplicación o un widget

Mantenga pulsado el elemento que desea colocar en otro lugar para activar el modo Mover, arrastre el elemento a la posición deseada y, a continuación, suéltelo. Puede mover elementos tanto en la pantalla de inicio como en la bandeja Favoritos. Mantenga pulsado el icono a la izquierda o a la derecha de la pantalla para arrastrar el elemento a otra pantalla de inicio.

Eliminar

Mantenga pulsado el elemento que desea eliminar para activar el modo Mover, arrastre el elemento hacia la parte superior del icono **Eliminar** y suéltelo cuando se haya puesto en gris.

Crear carpetas

Para hacer más fácil la organización de atajos o aplicaciones en la pantalla de inicio y la bandeja de favoritos, puede añadirlos a una carpeta colocando un elemento encima de otro. Para renombrar una carpeta, ábrala y toque la barra del nombre de la carpeta para introducir el nuevo nombre.

Personalización del fondo de pantalla

Mantenga pulsada un área vacía en la pantalla de inicio o vaya a **Ajustes > Pantalla > Fondo de pantalla** para personalizar el fondo de pantalla.

1.3.6 Ajuste de volumen

Usar la tecla de volumen

Pulse la tecla **Volumen** para ajustar el volumen. Para activar el modo de vibración, pulse la tecla para **bajar el volumen** hasta que el teléfono vibre. Vuelva a pulsar una vez la tecla para **bajar el volumen** para activar el modo de silencio.

Uso del menú Ajustes

Arrastre hacia abajo dos veces el panel de notificaciones, toque el icono de Ajustes  para acceder a **Ajustes** y, a continuación, toque **Sonido**. Puede definir el volumen de los archivos multimedia, la alarma, las llamadas, etc., según sus preferencias.

2 Entrada de texto

2.1 Con el teclado en pantalla

Ajustes del teclado en pantalla

Toque la pestaña Aplicación en la pantalla de inicio y seleccione **Ajustes > Idioma y entrada de texto**.

Ajustar la orientación del teclado en pantalla

Gire el teléfono lateralmente o hacia arriba para ajustar la orientación del teclado en pantalla. También puede ajustarla cambiando la configuración (acceda a **Ajustes > Pantalla > Al girar el dispositivo > Girar contenido de la pantalla**).

2.1.1 Teclado de Google




2.2 Editar texto

Es posible editar el texto introducido.

- Toque y mantenga pulsado o toque dos veces el texto que quiera editar.
- Arrastre las pestañas para cambiar la selección resaltada.
- Se mostrarán las opciones siguientes: **CORTAR**, **COPIAR**, **COMPARTIR**, **ASISTENTE** y **TRADUCIR**.

También puede insertar texto nuevo

- Toque donde desee escribir, o toque y mantenga pulsado el espacio; el cursor parpadeará y se mostrará la pestaña. Arrastre la ficha para mover el cursor.
- Si ha seleccionado texto, toque la pestaña para mostrar la opción **PEGAR**, que le permite pegar cualquier texto que haya copiado previamente.

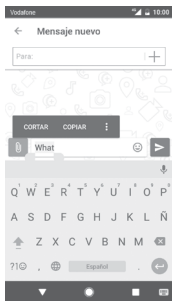


3 Llamada de teléfono, registro de llamadas y contactos

3.1 Llamadas




3.1.1 Cómo realizar una llamada

Para realizar una llamada cuando el teléfono se encuentra activo, acceda a la pantalla de inicio y toque el icono Teléfono  en la bandeja de favoritos.

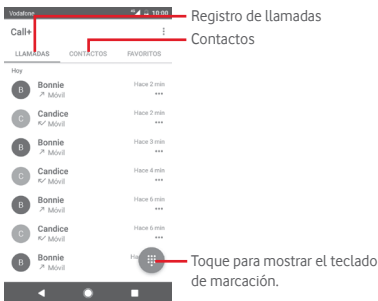

La imagen muestra la interfaz de la aplicación de llamadas. En la parte superior, hay una barra de estado con el operador 'Vodafone', la hora '10:00' y el nivel de batería. Debajo, el título 'Call+' está a la izquierda de un menú de opciones (tres puntos). Hay tres pestañas: 'LLAMADAS', 'CONTACTOS' y 'FAVORITOS'. La pestaña 'LLAMADAS' está seleccionada y muestra una lista de llamadas recientes. A la derecha de la lista, hay una anotación 'Registro de llamadas' que apunta a la barra superior y 'Contactos' que apunta a la pestaña 'CONTACTOS'. En la parte inferior de la lista, hay un icono de teclado de marcación (un círculo con una cuadrícula de puntos) con una anotación 'Toque para mostrar el teclado de marcación.' que apunta a él. La lista de llamadas recientes muestra nombres como Bonnie y Candice, con el tiempo de la llamada y un icono de teléfono.

Nombre	Estado	Duración
Bonnie	Móvil	Hace 2 min
Candice	Móvil	Hace 2 min
Bonnie	Móvil	Hace 3 min
Candice	Móvil	Hace 4 min
Bonnie	Móvil	Hace 5 min
Candice	Móvil	Hace 5 min
Bonnie	Móvil	Hace 5 min

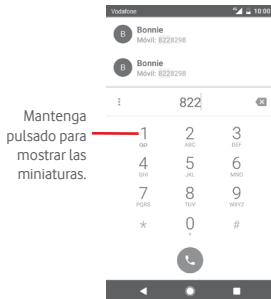

Introduzca el número deseado directamente desde el teclado o seleccione un contacto en **LLAMADAS** o **CONTACTOS** tocando las pestañas y, a continuación, toque  para efectuar la llamada.

El número que ha introducido se puede guardar en **Contactos** tocando  y luego seleccionando **Añadir a contactos**.

Si se equivoca, puede borrar los números erróneos tocando .

Para colgar una llamada, toque .


Llamadas internacionales

Para realizar una llamada internacional, mantenga pulsado  para introducir el signo "+"; a continuación, introduzca el prefijo⁺ de país internacional seguido del número de teléfono completo y, por último, toque .

Llamada de emergencia

Si el teléfono tiene cobertura de red, marque el número de emergencia y toque  para realizar una llamada de emergencia. Esto funciona incluso sin tarjeta SIM y sin necesidad de introducir el código PIN.

3.1.2 Responder o rechazar una llamada

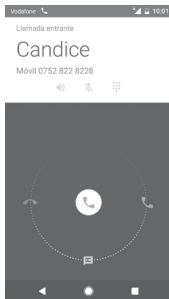

Si recibe una llamada, aparecerá una ventana de llamada en la parte superior de la pantalla. Toque **DESCARTAR** para rechazar la llamada o **RESPONDER** para responder a la llamada.

Toque la ventana de llamada para abrir la pantalla de llamadas telefónicas.

En la pantalla de llamadas telefónicas, toque .

- Deslice el icono hacia la derecha para responder a la llamada.
- Deslice el icono hacia la izquierda para rechazar la llamada.
- Deslice el icono hacia abajo para rechazar la llamada enviando un mensaje predefinido.

Para silenciar las llamadas entrantes, pulse la tecla para **subir y bajar el volumen**.

3.1.3 Llamar a su buzón de voz

Para que no pierda ninguna llamada, la red dispone de un servicio de buzón de voz. Este servicio funciona como un contestador que puede consultar en cualquier momento.


Para escuchar los mensajes de voz, mantenga pulsado **1** en la pestaña **Teléfono**. 

Para configurar el número del buzón de voz, toque la tecla **:** y **Ajustes > Teléfono > Ajustes de llamadas > Buzón de voz**.

Si recibe un mensaje en el buzón de voz, aparecerá el icono de buzón de voz  en la barra de estado. Abra el panel de notificaciones y toque **Nuevo mensaje de voz**.

3.1.4 En el transcurso de una llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla para **subir o bajar el volumen**.

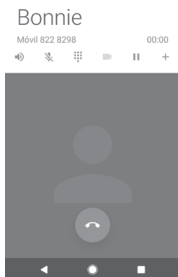

Toque aquí para poner en espera la llamada en curso. Toque este icono de nuevo para recuperar la llamada.



Toque aquí para mostrar el teclado de marcado.



Toque aquí para finalizar la llamada en curso.



Toque aquí para silenciar la llamada en curso. Toque este icono de nuevo para restaurar el sonido.



Toque aquí para compartir un vídeo durante la llamada.



Toque aquí para activar el altavoz durante la llamada en curso. Toque de nuevo este icono para desactivar el altavoz.



Toque para realizar una llamada a otro contacto.



Para evitar pulsar accidentalmente la pantalla táctil durante una llamada, la pantalla se bloqueará automáticamente cuando se acerque el teléfono a la oreja y se desbloqueará cuando lo aleje.

3.1.5 Gestión de varias llamadas

Este teléfono permite gestionar varias llamadas simultáneas.

Conferencias ⁽¹⁾

Es posible establecer una conferencia telefónica.

- Llame al primer participante de la conferencia telefónica.
- Toque +.
- Introduzca el número de teléfono de la persona que desea añadir a la conferencia y toque . También puede añadir participantes desde **LLAMADAS** o **CONTACTOS**.
- Toque el icono de menú y seleccione **Llamada a tres** para empezar una conferencia.

⁽¹⁾ Dependiendo de su operador de red.

- Durante una conferencia telefónica, toque  para finalizar la llamada de uno de los participantes o para hablar en privado con uno de ellos. Toque  para finalizar la llamada de un participante o bien  para hablar en privado con él y poner en espera a los demás.
- Toque  para finalizar la conferencia y desconectar a todos los participantes.

3.1.6 Ajustes de llamadas

Desde la pantalla del teléfono, toque la tecla  y seleccione **Ajustes**; podrá elegir entre las siguientes opciones:

Apariencia

• Opciones de visualización

Ordenar por Toque para establecer la visualización de los contactos por Nombre o Apellidos.

Formato de nombre Toque para establecer el formato de nombre en Primero el nombre o Primero los apellidos.

Llamadas

• Opciones de servicio

Activar el servicio de Call+ y Message+ Marque la casilla de verificación para activar el servicio de **Call+ y Message+**.

• Añadir vídeo a la llamada

Añadir vídeo a la llamada está habilitado al conectarse a Wi-Fi y 4G.

Habilitar 3G/HSPA Marque la casilla de verificación para habilitar Añadir vídeo a la llamada al conectarse a 3G/HSPA.

- **Notificación del motivo de la llamada**

Marque la casilla de verificación para habilitar el envío de mensajes con el motivo de la llamada cuando no se responde.

- **Firma "Enviado por Call+"**

Marque la casilla de verificación para habilitar la firma "**Enviado por Call+**" al enviar un SMS después de una llamada no respondida.

- **Descarga automática**

Todos los ajustes de descarga automática serán aplicables tanto a la compartición por **Call+** como por **Message+**.

Al conectarse a la red Wi-Fi	Marque la casilla de verificación para permitir la descarga automática de archivos multimedia cuando el dispositivo se conecte a la red Wi-Fi.
-------------------------------------	--

Al utilizar los datos móviles	Marque la casilla de verificación para permitir la descarga automática de archivos multimedia cuando el dispositivo utilice los datos móviles.
--------------------------------------	--

Al utilizar el roaming	Marque la casilla de verificación para permitir la descarga automática de archivos multimedia al utilizar el roaming.
-------------------------------	---

- **Editar los mensajes rápidos después de una llamada**

Toque aquí para editar los mensajes rápidos después de una llamada.

Teléfono

• Ajustes de llamadas

1. Buzón de Voz

Servicio	Abre un cuadro de diálogo que permite seleccionar el servicio de buzón de voz de su operador u otro servicio.
Configuración	Si utiliza el servicio de buzón de voz de su operador, esta opción abrirá un cuadro de diálogo en el que podrá introducir el número de teléfono que desee utilizar para consultar y gestionar el buzón de voz.
Sonido	Toque para seleccionar el sonido de las notificaciones.
Vibración	Marque la casilla de verificación para activar la vibración cuando se recibe un correo de voz.

2. Números de marcación fija

La marcación fija (FDN) es un modo de servicio de SIM que limita la realización de llamadas a una serie determinada de números de teléfono. Estos números se añaden a la lista de FDN. La aplicación práctica más habitual de FDN es para que los padres puedan limitar los números de teléfono a los que pueden llamar sus hijos.

Por motivos de seguridad, para poder activar FDN, deberá introducir el PIN2 de SIM, que normalmente se solicita al proveedor de servicios o al fabricante de la SIM.

3. Desvío de llamada

Toque aquí para configurar cómo se desvían sus llamadas o cuándo la línea está ocupada, no haya respuesta o no se tenga cobertura.

4. Bloqueo de llamadas

Active/desactive la restricción de llamadas para las llamadas salientes y entrantes. Hay diferentes opciones:

Todas las llamadas salientes	Se bloquean todas las llamadas salientes.
Llamadas salientes internacionales	Se bloquean las llamadas internacionales salientes.
Llamadas salientes internacionales en roaming	Las llamadas salientes internacionales están restringidas si se encuentra en el extranjero.
Todas las llamadas entrantes	Todas las llamadas entrantes están bloqueadas.
Llamadas entrantes en roaming	Se bloquean todas las llamadas entrantes si se encuentra en el extranjero.
Cancelar todo	Se desactivan todos los bloqueos de llamadas.
Cambiar contraseña	Permite cambiar la contraseña original para activar la prohibición de llamadas.

5. Configuración adicional

ID del emisor	Abre un cuadro de diálogo en el que puede establecer si su número de teléfono se muestra cuando llama.
Llamada en espera	Marque la casilla de verificación para que se notifiquen las llamadas entrantes.

6. WiFi Calling ⁽¹⁾

Toque el interruptor para habilitar/deshabilitar la función WiFi Calling.

⁽¹⁾ Disponibilidad según país y operador de red.

• Sonido y vibración

Volumen multimedia	Deslice para ajustar el volumen multimedia del teléfono.
Volumen de alarma	Deslice para ajustar el volumen de la alarma del teléfono.
Volumen del timbre	Deslice para ajustar el volumen del timbre del teléfono.
También vibración para llamadas	Toque el interruptor para activar la vibración cuando se recibe una llamada.
No molestar	Toque aquí para acceder a los ajustes de No molestar .
Tono del teléfono	Toque aquí para establecer el tono de llamada del teléfono.
Tono de notificación predeterminado	Toque aquí para establecer el tono de notificación predeterminado del teléfono.
Tono de alarma predeterminado	Toque aquí para establecer el tono de alarma predeterminado del teléfono.
Otros sonidos	Toque aquí para establecer otros sonidos del teléfono, como tonos de teclado, sonidos de bloqueo de pantalla, sonidos al tocar y vibración al tocar.

• Respuestas rápidas

Toque aquí para editar las respuestas rápidas que se utilizarán cuando rechace una llamada con mensajes.

• Accesibilidad

Modo TTY	Toque aquí para configurar los ajustes del modo TTY.
Reducción de ruido	Marque esta casilla de verificación para eliminar el ruido de fondo durante las llamadas.

Ayuda

Toque aquí para obtener más información acerca de **Call+ y Message+**.

Acceso web

Toque aquí para establecer el acceso web de **Call+ y Message+**.

3.2 Recientes

Puede ver el historial de llamadas tocando  en la pantalla del teléfono para ver el historial de llamadas.

Toque **...** junto a un contacto o un número para ver información o más operaciones.

Podrá ver información detallada de una llamada, iniciar una nueva llamada, enviar un mensaje a un contacto o número, añadir un número a **Contactos** (sólo disponible para números de teléfono no guardados), etc.

Toque la foto  para añadir números a **Contactos**.

Para borrar el historial de llamadas, toque la tecla **:** en la pantalla del teléfono y toque **Borrar historial de llamadas**.


3.3 Contactos



Puede ver y crear contactos en su teléfono y sincronizarlos con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones de la Web o de su teléfono.

3.3.1 Ver sus contactos

Para acceder a la aplicación **Contactos**, toque la pestaña Aplicación en la pantalla de inicio y seleccione **Contactos**.

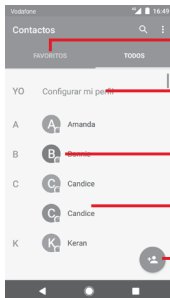


Toque aquí para ver sus contactos favoritos.

Toque aquí para configurar su perfil y que se muestre su imagen personalizada

Toque el icono para abrir el panel de contactos rápidos y ver la información detallada del contacto.

Lista de contactos

Toque aquí para añadir un nuevo contacto.

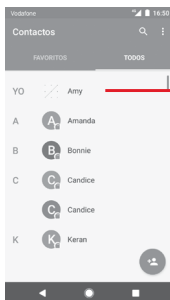

Después de configurar su perfil, se mostrará su imagen personalizada y el icono en la pantalla de ajustes rápidos también se actualizará.

Toque la tecla  para mostrar el menú de opciones de la lista de contactos.

Aparecerán las siguientes opciones disponibles:

- **Contactos que mostrar** Elija los contactos que se van a mostrar.
- **Importar/Exportar** Permite importar o exportar contactos entre el teléfono, la tarjeta SIM y la tarjeta microSD, o compartir contactos.
- **Números bloqueados** Si añade números como números bloqueados, no volverá a recibir llamadas y mensajes de esos números.
- **Cuentas** Permite gestionar los ajustes de sincronización de distintas cuentas.
- **Ajustes** Abre los ajustes de visualización de contactos.

3.3.2 Añadir un contacto

Toque la pestaña Aplicación de la pantalla de inicio, seleccione **Contactos** y toque el icono  en la lista de contactos para crear un contacto nuevo.



Cuando haya terminado, toque  para guardar.

Para salir sin guardar, puede tocar  y, a continuación, **DESCARTAR**.

Añadir a/eliminar de Favoritos

Para añadir un contacto a los favoritos, toque un contacto para ver los detalles y, luego, toque  para añadirlo a los favoritos.

Para eliminar un contacto de los favoritos, toque  en la pantalla de detalles del contacto.



Solamente se pueden añadir a los favoritos los contactos del teléfono y de la cuenta.

3.3.3 Edición de contactos

Para editar la información de un contacto, toque la tecla  en la pantalla de detalles del contacto. Cuando haya terminado, toque .

Cambio del número de teléfono predeterminado de un contacto

El número de teléfono predeterminado (el que tiene prioridad al realizar una llamada o enviar un mensaje) aparecerá siempre debajo del nombre del contacto.

Para cambiar el número de teléfono predeterminado, toque y mantenga pulsado el número que desea establecer como número predeterminado en la pantalla de detalles del contacto y, a continuación, seleccione **Establecer como predeterminado**. Aparecerá  antes del número.

Esta opción sólo está disponible cuando el contacto tiene más de un número.

Borrar un contacto

Para borrar un contacto, toque  y **Borrar** en la pantalla (de detalles) del contacto.



El contacto que ha eliminado también se suprimirá de otras aplicaciones del teléfono o Internet la próxima vez que sincronice el teléfono.

3.3.4 Comunicación con los contactos


Desde la pantalla de detalles del contacto, puede comunicarse con sus contactos realizando una llamada o enviando un mensaje.

Para iniciar una llamada, toque el número de teléfono.

Para enviar un mensaje, toque el icono  situado a la derecha del número.

Usar la opción Quick Contact for Android

Toque la imagen de un contacto para abrir Quick Contact for Android; a continuación, puede tocar el número o el icono  para elegir la manera de contactar.

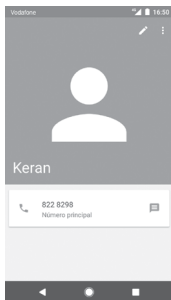

Los iconos disponibles en el panel de Quick Contact dependerán de la información que tenga del contacto y de las aplicaciones y cuentas del teléfono.

3.3.5 Importar, exportar y compartir contactos

En la pantalla Contactos, toque la tecla **:** para abrir el menú de opciones, toque **Importar/exportar** y, a continuación, seleccione importar o exportar contactos de o a la tarjeta SIM, el teléfono, la tarjeta microSD, el almacenamiento del teléfono, cuentas, etc.

Para importar o exportar un único contacto desde o hacia la tarjeta SIM, elija una cuenta y la tarjeta SIM de destino, seleccione el contacto que desea importar/exportar y toque **Copiar** para confirmar.

Para importar o exportar todos los contactos desde o hacia la tarjeta SIM, elija una cuenta y la tarjeta SIM de destino, toque **Seleccionar todo** y toque **Copiar** para confirmar.

Puede compartir uno o varios contactos con otras personas a través de Bluetooth, Gmail, etc.

Para hacerlo, toque el contacto que desee compartir, toque la tecla **:** y **Compartir** en la pantalla de detalles del contacto y seleccione la aplicación para realizar esta acción.

3.3.6 Visualización de contactos

Puede configurar los grupos de contactos que desea visualizar en la lista Contactos. Toque la tecla **:** y, a continuación, **Contactos que mostrar** en la pantalla de la lista de contactos; a continuación, puede elegir los contactos que se van a mostrar.

Toque la tecla **:** y, a continuación, **Ajustes**. Puede **Ordenar por** nombre o apellidos, así como establecer el **Formato de nombre** como Primero el nombre o Primero los apellidos.

3.3.7 Agrupar y dividir contactos

Para evitar duplicar la información, puede añadir los nuevos detalles de contacto a un contacto existente.

Toque el contacto al que desea añadir información, toque la tecla , después la tecla **:** en la pantalla de edición y toque **Vincular**.

Entonces se le solicitará que seleccione el contacto cuya información desee agrupar con el primer contacto. La información del segundo contacto se añadirá a la del primero, y el segundo contacto desaparecerá de la lista de contactos.

Para dividir información de un contacto, toque el contacto cuya información desee dividir, toque la tecla  y la tecla  en la pantalla de edición. A continuación, toque **Dividir** y **DESVINCULAR** para confirmar.

3.3.8 Sincronización de contactos en varias cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el teléfono.

Para añadir una cuenta, toque  en la barra de ajustes rápidos para acceder a **Ajustes** y, a continuación, toque **Cuentas > Añadir cuenta**.

Deberá seleccionar el tipo de cuenta que desea añadir, como Google, Exchange, etc.

Al igual que otras configuraciones de cuenta, deberá introducir información detallada, tales como el nombre de usuario, la contraseña, etc.

Puede eliminar una cuenta y toda la información asociada del teléfono. Abra la pantalla **Ajustes**, toque la cuenta que desea eliminar, toque la tecla  y seleccione **Eliminar cuenta**; luego, confirme la acción.

Sincronización

Puede sincronizar una cuenta en la pantalla **Cuentas**, toque una cuenta en la lista y, a continuación, toque la tecla  y seleccione **Sincronizar ahora**.

4 Mensajes y correo electrónico

4.1 Message+



El teléfono puede crear, editar y recibir mensajes de chat, SMS y MMS.

En la página de inicio, toque el icono  de la bandeja de favoritos (si está disponible), o toque la pestaña Aplicación de la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Message+**.

4.1.1 Crear un nuevo mensaje

En la pantalla de la lista de mensajes, toque el icono de mensaje nuevo  para escribir nuevos mensajes de texto/multimedia.



Toque aquí para buscar en todos los mensajes

- Toque esta opción para ver la conversación completa del mensaje
- Mantenga pulsadas las conversaciones de mensajes para acceder a otras opciones disponibles para este contacto.



Toque para crear un mensaje o un grupo de chat.

Envío de un mensaje de texto

Introduzca el número de teléfono del destinatario en la barra Para o toque **+** para añadir destinatarios; toque la barra Escriba el texto aquí para escribir el texto del mensaje. Cuando haya terminado, toque **>** para enviar el mensaje de texto.



Un SMS de más de 160 caracteres se cobrará como varios SMS. Las letras específicas (como con acentos, por ejemplo) también aumentarán el tamaño del SMS, por lo que puede provocar que se envíen varios SMS al destinatario.

Envío de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia son mensajes que permiten el envío de vídeos, imágenes, fotos, animaciones, diapositivas y audio a otros teléfonos compatibles y a direcciones de correo electrónico.

Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, vídeo, audio, etc.), o se añada un asunto o direcciones de correo electrónico.

Para enviar un mensaje multimedia, introduzca el número de teléfono del destinatario en la barra Para y toque la barra Escriba el texto aquí para escribir el texto del mensaje. Toque **📎** para abrir opciones de archivos adjuntos, seleccionar una imagen, vídeo, audio u otros elementos que desee enviar como adjuntos.

Cuando haya terminado, toque **▶** para enviar el mensaje multimedia.

Opciones de archivos adjuntos:



Ver sus Fotos, la Galería o la Gestión de archivos para seleccionar una imagen como archivo adjunto.



Permite abrir la cámara para capturar una nueva foto o grabar un nuevo vídeo como archivos adjuntos.



Permite ver y seleccionar un contacto como adjunto.



Permite ver Gestión de archivos para seleccionar un archivo de audio o grabar un audio instantáneo como archivo adjunto.



Seleccione una foto, un vídeo o cualquier otro archivo de Dropbox para enviar como adjunto.



Toque aquí para grabar un audio instantáneo como archivo adjunto.



Toque aquí para compartir su ubicación hasta el límite de tiempo establecido.



Toque aquí para enviar divertidos gifs animados a todos sus contactos.

4.1.2 Gestionar mensajes

Cuando reciba un nuevo mensaje, aparecerá el icono  en la barra de estado a modo de notificación. Arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y toque el nuevo mensaje para abrirlo. También puede abrir **Message+** y tocar el nuevo mensaje para abrirlo.

Los mensajes se muestran como una conversación.

Para responder a un mensaje, toque el mensaje actual para abrir la pantalla de redacción de mensajes, escriba el texto y toque .

Mantenga pulsado un mensaje en la pantalla de detalles del mensaje; aparecerán las opciones siguientes:

- Copiar texto del mensaje** Toque aquí para copiar el contenido del mensaje actual y péguelo en la barra Introducir mensaje del nuevo mensaje que va a escribir.
- Reenviar** Toque aquí para reenviar el mensaje a otro destinatario.
- Eliminar mensaje** Toque aquí para borrar el mensaje actual.

4.1.3 Configurar los ajustes de mensajes

En la pantalla de la lista de mensajes, toque la tecla **:** y seleccione **Ajustes**.

Apariencia

- **Tamaño de fuente** Toque aquí para establecer el tamaño de fuente de la aplicación.
- **Fondo** Toque aquí para establecer una imagen de fondo personalizada.
- **Ordenar contactos por...** Toque aquí para ordenar los contactos por nombre o apellido.
- **Mostrar nombres de contacto por...** Toque aquí para establecer la visualización de los contactos por nombre o apellido.
- **Mostrar registros de llamadas en una conversación** Marque la casilla de verificación para habilitar que los registros del teléfono, mensajes y archivos multimedia compartidos durante una llamada aparezcan resaltados.

Chat

- **Opciones de servicio** Toque y marque la casilla de verificación para activar el servicio de **Call+ y Message+**.
- **Mostrar información de última actividad** Marque la casilla de verificación para mostrar la información de la última vez que estuvo activo. Cuando oculte la información de la última vez que estuvo activo, tampoco podrá ver el estado de sus amigos.
- **Notificaciones de lectura (solo chat)** Marque la casilla de verificación para habilitar el envío de una notificación cuando un mensaje de chat se ha leído.
- **Nombre de perfil del chat** Toque aquí para configurar el nombre en su teléfono.
- **Descarga automática** Toque aquí para acceder a los ajustes de descarga automática.

SMS y MMS

- **Permitir la conversión de SMS largos a MMS** Marque la casilla de verificación para permitir la conversión de SMS largos a MMS.
- **Informes de entrega de SMS** Marque la casilla de verificación para permitir que se soliciten informes de entrega de SMS.
- **Informes de entrega de MMS** Marque la casilla de verificación para permitir que se soliciten informes de entrega de MMS.
- **MMS en roaming** Marque la casilla de verificación para habilitar la recuperación automática de MMS entrantes en roaming.
- **Avanzados** Toque aquí para ver más ajustes de SMS y MMS.

Complementos

Toque aquí para ver los complementos.

Notificaciones

- **Sonidos de notificación** Toque aquí para establecer sus preferencias para sonidos de notificación.
- **Luz de notificación** Toque para establecer sus preferencias para luces de notificación.
- **Vibración** Marque la casilla de verificación para activar la vibración en los mensajes entrantes.
- **Notificaciones de chat en grupo** Marque la casilla de verificación para habilitar la notificación de nuevos mensajes de chat en grupo.
- **Modo de privacidad** Marque la casilla de verificación para activar el modo de privacidad, y el texto del mensaje y el remitente no se mostrarán en nuevas notificaciones.
- **Recibir información de Call+ y Message+** Marque la casilla de verificación para mostrar los mensajes acerca de la experiencia de **Call+ y Message+** incluidos con el producto.

Ayuda

Toque aquí para ver más información acerca de **Call+ y Message+**.

4.2 Gmail/Email

La primera vez que configure el teléfono, puede seleccionar el uso de una cuenta de Gmail existente o crear una cuenta de correo electrónico nueva.

4.2.1 Gmail



Como servicio de correo electrónico en línea de Google, se configura Gmail la primera vez que se configura el teléfono. El correo de Gmail del teléfono se puede sincronizar automáticamente con su cuenta Gmail online. A diferencia de otros tipos de cuentas de correo electrónico, en Gmail, cada mensaje se agrupa con sus respuestas en la bandeja de entrada como una única conversación; todos los mensajes de correo electrónico se organizan por etiquetas en lugar de carpetas.

Para acceder a Gmail

Toque la ficha Aplicación de la pantalla de inicio para acceder a la lista de aplicaciones y, a continuación, toque **Gmail**.

Gmail solo puede mostrar mensajes y conversaciones de una sola cuenta de Gmail a la vez. Si dispone de más de una cuenta, puede añadir una cuenta adicional: toque el icono  y seleccione **Ajustes** en la pantalla de Bandeja de entrada, luego toque **AÑADIR CUENTA**. Además de su cuenta de Gmail, también puede configurar cuentas externas de correo electrónico externas seleccionando Personal (IMAP/POP) o Exchange. Cuando haya terminado, para pasar a otra cuenta, toque el nombre de la cuenta en la pantalla Bandeja de entrada y luego seleccione la cuenta que desea ver.

Para crear y enviar correos electrónicos

- 1 Toque  en la pantalla Bandeja de entrada.
- 2 Introduzca la dirección de correo electrónico de los destinatarios en el campo **Para**.
- 3 En caso necesario, toque el icono de menú emergente  **Añadir CC/CCO** para añadir una copia o una copia oculta al mensaje.
- 4 Introduzca el asunto y el contenido del mensaje.
- 5 Toque el icono  y seleccione **Adjuntar archivo** para adjuntar un archivo.
- 6 Por último, toque el icono  para enviar.

7 Si no desea enviar el correo electrónico inmediatamente, puede tocar el icono  y, a continuación, **Guardar borrador** o tocar la tecla **Atrás** para guardar una copia. Para ver el borrador, toque el nombre de la cuenta para mostrar todas las etiquetas y luego seleccione **Borradores**.

Si no desea enviar ni guardar el mensaje, puede tocar el icono  y, a continuación, tocar **Descartar**.

Para añadir una firma a los mensajes de correo electrónico, toque el icono  y, a continuación, toque **Ajustes** en la pantalla de la bandeja de entrada, elija una cuenta y, luego, toque **Firma**.

Para recibir y leer los mensajes de correo electrónico

Cuando llegue un nuevo mensaje de correo electrónico, se le notificará con un tono o una vibración y aparecerá el icono  en la barra de estado.

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para ver el panel de notificaciones, toque el nuevo mensaje para verlo. También puede abrir la etiqueta Bandeja de entrada de Gmail y tocar el nuevo mensaje para leerlo.

Puede buscar un correo electrónico por remitente, destinatario, asunto, etc.

- Toque el icono  de la pantalla Bandeja de entrada.
- Escriba la palabra clave que desee buscar en el cuadro de búsqueda y toque  en el teclado de software.

Para responder a mensajes de correo electrónico o reenviarlos

- **Responder** Cuando visualice un correo electrónico, toque  para contestarlo.
- **Contestar a todos** Toque  junto a  y seleccione **Responder a todos** para enviar el mensaje a todas las personas incluidas en la conversación.
- **Reenviar** Toque  junto a  y seleccione **Reenviar** para reenviar el correo electrónico recibido a otras personas.

4.2.2 Correo electrónico



Además de su cuenta de Gmail, también puede configurar cuentas externas de correo electrónico externas en su teléfono.

Toque la pestaña Aplicación desde la pantalla de inicio y seleccione **Correo**.

Un asistente de correo electrónico le guiará por los pasos para configurar una cuenta de correo electrónico.

- 1 Seleccione su cuenta de la lista, y toque **SIGUIENTE**.
- 2 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta que desea configurar.
- 3 Toque Siguiente. Si la cuenta que ha introducido no pertenece a un proveedor de servicios conocido por el teléfono, se le pedirá que vaya a la pantalla de ajustes de cuenta de correo electrónico e introduzca la configuración manualmente. O bien, puede tocar **CONFIGURACIÓN MANUAL** para introducir directamente los ajustes salientes y entrantes para la cuenta de correo electrónico que está configurando.
4. Establezca sus opciones de cuenta.
- 5 Introduzca el nombre de la cuenta y el nombre que se mostrará en los correos electrónicos que envíe.
- 6 Para añadir otra cuenta de correo electrónico, puede tocar la tecla  y **Ajustes**. Toque **Añadir cuenta** para crear una cuenta nueva.

Para crear y enviar correos electrónicos

- 1 Toque el icono  de la pantalla Bandeja de entrada.
- 2 Introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en el campo **Para**.
- 3 Si es necesario, toque  junto al campo Para y, a continuación, toque **Añadir CC/CCO** para incluir una copia o una copia oculta a otros destinatarios.
- 4 Introduzca el asunto y el contenido del mensaje.
- 5 Toque  para añadir un adjunto.
- 6 Por último, toque  para enviar.
- 7 Si no desea enviar el mensaje de correo inmediatamente, puede tocar la tecla  y **Guardar borrador** o tocar la tecla **Atrás** para guardar una copia.

5 Calendario, alarma y calculadora

5.1 Calendario




Use el calendario para realizar un seguimiento de las reuniones, citas importantes, etc.

Para acceder a esta función, toque la pestaña Aplicación de la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Calendario**.

5.1.1 Vista multimodo

Para cambiar la vista de calendario, toque el nombre de la fecha para abrir la vista por mes, o toque y seleccione **Agenda**, **Día**, **3 días**, **Semana** o **Mes** para acceder a una vista diferente. Toque el icono para volver a la vista Hoy.

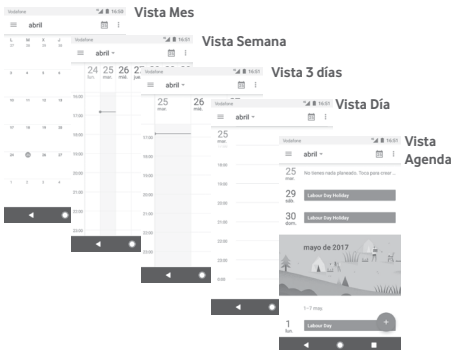

5.1.2 Para crear nuevos eventos

Puede añadir nuevos eventos desde cualquier vista del Calendario.

- Toque .
- Complete toda la información necesaria para este evento nuevo. Si se trata de un evento que dura todo un día, seleccione **Todo el día**.

Cuando acabe, toque **GUARDAR** en la parte superior de la pantalla.



Para poder añadir un evento, debe añadir al menos una cuenta de calendario y hacer haya un calendario visible.

Para borrar o editar un evento

Para editar o eliminar un evento, toque el icono  para editarlo y toque **Eliminar** para eliminarlo.

5.1.3 Recordatorio de evento

Si se establece un recordatorio para un evento, el icono de evento futuro  aparecerá en la barra de estado como notificación cuando llegue la hora del recordatorio.

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, toque el nombre del evento para ver la lista de notificaciones del Calendario.

Toque la tecla **Atrás** para conservar los recordatorios pendientes en la barra de estado y el panel de notificaciones.

5.2 Reloj



El teléfono móvil tiene un reloj incorporado.

Para acceder a esta función, toque la pestaña Aplicación en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque **Reloj**.

Toque  para añadir o establecer una alarma.

5.2.1 Para establecer una alarma

Desde la pantalla **Reloj**, toque  para acceder a la pantalla **Alarmas** y luego toque  para añadir una alarma nueva. Se mostrarán las opciones siguientes:

- **Hora** Toque los números para establecer la hora de la alarma.
- **Repetir** Marque esta casilla de verificación para activar **Repetir**; a continuación, puede tocar aquí para seleccionar los días que desee que suene la alarma.
- **Tono de llamada** Toque aquí para seleccionar un tono de alarma.
- **Vibración** Marque esta casilla de verificación para activar o desactivar la vibración.
- **Etiqueta** Toque para establecer un nombre para la alarma.

Toque una alarma ya existente y toque  para eliminar la alarma seleccionada.

5.2.2 Para configurar los ajustes de la alarma

Toque la tecla  en la pantalla **Reloj**. Las siguientes opciones estarán disponibles en **Ajustes**:

Reloj

- **Estilo** Toque aquí para establecer el estilo **Analógico** o **Digital**.
- **Hora local automática** Toque para cambiar a  para establecer la hora local en el extranjero.
- **Franja horaria de su país** Toque esta opción para establecer la franja horaria de su país.
- **Cambiar fecha y hora** Toque aquí para establecer la fecha y la hora.

Alarmas

- **Las alarmas se silenciarán tras** Toque aquí para establecer el tiempo de silencio.
- **Tiempo de repetición** Toque aquí para escoger el tiempo de repetición.
- **Volumen de alarma** Toque aquí para establecer el volumen de la alarma.
- **Aumentar el volumen gradualmente** Toque aquí para aumentar el volumen gradualmente.
- **Botones de volumen** Toque aquí para escoger **Repetir**, **Descartar** o **No hacer nada** como botones de volumen.
- **La semana empieza el** Toque para escoger entre **Sábado**, **Domingo** o **Lunes** como primer día de la semana, según sus preferencias.

Temporizadores

- **Tono del temporizador** Toque aquí para seleccionar un tono del temporizador.
- **Aumentar el volumen gradualmente** Toque aquí para aumentar el volumen gradualmente.

5.3 Calculadora



La Calculadora permite resolver varios problemas matemáticos.



Para acceder a esta función, toque la pestaña Aplicación de la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Calculadora**.

Hay dos paneles disponibles: Panel de funciones básicas y Panel de funciones avanzadas.

Para alternar entre los paneles, seleccione una de las dos formas siguientes:

- Toque y arrastre la pantalla básica hacia la izquierda para abrir el Panel de funciones avanzadas.
- O cambie el teléfono a modo horizontal desde el panel de funciones básicas para abrir el panel Avanzado⁽¹⁾.

Para ver el historial de cálculos, arrastre la pantalla hacia abajo.

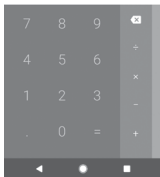

⁽¹⁾ Si "Ajustes\Pantalla\Al girar el dispositivo\Permanecer en vista vertical" esté activado, este elemento no se mostrará.

6 Cómo conectarse

El teléfono puede conectarse a Internet con GPRS/EDGE/3G/4G o Wi-Fi.

6.1 Conectarse a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

La primera vez que encienda el teléfono con la tarjeta SIM introducida, se configurará automáticamente el servicio de red móvil: GPRS, EDGE, 3G o 4G. Si la red no está conectada, puede activar los **Datos móviles** en **Ajustes > Uso de datos**.

Para comprobar la conexión de red que está utilizando, toque la pestaña Aplicación en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Ajustes > Más > Redes móviles > APN** u **Operadores de red**.

Para crear un punto de acceso nuevo

Para añadir una conexión de red móvil al teléfono, realice los pasos siguientes:

- 1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para acceder a **Ajustes**.
- 2 Toque **Más > Redes móviles > APN**.
- 3 A continuación, toque la tecla  y seleccione un APN nuevo.
- 4 Introduzca la información de APN necesaria.
- 5 Cuando haya terminado, toque la tecla  y **Guardar**.


Para activar/desactivar el roaming de datos

Durante el roaming, puede decidir conectarse a un servicio de datos o desconectarse de este.

- 1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para acceder a **Ajustes**.
- 2 Toque **Más > Redes móviles**.
- 3 Toque el conmutador  para activar o desactivar el roaming de datos.

4 Aunque el roaming de datos esté desactivado, podrá seguir intercambiando datos con una conexión Wi-Fi (consulte la sección "6.1.2 Wi-Fi").

Cuando se encuentre en el extranjero, aparecerá un panel fijo en el panel de notificaciones que le permitirá activar o desactivar el servicio.

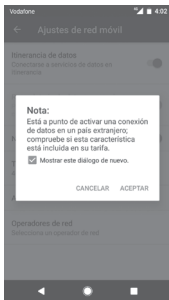

6.1.2 Wi-Fi

Puede conectarse a Internet cuando su teléfono recibe la señal de una red inalámbrica. Es posible utilizar Wi-Fi en el teléfono aunque no tenga una tarjeta SIM colocada.

Para activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- 1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para acceder a **Ajustes** y, a continuación, toque **Wi-Fi**.
- 2 Toque el interruptor  para activar o desactivar el Wi-Fi.
- 3 Active el Wi-Fi y la información detallada de las redes Wi-Fi detectadas se mostrará en la sección de redes Wi-Fi.
- 4 Toque una conexión Wi-Fi para conectarse a ella. Si la red que ha seleccionado es segura, deberá introducir una contraseña u otras credenciales (póngase en contacto con el operador de la red para obtener información detallada). Cuando haya terminado, toque **CONECTAR**.

Para añadir una red Wi-Fi

Cuando la función Wi-Fi esté activada, podrá añadir redes Wi-Fi.

- 1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para acceder a **Ajustes**.
- 2 Toque **Wi-Fi** y, a continuación, toque y seleccione **Añadir red**.
- 3 Escriba el nombre de la red y toda la información de red necesaria.
- 4 Toque **CONECTAR**.

Una vez conectado correctamente, el teléfono se conectará automáticamente la próxima vez que se encuentre en la cobertura de esta red.

Borrar una red Wi-Fi

A continuación se exponen los pasos necesarios para evitar la conexión automática a las redes que ya no desee utilizar.

- 1 Active el wifi si todavía no está activado.
- 2 En la pantalla Wi-Fi, mantenga pulsado el nombre de la red guardada.
- 3 Toque **BORRAR**.

6.2 Chrome



El navegador Chrome le permite disfrutar navegando por Internet.

Para acceder a la web, acceda a la pantalla de inicio y toque el icono Chrome  en la bandeja de favoritos.

Para ir a una página web

En la pantalla del navegador Chrome, toque la barra de direcciones URL arriba, introduzca la dirección de la página web y, a continuación, toque  para confirmar.



Toque aquí para borrar todo el contenido

Toque aquí para ir a una dirección de página web o buscarla.

6.3 Conexión a dispositivos Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que le permite intercambiar datos o conectarse a otros dispositivos Bluetooth para varios usos.

Para acceder a esta función, toque  en la barra de ajustes rápidos para acceder a **Ajustes** y luego toque **Bluetooth**. Su dispositivo y otros dispositivos disponibles se mostrarán en la pantalla.

Cómo activar el Bluetooth

1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para acceder a **Ajustes** y, a continuación, toque **Bluetooth**.

2 Toque  para activar o desactivar esta función.

Para que resulte más fácil reconocer el teléfono, puede darle un nombre nuevo que sea visible para los demás.

1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para acceder a **Ajustes**.

2 Toque **Bluetooth**.

3 Toque la tecla  y seleccione **Renombrar este dispositivo**.

4 Introduzca un nombre y toque **CAMBIAR NOMBRE** para confirmar.

Para sincronizar o conectar el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Para poder intercambiar datos con otro dispositivo, debe activar Bluetooth y sincronizar el teléfono con el dispositivo Bluetooth con el que desee realizar el intercambio.

- 1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para acceder a **Ajustes**.
- 2 Toque **Bluetooth**.
- 3 Toque un dispositivo Bluetooth de la lista con el que desee sincronizarse.
- 4 Aparecerá un cuadro de diálogo; toque **SINCRONIZAR** para confirmar.
- 5 Si se realiza correctamente la sincronización, el teléfono se conectará al dispositivo.

Para desconectar o cancelar la sincronización el teléfono de un dispositivo Bluetooth

- 1 Toque  después del nombre del dispositivo del cual desea cancelar la sincronización.
- 2 Toque **BORRAR**.

6.4 Conexión a un ordenador a través de USB

Gracias al cable USB, podrá transferir archivos multimedia y otros archivos entre el teléfono y el ordenador.

Para conectar:

- Utilice el cable USB que viene con su teléfono para conectar este a un puerto USB del ordenador. Recibirá la notificación de que el USB está conectado.
- Abra el panel de notificaciones y toque **USB para la transferencia de archivos**; a continuación, en el cuadro de diálogo siguiente, elija la manera en que desea transferir los archivos.

Para localizar los datos que ha transferido o descargado en el almacenamiento interno:

- 1 Toque la pestaña **Aplicación** en la pantalla de inicio para abrir la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **Gestión archivos**.

Todos los datos que haya descargado se almacenan en **Gestor de archivos**, donde puede ver archivos multimedia (vídeos, fotos, música y otros), renombrar archivos, instalar aplicaciones en su teléfono, etc.

6.5 Para extraer la tarjeta microSD del teléfono sin riesgos

La tarjeta microSD se puede extraer del teléfono en cualquier momento cuando está apagado. Para extraer la tarjeta microSD con el teléfono encendido, debe desmontar en primer lugar la tarjeta de almacenamiento del teléfono para evitar que ésta se corrompa o sufra daños.

Para extraer una tarjeta microSD

- 1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para acceder a **Ajustes**.
- 2 Toque **Almacenamiento > Tarjeta SD**.
- 3 Toque  y seleccione **Ajustes de almacenamiento**.
- 4 Toque el botón **EXPULSAR** para confirmar.

También puede tocar el icono  junto a la **tarjeta SD** para expulsarla.

Siguiendo ambos procedimientos puede extraer la tarjeta microSD del teléfono sin riesgos.

Para formatear una tarjeta microSD

- 1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para acceder a **Ajustes**.
- 2 Toque **Almacenamiento > Tarjeta SD**.
- 3 Toque  y seleccione **Ajustes de almacenamiento > Formato**.
- 4 Toque  para confirmar.

6.6 Compartir la conexión de datos del teléfono móvil

Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con un único equipo a través de un cable USB (conexión USB a Internet con portátil) o con hasta ocho dispositivos a la vez al convertir el teléfono en un punto de conexión inalámbrica portátil o a través de Bluetooth.



Al compartir datos puede incurrir en cargos adicionales de su operador de red. En zonas de roaming se le pueden cargar tarifas adicionales.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono a través de USB

Utilice el cable USB que se incluye con el teléfono para conectar el teléfono a un puerto USB del ordenador.

- 1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para ir a **Ajustes**.
- 2 Toque **Más > Compartir Internet y zona Wi-Fi**.
- 3 Toque el interruptor  que se encuentra junto a **Compartir por USB** para activar o desactivar esta función.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono como zona wifi

- 1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para ir a **Ajustes**.
- 2 Toque **Más > Compartir Internet y zona Wi-Fi > Crear punto de acceso Wi-Fi**.
- 3 Toque el interruptor  para activar o desactivar esta función.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono a través de Bluetooth

- 1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para ir a **Ajustes**.
- 2 Toque **Más > Compartir Internet y zona Wi-Fi**.
- 3 Toque el interruptor  que se encuentra junto a **Compartir por Bluetooth** para activar o desactivar esta función.

Cómo renombrar o proteger su zona Wi-Fi

Si activa la zona Wi-Fi móvil, puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) del teléfono y protegerla.

- 1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para ir a **Ajustes**.
- 2 Toque **Más > Compartir Internet y zona Wi-Fi**.
- 3 Toque **Configurar punto de acceso Wi-Fi** para cambiar la red SSID o establecer la seguridad de su red.
- 4 Toque **GUARDAR**.

6.7 Conexión a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN) permiten conectarse a los recursos de una red local protegida desde el exterior. Las empresas, escuelas y otras instituciones suelen utilizar VPN para que sus usuarios puedan acceder a recursos de redes locales cuando no están dentro de la red o cuando están conectados a una red inalámbrica.

Para añadir una VPN

- 1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para acceder a **Ajustes**.
- 2 Toque **Más > Ajustes VPN** y luego toque **+**.
- 3 En la pantalla que se abre, siga las instrucciones del administrador de red para configurar todos los componentes de las opciones de VPN.
- 4 Toque **GUARDAR**.

Se añadirá la VPN a la lista de la pantalla Configuración de red VPN.



Antes de añadir una VPN, debe establecer un patrón, un código PIN o una contraseña para la pantalla de bloqueo del teléfono.

Para conectarse o desconectarse a una VPN

Para conectarse a una VPN:

- 1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para acceder a **Ajustes**.
- 2 Toque **Más > Ajustes VPN**.

- 3 Las VPN que ha añadido aparecen en una lista; toque la VPN a la que desee conectarse.
- 4 En el cuadro de diálogo que se abre, introduzca las credenciales solicitadas y toque **CONECTAR**.

Para desconectar:

- Abra el panel de notificaciones y toque la notificación resultante para la desconexión de VPN.

Para editar o suprimir una VPN

Para editar una VPN:

- 1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para acceder a **Ajustes**.
- 2 Toque **Más > VPN**.
- 3 Las VPN que ha añadido aparecen en una lista; toque el icono  que aparece junto a la VPN que desea editar.
- 4 Cuando haya terminado, toque **GUARDAR**.

Para suprimir una red:

Toque el icono  que aparece junto a la VPN seleccionada y toque **BORRAR** para eliminarla.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store es una tienda de software online desde la que puede descargar e instalar aplicaciones y juegos para teléfonos Android.

- Toque la pestaña Aplicación de la pantalla de inicio y luego toque **Play Store**.
- La primera vez que acceda a Google **Play Store**, aparecerá una pantalla con las condiciones del servicio. Toque **ACEPTAR** para continuar.

Toque el icono  y luego seleccione **Ayuda y comentarios** para acceder a la página de ayuda de Google Play Store y obtener más información sobre esta función.

⁽¹⁾ Disponibilidad según país y operador de red.

8 Aplicaciones multimedia

8.1 Cámara




Este teléfono móvil está equipado con una cámara para sacar fotos y grabar vídeos.

Antes de usar la cámara, asegúrese de quitar el protector de la lente antes del uso para que no afecte la calidad de la imagen.

Para hacer una foto cuando su teléfono está activo, toque el icono de la cámara  en la bandeja de favoritos de su pantalla de inicio.

Si el teléfono está bloqueado, pulse el botón de **Encendido** y deslice el icono de la cámara hacia la izquierda para abrir la cámara.

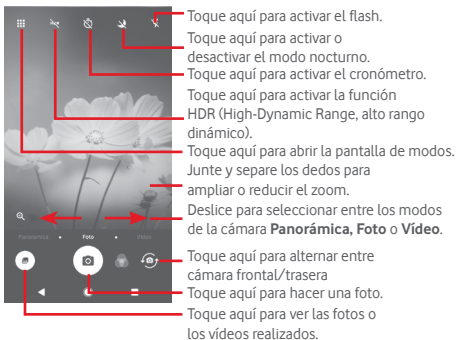

Para hacer una foto

La pantalla hace las veces de visor. Primero, enfoque el objeto o paisaje en el visor y toque el icono  para hacer la foto, la cual se guardará automáticamente.

Para grabar un vídeo

Deslice para cambiar el modo de cámara a modo vídeo y toque el punto rojo  del centro de la parte inferior de la pantalla para empezar a grabar un vídeo.

Toque  para hacer la foto, la cual se guardará automáticamente.

Toque  para hacer una pausa en la grabación, y toque  para continuar.

Toque  para dejar de grabar. El vídeo se guardará automáticamente.

8.1.1 Ajustes de cámara

Antes de hacer una foto o grabar un vídeo, toque el icono  y aparecerán las opciones siguientes para que elija la que desee:

Modos



Toque aquí para entrar en el modo **Foto** para tomar una fotografía.



Toque aquí para entrar en el modo **Vídeo** para grabar un vídeo.



Entrar en el modo **Panorámica**. Pulse el botón del disparador para empezar a tomar la fotografía panorámica y mueva el teléfono con suavidad en la dirección indicada por la línea en pantalla. Una vez lleno el marco de vista previa, el teléfono guardará la foto automáticamente.



Le permite controlar completamente los ajustes de la cámara, permitiéndole controlar la apertura, el obturador, la ISO y mucho más.



Le permite crear impresionantes fotografías panorámicas inmersivas de 360 grados, que podrá compartir en Facebook.



Le permite crear vídeos a intervalos de tiempo capturando una serie de fotografías a lo largo de un período de tiempo, y reproduciéndolas a mayor velocidad.



Le permite crear un vídeo corto, que se puede compartir de forma rápida y fácil en las redes sociales.



Toque aquí para editar Modos favoritos/ Otros modos. Se puede acceder fácilmente a los modos favoritos deslizando el dedo horizontalmente en el visor. Se puede acceder a otros modos en el panel de modos.



Toque aquí para acceder a los ajustes de la cámara y aparecerán las opciones siguientes para que elija la que desee:

Foto

- **Tamaño de la foto (trasera)** Toque para seleccionar el tamaño de la foto.

Vídeo

- **Calidad del vídeo (trasera)** Toque para seleccionar calidad de vídeo HD o VGA.
- **Estabilización** Toque el interruptor  para establecer la estabilización.

General

- **Cuadrícula** Toque el interruptor para establecer/ cancelar la cuadrícula en la pantalla de la cámara.
- **Modos edición** Toque aquí para editar los modos de cámara.
- **Cuadrícula** Toque el interruptor  para establecer/ cancelar la cuadrícula en la pantalla de la cámara.


- **Sonido disparador** Toque el interruptor para activar o desactivar el sonido del disparador al realizar fotografías.
- **Etiquetas GPS** Toque el interruptor para activar o desactivar la función de etiquetas GPS.
- **Teclas de volumen** Toque aquí para seleccionar Disparador, Zoom y Deshabilitado.
- **Inicio rápido de la cámara** Toque el interruptor  para habilitar/deshabilitar el inicio rápido de la cámara pulsando dos veces la tecla de volumen en el modo En espera o con la pantalla bloqueada.
- **Almacenamiento** Toque para seleccionar Teléfono o Tarjeta SD para almacenar imágenes/vídeos.
- **Zoom** Toque el interruptor  para activar o desactivar la función Zoom.
- **Restablecer ajustes de fábrica** Toque para restablecer los ajustes de fábrica de la cámara.

8.2 Fotos



Fotos sirve de reproductor multimedia para ver fotos y reproducir vídeos.

Para abrir Fotos, toque la pestaña Aplicación de la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Fotos**.

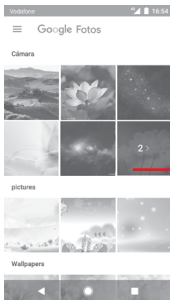

Deslice hacia arriba o abajo para ver más álbumes.

Para ver una foto o reproducir un vídeo

Las fotos y los vídeos se visualizan en álbumes en la **Galería**.



Toque aquí para volver a la pantalla principal de la galería.

Deslice hacia arriba o abajo para ver más imágenes.

- Toque un álbum; se mostrarán todas las imágenes o vídeos en la pantalla.
- Toque la foto o el vídeo directamente para verla o reproducirlo.
- Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para ver los vídeos/ imágenes anteriores/siguientes.

Editar imágenes

Puede editar imágenes, añadir efectos, recortar, compartir y establecerlas como foto de contacto o fondo de pantalla.

Seleccione la imagen que desee y toque las opciones disponibles como editar, compartir, recortar o eliminar. Toque  para ver más opciones.



Toque aquí para acceder a las opciones disponibles.

Toque aquí para compartir la imagen en las aplicaciones seleccionadas.

Toque aquí para editar la imagen.

Toque aquí para ver los detalles de la imagen.

Toque para borrar la imagen.

Toque  desde la vista de imágenes en pantalla completa para editar una imagen.





Toque aquí para añadir efectos como Original, Automático, Oeste, etc.



Toque aquí para definir los ajustes de imagen como Exposición, Viñeta, etc.



Toque aquí para recortar o girar la imagen.



Después de activar el modo de recorte, el recuadro para el recorte aparecerá en medio de la imagen. Seleccione el trozo que desee recortar, toque **Hecho** para confirmar y **Guardar**, o toque el icono **X** para cancelar.

8.3 Reproducir música




Puede reproducir archivos de música almacenados en la tarjeta microSD del teléfono. Puede descargar archivos de música del equipo a la tarjeta microSD con un cable USB.

Para reproducir su música, toque la pestaña Aplicación en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Reproducir música**.

Encontrará cuatro categorías según las que se clasifican las canciones: **LISTAS DE REPRODUCCIÓN, ARTISTAS, ÁLBUMES, CANCIONES y GÉNEROS**. Deslícese a la izquierda y a la derecha para ver todas las categorías. Toque **ALEATORIO** para reproducir todas las canciones de forma aleatoria.

8.3.1 Reproducción de música

Toque una canción para reproducirla.

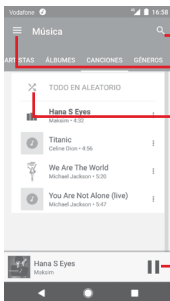

Toque aquí para buscar canciones.

Toque aquí para seleccionar **Escuchar ahora** o **Mi biblioteca**.

Toque aquí para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (se reproducirán las pistas de forma aleatoria).

Toque aquí para pausar o reanudar la reproducción.

Toque la tecla  para ir a **Ajustes**.

CUENTA

Toque aquí para seleccionar una cuenta.

REPRODUCCIÓN

Ecualizador

Toque aquí para establecer los ajustes de audio.

REPRODUCCIÓN EN LA APP MÚSICA

Licencias de código abierto

Toque para acceder a las licencias de la aplicación.

Versión

Compruebe la versión de la opción Música.



Durante la reproducción de canciones con la opción Música, puede pausar, reproducir o saltar canciones aunque la pantalla esté bloqueada.

Toque  cuando una canción esté resaltada para ver las opciones siguientes:

Reproducir siguiente	Toque para reproducir la siguiente canción que seleccione.
Añadir a cola	Toque aquí para añadir la canción a la cola de reproducción en curso.
Añadir a lista	Toque aquí para añadir una lista de reproducción.
Ir a artista	Toque aquí para ir al artista.
Ir a álbum	Toque aquí para ir al álbum.
Borrar	Toque aquí para eliminar la canción.

8.4 Reproductor de vídeo



Para reproducir un vídeo, toque la pestaña Aplicación en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Reproductor de vídeo**.

La opción **Reproductor de vídeo** es un pequeño reproductor de vídeos integrado que muestra todos sus vídeos.

Toque un elemento de la lista para reproducirlo. Durante la reproducción, toque un punto de la línea de tiempo para saltar a él y reproduzca desde este.

9 Google Maps



9.1 Búsqueda de mi ubicación

9.1.1 Activar GPS

Para activar el receptor satélite del sistema de posicionamiento global (GPS) del teléfono:

- 1 Toque  en la barra de ajustes rápidos para ir a **Ajustes**.
- 2 Toque **Ubicación**.
- 3 Toque el conmutador junto a **Ubicación** y elija el modo de ubicación que prefiera.

9.1.2 Apertura de Google Maps y visualización de Mi ubicación

Toque la pestaña Aplicación de la pantalla de inicio y toque **Mapas**.

Toque el icono  del mapa para ver **Mi ubicación**.

El mapa se centrará en un punto azul. La posición real es en el círculo azul.




Para mover el mapa, arrástrelo con el dedo.

Para ampliar y reducir un mapa, junte o separe los dedos; también puede ampliar tocando dos veces una ubicación de la pantalla.

9.2 Búsqueda de una ubicación

En el cuadro de búsqueda, escriba una dirección, el nombre de una ciudad o el nombre de una empresa local.

Toque el icono de búsqueda para realizar búsquedas; al cabo de un rato los resultados de la búsqueda aparecerán en el mapa como puntos rojos. Puede tocar uno para mostrar una etiqueta.

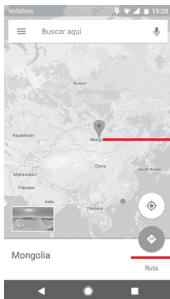

Toque aquí para mostrar más información

Arrastre hacia arriba para ver más resultados de búsqueda

9.3 Guardar una ubicación

Del mismo modo que puede marcar una dirección web de Internet, también puede guardar una ubicación en el mapa para utilizarla más adelante. Toque el icono rojo en forma de gota  para abrir un menú de ubicación y, a continuación, toque el icono de GUARDAR  para guardarla.

Si no aparece ningún icono en el punto que desea guardar, toque y mantenga pulsada esa ubicación para crear uno.


9.4 Abrir Street view para una ubicación

- 1 Mantenga pulsada una ubicación para mostrar su dirección en la parte inferior de la pantalla de mapas.
- 2 Arrastre hacia arriba la pantalla de detalles para acceder al guardado sin conexión.
- 3 Toque **Street view** si está disponible.

9.5 Obtener indicaciones para desplazarse conduciendo, en transporte público o a pie

9.5.1 Búsqueda de sugerencias de rutas para viajar

Toque el icono  de la pantalla Mapas.



- 1 Toque la barra de introducción para editar su punto de partida escribiendo una dirección o seleccionando un elemento almacenado.
- 2 Haga lo mismo para el destino.
- 3 Para invertir direcciones, toque .
- 4 A continuación, seleccione un modo de transporte: indicaciones para desplazarse conduciendo, en transporte público o a pie.
- 5 Toque **Opciones de ruta** para seleccionar **Evitar autopistas**, **Evitar peajes** o **Evitar ferries**.
- 6 Aparecerán un par de sugerencias de rutas en una lista. Toque cualquier ruta para ver sus respectivas indicaciones detalladas.

10 Otros

10.1 Gestión de archivos



Para acceder a esta función, toque la pestaña Aplicación de la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Gestión de archivos**.

La opción Gestión de archivos funciona con la tarjeta microSD y el almacenamiento del teléfono.

La opción Gestión de archivos **muestra todos los datos almacenados tanto en la tarjeta microSD como en el almacenamiento del teléfono, incluidas aplicaciones, archivos multimedia, vídeos, imágenes o archivos de audio capturados, así como otros datos transferidos a través de Bluetooth, el cable USB, etc.**

Cuando descargue una aplicación de un PC a la tarjeta microSD, podrá buscarla en Gestión de archivos y tocarla para instalarla en el teléfono.

El Gestor de Archivos le permite realizar de forma eficiente las siguientes operaciones: crear carpetas y subcarpetas, abrir carpetas/archivos, visualizar, renombrar, mover, copiar, eliminar, reproducir, compartir, etc.

10.2 Grabador de sonido



Para grabar un sonido o una nota de voz, toque la pestaña Aplicación en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Grabador de sonido**.


10.3 Radio



El teléfono incorpora una radio ⁽¹⁾. Puede utilizar el teléfono como una radio convencional y guardar las emisoras, o con información visual paralela sobre el programa de radio en la pantalla cuando sintoniza emisoras que ofrecen el servicio Visual Radio.

Para escuchar la radio, toque la pestaña Aplicación de la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Radio**.

Introduzca unos auriculares para escuchar la radio. Los auriculares funciona como antena para la radio.



Nueva emisora

87.50

MHz

Toque aquí para añadir la emisora actual a Favoritos o para eliminarla de Favoritos.



Toque aquí para pasar a la emisora anterior.

Toque aquí para reducir 0,1 MHz.

Mantenga pulsado para pasar a la siguiente emisora disponible, con un número de frecuencia menor.

Toque aquí para aumentar 0,1 MHz.

Toque aquí para pasar a la siguiente emisora.



⁽¹⁾ La calidad de la radio dependerá de la cobertura que tenga la emisora de radio en el área en que se encuentre.

Opciones disponibles:

- **Guardar emisora** Permite guardar la emisora actualmente sintonizada en Lista de emisoras.
- **Explorar canales** Permite escanear todos los canales.
- **Borrar** Permite borrar el canal.
- **Introducir frecuencia** Introduzca la frecuencia manualmente.
- **Información de emisora** Marque esta casilla de verificación para ver la información de la emisora.
- **Salir** Apague la radio y salga de la aplicación de radio.

11 Ajustes



Arrastre hacia abajo dos veces el panel de notificaciones y toque el icono de Ajustes  para acceder a **Ajustes**.

11.1 Conexiones inalámbricas y redes

11.1.1 Wi-Fi

Las conexiones Wi-Fi permiten navegar por Internet sin utilizar la tarjeta SIM cuando se encuentre en la cobertura de una red inalámbrica. Lo único que tiene que hacer es entrar en la pantalla **Wi-Fi** y configurar un punto de acceso para conectar el teléfono a la red inalámbrica.

Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de Wi-Fi, consulte la sección "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Bluetooth

Bluetooth permite al teléfono intercambiar datos (vídeos, imágenes, música, etc.) en distancias cortas con otro dispositivo compatible con Bluetooth (teléfono, ordenador, impresora, auriculares, kit de vehículo, etc.).

Para obtener más información sobre Bluetooth, consulte la sección "**6.3 Conexión a dispositivos Bluetooth**".

11.1.3 Uso de datos

Para activar/desactivar los datos móviles tocando el interruptor .

Toque **Ciclo de facturación** y toque el interruptor **Limitar datos móviles** y, a continuación, toque **Límite de datos** para establecer la cantidad máxima de datos móviles que desea utilizar. Su conexión de datos móviles se desactivará cuando se alcance el límite especificado. También puede elegir un ciclo de uso de datos para ver las estadísticas y aplicaciones relacionadas de datos usados por su teléfono.

Toque el icono  para ver más ajustes relacionados con el uso de datos.



El teléfono mide el uso de datos, aunque su operador puede realizar un cálculo distinto.

11.1.4 Más > Modo avión

Utilice las opciones **Más > Modo avión** para desactivar simultáneamente todas las conexiones inalámbricas, incluidas Wi-Fi, Bluetooth, etc.

También puede seleccionar el modo avión en las opciones del teléfono pulsando la tecla **Encendido**.

11.1.5 Más > NFC

Toque el interruptor  para permitir el intercambio de datos cuando el teléfono toque otro dispositivo.

11.1.6 Más > Android Beam

Toque el interruptor  para habilitar/deshabilitar Android Beam.

Cuando esta función está activada, puede transmitir contenido de la aplicación a otro dispositivo compatible con NFC sujetando los dispositivos uno al lado del otro. Por ejemplo, puede transferir páginas del navegador, vídeos de YouTube, contactos y mucho más.

Sólo tiene que unir los dispositivos (normalmente, por la parte trasera) y, a continuación, tocar la pantalla de su dispositivo. Las aplicaciones determinan el contenido que puede compartirse.

11.1.7 Más > Compartir Internet y Zona Wi-Fi

Esta función permite compartir la conexión de datos de su teléfono móvil a través de USB o como un punto de acceso de zona Wi-Fi (consulte el apartado "**6.6 Compartir la conexión de datos móviles de su teléfono**").

11.1.8 Más > VPN

Una red privada virtual móvil (VPN móvil o mVPN) permite a los teléfonos móviles acceder a recursos de redes y aplicaciones de software en su red doméstica, cuando se conectan mediante otras redes inalámbricas o con cables. Las VPN móviles se utilizan en entornos en los que los usuarios necesitan mantener sesiones de aplicaciones abiertas en todo momento, durante toda la jornada de trabajo, cuando se conectan mediante varias redes inalámbricas, cuando pierden temporalmente la cobertura o cuando suspenden y reinician los dispositivos para ahorrar batería. Una VPN convencional no admite este tipo de eventos porque se interrumpe el túnel de red, lo que provoca que las aplicaciones se desconecten, que se agote el tiempo de espera, que se produzcan errores o incluso que el propio dispositivo informático se colapse.

Para obtener más información acerca de las VPN, consulte la sección "**6.7 Conexión a redes privadas virtuales**".

11.1.9 Más > Redes móviles

• Datos en roaming

Toque el conmutador para conectar con servicios de datos cuando esté en itinerancia.

• Recordatorio de datos en roaming

Toque el interruptor para habilitar/deshabilitar la pregunta antes de conectarse a datos al encender el teléfono.

• Mostrar el nombre de la red

Toque el interruptor para habilitar/deshabilitar que se muestre el nombre del operador de red en la barra de estado.

• Tipo de red preferido

Toque aquí para seleccionar el tipo de red preferido.

• APN

Puede seleccionar su red preferida con este menú.

- **Operadores de red**

Puede seleccionar un operador de red.

11.2 Su teléfono

11.2.1 Ajustes de pantalla de inicio

- **Pantalla de inicio** Toque aquí para establecer el estilo de pantalla de inicio en la pantalla de inicio estándar o en la pantalla de inicio simple. Consulte el apartado "**1.3 Pantalla de inicio**".
- **Panel de aplicaciones favoritas** Toque aquí para activar la función de inicio de aplicación favorita deslizando hacia la derecha.
- **Aplicación de pantalla de inicio favorita** Toque aquí para seleccionar la aplicación que prefiriere que se abra cuando deslice el dedo hacia la izquierda.
- **Bloquear diseño de la pantalla de inicio** Toque el interruptor para habilitar la función de bloqueo del diseño de la pantalla de inicio.

11.2.2 Configuración de pantalla

- **Botones de navegación** Arrastre un icono para reorganizar los botones de navegación.
- **Accesos directos de bloqueo de pantalla** Toque para seleccionar los accesos directos que desee que aparezcan en la pantalla de bloqueo.
- **Modo de pantalla** Toque aquí para establecer el modo de pantalla.

- **Nivel de brillo** Toque aquí para ajustar el brillo de la pantalla.
- **Brillo adaptado** Toque aquí para activar la función de optimizar el nivel de brillo de según la luz disponible.
- **Modo nocturno** Toque aquí para establecer el modo nocturno.
- **Fondo de pantalla** Toque aquí para establecer el fondo de pantalla.
- **Tiempo de espera** Toque aquí para definir el tiempo de espera de la pantalla.
- **Salvapantallas** Toque aquí para definir el salvapantallas.
- **Luz de notificación** Toque el interruptor para activar o desactivar la función Pulsar luz de notificación.
- **Tamaño de fuente** Toque aquí para definir el tamaño de fuente.
- **Tamaño de visualización** Toque aquí para establecer el tamaño de la pantalla.
- **Al girar el dispositivo** Toque aquí para establecer si se girará el contenido de la pantalla o permanecerá en modo vertical.

11.2.3 Notificaciones

Toque aquí para abrir una lista de aplicaciones y para más ajustes sobre notificaciones de aplicaciones y sistema.

11.2.4 Sonido

Utilice los ajustes de Sonido para configurar los tonos para distintos eventos y entornos.

- **Volumen multimedia** Deslice esta opción para ajustar el volumen de la música, los vídeos, los juegos, etc.
- **Volumen de alarma** Deslice esta opción para ajustar el volumen del tono de alarma.
- **Volumen del timbre** Deslice esta opción para ajustar el volumen de los tonos, las notificaciones y las alertas.
- **También vibración para llamadas** Toque aquí para que el teléfono vibre cuando se reciban llamadas entrantes.
- **No molestar** Toque para seleccionar las aplicaciones con prioridad para el permiso de notificaciones o personalice las reglas automáticas.
- **Tono del teléfono** Toque aquí para definir el tono predeterminado de las llamadas entrantes.
- **Tono de notificación predeterminado** Toque aquí para establecer el tono de notificación predeterminado.
- **Tono de alarma predeterminado** Toque aquí para establecer el tono de alarma predeterminado.
- **Otros sonidos** Toque aquí para establecer tonos de teclado, sonidos de bloqueo de pantalla, sonidos al tocar y vibración al tocar.

11.2.5 Aplicaciones

Configuración de aplicaciones permite ver los detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar sus datos y forzar su detención, así como definir si desea permitir la instalación de aplicaciones obtenidas de sitios web y del correo electrónico.

11.2.6 Aplicaciones predeterminadas

Toque aquí para ver las aplicaciones predeterminadas instaladas en su teléfono.

11.2.7 Almacenamiento

Utilice estos ajustes para supervisar el espacio total y el espacio disponible en el teléfono y la tarjeta microSD, para administrar la microSD y, si es necesario, para reiniciar el teléfono y borrar toda la información personal.

Almacenamiento interno compartido

Este menú muestra la capacidad interna del teléfono. El espacio utilizado se muestra en verde, que muestra la proporción de espacio de almacenamiento interno que utiliza el sistema operativo, sus componentes, las aplicaciones (incluidas las descargadas), y los datos temporales y permanentes.

11.2.8 Batería

En la pantalla de batería puede ver la información de uso de batería desde la última vez que el teléfono se cargó completamente. La pantalla también muestra el estado de la batería y cuánto tiempo ha pasado desde la última carga. Toque una categoría para conocer su consumo de energía específico.

Puede ajustar el uso de energía a través del brillo o el tiempo de espera de la pantalla en Pantalla.

11.2.9 Memoria

En la pantalla Memoria puede consultar la memoria total y disponible del teléfono, así como la memoria promedio que utiliza cada aplicación.

11.2.10 Usuarios

Toque aquí para ver el usuario del teléfono o toque **+** para añadir usuarios nuevos.

Ajustes de bloqueo de pantalla

- **Añadir usuarios** Toque el interruptor para habilitar/deshabilitar la incorporación de usuarios nuevos cuando el teléfono está bloqueado.
- **Información de emergencia** Toque aquí para establecer la información de emergencia.

11.2.11 Tocar y pagar

Toque aquí para pagar en las tiendas con su teléfono

11.3 Personal

11.3.1 Control parental

Este smartphone lleva incorporadas funciones de control parental, que le permiten por ejemplo limitar o deshabilitar el acceso a la tienda de aplicaciones, a los juegos o a Internet. Puede establecer límites de tiempo para uso de aplicaciones, además de localizar fácilmente el dispositivo y el usuario a través de la web de la aplicación Administrador de dispositivos de Google.

Toque **Control parental** desde la pantalla **Ajustes**. Un asistente le guiará por los pasos para configurar la información de control parental.

1. Toque **INICIAR CONFIGURACIÓN**. Establezca una contraseña de 6 dígitos para el control parental. Toque **SIGUIENTE**.
2. Vuelva a introducir la contraseña y toque **SIGUIENTE**.
3. Introduzca su nombre y teléfono de contacto (o el de un tutor) como contacto de emergencia y para recuperar su PIN en caso de que lo olvide. Toque **SIGUIENTE**.
4. Introduzca el PIN de verificación enviado por su número de contacto. Toque **VERIFICAR**.
5. Toque **Control de acceso a la aplicación**.
6. Seleccione la aplicación a la que quiere añadir control de acceso o para la que quiere establecer límite de tiempo.
7. Toque el icono  para habilitar la restricción.
8. Marque la casilla de verificación junto a **Establecer límite de tiempo** para consultar y establecer la programación. Toque los días y seleccione las opciones de periodicidad para establecer el límite de tiempo. Toque **GUARDAR**.

Más operaciones

- **Active el control parental** Toque el interruptor  para activar o desactivar el control parental.
- **Huella digital de control parental** Toque para registrar huellas dactilares para vincularlas con el PIN para facilitar el desbloqueo en caso de olvido del PIN. Coloque el dedo en el sensor y levántelo después de sentir la vibración; a continuación, mueva el dedo ligeramente para añadir todas las distintas partes de su huella digital. Toque **HECHO** para completar la restricción de huella dactilar.
- **Ajustes de bloqueo de dispositivo** Marque la casilla de verificación para bloquear los ajustes de su teléfono para que la próxima vez sea necesario PIN para acceder a los ajustes.
- **Deshabilitar la instalación/desinstalación de aplicaciones** Marque la casilla de verificación para habilitar la instalación directa de aplicaciones.

9. Toque **TERMINAR**.

11.3.2 Ubicación

Modo

Permite elegir el modo de acceso a la ubicación.

- **Gran precisión** Permite usar las funciones de GPS, Wi-Fi, Bluetooth y redes móviles para determinar la ubicación.
- **Ahorro de batería** Permite usar las funciones de Wi-Fi, Bluetooth y redes móviles para determinar la ubicación.
- **Solo dispositivo** Permite usar la función de GPS para determinar la ubicación.

11.3.3 Seguridad

Bloqueo de pantalla

- **Ninguno** Permite desactivar la seguridad para desbloquear la pantalla.
- **Deslizar** Toque aquí para activar el modo de desbloqueo por deslizamiento.
- **Patrón** Permite diseñar el patrón para desbloquear la pantalla.
- **PIN** Permite introducir un PIN numérico para desbloquear la pantalla.
- **Contraseña** Permite introducir una contraseña para desbloquear la pantalla.

Huella digital

Coloque el dedo en el sensor para registrar una huella dactilar con la que identificarse o autorizar acciones. Debe establecer primero un bloqueo de pantalla cuando habilite esta función.

Bloqueo inteligente

Debe establecer primero un bloqueo de pantalla cuando habilite esta función,

Encriptar teléfono

Ver si su teléfono está encriptado.

Ajustes bloqueo de tarjeta SIM

Seleccione la tarjeta SIM que desea configurar.

Pulse el interruptor  junto a **Bloquear tarjeta SIM** para bloquear la tarjeta SIM con un código PIN.

Toque **Cambiar PIN de tarjeta SIM** para cambiar el código PIN.

Hacer visible las contraseñas

Toque el interruptor para mostrar las contraseñas mientras las escribe.

Administradores de dispositivo

Toque aquí para ver o desactivar los administradores de su teléfono.

Orígenes desconocidos

Toque el interruptor para permitir la instalación de aplicaciones obtenidas de sitios web, del correo electrónico o de otros sitios que no sean Android Market.

Para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue sólo aplicaciones de orígenes fiables, como Google Play Store.

Tipo de almacenamiento

Muestra el tipo de almacenamiento de su teléfono.

Credenciales fiables

Toque aquí para mostrar certificados CA fiables.

Credenciales de usuario

Toque aquí para ver y modificar las credenciales almacenadas.

Instalar desde la tarjeta SD

Toque aquí para instalar certificados encriptados desde la tarjeta SD.

Borrar credenciales

Toque aquí para eliminar todas las credenciales.

Agentes fiables

Toque aquí para ver o desactivar los agentes fiables.

Anclaje de pantalla

Toque aquí para establecer el anclaje de pantalla.

Aplicaciones con acceso de uso

Toque aquí para establecer el acceso a la aplicación.

11.3.4 Permiso de la aplicación

Toque aquí para ver o cambiar el permiso de la aplicación.

11.3.5 Cuentas

Utilice estos ajustes para añadir, quitar y gestionar su email y otras cuentas compatibles. Asimismo, puede usar estos ajustes para controlar cómo y si todas las aplicaciones envían, reciben y sincronizan los datos con su propia planificación y si todas las aplicaciones pueden sincronizar los datos de usuario de forma automática.

Añadir cuenta

Toque aquí para añadir una cuenta en la aplicación seleccionada.

11.3.6 Google

Este teléfono ofrece una cuenta de Google y opciones para configurar servicios.

11.3.7 Idioma e introducción de texto

Utilice los ajustes de idioma y entrada para seleccionar el idioma del texto de su teléfono y para configurar el teclado en pantalla. También puede configurar los ajustes de entrada de voz y la velocidad del puntero.

Idiomas

Toque aquí para seleccionar el idioma y la región que desee.

Corrector

Toque aquí y entonces active el interruptor para permitir que el sistema muestre sugerencias de palabras.

Diccionario personal

Toque esta opción para abrir una lista con las palabras que ha añadido al diccionario. Toque una palabra para editarla o eliminarla. Toque el botón de añadir (+) para añadir una palabra.

Teclado virtual

• Teclado de Google

Idiomas	Toque aquí para configurar el idioma de entrada y el método.
Preferencias	Toque aquí para seleccionar sus preferencias de escritura, como modo de funcionamiento con una mano, estilos de entrada personalizados, pulsación larga para símbolos, altura del teclado, etc.
Tema	Toque aquí para seleccionar el tema del teclado y los estilos de entrada personalizados que prefiera.
Corrección ortográfica	Toque aquí para mostrar varias opciones que facilitan la organización del texto, como Autocorrección, que permite corregir automáticamente palabras con errores de escritura, Mostrar sugerencias de correcciones, que permite ver sugerencias de palabras mientras se escribe, etc.
Escritura con gestos	Toque aquí para configurar los ajustes de escritura con gestos, como Habilitar escritura con gestos, Mostrar trazo de gestos, etc.
Diccionario	Toque aquí para ver los ajustes del diccionario personal.
Avanzados	Toque aquí para ver ajustes más avanzados para el Teclado de Google, como Emoji para el teclado físico, Mostrar icono de aplicación, Compartir estadísticas de uso, Compartir complementos, etc.

• Dictado por voz de Google

Teclado físico

Toque aquí para recibir asistencia de teclado.

Salida de síntesis de voz

Toque aquí para configurar los ajustes del tipeo por voz de Google.

- **Motor favorito**

Toque aquí para seleccionar un motor de síntesis de voz preferido; toque el icono de ajustes  para mostrar más opciones para cada motor.

- **Velocidad de voz**

Deslice para seleccionar la velocidad de habla del sintetizador.

- **Tono**

Deslice para seleccionar el tono de habla del sintetizador.

- **Restablecer velocidad de voz**

Toque aquí para restablecer la velocidad a la que se lee el texto a normal.

- **Restablecer tono de voz**

Toque aquí para restablecer el tono de la voz a predeterminada.

- **Escuchar un ejemplo**

Toque aquí para reproducir un ejemplo breve del sintetizador de voz con la configuración actual.

- **Estado de idioma predeterminado**

Toque aquí para mostrar el estado del idioma predeterminado.

Velocidad del puntero

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo donde puede cambiar la velocidad del puntero; toque **Aceptar** para confirmar.

11.3.8 Copia de seguridad y reset

Copia de seguridad

Toque y entonces active el interruptor  para realizar una copia de seguridad de la configuración del teléfono y otros datos de aplicaciones en servidores de Google, mediante su cuenta de Google. Si reemplaza su teléfono, los ajustes y los datos de los cuales ha realizado un backup se restaurarán en el nuevo teléfono la primera vez que se registre en su cuenta de Google. Si marca esta opción, se hará la copia de seguridad de una amplia variedad de ajustes y datos, entre ellas las contraseñas Wi-Fi, favoritos, una lista de las aplicaciones que ha instalado, las palabras que ha añadido al diccionario, así como la mayoría de ajustes que configure con la aplicación Ajustes. Si desmarca esta opción, se dejarán de realizar copias de seguridad de la configuración y se borrarán las existentes de los servidores Google.

Cuenta de seguridad

Toque aquí para hacer una copia de seguridad de su cuenta.

Restauración automática

Cambie el interruptor para restaurar los ajustes guardados u otros datos cuando vuelva a instalar una aplicación.

Restablecer la configuración de red

Toque el botón **RESTABLECER AJUSTES** para reiniciar todos los ajustes de red, incluidos los datos móviles, Wi-Fi y Bluetooth.

Restablecer valores de fábrica

Permite borrar todos los datos personales del almacenamiento interno del teléfono, como la información sobre su cuenta Google, todas las demás cuentas, los ajustes del sistema y las aplicaciones y todas las aplicaciones descargadas. Al reiniciar el teléfono no se borran las actualizaciones de programas del sistema que ha descargado ni ningún archivo de su tarjeta microSD, como música o fotos. Si reinicia así el teléfono, se le pedirá que introduzca nuevamente la misma información que cuando inició Android por primera vez.

Cuando no consigue encender su teléfono, hay otra manera de llevar a cabo un restablecimiento de datos de fábrica utilizando teclas de hardware. Pulse la tecla para subir el volumen y la tecla de encendido a la vez hasta que se encienda la pantalla.

11.4 Sistema

11.4.1 Fecha y hora

Use los ajustes de Fecha y hora para personalizar sus preferencias de visualización de la fecha y la hora.

Fecha y hora automática

Toque aquí para seleccionar o desactivar la opción Usar la hora proporcionada por la red.

Zona horaria automática

Toque aquí para usar la zona horaria proporcionada por la red. Desactívela para definir todos los valores de forma manual.

Fijar fecha

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá establecer de forma manual la fecha del teléfono.

Fijar hora

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá establecer de forma manual la hora del teléfono.

Seleccionar zona horaria

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá establecer la zona horaria del teléfono.

Formato de 24 horas

Active  para que se muestre el reloj con el formato de 24 horas.

Seleccione el formato de fecha

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar el formato de visualización de las fechas.

11.4.2 Encendido/apagado programados

Toque aquí para establecer el encendido/apagado automático del teléfono

11.4.3 Accesibilidad

Los ajustes de Accesibilidad permiten configurar cualquier complemento de accesibilidad instalado por el usuario en el teléfono.

Servicios

• TalkBack

Toque aquí para activar o desactivar TalkBack. Si activa TalkBack, su teléfono ofrece mensajes de voz para usuarios con discapacidades visuales y describe lo que toca, selecciona y activa.

Para salir de TalkBack, toque el interruptor de encendido; un marco cuadrado enfocará el interruptor. Toque dos veces rápidamente el interruptor hasta que aparezca un mensaje que le pida si desea detener Talkback. Toque Aceptar; un marco cuadrado enfocará el icono. Toque dos veces rápidamente Aceptar para desactivar TalkBack.

• Acceso con interruptor

Toque aquí para activar/desactivar el acceso con interruptor.

Sistema

• Consejos de ayuda

Toque el interruptor para activar o desactivar los consejos de ayuda.

• Pies de fotos

Toque aquí para activar o desactivar los pies de fotos para la pantalla del teléfono.

• Gesto para aumentar

Toque para habilitar/inhabilitar esta opción y para activar/desactivar la función de ampliar/reducir tocando tres veces la pantalla.

- **Tamaño de fuente**

Toque aquí para ampliar o reducir el texto en pantalla.

- **Tamaño de visualización**

Toque aquí para ampliar o reducir los elementos de la pantalla.

- **Haga clic cuando el cursor deje de moverse**

Toque aquí y entonces active el icono  para habilitar/deshabilitar el clic una vez deja de moverse el cursor.

- **Texto de alto contraste**

Toque el interruptor para activar o desactivar el texto de alto contraste.

- **El botón de encendido finaliza la llamada**

Toque el interruptor para activar o desactivar la opción El botón de encendido finaliza la llamada.

- **Girar pantalla automáticamente**

Toque el interruptor para activar o desactivar la función para girar la pantalla automáticamente.

- **Contraseñas habladas**

Toque el interruptor para reproducir/silenciar la contraseña mientras la escribe.

- **Cursor del ratón grande**

Toque el interruptor para habilitar/deshabilitar el cursor del ratón grande.

- **Audio mono**

Toque el interruptor para habilitar/deshabilitar la combinación de canales al reproducir audio.

- **Acceso directo accesibilidad**

Cuando esta función está activada, puede activar rápidamente funciones de accesibilidad en dos pasos:

Paso 1: Pulse y mantenga en botón de encendido hasta escuchar un sonido o sentir una vibración.

Paso 2: Mantenga la pantalla pulsada con dos dedos hasta que escuche una confirmación.

Si hay varios usuarios en el teléfono, este acceso directo en la pantalla de bloqueo permite habilitar la accesibilidad de forma temporal hasta que el teléfono se desbloquee.

- **Salida de síntesis de voz**

Consulte el ajuste "Motor preferido/Tono/Escuchar un ejemplo/Estado de idioma predeterminado" anterior.

- **Retraso pulsación prolongada**

Toque aquí para ajustar la duración del tiempo de espera de tocar y mantener presionado. Esta función permite que su teléfono establezca el tiempo que debe mantener pulsado antes de registrarlo.

- **Captura de pantalla con tres dedos**

Toque el interruptor para habilitar/deshabilitar el deslizamiento simultáneo con 3 dedos para hacer una captura de pantalla.

Pantalla

- **Inversión del color**

Toque el conmutador para activar o desactivar la inversión del color.

- **Corrección del color**

Toque aquí para activar o desactivar la corrección del color.

11.4.4 Impresión

Su teléfono admite la impresión inalámbrica para impresoras activadas y servicios en línea.

11.4.5 Normativa y seguridad

Toque aquí para ver información sobre normativa y seguridad, incluido el modelo del producto, el nombre del fabricante, etc.

11.4.6 Opciones de desarrollador

Para acceder a esta función, toque **Ajustes > Información del teléfono** y, a continuación, toque **Número de compilación** siete veces. **Opciones de desarrollador** está ahora disponible.

La pantalla Desarrollo contiene ajustes útiles para desarrollar aplicaciones Android. Para obtener información completa, incluida la documentación de las aplicaciones Android y las herramientas de desarrollo, consulte el sitio web para desarrolladores de Android (<http://developer.android.com>).

Realizar informe de errores

Toque aquí para que se recopile información sobre el estado actual de su teléfono y enviarla en un mensaje de correo electrónico.

Contraseña de copia de seguridad de escritorio

Toque aquí para establecer/cambiar/quitar la contraseña de copia de seguridad completa del escritorio.

Pantalla activa

Toque aquí para evitar que la pantalla se atenúe y se bloquee cuando el teléfono esté conectado a un cargador o a un dispositivo USB que proporcione alimentación. No utilice esta opción con una imagen estática en el teléfono durante períodos prolongados, pues es posible que la pantalla quede marcada con esa imagen.

Habilitar registro de actividad HCI de Bluetooth

Toque aquí para capturar todos los paquetes HCI en un archivo.

Servicios en ejecución

Toque aquí para ver y controlar los servicios en ejecución.

Implementación de WebView

Toque aquí para establecer la implementación de WebView.

WebView de procesamiento paralelo

Toque el interruptor para habilitar/deshabilitar la ejecución de reproductores WebView por separado.

Actualizaciones automáticas del sistema

Toque el interruptor para habilitar/deshabilitar las actualizaciones automáticas del sistema.

Modo de demostración

Toque aquí para establecer el modo de demostración.

Depuración USB

Toque aquí para permitir que las herramientas de depuración de un ordenador se puedan comunicar con el teléfono mediante una conexión USB.

Revocar las autorizaciones de depuración USB

Toque aquí para revocar el acceso a la depuración USB de todos los ordenadores que haya autorizado previamente.

Acceso directo a informe de errores

Toque aquí para mostrar un botón en el menú de encendido para realizar un informe de errores.

Seleccionar aplicación de ubicaciones simuladas

Toque aquí para permitir que una aplicación de un ordenador controle el lugar en el que el teléfono cree que se encuentra, en lugar de utilizar las herramientas internas propias del teléfono para esta finalidad.

Activar la inspección de atributos de vista

Toque aquí para activar la inspección de atributos de vista.

Seleccione la aplicación de depuración

Toque aquí para seleccionar la aplicación de depuración.

Esperar al depurador

Toque aquí para esperar a que el depurador se adjunte antes de ejecutarse.

Verificar apps por USB

Toque aquí para comprobar aplicaciones instaladas a través de ADB/ADT por comportamiento peligroso.

Tamaños de búfer de registrador

Toque aquí para seleccionar el tamaño de registrador por búfer de registro de entre 64 K, 256 K o 1 M.

Certificación Pantalla Wi-Fi

Toque aquí para mostrar las opciones para el certificado de pantalla inalámbrica.

Activar registro detallado de Wi-Fi

Toque aquí para incrementar el nivel de registro de Wi-Fi y mostrar por SSID RSSI en el selector de Wi-Fi.

Señal de Wi-Fi intensa para suministro móvil

Toque aquí para activar esta función. Cuando está activada, la señal de Wi-Fi es más intensa en el suministro de la conexión de datos a móvil, si la señal de Wi-Fi es débil.

Permitir siempre los escaneos de roaming de Wi-Fi

Toque aquí para permitir o impedir los escaneos de roaming de Wi-Fi.

Datos móviles siempre activos

Toque para permitir que los datos móviles estén siempre activos, incluso con Wi-Fi activo (para un cambio más rápido de red).

Seleccionar configuración USB

Toque para seleccionar la configuración USB.

Deshabilitar volumen absoluto

Toque aquí para deshabilitar la función de volumen absoluto de Bluetooth en caso de problemas de volumen con dispositivos remotos, como un volumen demasiado alto o falta de control.

Mostrar toques

Toque aquí para habilitar/deshabilitar la visualización de la ubicación de las pulsaciones en la pantalla.

Ubicación del puntero

Toque aquí para mostrar los datos de toque actuales.

Mostrar actualizaciones de superficie

Toque aquí para actualizar las superficies de ventana al actualizarse.

Mostrar límites del diseño

Toque aquí para mostrar los límites de recorte, los márgenes, etc.

Forzar la dirección del diseño RTL

Toque aquí para forzar la dirección del diseño de la pantalla para RTL para todas las ubicaciones.

Escala de animación de la ventana

Toque aquí para ajustar la escala de animación de la ventana.

Escala de animación de transición

Toque aquí para ajustar la escala de animación durante una transición.

Escala de duración animador

Toque aquí para ajustar la escala de duración del animador.

Simular pantallas secundarias

Toque para ajustar las pantallas de simulación secundarias.

Ancho más pequeño

Toque aquí para establecer un ancho más pequeño.

Forzar representación GPU

Toque aquí para usar la aceleración por hardware 2D en las aplicaciones.

Mostrar actualiz. vista GPU

Toque aquí para mostrar vistas de Flash en las ventanas cuando se dibujan con GPU.

Mostrar actualiz. capas hardware

Toque aquí para mostrar las capas de hardware en verde al actualizar.

Depurar GPU descubierto

Toque aquí para mostrar el GPU descubierto.

Depurar las operaciones de recorte no rectangular

Toque aquí para mostrar las operaciones de recorte no rectangular.

Forzar MSAA 4x

Toque aquí para activar MSAA 4x.

Desactivar las superposiciones de HW

Toque aquí para usar siempre el GPU para componer pantallas.

Simular espacio de color

Toque aquí para desactivar o seleccionar la función Simular espacio de color.

Desactivar enrutamiento de audio USB

Toque aquí para desactivar el enrutamiento automático a periféricos de audio USB.

Modo estricto activado

Toque aquí para activar el modo estricto. Una vez habilitado, la pantalla parpadeará cuando las aplicaciones realicen operaciones largas en el subproceso principal.

Mostrar el uso de CPU

Toque aquí para mostrar el uso actual de CPU.

Perfil visualización de GPU

Toque aquí para establecer el perfil de visualización de GPU.

No conservar actividades

Toque aquí para suprimir actividades cuando el usuario las abandone.

Límite de procesamiento en segundo plano

Toque aquí para cambiar el límite de procesos en segundo plano.

Mostrar todas las aplicaciones que no responden

Toque aquí para mostrar el cuadro de diálogo "La aplicación no responde" para las aplicaciones en segundo plano.

Aplicaciones inactivas

Toque aquí para ver la lista de aplicaciones inactivas.

Forzar permitir aplicaciones en medios externos

Toque el interruptor para que hacer que una aplicación pueda seleccionarse para escribir en almacenamiento externo, independientemente de sus ajustes incorporados.

Forzar que las actividades puedan cambiar de tamaño

Toque el interruptor para permitir que todas las actividades puedan cambiarse de tamaño para multiventanas, independientemente de sus ajustes incorporados.

11.4.7 Acerca del teléfono

Contiene información variada, desde información legal, el número de modelo, la versión de Android, la versión de banda base, la versión de kernel o el número de compilación, hasta lo siguiente:

Actualizaciones de software

Toque aquí para buscar actualizaciones del sistema.

Estado

Esto contiene el estado de la batería, el nivel de la batería, el estado de la tarjeta SIM, la dirección IP, etc.

Información legal

Toque esta opción para ver la información legal.

12 Actualizar el software del teléfono

La herramienta de actualización de FOTA (Firmware Over-The-Air) le permite actualizar el software del teléfono.

Para acceder a **Actualizaciones del sistema**, toque **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualizaciones de software**. Toque **Buscar actualizaciones** para que el teléfono busque el software más reciente. Si desea actualizar el sistema, toque **DESCARGAR** y, cuando haya finalizado, toque **INSTALAR** para finalizar la actualización. Ahora el teléfono dispondrá de la última versión del software.

Debe activar la conexión de datos antes de buscar actualizaciones. Los ajustes para los intervalos de comprobación automática y los recordatorios acerca de las actualizaciones también están disponibles cuando reinicie el teléfono.

Si ha elegido una comprobación automática, cuando el sistema encuentre la nueva versión, aparecerá el icono  en la barra de estado. Toque la notificación para acceder directamente a **Actualizaciones de software**.



Durante la descarga o actualización vía FOTA, no cambie la ubicación de almacenamiento predeterminada, para evitar errores a la hora de ubicar los paquetes de actualización correctos.

Lea esta información de seguridad antes de utilizar el dispositivo. Hacer caso de las advertencias le evitará lesiones a usted y a otras personas y evitará causar daños al dispositivo.

Si se proporcionan advertencias de seguridad adicionales para el funcionamiento de determinadas aplicaciones en su dispositivo, también debería seguirlas.

13 Información de seguridad del producto

Pictogramas y símbolos gráficos



Lea la sección Información de seguridad de esta guía del usuario (en la página 2) antes de utilizar el dispositivo. No seguir las advertencias de seguridad puede causar lesiones graves.



No utilice el dispositivo mientras esté repostando combustible ni cerca de gas o líquidos inflamables.



No lo utilice mientras esté conduciendo.



Este dispositivo puede producir una luz brillante o parpadeante



Cuando lo utilice pegado al cuerpo, mantenga una separación de 5 mm.



No deseche el dispositivo ni la batería arrojándolos al fuego.



Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por niños. Si permite que un niño lo utilice, asegúrese de que está estrictamente supervisado. El dispositivo contiene piezas pequeñas que pueden presentar riesgo de asfixia.



Evitar el contacto con materiales magnéticos



Este dispositivo puede producir sonidos fuertes



Evitar las temperaturas extremas



Mantener alejado de marcapasos y de otros dispositivos médicos personales



Evitar el contacto con líquidos y mantenerlo seco



Apagar cuando se indique en hospitales e instalaciones médicas



No intentar desmontarlo



Apagar cuando se indique en aviones y aeropuertos



No depender de este dispositivo para comunicaciones de emergencia



Apagar en entornos con riesgo de explosión



Utilizar únicamente los accesorios aprobados



No lo utilice mientras esté cruzando la calle ni montando en bicicleta.

Información de seguridad del producto

Exposición a radiofrecuencias

Declaración general sobre la energía de radiofrecuencia

Su teléfono contiene un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite energía de radiofrecuencia. Cuando utiliza el teléfono para comunicarse, el sistema que gestiona la llamada controla el nivel de potencia al que transmite el teléfono.

Nivel específico de absorción (SAR)

Su dispositivo móvil es transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para no superar los límites de exposición a las ondas de radio recomendados por las directrices internacionales. Esas directrices fueron desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

Las directrices utilizan una unidad de medición conocida como el Nivel específico de absorción o SAR. El límite SAR establecido para teléfonos móviles es de 2 w/kg y el valor SAR más elevado para este dispositivo probado en el oído fue de 1.39 w/kg ⁽¹⁾; al probarlo cerca del cuerpo (a una distancia de 5 mm) el valor SAR más elevado fue de 1.51 w/kg ⁽²⁾.

Dado que los dispositivos móviles ofrecen diversas funciones, pueden utilizarse en otras posiciones, como sobre el cuerpo, tal y como se describe en esta guía del usuario. Consulte la página 4 para obtener más información.

El SAR se mide utilizando la potencia de transmisión máxima del dispositivo y donde es compatible con múltiples transmisores simultáneos. El SAR actual de este dispositivo en funcionamiento suele ser inferior al indicado anteriormente. Esto se debe a los cambios automáticos del nivel de potencia del dispositivo para garantizar que solo utiliza la potencia mínima necesaria para comunicarse con la red.

Utilización pegado al cuerpo

Para garantizar el cumplimiento de las directrices sobre exposición a las radiofrecuencias, el teléfono se debe utilizar con una separación mínima de 5 mm del cuerpo.

Si no se respeta esa indicación, la exposición a las radiofrecuencias podría superar los límites señalados en la directriz y se podría utilizar más potencia de la necesaria.

Limitación de la exposición a los campos de radiofrecuencias

Para las personas preocupadas por limitar su exposición a los campos de radiofrecuencias, la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporciona la siguiente recomendación en la Nota descriptiva 193 Campos electromagnéticos y salud pública: teléfonos móviles (octubre de 2014).

⁽¹⁾ Las pruebas se han realizado de acuerdo con la norma [CENELEC EN50360] [IEC 62209-1].

⁽²⁾ Las pruebas se han realizado de acuerdo con la norma [CENELEC EN50566] [IEC 62209-2].

Medidas de precaución: La información científica actual no indica la necesidad de tomar precauciones especiales para el uso de los teléfonos móviles. En caso de inquietud, una persona puede optar por limitar su exposición, o la de sus hijos, a las radiofrecuencias disminuyendo la duración de las comunicaciones o utilizando la opción manos libres que permite alejar el teléfono de la cabeza y el cuerpo.

Puede obtener más información sobre la exposición a las ondas electromagnéticas en la página de la OMS <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/>

14 Información normativa

Los avisos y las aprobaciones siguientes se aplican en determinadas regiones según se indica.

Por la presente, Vodafone declara que este equipo de radio modelo VFD 610 cumple con la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la Declaración de conformidad CE está disponible en la dirección de Internet siguiente: <http://vodafone.com/smarn8/ec-declaration>

Distracción

Utilizar un dispositivo móvil para comunicarse, escuchar música o ver archivos multimedia podría distraerle cuando realice alguna actividad que requiera toda su atención. También puede hacer que pierda la noción de lo que pasa a su alrededor.

Conducción

Se debe prestar la máxima atención a la conducción en todo momento para reducir el riesgo de un accidente. El uso de un teléfono mientras se conduce (incluso con un kit de manos libres) produce distracciones y puede provocar un accidente. Debe cumplir las leyes y normativas locales que restringen el uso de teléfonos móviles mientras conduce.

Uso de maquinaria

Se debe prestar la máxima atención al uso de maquinaria para reducir el riesgo de un accidente.

Al caminar o al ir en bicicleta

Utilizar un dispositivo móvil mientras camina o va en bicicleta reduce su concentración en el entorno y puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente.

Manipulación del producto

Declaración general sobre la manipulación y el uso

La forma de utilizar el teléfono y las consecuencias de su uso son únicamente responsabilidad suya.

Debe apagar siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso. El uso de su teléfono está restringido a las medidas de seguridad pensadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Trate siempre con cuidado el teléfono y sus accesorios y manténgalos en un lugar limpio y libre de polvo.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego ni a productos de tabaco encendidos.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a líquidos, condensación o humedad elevada.
- No deje que se le caiga el teléfono o sus accesorios, no los lance al vacío ni intente doblarlos.
- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza ni aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.
- No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios, ya que solo debe hacerlo personal autorizado.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas, como mínimo -10 y como máximo +50 grados centígrados.
- Conozca las normativas locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No lleve el teléfono en su bolsillo trasero, ya que podría romperse cuando se siente.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de los niños pequeños, ni les permita que jueguen con ellos.

Podrían provocarse lesiones a ellos mismos o a los demás o dañar accidentalmente el teléfono.

Su teléfono contiene piezas pequeñas con bordes afilados que pueden provocar heridas o que podrían desmontarse y provocar riesgo de asfixia.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de la desmagnetización, no deje dispositivos ni soportes magnéticos cerca del teléfono durante un tiempo prolongado.

Evite otras fuentes magnéticas, ya que pueden provocar que el magnetómetro interno u otros sensores funcionen incorrectamente y proporcionen datos incorrectos.

Descargas electrostáticas (ESD)

No toque los conectores metálicos de la tarjeta SIM.

Fuente de alimentación


No conecte el dispositivo a la fuente de alimentación ni lo encienda hasta que se le indique en las instrucciones de instalación.

Antena

No toque la antena si no es necesario.

Posición normal de uso manual

Al realizar o recibir una llamada telefónica, sostenga el teléfono junto a la oreja, con la parte inferior dirigida hacia su boca o tal y como lo haría con un teléfono fijo convencional.

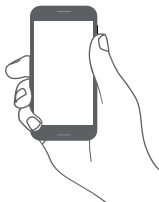

Airbags

No coloque el teléfono en una zona cercana o sobre un airbag ni en la zona de despliegue del airbag.

Guarde el teléfono de forma segura mientras conduce su vehículo.

Ataques epilépticos / Pérdidas de conocimiento

Este teléfono puede producir luces parpadeantes brillantes.

Lesiones por movimientos repetitivos

Beachten Sie Folgendes, um das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung beim Schreiben von SMS oder Spielen mit dem Telefon zu minimieren:

- No agarre el teléfono con demasiada fuerza.
- Pulse suavemente los botones o la pantalla.
- El uso de funciones especiales del teléfono, como las plantillas para mensajes y el texto predictivo, minimizará el número de botones que tendrá que pulsar.
- Descanse con frecuencia para estirar y relajarse.
- Si continúa sintiendo molestias, deje de usar el dispositivo y consulte a su médico.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier otro teléfono móvil, funciona mediante señales de radio, que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por consiguiente, nunca debe depender únicamente de un teléfono móvil para comunicaciones de emergencia.

Ruido fuerte

Este teléfono puede producir ruidos fuertes que pueden dañar su capacidad auditiva.



PROTEJA SUS OÍDOS

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a volumen alto durante largos períodos de tiempo. Tenga cuidado cuando escuche por el altavoz con el dispositivo cerca del oído.

Función MP3 y reproductor de vídeo

Al escuchar música grabada o ver vídeos en el dispositivo a volúmenes muy elevados, corre el riesgo de sufrir daños permanentes en su capacidad auditiva. Aunque esté acostumbrado a escuchar música a un volumen alto y le parezca aceptable, sigue corriendo el riesgo de que dañe sus oídos.

Para evitarlo, disminuya el volumen del sonido a un nivel razonable y evite el uso de auriculares durante un período prolongado de tiempo.

Los diferentes tipos de auriculares pueden emitir un volumen más alto o más bajo para un mismo ajuste del dispositivo. Conéctelos siempre con un ajuste de volumen bajo.

No escuche música o vídeos con auriculares mientras conduce, va en bicicleta o en moto o cruza la calle.

Escuchar música o utilizar juegos u otros contenidos de su dispositivo a un volumen alto durante períodos prolongados puede producir daños auditivos.

Luz brillante

Este teléfono puede emitir un destello de luz o usarse como linterna, no lo coloque demasiado cerca de los ojos.

Calentamiento del teléfono

El teléfono se puede calentar durante la carga y durante el uso normal. No lo utilice si está sobrecalentado (si muestra un aviso por sobrecalentamiento o lo nota caliente).

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice solo accesorios y cargadores aprobados.

No lo conecte con accesorios o productos incompatibles.

Procure no tocar ni permita que objetos metálicos, tales como monedas o llaveros, cortocircuiten o entren en contacto con los terminales de la batería, el cargador, el punto de carga del dispositivo o cualquier contacto eléctrico de los accesorios.

No toque el dispositivo con las manos húmedas. Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica.

No toque el cable de alimentación con las manos húmedas ni desconecte el cargador tirando del cable. Si lo hace, podría electrocutarse.

Conexión a un automóvil

Busque asesoramiento profesional para conectar una interfaz de teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Productos defectuosos y dañados

No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios.

Las reparaciones del teléfono o de sus accesorios solo las debe realizar personal cualificado.

Si el teléfono o sus accesorios se han sumergido en agua u otro líquido, han sufrido pinchazos o una caída importante, no los utilice hasta que hayan sido comprobados en un centro de servicio autorizado.

Seguridad y manipulación de la batería

La batería de este dispositivo no se puede extraer.

No intente extraer la batería ni desmontar el dispositivo para acceder a ella.

Utilice solamente el cargador suministrado, o los repuestos aprobados por el fabricante diseñados para usar con el dispositivo. El uso de otras cargadores podría ser peligroso.

El uso inadecuado del dispositivo conlleva el riesgo de incendio y explosión, entre otros.

Si piensa que la batería está dañada, no utilice ni recargue el dispositivo y llévelo a un centro de servicio autorizado para que la comprueben.

No perforo ni aplaste el dispositivo y no lo someta a ninguna fuerza o presión externa.

Interferencias

Se debe tener cuidado al usar el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, tales como marcapasos y audífonos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar las posibles interferencias con el marcapasos. Para ello, use el teléfono en el oído contrario al lado donde se encuentre su marcapasos y no lo lleve en un bolsillo en el pecho.

Audífonos

Las personas con prótesis auditivas y otros implantes cocleares pueden notar ruidos de interferencias al usar dispositivos inalámbricos o cuando se encuentran cerca de ellos.

El nivel de interferencia dependerá del tipo de dispositivo de audición y de la distancia al origen de las interferencias, que se pueden reducir aumentando esa distancia. También puede consultar con el fabricante de su audífono para que le proponga alternativas.

Dispositivos médicos

Consulte con su médico y con el fabricante del dispositivo para saber si el uso del teléfono puede interferir con el funcionamiento de su dispositivo médico.

Hospitales

Apague su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite que lo haga en hospitales, clínicas o centros de salud. El motivo de la solicitud es evitar posibles interferencias con los sensibles equipos médicos.

Aviones

Apague su dispositivo inalámbrico cuando el personal de un aeropuerto o una línea aérea le indique que lo haga.

Consulte con el personal de la línea aérea sobre el uso de dispositivos inalámbricos a bordo del avión. Si su dispositivo ofrece un "modo de vuelo", debe activarlo antes de embarcar en un avión.

Interferencia en automóviles

Tenga en cuenta que, debido a las posibles interferencias con los equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos salvo que lleven instalado un kit de manos libres con una antena externa.

Entornos explosivos

Estaciones de servicio y ambientes con riesgo de explosión

En lugares con ambientes en los que hay riesgo de explosión, respete las señales que indican que apague los dispositivos inalámbricos, tal como el teléfono u otros equipos de radio.

Las zonas con ambientes en los que hay riesgo de explosión incluyen las áreas de repostaje, la parte inferior de las cubiertas de los barcos, las instalaciones de almacenamiento o transferencia de productos químicos o combustibles, las zonas en las que el aire contiene productos químicos o partículas, tales como grano, polvo o residuos metálicos.

Detonadores y zonas de voladuras

Apague su teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando esté en una zona de voladuras o en áreas que indiquen el apagado de "radios bidireccionales" o "dispositivos electrónicos" para evitar interferir en las operaciones de voladura.

Desecho y reciclaje

Para desechar o reciclar el dispositivo de un modo seguro y adecuado, contacte con su centro de atención al cliente para obtener información.

Protección contra el robo ⁽¹⁾

Su teléfono móvil se identifica por un número IMEI (número de serie) que se encuentra sobre la etiqueta del paquete así como en la memoria de su teléfono. Le recomendamos que anote el número la primera vez que utilice el teléfono introduciendo *#06# y que lo guarde en un lugar seguro. Es posible que la policía o el operador se lo soliciten si le roban el teléfono. Si le roban el teléfono, con este número se podrá bloquear su funcionamiento e impedir que lo usen otras personas, incluso con una nueva tarjeta SIM.

⁽¹⁾ Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador de red.



Si su teléfono, la batería o los accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recogida cuando estén fuera de uso:

- Centros de eliminación de residuos municipales con contenedores especiales para este tipo de equipo.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para prevenir que se eliminen sustancias en el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

En los países de la Unión Europea:

el acceso a los puntos de recogida es gratuito y

todos los productos que lleven este símbolo deberán ser depositados en ellos.

En los países que no son miembros de la Unión Europea:

si el país o región cuenta con instalaciones de reciclaje y recogida, los productos que tengan este símbolo no deberán tirarse en basureros ordinarios. Se deberán llevar a los puntos de recogida para que puedan ser reciclados.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN AL SUSTITUIR LA BATERÍA CON OTRA DE UN MODELO INCORRECTO. PARA DESECHAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LA INSTRUCCIONES INDICADAS.

Si la tapa de la batería ha sido extraída, por favor evite el contacto con las antenas y los contactos de las antenas que pueden contener níquel. Las personas alérgicas o sensibles a este metal deben evitar el contacto en todo momento.



El logotipo de microSD es una marca comercial.



La marca y los logotipos de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCL Communication Ltd. y sus filiales está permitido bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

VFD 610 Bluetooth Declaration ID D032716



El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Este equipo puede utilizarse en cualquier país europeo.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store y Duo™ son marcas comerciales de Google Inc.

El robot Android se reproduce o modifica a partir de trabajo generado y compartido por Google y se utiliza según los términos descritos en la licencia Creative Commons Atribución 3.0 (el texto se mostrará al tocar y mantener pulsado **condiciones legales de Google** en **Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal**)⁽¹⁾.

Información general

Ha adquirido un producto que usa programas de código abierto (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd en código de objetos y otros programas de código abierto obtenidos bajo licencia según la Licencia pública general de GNU y la Licencia de Apache.

⁽¹⁾ Es posible que estos ajustes no estén disponibles según el país.

Le proporcionaremos una copia completa de los códigos fuente correspondientes a petición en un período de tres años a partir de la distribución del producto de la dirección mencionada a continuación en el capítulo Aviso.

Puede descargar los códigos de origen de <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/vodafone/vfd610>. El suministro del código de origen es gratuito cuando se obtiene de Internet.

Este equipo de radio funciona con las bandas de frecuencia y alimentación máxima de radiofrecuencia que se muestran a continuación:

2G 850/900 MHz: 33 dBm

2G 1800/1900 MHz: 30 dBm

3G 850/900/1900/2100 MHz: 24 dBm

4G B1/3/7/8/20/28: 24 dBm

Bluetooth: < 20 dBm

802.11b/g/n: banda de 2,4 GHz < 20 dBm

NFC 13,56 MHz: < 25 dBuA/m a 10 m

La descripción de los accesorios y componentes, incluido el software, que permiten el correcto funcionamiento del equipo de radio se puede consultar en el texto completo de la Declaración de conformidad CE, en la dirección de Internet siguiente: <http://vodafone.com/smarn8/ec-declaration>

Aviso

La información de este manual está sujeta a cambios sin necesidad de previo aviso.

Se ha realizado el máximo esfuerzo en la preparación de este manual para garantizar la precisión del contenido. Sin embargo, ninguna afirmación, información ni recomendación en este manual constituye una garantía de ninguna clase, tanto explícita como implícita. Lea atentamente las precauciones de seguridad e información de seguridad para asegurarse de que utiliza el dispositivo inalámbrico de un modo correcto y seguro.

Importador y fabricante: Vodafone

Marca registrada:



Dirección: Vodafone S.à r.l., 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

15 Accesorios

La última generación de smartphones de Vodafone ofrece una función de manos libres incorporada que le permitirá utilizar el teléfono desde una cierta distancia, por ejemplo, colocado en una mesa. Para los que prefieran que sus conversaciones sean confidenciales, también se dispone de un auricular, también conocido como manos libres portátil.

1. Vodafone Smart N8
2. Cargador
3. Cable de datos
4. Auriculares
5. Guía rápida
6. Información sobre la seguridad y la garantía



Utilice el teléfono únicamente con la batería, el cargador y los accesorios incluidos con el producto.

16 Especificaciones

Procesador	MT6737 Quad core de 1,25 GHz
Plataforma	Android N
Memoria	16 GB de ROM + 1,5 GB de RAM
Dimensiones (longitud x ancho x grosor)	144,5 x 71,95 x 8,65mm
Peso	151.37 gramos aproximadamente (batería incluida)
Pantalla	Pantalla táctil de 5,0 pulgadas con resolución HD (1280×720 píxeles)
Red	GSM: Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Cuatribanda 850/900/1900/2100 MHz LTE: Seis bandas (B1/3/7/8/20/28) (La frecuencia de banda y la velocidad de datos dependen del operador).
GPS	GPS asistido / antena GPS interna
Conectividad	Bluetooth Smart (BT v4.2) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Jack audio de 3,5 mm Micro USB 2.0
Cámara	Cámara trasera de 13 megapíxeles Cámara frontal de 5 megapíxeles

Formatos de audio compatibles	MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC
Formatos de vídeo compatibles	Reproducción: H.263, H.264, MPEG4, VP8, VP9 Grabando: H.263, H.264, MPEG4
Batería	Batería de litio recargable Capacidad: 2400 mAh
Ranura de expansión	Ranura para tarjeta de memoria microSD (capacidad de hasta 32 GB), soporte UHS-I
Funciones especiales	Sensor de huellas digitales, Receptor GPS y acelerómetro

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Vodafone Group 2017. Vodafone, Vodacom y los logotipos de Vodafone son marcas comerciales de Vodafone Group. Cualquier nombre de producto o de empresa mencionado en este documento puede ser una marca registrada de sus respectivos propietarios.

CJA2990VDAGA