Manuale dell'utente

Smart speed

© Vodafone Group 2015. Vodafone e i loghi Vodafone sono marchi di fabbrica Vodafone Group. I nomi di prodotti o aziende citati nel presente documento potrebbero essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

CJA28BAVDAFA

VF-795

Indice

1 Telefono 4

1.1 Tasti e connettori 4

1.2 Primi passi 7

1.3 Schermata Home 10

2 Inserimento testo 20

2.1 Utilizzo della tastiera sullo schermo 20

2.2 Modifica del testo 21

3 Chiamata, Chiamate e Persone 22

3.1 Chiamata 22

3.2 Recenti 29

3.3 Contatti 29

4 Messaggi e Email 36

4.1 Message+ 36

4.2 Gmail/Email 42

5 Calendario, Sveglia e Calcolatrice 45

5.1 Calendario 45

5.2 Orologio 47

5.3 Calcolatrice 48

6 Connessione 50

6.1 Connessione a Internet 50

6.2 Chrome 53

6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth 53

6.4 Collegamento USB a un computer 54

6.5 Per rimuovere in modo sicuro la scheda microSD dal telefono 55

6.6 Condivisione della connessione dati mobile del telefono 56

6.7 Connessione a reti private virtuali 57

7 Google Play Store 58

8 Applicazioni multimediali 59

8.1 Fotocamera 59

8.2 Galleria 61

8.3 Riproduzione di musica 64

8.4 Video Player 65

9 Google Maps 66

9.1 Informazioni sulla posizione 66

9.2 Ricercare una posizione 67

9.3 Salvare una posizione 67

9.4 Aprire Street View per una posizione 68

9.5 Ottenere indicazioni stradali per tragitti in auto, con trasporti pubblici o a piedi 68

10 Altro 69

10.1 File Manager 69

10.2 Registratore audio 69

10.3 Radio 70

11 Impostazioni 72
11.1 Wireless e reti 72
11.2 Dispositivo 74
11.3 Personale 77
11.4 Sistema 82
12 Aggiornamento del software del telefono ... 90
13 Informazioni sulla sicurezza del prodotto .. 91
14 Garanzia del telefono 104
15 Accessori 106
16 Specifiche 107

1 Telefono

1.1 Tasti e connettori

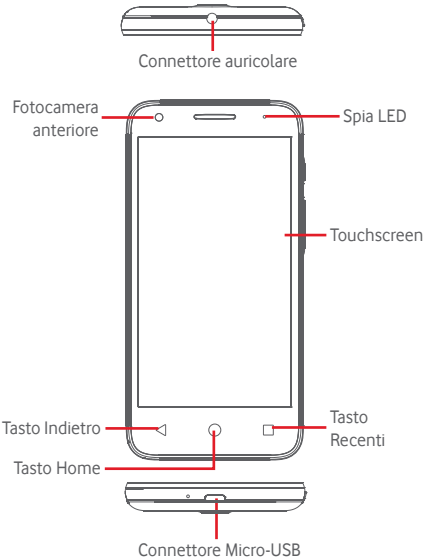

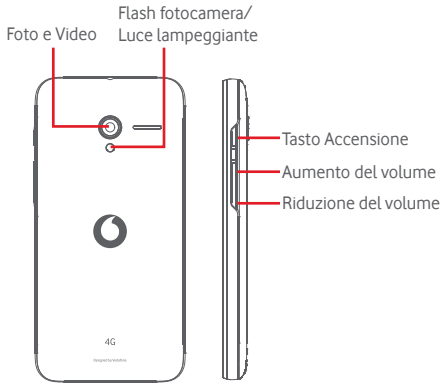

Tasto Recenti

- Toccare: consente di visualizzare le ultime applicazioni utilizzate. Toccare un'applicazione per aprirla, oppure farla scorrere verso sinistra o verso destra per rimuoverla dall'elenco.

Tasto Home

- Toccare il tasto Home per tornare alla schermata Home mentre ci si trova all'interno di un'applicazione o di una schermata.
- Premere a lungo questo tasto per accedere a Google Now e Voice Search.

Tasto Indietro

- Toccare per tornare alla schermata precedente oppure per chiudere una finestra di dialogo, il menu opzioni, il pannello delle notifiche, ecc.

Tasto Accensione

- Premere: attiva la schermata di blocco/la schermata di riavvio.
- Pressione prolungata: visualizza un menu a comparsa che consente di selezionare tra le opzioni **Spegni**, **Riavvia** e **Modalità aereo**.
  Pressione prolungata: accensione.
- Premere a lungo il tasto **Accensione** e il tasto **Riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.

Tasti volume

- Per regolare il volume dell'auricolare o della cuffia durante una chiamata.
- Per regolare il volume dei file multimediali nella modalità Musica/Video/Streaming.
- Per regolare il volume della suoneria nella modalità Generale.
- Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo.

1.2 Primi passi

1.2.1 Configurazione

Rimozione e installazione del cover posteriore



Inserimento e rimozione della scheda SIM

Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM.



Posizionare la scheda SIM con il chip rivolto verso il basso e farla scivolare nel relativo alloggiamento. Assicurarsi che sia ben inserita. Per rimuovere la scheda SIM, premere su di essa ed estrarla.

Il telefono supporta solo schede micro-SIM. Non tentare di inserire altri tipi di SIM, come schede mini e nano, in quanto potrebbero danneggiare il telefono.

Installazione e rimozione della batteria

Prima di rimuovere la batteria, spegnere il telefono.



- Inserire la batteria fino a quando non scatta in posizione, quindi chiudere il cover.
- Rimuovere il cover, quindi estrarre la batteria.

Inserimento e rimozione della scheda microSD



Posizionare la scheda microSD con il chip rivolto verso il basso e farla scivolare nel relativo alloggiamento. Assicurarsi che sia ben inserita. Per rimuovere la scheda microSD, premere su di essa ed estrarla.

Carica della batteria

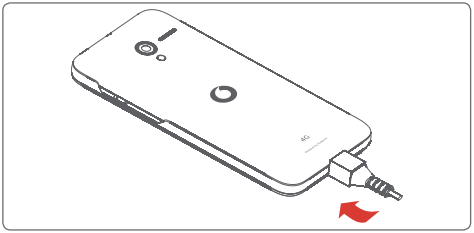

Per caricare la batteria, collegare il caricabatterie al telefono e a una presa di rete. È inoltre possibile caricare il telefono tramite un cavo USB.

Per ridurre il consumo energetico del telefono, disattivare le funzioni Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni eseguite in background quando non sono necessarie. Nelle Impostazioni è inoltre possibile diminuire la luminosità dello schermo e l'intervallo di tempo prima che lo schermo vada in stand-by.

1.2.2 Accendere il telefono

Tenere premuto il tasto di **accensione** fino all'accensione del telefono. Prima che lo schermo si illumini trascorreranno alcuni secondi. Sbloccare il telefono (scorrimento, PIN, password o sequenza) se necessario e confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al telefono. Conservare questa informazione in luogo sicuro quando non la si deve usare.

Impostare il telefono per la prima volta

Quando si accende il telefono per la prima volta, occorre impostare le seguenti opzioni: lingua, dati mobili, account Google, data e ora, ecc.

1. Selezionare la lingua del telefono, quindi toccare **.**
2. **Selezionare la rete Wi-Fi**, quindi toccare **AVANTI.**
3. Compilare il campo **Nome**, quindi toccare **AVANTI.**
4. **Proteggere il telefono** impostando subito il blocco schermo o toccare **IGNORA** per passare all'impostazione successiva.
5. Selezionare **servizi Google**, al termine toccare **AVANTI.**
6. **Selezionare una schermata Home**, quindi toccare **AVANTI.**
7. Selezionare **suggerimenti**, quindi toccare **AVANTI.**
8. La configurazione è completata, toccare **FINE** per confermare.

Se si accende il telefono senza la scheda SIM inserita, è comunque possibile stabilire la connessione a una rete Wi-Fi per accedere all'account Google e utilizzare alcune funzioni.

1.2.3 Spegnere il telefono

Nella schermata Home, tenere premuto il tasto **Accensione** fino a quando non vengono visualizzate le opzioni del telefono, quindi selezionare **Spegni**.

1.3 Schermata Home

Il telefono dispone di due tipi di schermata Home che è possibile usare: la schermata Home standard e una versione semplificata.

È possibile impostare questa configurazione alla prima accensione del telefono oppure toccando **Impostazioni** > **Home**.

Nella schermata Home semplificata, tutte le funzioni necessarie sono presentate con un design semplice e attraente.

Toccando il tasto **Home** si torna sempre alla schermata Home principale e tutte le schermate Home sono personalizzabili con l'aggiunta di applicazioni preferite, collegamenti rapidi e widget.

Nella schermata Home standard, il gruppo inferiore di icone è sempre visibile indipendentemente dalla pagina Home aperta. È inclusa la scheda Applicazione che visualizza tutte le applicazioni disponibili.

Barra di stato
- Indicatori di stato/notifica
- Toccare e trascinare verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.

Barra di ricerca di Google
- Toccare a per accedere alla schermata di ricerca testo
- Toccare b per accedere alla schermata di ricerca vocale

Far scorrere verso destra o verso sinistra per visualizzare altre schede nella schermata Home.

Applicazioni sulla barra dei Preferiti
- Toccare per accedere all'applicazione
- Premere a lungo per spostare o modificare le applicazioni

Scheda Applicazione
- Toccare per aprire l'elenco di tutte le applicazioni.

La schermata Home si estende da entrambi i lati per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa. Il punto bianco nella parte inferiore indica la schermata in fase di visualizzazione.

Nella schermata Home standard, scorrere verso destra per visualizzare la schermata Flipboard. Questa schermata consente di accedere rapidamente alle news personalizzate e ai social network. Per modificare questa impostazione aprendo un'applicazione diversa, toccare **Impostazioni > Display > App preferita schermata Home.**

1.3.1 Utilizzare il touchscreen

Toccare

Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

Pressione prolungata

Premere a lungo la schermata Home per accedere alle opzioni disponibili per impostare lo sfondo.

Trascinare

Premere a lungo un elemento per poterlo trascinare in un'altra posizione.

Scorrimento

Far scorrere lo schermo per visualizzare e ricercare tra elenchi, schermate di applicazioni, immagini, pagine Web, ecc.

Scorrimento rapido

Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

Ridurre/Ingrandire

Appoggiare le dita di una mano sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.

Rotazione

È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono lateralmente.

1.3.2 Barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono (lato destro) e sulle notifiche (lato sinistro).

Icone di stato

	GPRS connesso		Nessuna scheda SIM inserita
	EDGE connesso		Modalità vibrazione
	3G connesso		Suoneria disattivata
	HSDPA (3G) connesso		Microfono del telefono disattivato
	HSPA (3G) connesso		Batteria quasi scarica
	4G connesso		Livello della batteria basso
	Connessione a una rete Wi-Fi		Batteria parzialmente scarica
	Bluetooth attivato		Batteria carica
	Connesso a un dispositivo Bluetooth		Batteria in carica
	Modalità aereo		Auricolare collegato
	Sveglia impostata		Roaming
	GPS attivato		Potenza del segnale

Icone di notifica

	Nuovo messaggio Gmail ™		Chiamata in corso
	Nuovo SMS o MMS		Chiamata persa
	Problema con recapito di SMS o MMS		Chiamata in attesa
	Nuovo messaggio Hangouts		Trasferimento chiamata attivato
	Nuovo messaggio in segreteria		Caricamento di dati in corso
	Evento imminente		Download terminato
	Sincronizzazione di dati in corso		Avvicinamento o superamento soglia utilizzo dati gestore
	Nessuna scheda microSD inserita		È disponibile una rete Wi-Fi aperta
	Riproduzione di un brano in corso		Telefono collegato tramite cavo USB
	Errore screenshot		Radio attivata
	Tethering USB attivato		Aggiornamento di sistema disponibile
	Hotspot Wi-Fi portatile attivato		Collegato a VPN
	Screenshot acquisito		Roaming internazionale attivato
	Più notifiche nascoste		Roaming dati internazionale disattivato

Pannello notifiche

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello Impostazioni rapide e trascinare di nuovo verso il basso per aprire il pannello Impostazioni rapide. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Dal Pannello notifiche, è possibile aprire elementi e altri promemoria indicati dalle icone di notifica, oppure visualizzare le informazioni del servizio wireless.

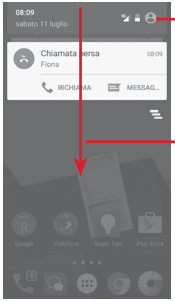

Toccare per accedere alla **barra Impostazioni rapide**

Toccare e trascinare due volte verso il basso per accedere alla **barra Impostazioni rapide**

Toccare una notifica e farla scorrere lateralmente per cancellarla. Toccare l'icona per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

Toccare e quindi l'icona Impostazioni per accedere a **Impostazioni**.

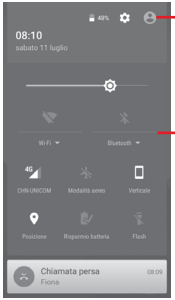

L'immagine personalizzata viene visualizzata se si configura il profilo nell'applicazione Contatti.(1)

(1) Fare riferimento alla sezione "3.3.1 Visualizzare i contatti".

Barra impostazioni rapide

- Toccare le icone per attivare/disattivare le funzioni o modificare le modalità
- Premere a lungo per visualizzare le impostazioni

1.3.3 Barra di ricerca

Il telefono fornisce una funzione di ricerca che consente di trovare le informazioni desiderate nel telefono, nelle applicazioni o sul Web.

a Ricerca per testo

- Nella schermata Home, toccare la barra di ricerca.
- Immettere il testo/la frase da ricercare.
- Toccare sulla tastiera per eseguire la ricerca nel Web.

b Ricerca vocale

- Toccare sulla barra di ricerca per visualizzare una finestra di dialogo.
- Immettere il testo/la frase da ricercare. Verrà visualizzato un elenco di risultati di ricerca in cui effettuare la selezione.

1.3.4 Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per proteggere il telefono e la propria privacy, è possibile bloccare lo schermo del telefono con una serie di sequenze, PIN o password e così via accedendo a **Impostazioni > Protezione > Blocco schermo**.

Per creare una sequenza di sblocco dello schermo (seguire le istruzioni a schermo)

- Toccare **Impostazioni > Protezione > Blocco schermo > Sequenza**.
- Disegnare la sequenza personale.

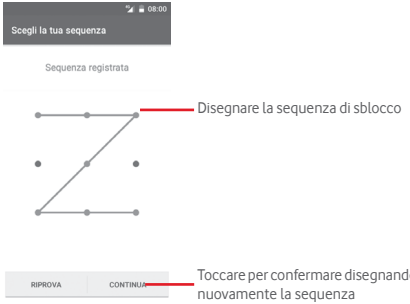

Per creare un PIN/una password di sblocco schermo

- Toccare **Impostazioni > Protezione > Blocco schermo > PIN** o **Password.**
- Impostare il PIN o la password.

Per bloccare lo schermo del telefono

Premere una sola volta il tasto di **accensione** per bloccare lo schermo.

Per sbloccare lo schermo del telefono

Premere una volta il tasto **Accensione** per illuminare lo schermo, disegnare la sequenza di sblocco creata o inserire il PIN o la password per sbloccare lo schermo

Se è stato scelto **Scorrimento** come blocco schermo, scorrere verso l'alto per sbloccare lo schermo, scorrere verso sinistra per accedere a Fotocamera e scorrere verso destra per accedere a Telefono.

1.3.5 Personalizzazione della schermata Home

Aggiungere un'applicazione o un widget

Toccare la scheda Applicazione, quindi premere a lungo un'applicazione o un widget per attivare la modalità di spostamento, infine trascinare l'elemento in qualsiasi schermata Home.

Riposizionare un'applicazione o un widget

Premere a lungo un elemento da riposizionare per attivare la modalità di spostamento, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata, quindi rilasciare. È possibile spostare elementi sia sulla schermata Home che nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

Rimuovi

Premere a lungo l'elemento da rimuovere per attivare la modalità di spostamento, trascinare l'elemento in alto sull'icona **Rimuovi** e rilasciare quando l'elemento diventa rosso.

Creazione delle cartelle

Per semplificare l'organizzazione delle applicazioni e collegamenti sulla schermata Home e sulla barra dei Preferiti, è possibile aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro. Per rinominare una cartella, aprirla e toccare la barra del titolo per inserire il nuovo nome.

Personalizzazione dello sfondo

Premere a lungo un'area vuota nella schermata Home o accedere a **Impostazioni > Display > Sfondo** per personalizzare lo sfondo.

1.3.6 Regolazione del volume

Uso del tasto del volume

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume. Per attivare la modalità vibrazione, premere il tasto **Riduzione del volume** fino alla vibrazione del telefono. Premere di nuovo il tasto **Riduzione del volume** per attivare la modalità silenziosa.

Uso del menu Impostazioni

Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare l'icona Impostazioni per aprire **Impostazioni**, quindi toccare **Audio e notifica.** È possibile impostare il volume di chiamate, notifiche, sistema, ecc. in base alle proprie preferenze.

2 Inserimento testo

2.1 Utilizzo della tastiera sullo schermo

Impostazioni della tastiera a schermo

Toccare la scheda Applicazione nella schermata Home e selezionare **Impostazioni > Lingua e immissione**.

Regolare l'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono lateralmente o verso l'alto per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. È inoltre possibile eseguire la regolazione modificando le impostazioni (accedere a **Impostazioni > Display > Quando il dispositivo è ruotato > Ruotare il contenuto dello schermo**).

2.1.1 Tastiera Android

2.2 Modifica del testo

È possibile modificare il testo digitato.

- Premere a lungo o toccare due volte il testo da modificare.
- Trascinare le schede per modificare la selezione evidenziata.
- Vengono visualizzate le seguenti opzioni: **Seleziona tutto** , **Taglia** **Copia** e **Incolla** .
- Toccare l'icona per confermare.

È possibile anche inserire nuovo testo

- Toccare il punto in cui si vuole scrivere oppure premere a lungo uno spazio vuoto, il cursore lampeggia e viene visualizzata la scheda. Trascinare la scheda per muovere il cursore.
- Se è stato selezionato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'icona **INCOLLA** che permette di incollare il testo precedentemente copiato.

3 Chiamata, Chiamate e Persone

3.1 Chiamata

3.1.1 Esecuzione di una chiamata

Per effettuare una chiamata quando il telefono è attivo, accedere alla schermata Home e toccare l'icona Telefono nella barra dei Preferiti.

Se il telefono è bloccato, premere il tasto **Accensione** e scorrere verso destra l'icona del telefono.

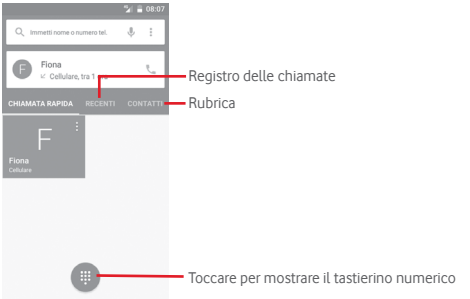

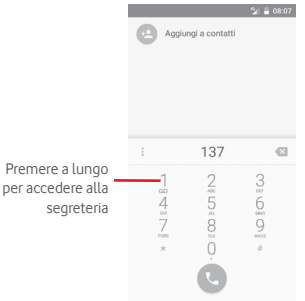

Digitare il numero desiderato direttamente sulla tastiera oppure selezionare un contatto in **Contatti** o **Recenti** toccando le schede, quindi toccare per effettuare la chiamata.

Il numero digitato può essere salvato in **Contatti** toccando il tasto o **Aggiungi a contatti**.

In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, toccare .

Chiamate internazionali

Per digitare una chiamata internazionale, premere a lungo 0 per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, infine toccare .

Chiamate di emergenza

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare per effettuare la chiamata di emergenza. Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.

3.1.2 Rispondere o rifiutare una chiamata

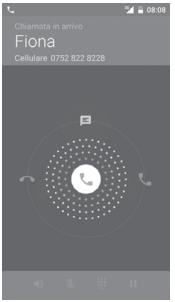

Quando si riceve una chiamata mentre il telefono è sbloccato, in alto sullo schermo viene visualizzata una finestra dedicata. Toccare per ignorare la chiamata o per rispondere.

Toccare la finestra della chiamata per aprire la schermata Telefonata.

Nella schermata Telefonata, toccare

- Fare scorre l'icona verso destra per rispondere alla chiamata;
- Fare scorre l'icona verso sinistra per rifiutare la chiamata;
- Fare scorrere l'icona verso l'alto per rifiutare la chiamata e inviare contemporaneamente un messaggio preimpostato.

Per disattivare la suoneria per le chiamate in arrivo, premere il tasto **Aumento/riduzione del volume**.

3.1.3 Chiamare la segreteria

La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica accessibile in qualsiasi momento.

Per ascoltare la segreteria telefonica, premere a lungo 1 nella scheda **Telefono**.

Per impostare il numero di segreteria telefonica, toccare il tasto , quindi toccare **Impostazioni > Chiamate > Segreteria.**

Se si riceve un messaggio vocale, l'icona della segreteria viene visualizzata nella barra di stato. Aprire il pannello Notifiche, toccare **Nuovo msg vocale**.

3.1.4 Durante una chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto di **aumento/riduzione del volume**.

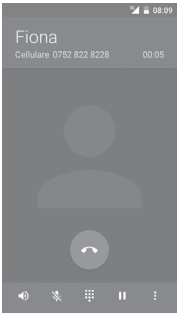

Toccare per mettere in attesa la chiamata corrente. Toccare di nuovo questa icona per riprendere la chiamata.

Toccare per visualizzare il tastierino numerico.

Toccare per terminare la chiamata in corso.

Toccare per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.

Toccare per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.

Per evitare pressioni accidentali sul touchscreen durante la chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena il telefono si allontana da tale posizione.

3.1.5 Gestione di chiamate multiple

Questo dispositivo permette la gestione contemporanea di più chiamate.

Conferenza [1]

È possibile impostare un'audioconferenza.

- Chiamare il primo partecipante.
- Toccare ⋮ e selezionare Aggiungi chiamata.
- Digitare il numero di telefono della persona da aggiungere alla conferenza e toccare . È inoltre possibile aggiungere partecipanti con **Contatti** o **Recenti**.
- Premere l'icona del menu per iniziare una chiamata in conferenza.
- Nel corso di una chiamata in conferenza, toccare per escludere un partecipante o parlarvi privatamente. Toccare per escludere il partecipante dall'audioconferenza, toccare per parlarci in privato e tenere gli altri partecipanti in attesa.
- Toccare per terminare l'audioconferenza e scollegare tutti i partecipanti.

[1] A seconda dell'operatore.

3.1.6 Impostazioni chiamate

Toccare il tasto ⋮ e selezionare **Impostazioni** dalla schermata Telefono per visualizzare le seguenti opzioni:

Generale

- **Opzioni di visualizzazione dei contatti**

Ordina per Toccare per impostare la visualizzazione dei contatti per nome o cognome.

Formato nome Toccare per impostare il formato del nome visualizzando prima il nome o prima il cognome.

- **Suono e vibrazione**

Suoneria telefono Toccare per impostare la suoneria del telefono.

Toni tastierino numerico Selezionare la casella di controllo per attivare i toni del tastierino numerico.

Vibrazione anche per chiamate Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione quando la chiamata è collegata.

- **Altro**

Risposte rapide Toccare per modificare le risposte rapide che saranno usate quando si rifiuta una chiamata con messaggi.

Chiamate

- **Segreteria**

Servizio Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il servizio di segreteria del proprio gestore o un altro servizio.

Configurazione Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio gestore, consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi in segreteria.

Suono Toccare per selezionare il tono per le notifiche.

Vibrazione Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione quando la chiamata è collegata.

- **Numeri selezione fissa**

Numeri selezione fissa (FDN) è una modalità di servizio SIM che limita le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Tali numeri vengono aggiunti all'elenco FDN. L'applicazione più comune di FDN è quella dei genitori che desiderano limitare i numeri telefonici accessibili dai bambini.

Per motivi di sicurezza, per attivare i numeri FDN viene richiesto di immettere un PIN2 per la SIM, acquisibile in genere dal fornitore di servizi o dal produttore della SIM.

- **Promemoria a vibrazione**

Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione al collegamento delle chiamate in uscita.

- **Riduzione del rumore**

Selezionare la casella di controllo per eliminare il rumore di fondo durante le chiamate.

- **Deviazione chiamate**

Toccare per configurare la modalità di inoltro delle chiamate sempre, quando il telefono è occupato, irraggiungibile o in caso di mancata risposta.

- **Blocco chiamata**

Si può attivare o disattivare il blocco delle chiamate in uscita e in entrata. Le varie opzioni sono:

Tutte le chiamate in uscita Saranno impedite tutte le chiamate in uscita.

Chiam. in uscita internaz. Saranno impedite le chiamate internazionali in uscita.

Internazionali escluso num. casa Sono bloccate tutte le chiamate internazionali in uscita ad eccezione delle chiamate dirette verso il paese dell'utente.

Tutte le chiamate in entrata Tutte le chiamate entranti vengono bloccate.

Chiamate in arrivo in roaming Se ci si trova all'estero, le chiamate entranti vengono bloccate.

Cancella tutto Disattiva tutti i blocchi delle chiamate.

Modifica password di blocco Consente di modificare la password di blocco originale per l'attivazione del blocco delle chiamate.

- **Impostazioni aggiuntive**

ID chiamante Apre una finestra di dialogo in cui è possibile impostare se visualizzare o meno il proprio numero di telefono quando si effettuano le chiamate.

Avviso di chiamata Selezionare la casella per ricevere una notifica di una nuova chiamata in entrata.

3.2 Recenti

È possibile visualizzare la cronologia delle chiamate toccando **RECENTI** nella schermata Telefono per aprire la cronologia delle chiamate.

Toccare un contatto o numero per visualizzare le relative informazioni o ulteriori operazioni.

È possibile visualizzare informazioni dettagliate su una chiamata, avviare una nuova chiamata o inviare messaggi a un numero o contatto o aggiungere un numero alla **Rubrica** (disponibile solo per i numeri telefonici non salvati) ecc.

Toccare la foto per aprire il pannello Contatto rapido.

Per cancellare tutte le chiamate memorizzate, toccare il tasto ⋮ nella schermata Telefono e toccare **Cronologia chiamate**, quindi toccare ⋮ e infine **Cancella registro chiamate**.

3.3 Contatti

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli con i propri contatti di Gmail o con altre applicazioni sul Web o sul telefono.

3.3.1 Visualizzare i contatti

Per accedere all'applicazione **Contatti**, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Contatti**.

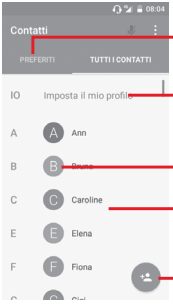

Toccare per visualizzare i contatti preferiti

Toccare per configurare il profilo e visualizzare l'immagine personalizzata

Toccare l'icona per aprire il pannello Contatto rapido e visualizzare le informazioni dettagliate del contatto

Elenco contatti

Toccare per aggiungere un nuovo contatto

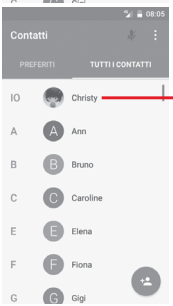

Dopo la configurazione del profilo, verrà visualizzata l'immagine personalizzata e l'icona nella schermata Impostazioni rapide varierà di conseguenza.

Toccare il tasto ⋮ per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco dei contatti.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Cerca** Toccare per effettuare una ricerca dei contatti.
- **Eliminare i contatti** Selezione ed eliminazione dei contatti non desiderati.

- **Contatti da visualizzare** Scelta dei contatti da visualizzare.
- **Importa/Esporta** Importazione o esportazione di contatti tra telefono, scheda SIM e microSD, oppure condivisione di contatti.
- **Account** Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per diversi account.
- **Impostazioni** Apertura delle impostazioni di visualizzazione dei contatti.
- **Condividi contatti visibili** Condivisione dei contatti con altri mediante l'invio di vCard tramite Bluetooth, Email, SMS e così via.
- **Capacità scheda SIM** Visualizzazione della capacità totale di archiviazione della scheda SIM e della quantità già in uso.

3.3.2 Aggiungere un contatto

Toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, selezionare **Contatti**, quindi toccare l'icona nell'elenco dei contatti per creare un nuovo contatto.

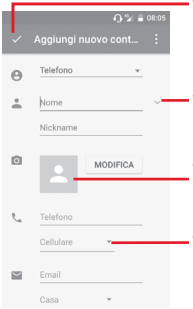

Toccare per salvare

Toccare per aggiungere una nuova etichetta

Toccare per acquisire una foto o selezionare un'immagine per il contatto.

Toccare per aprire altre etichette disponibili.

Al termine dell'operazione, toccare per salvare.

Per uscire senza salvare, toccare il tasto , quindi **Ignora modifiche.**

Aggiungere/Rimuovere dai preferiti

Per aggiungere un contatto ai preferiti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare per aggiungerlo ai preferiti.

Per rimuovere un contatto dai preferiti, toccare nella schermata dei dettagli del contatto.

È possibile aggiungere ai preferiti solo contatti telefonici e di account.

3.3.3 Modificare i contatti

Per modificare le informazioni sui contatti, toccare il tasto nella schermata dei dettagli. Al termine dell'operazione, toccare .

Modificare il numero telefonico predefinito di un contatto

Sotto il nome di un contatto è presente un numero di telefono predefinito, quello prioritario utilizzato quando si avvia una chiamata o si invia un messaggio di testo.

Per modificare il numero telefonico predefinito, premere a lungo il numero da impostare come predefinito nella schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare **Imposta come predefinito**. Dopo il numero compare .

Questa scelta è disponibile solo se il contatto ha più di un numero.

Eliminare un contatto

Per eliminare un contatto, toccare e toccare **Elimina** nella schermata del contatto (dettagli).

Nella schermata di elenco dei contatti, toccare il tasto , quindi **Eliminare i contatti**, selezionare uno o più contatti da rimuovere e toccare **OK** per confermare. Toccare **Seleziona tutto**, quindi **OK** per eliminare tutti i contatti; toccare **ANNULLA** per uscire.

Il contatto verrà eliminato anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono.

3.3.4 Comunicazione con i contatti

Dalla schermata dei dettagli dei contatti, è possibile chiamare un contatto oppure inviargli un messaggio.

Per effettuare una chiamata, toccare il numero telefonico.

Per inviare un messaggio, toccare l'icona a destra del numero.

Uso di Contatto rapido per Android

Toccare l'immagine di un contatto per aprire Contatto rapido per Android, quindi toccare il numero o l'icona relativa al metodo con cui stabilire la comunicazione.

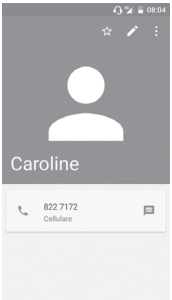

Le icone disponibili nel pannello Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni/dagli account presenti sul telefono.

3.3.5 Importazione, esportazione e condivisione di contatti

Nella schermata Contatti, toccare il tasto ⋮ per aprire il menu delle opzioni, toccare **Importa/esporta**, quindi scegliere per importare/esportare i contatti da/a scheda SIM, telefono, scheda microSD, memoria telefono, account, ecc.

Per importare/esportare un singolo contatto dalla/sulla scheda SIM, selezionare un account e la scheda SIM di destinazione, selezionare il contatto che si desidera importare/esportare e toccare **OK** per confermare.

Per importare/esportare tutti i contatti dalla/sulla scheda SIM, selezionare un account e la scheda SIM di destinazione, toccare **Seleziona tutto** e toccare **OK** per confermare.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

Toccare il contatto da condividere, toccare il tasto ⋮ e **Condividi** nella schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare l'applicazione con cui eseguire l'operazione.

3.3.6 Visualizzazione dei contatti

È possibile configurare i gruppi dei contatti da visualizzare nell'elenco di Persone. Toccare il tasto ⋮, quindi **Contatti da visualizzare** nella schermata di elenco dei contatti, quindi selezionare i contatti da visualizzare.

Toccare il tasto ⋮, quindi **Impostazioni.** È possibile utilizzare l'opzione **Ordina per** nome o cognome, nonché l'opzione **Formato nome** visualizzando prima il nome o prima il cognome.

3.3.7 Unire/Ignorare i contatti

Per evitare la duplicazione delle informazioni, è possibile aggiungere con facilità i nuovi dettagli di un contatto a un contatto esistente.

Toccare il contatto a cui si desidera aggiungere informazioni, toccare il tasto quindi il tasto ⋮ nella schermata di modifica e infine toccare **Unisci**.

Verrà quindi richiesto di selezionare il contatto le cui informazioni si desiderano aggiungere al primo. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo. Il secondo contatto non viene più visualizzato nell'elenco dei contatti.

Per separare le informazioni dei contatti, toccare il contatto le cui informazioni si desiderano separare e il tasto quindi toccare il tasto ⋮ nella schermata di modifica. Infine toccare **Separa** e toccare **OK** per confermare.

3.3.8 Sincronizzazione di contatti in più account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Account > Aggiungi account**.

Verrà richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere (Google, Exchange e così via).

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account dal telefono assieme alle informazioni ad esso associate. Aprire la schermata **Impostazioni**, toccare l'account da eliminare, toccare il tasto ⋮ e selezionare **Rimuovi account**, quindi confermare.

Sincronizzazione

È possibile sincronizzare un account nella schermata **Account**, toccare un account nell'elenco, quindi toccare il tasto ⋮ e selezionare **Sincronizza ora**.

4 Messaggi e Email

4.1 Message+

Con il telefono, è possibile creare, modificare e ricevere messaggi SMS e MMS.

Accedere alla pagina Home e toccare l'icona Message+ nella barra dei Preferiti.

4.1.1 Creazione di un nuovo messaggio

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare l'icona del nuovo messaggio per scrivere nuovi messaggi di testo/multimediali.



Toccare per eseguire la ricerca in tutti i messaggi

- Toccare per visualizzare il thread di messaggio completo
- Premere a lungo i thread di messaggio per accedere ad altre opzioni disponibili per il contatto.

Toccare per creare un nuovo messaggio

Invio di un messaggio SMS

Immettere il numero di cellulare del destinatario nella barra dei destinatari oppure toccare + per aggiungere destinatari e toccare la barra del contenuto per immettere il testo del messaggio. Una volta completata l'operazione, toccare **Invia** per inviare il messaggio di testo.

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene inviato come una serie di messaggi. Anche specifiche lettere (con accenti, ad esempio) aumentano le dimensioni dei messaggi SMS, che potrebbero essere inviati come serie di messaggi.

Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni, diapositive e audio ad altri telefoni compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagine, video, audio ecc.) o se si aggiungono oggetti o indirizzi e-mail.

Per inviare un messaggio multimediale, immettere il numero di cellulare del destinatario nella barra dei destinatari, toccare la barra del contenuto per immettere il testo del messaggio. Toccare per aprire le opzioni di Allega e selezionare l'immagine, il video, l'audio o altri oggetti da aggiungere come allegati.

Una volta completata l'operazione, toccare **Invia** per inviare il messaggio multimediale.

Opzioni di Allega:

- **Immagine** Accedere a Galleria o Gestione file per selezionare l'immagine da inviare in allegato.
- **Posizione corrente** Toccare per condividere la posizione corrente.
- **Contatto** Accedere a Contatti per selezionare uno o più contatti da allegare.
- **Video** Accedere a Galleria o Gestione file per selezionare il video da inviare in allegato.
- **Condividi audio** Selezionare **Registra audio** per condividere un audio istantaneo oppure selezionare suoni da Musica o Gestione file.
- **Acquisisci video** Toccare per condividere un video istantaneo.
- **Scatta foto** Toccare per condividere una foto istantanea.

4.1.2 Gestire i messaggi

Alla ricezione di un nuovo messaggio, in segno di notifica viene visualizzata l'icona sulla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello Notifiche, toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile aprire **Message+** e toccare il nuovo messaggio per aprirlo.

I messaggi sono visualizzati sotto forma di conversazione.

Per rispondere a un messaggio, toccare il messaggio corrente per accedere alla schermata di composizione, inserire il testo, quindi toccare **Invia**.

Premere a lungo un messaggio nella schermata dei dettagli dei messaggi per visualizzare le seguenti opzioni disponibili:

- **Copia testo messaggio** Questa opzione è disponibile solo per gli SMS. Toccare per copiare il contenuto del messaggio corrente e incollarlo nella barra del contenuto del nuovo messaggio da comporre.

- **Inoltra** Toccare per inoltrare il messaggio a un altro destinatario.
- **Elimina messaggio** Eliminare il messaggio corrente.

4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare il tasto ⋮ e selezionare **Impostazioni**.

Look & Feel

- **Dimensioni caratteri** Toccare per modificare le dimensioni dei caratteri.
- **Sfondo** Toccare per personalizzare lo sfondo.
- **Ordina contatti per...** Toccare per ordinare i contatti per **Nome** o **Cognome**.
- **Visualizza nomi dei contatti per...** Toccare per visualizzare i nomi dei contatti per **Prima il nome** o **Prima il cognome**.

Chat

- **Abilita servizio Chat** Selezionare la casella di controllo per attivare/disattivare il servizio Chat.
- **Mostra ultime info attive** Selezionare la casella di controllo per mostrare/nascondere le ultime informazioni attive.
- **Notifiche di lettura (solo chat)** Selezionare la casella di controllo per inviare una notifica alla lettura di un messaggio della chat.
- **Nome del profilo chat** Toccare per impostare il nome del profilo.
- **Download automatico** Toccare per autorizzare il download automatico di file multimediali a seconda dello stato della connessione.

SMS e MMS

- **Consenti conversione di SMS lunghi in MMS** Selezionare la casella di controllo per attivare/disattivare questa funzione.
- **Conferme di recapito SMS** Selezionare la casella di controllo per autorizzare la richiesta di conferme di recapito SMS.
- **Conferme di recapito MMS** Selezionare la casella di controllo per autorizzare la richiesta di conferme di recapito MMS.
- **MMS in roaming** Selezionare la casella di controllo per recuperare automaticamente gli MMS in arrivo durante il roaming.
- **Recupero automatico MMS** Selezionare la casella di controllo per recuperare automaticamente gli MMS in arrivo.
- **Avanzate** Toccare per accedere alle impostazioni avanzate.

Notifiche

- **Toni notifiche** Toccare per impostare il tono per le notifiche preferito.
- **Vibrazione** Selezionare la casella di controllo per abilitare/disabilitare la vibrazione all'arrivo di messaggi.
- **Bolle Message+** Selezionare la casella di controllo per mostrare bolle all'arrivo di messaggi nella schermata Home.
- **Notifiche chat di gruppo** Selezionare la casella di controllo per ricevere una notifica in merito ai nuovi messaggi di una chat di gruppo.
- **Modalità privacy** Selezionare la casella di controllo per attivare la modalità privacy, la quale impedisce la visualizzazione di testo del messaggio e mittente per le nuove notifiche.

Aiuto

- **Introduzione a Message+** Toccare per ulteriori informazioni su Message+ e tutte le sue funzioni.
- **Riavvia suggerimenti** Toccare per imparare a usare Message+ visualizzando nuovamente tutti i suggerimenti.
- **DOMANDE FREQUENTI** Toccare per visualizzare le domande frequenti, dove sarà probabilmente possibile trovare una risposta a qualsiasi domanda.
- **Contattaci** Toccare per accedere al sito Web e contattarci.
- **Termini e condizioni** Toccare per visualizzare i termini e le condizioni dell'applicazione.

4.2 Gmail/Email

Durante la configurazione iniziale del telefono, è possibile selezionare un account Gmail esistente o crearne uno nuovo.

4.2.1 Gmail

Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. È possibile sincronizzare automaticamente l'applicazione Gmail sul telefono con l'account Gmail sul Web. A differenza di altri account email, ogni messaggio e le relative risposte sono raggruppati nella casella dei messaggi in arrivo sotto forma di un'unica conversazione: tutti i messaggi sono organizzati in base a etichette, invece che a cartelle.

Per accedere a Gmail

Dalla schermata Home, toccare la scheda Applicazione per accedere all'elenco delle applicazioni, quindi toccare **Gmail**.

Gmail consente di visualizzare i messaggi e le conversazioni di un solo account Gmail alla volta. Se si possiedono più account, per aggiungere un account toccare l'icona e selezionare **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare **AGGIUNGI ACCOUNT**. Terminata l'operazione, per cambiare account toccarne il nome nella schermata Posta in arrivo, quindi selezionare l'account che si desidera visualizzare.

Per creare e inviare messaggi

1 Toccare nella schermata Posta in arrivo.

2 Inserire gli indirizzi email dei destinatari nel campo **A**.

3 Se necessario, toccare l'icona del menu a comparsa **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere una copia o una copia nascosta al messaggio.

4 Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.

5 Toccare l'icona e selezionare **Allega file** per aggiungere un allegato.

6 Infine, toccare l'icona per inviare.

7 Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare l'icona ⋮, quindi **Salva bozza** oppure toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia. Per visualizzare la bozza, toccare il nome del proprio account per visualizzare tutte le etichette, quindi selezionare **Bozze**.

Se non si desidera né inviare, né salvare il messaggio, toccare l'icona ⋮ e quindi **Ignora**.

Per aggiungere una firma ai messaggi, toccare l'icona ☰ e **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo, selezionare un account, quindi toccare **Firma**.

Per ricevere e leggere i messaggi

L'arrivo di un nuovo messaggio è notificato da una suoneria o una vibrazione e dalla visualizzazione dell'icona ✉ sulla barra di stato.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare il Pannello notifiche, quindi toccare il nuovo messaggio per visualizzarlo. Oppure aprire l'etichetta Posta in arrivo di Gmail e toccare il nuovo messaggio per leggerlo.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio per mittente, destinatario, oggetto, ecc.

- Toccare l'icona 🔍 nella schermata Posta in arrivo.
- Immettere la parola chiave da cercare nell'apposita casella, quindi toccare 🔍 nella tastiera software.

Per rispondere a un messaggio o inoltrarlo

- **Rispondi** — Quando si visualizza un messaggio email, toccare ↩ per rispondere.
- **Rispondi a tutti** — Toccare ⋮ e selezionare **Rispondi a tutti** per inviare un messaggio a tutte le persone in un loop di posta.
- **Inoltra** — Toccare ⋮ e selezionare **Inoltra** per inoltrare il messaggio ricevuto ad altre persone.

4.2.2 Email

Oltre all'account Gmail, è possibile impostare nel telefono account email esterni.

Toccare la scheda Applicazione nella schermata Home e selezionare **Email**.

Una procedura guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.

1 Selezionare l'account nell'elenco suggerito e toccare **AVANTI**.
2 Immettere l'indirizzo email e la password dell'account da configurare.
3 Toccare Avanti. Se l'account immesso non è supportato dal fornitore di servizi per il telefono, viene richiesto di accedere alla schermata delle impostazioni dell'account email per l'impostazione manuale. È anche possibile toccare **CONFIG. MANUAL** per indicare le impostazioni in entrata e in uscita per l'account email che si sta configurando.
4. Configurare le opzioni dell'account.
5 Immettere il nome dell'account e il nome da visualizzare nei messaggi in uscita.
6 Per aggiungere un altro account email, toccare il tasto ☰ e **Impostazioni**. Toccare **Aggiungi account** per creare un nuovo account.

Per creare e inviare messaggi

1 Toccare l'icona ✎ nella schermata Posta in arrivo.
2 Inserire gli indirizzi email dei destinatari nel campo **A**.
3 Se necessario, toccare il tasto ⋮, quindi **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio ad altri destinatari.
4 Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
5 Toccare il tasto ⋮ e selezionare **Allega file** per aggiungere un allegato.
6 Infine, toccare ➤ per inviare.
7 Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare il tasto ⋮ e **Salva bozza** o toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia.

5 Calendario, Sveglia e Calcolatrice

5.1 Calendario

Utilizzare Calendario per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Calendario**.

5.1.1 Più modalità di visualizzazione

Per cambiare la visualizzazione Calendario, toccare l'intestazione della data per aprire la visualizzazione mensile oppure toccare ⋮ e selezionare **Programma**, **Giorno** o **5 giorni** per accedere a un'altra visualizzazione. Toccare l'icona 11 per tornare alla visualizzazione odierna.

5.1.2 Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- Toccare +.
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, selezionare **Tutto il giorno**.

Al termine dell'operazione, toccare **SALVA** in alto sullo schermo.

Prima di poter aggiungere un evento, è necessario aggiungere almeno un account Calendar al dispositivo e impostare un calendario come visibile.

Per modificare o eliminare un evento

Per modificare o eliminare un evento, toccare l'icona per modificare l'evento e toccare **ELIMINA** per eliminare un evento.

5.1.3 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona 31 viene visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Toccare il tasto **Indietro** per tenere in sospeso i promemoria nella barra di stato e nel pannello delle notifiche.

5.2 Orologio

Il cellulare include un orologio integrato.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Orologio**.

Toccare per aggiungere o impostare un allarme.

5.2.1 Per impostare un allarme

Dalla schermata **Orologio**, toccare per entrare nella schermata **Sveglie**, quindi toccare per aggiungere una nuova sveglia. Sono visualizzate le seguenti opzioni:

- **Ora** Toccare i numeri per impostare l'ora per la sveglia.
- **Ripeti** Toccare per selezionare i giorni in cui attivare la sveglia.
- **Suoneria** Toccare per selezionare una suoneria per la sveglia.
- **Vibrazione** Selezionare la casella di controllo per attivare/disattivare la vibrazione.
- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome alla sveglia.

Toccare e tenere premuta una sveglia esistente e toccare per eliminare la sveglia selezionata.

5.2.2 Per regolare le impostazioni dell'allarme

Premere il tasto nella schermata **Allarmi**. In **Impostazioni** vengono visualizzate le seguenti opzioni:

Orologio

- **Stile** Toccare per impostare lo stile **Analogico** o **Digitale**.
- **Orologio locale automatico** Selezionare la casella di controllo per impostare l'orologio locale durante i viaggi all'estero.
- **Fuso orario locale** Toccare per impostare il fuso orario locale.

Allarmi

- **Allarmi disattivati dopo** Toccare per disattivare gli allarmi dopo un periodo di tempo specificato.
- **Durata ripetizione** Toccare per selezionare la durata della ripetizione.
- **Volume allarme** Toccare per impostare il volume degli allarmi.
- **Pulsanti volume** Toccare per selezionare **Ripetizione**, **Ignora** o **Nessuna azione** come pulsanti del volume.

5.3 Calcolatrice

Con l'applicazione Calcolatrice è possibile risolvere molti problemi matematici.

Per aprire questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi **Calcolatrice**.

Sono disponibili due riquadri: Pannello base e Pannello avanzato.

Per cambiare riquadro, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Trascinare la schermata di base verso sinistra per aprire quella avanzata.
- In alternativa, dal Pannello base ruotare il dispositivo in orizzontale per aprire il Pannello avanzato [1].

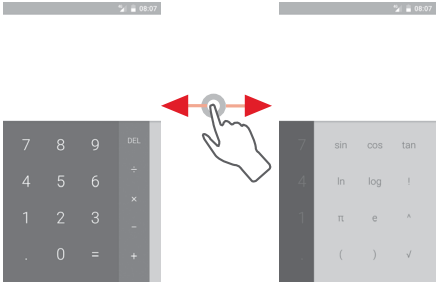

[1] Questa voce non sarà visualizzata quando è attivata l'opzione **Impostazioni\Display\Quando il dispositivo è ruotato\Rimani nella vista verticale**.

6 Connessione

Con il telefono, è possibile connettersi a Internet tramite GPRS/EDGE/3G/4G o Wi-Fi.

6.1 Connessione a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Quando si accende il telefono per la prima volta con la scheda SIM inserita, viene configurato automaticamente un servizio di rete mobile: GPRS, EDGE, 3G o 4G. Se la connessione di rete non è operativa, è possibile attivarla utilizzando **Dati mobili** in **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.

Per verificare la connessione della rete in uso, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni > Altro > Reti mobili > Nomi punti di accesso** o **Operatori di rete**.

Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al telefono una nuova connessione di rete:

1 Toccare nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Altro > Reti mobili > Nomi punti di accesso**.

3 Toccare il tasto per aggiungere un nuovo APN.

4 Immettere le informazioni APN richieste.

5 Al termine dell'operazione, toccare il tasto e **Salva**.

L'utilizzo di un APN diverso rispetto a quello impostato potrebbe comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete

Per attivare/disattivare il roaming dati

Durante il roaming è possibile decidere di connettersi/disconnettersi al servizio dati.

1 Toccare nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Altro > Reti mobili**.

3 Toccare l'interruttore per attivare o disattivare il trasferimento di dati in roaming.

4 Con il roaming dati disattivato, è ancora possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi (fare riferimento alla sezione "**6.1.2 Wi-Fi**").

All'estero, un riquadro fisso verrà visualizzato nel pannello delle notifiche per consentire di abilitare o disabilitare il servizio.

6.1.2 Wi-Fi

È possibile connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

1 Toccare nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Wi-Fi**.

2 Toccare l'interruttore per attivare/disattivare il Wi-Fi.

3 Attiva Wi-Fi: le informazioni dettagliate delle reti Wi-Fi rilevate vengono visualizzate nelle relative sezioni.

4 Toccare una rete Wi-Fi con cui stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, sarà necessario immettere una password o altre credenziali (contattare il gestore della rete per informazioni dettagliate). Una volta completata l'operazione, toccare **CONNETTI**.

Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete

Quando il Wi-Fi e la notifica di rete sono attivati, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il telefono rileva una rete wireless disponibile. Con le seguenti operazioni si attiva la funzione di notifica quando il Wi-Fi è attivato:

1 Toccare nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Wi-Fi**, quindi il tasto ⋮ e selezionare **Avanzate**.

3 Toccare l'interruttore per attivare/disattivare questa funzione.

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

1 Toccare nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Wi-Fi**, quindi toccare ⋮ e selezionare **Aggiungi rete**.

3 Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.

4 Toccare **SALVA**.

Una volta stabilita la connessione, il telefono viene automaticamente connesso ogni volta che si trova nel raggio della rete.

Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

1 Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.

2 Nella schermata Wi-Fi, premere a lungo il nome della rete salvata.

3 Toccare **Elimina rete** nella finestra di dialogo che si apre.

6.2 Chrome

La funzione del browser Chrome consente di accedere al Web.

Per navigare sul Web, accedere alla schermata Home e toccare l'icona Chrome nella barra dei Preferiti.

Per visitare una pagina Web

Nella schermata del browser Chrome, toccare la casella dell'URL in alto, immettere l'indirizzo della pagina Web, quindi toccare per confermare.

Toccare per eliminare tutti i contenuti.

Toccare per eseguire una ricerca o accedere all'indirizzo di una pagina Web

6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per accedere a questa funzione, toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Bluetooth.** Il dispositivo dell'utente e gli altri dispositivi disponibili saranno visualizzati nella schermata.

Per attivare Bluetooth

1 Toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Bluetooth.**

2 Toccare per attivare/ disattivare questa funzione.

Per rendere più riconoscibile il proprio telefono, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.

1 Toccare nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Bluetooth**.

3 Toccare il tasto e selezionare **Rinomina il dispositivo**.

4 Inserire un nome, quindi toccare **RINOMINA** per confermare.

Per accoppiare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

1 Toccare nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Bluetooth**.

3 Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.

4 Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **ACCOPPIA** per confermare.

5 Se l'operazione riesce, il telefono si connette al dispositivo.

Per disconnettere/disaccoppiare un dispositivo Bluetooth

1 Toccare dopo il nome del dispositivo che si desidera disaccoppiare.

2 Toccare **ELIMINA**.

6.4 Collegamento USB a un computer

Utilizzando il cavo USB, è possibile effettuare il trasferimento di file multimediali e di altri file tra il telefono e il computer.

Per collegare:

- Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica di conferma per il collegamento USB effettuato.
- Aprire il pannello delle notifiche e toccare **Collegato come dispositivo multimediale**, successivamente selezionare una modalità nella finestra di dialogo che si apre per confermare il trasferimento dei file.

Prima di utilizzare MTP, assicurarsi che sia stato installato il driver (Windows Media Player 11 o versione superiore).

Per individuare i dati trasferiti o scaricati nella memoria interna:

1 Nella schermata Home, toccare la scheda Applicazione per accedere all'elenco delle applicazioni.

2 Toccare **File Manager**.

Tutti i dati scaricati sono memorizzati in **File Manager**, dove è possibile visualizzare i file multimediali (video, foto, musica e altro), rinominare i file, installare applicazioni sul telefono e così via.

6.5 Per rimuovere in modo sicuro la scheda microSD dal telefono

È possibile rimuovere la scheda microSD dal telefono ogni volta che il telefono è spento. Per rimuovere la scheda MicroSD mentre il telefono è acceso, si deve prima smontare la scheda di memoria dal telefono per evitare di danneggiare o corrompere la scheda stessa.

Per formattare una scheda microSD

1 Toccare ⚙ nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Risorsa di archiviazione.**

3 Toccare **Smonta scheda SD**.

Ora è possibile rimuovere la scheda microSD dal telefono in modo sicuro.

Per formattare una scheda microSD

1 Toccare ⚙ nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Risorsa di archiviazione**.

3 Toccare **Svuota scheda SD**, viene visualizzato un messaggio a comparsa che avvisa che tutto il contenuto la scheda microSD verrà cancellato.

4 Toccare FORMATTA SCHEDA SD per confermare.

6.6 Condivisione della connessione dati mobile del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB) oppure con un massimo di otto dispositivi contemporaneamente trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile oppure via Bluetooth.

La condivisione dei dati potrebbe comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

Per condividere la connessione dati del telefono tramite USB

Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer.

1 Toccare ⚙ nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Altro > Tethering e hotspot portatile**.

3 Toccare l'interruttore accanto a **Tethering USB** per attivare/disattivare questa funzione.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi mobile

1 Toccare ⚙ nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Altro > Tethering e hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi.**

3 Toccare l'interruttore per attivare/disattivare questa funzione.

Per condividere la connessione dati del telefono tramite Bluetooth

1 Toccare ⚙ nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Altro > Tethering e hotspot portatile**.

3 Toccare l'interruttore accanto a **Tethering Bluetooth** per attivare/disattivare questa funzione.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando è attivata l'opzione Hotspot Wi-Fi portatile, è possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere tale rete Wi-Fi.

1 Toccare nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Altro > Tethering e hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi.**

3 Toccare **Configurazione hotspot Wi-Fi** per modificare l'opzione SSID rete o impostare la protezione della rete.

4 Toccare **SALVA**.

6.7 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

1 Toccare nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Altro > VPN**, quindi toccare .

3 Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ogni componente delle impostazioni VPN.

4 Toccare **SALVA**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.

Prima di aggiungere una rete VPN, impostare una sequenza di blocco schermo, codice PIN o password per il telefono.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

1 Toccare nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Altro > VPN**.

3 Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare la rete VPN a cui si desidera connettersi.

4 Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **CONNETTI**.

Per disconnettersi:

- Aprire il pannello Notifiche e toccare la notifica relativa alla disconnessione VPN.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

1 Toccare nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Altro > VPN**.

3 Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; premere a lungo la rete VPN da modificare.

4 Toccare **Modifica profilo**.

5 Terminata le procedura, toccare **SALVA**.

Per eliminare:

- Premere a lungo la rete VPN da eliminare; nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Elimina profilo**.

7 Google Play Store [1]

Google Play Store è un negozio di software online da cui è possibile scaricare e installare applicazioni e giochi nel presente telefono Android.

Per aprire Google Play Store:

- Toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Play Store**.
- Al primo accesso a Google Play Store, viene visualizzata una schermata con le condizioni del servizio; toccare **ACCETTA** per continuare.

Toccare il tasto e selezionare **Supporto e feedback** per accedere alla pagina della guida di Google Play Store e ottenere maggiori informazioni su questa funzione.

[1] In base al Paese e all'operatore di rete.

8 Applicazioni multimediali

8.1 Fotocamera

Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video:
Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di rimuovere il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.
Per scattare una foto quando il telefono è attivo, toccare l'icona Fotocamera sulla barra dei Preferiti nella schermata Home.
Se il telefono è bloccato, premere il tasto Accensione e scorrere verso sinistra l'icona della fotocamera per aprire la fotocamera.

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, quindi toccare l'icona per scattare la foto che verrà salvata automaticamente.

Per filmare un video

Toccare innanzitutto la piccola icona in basso a destra sullo schermo per passare alla modalità di registrazione video. Quando si è pronti a registrare, toccare la grande icona centrale per avviare la ripresa.

Toccare per interrompere la ripresa. Il video viene salvato automaticamente.

Altre operazioni quando si riproducono una foto o un video

- Far scorrere verso sinistra per visualizzare rapidamente le foto scattate.
- Toccare l'icona poi Gmail, Bluetooth, MMS, ecc. per condividere la foto o il video ripresi.
- Toccare l'icona per accedere a Galleria.
- Toccare il tasto Indietro per tornare a Fotocamera o Videocamera.

8.1.1 Impostazioni nella modalità fotogramma

Prima di scattare una foto/riprendere un video, toccare l'icona per regolare una serie di impostazione in modalità fotogramma.

Fotocamera posteriore e modalità di scatto

Toccare l'icona per accedere alle impostazioni della fotocamera e visualizzare le opzioni di seguito tra cui scegliere:

- **Auto** Toccare per attivare la modalità automatica e disattivare le altre modalità.
- **Manuale** Toccare per impostare bilanciamento del bianco/esposizione/ISO/flash.
- **Panoramica** Toccare per attivare la funzione panoramica. Toccare per avviare l'acquisizione di una foto panoramica e spostare uniformemente il telefono lungo la direzione indicata dalla linea sullo schermo. Dopo che il riquadro di anteprima è pieno, il telefono salverà automaticamente la foto.
- **HDR** Toccare per attivare la funzione HDR (High-Dynamic Range). Con le foto HDR è possibile acquisire una gamma superiore di ombre e luci combinando diverse esposizioni (solitamente, questa modalità non è idonea per le foto che riprendono movimenti rapidi). Il telefono salva automaticamente le foto HDR.
- **Sport** Toccare per attivare/disattivare la modalità sport.

- **Notte** Toccare per attivare/disattivare la modalità notte.
- **Dimensioni foto** Toccare per impostare le dimensioni dell'immagine su Piccole, Media o Grandi.
- **Timer** Impostare l'ora per scattare l'immagine.
- **Impostazioni avanzate** Toccare per attivare/disattivare Proporzioni, il tag GPS, Suono otturat., Rilevamento viso, ecc.

Fotocamera anteriore e modalità di scatto

Dopo il passaggio alla fotocamera anteriore, toccare l'icona per accedere alle impostazioni della fotocamera e visualizzare le seguenti opzioni:

- **Collage** Toccare il pulsante di scatto per acquisire quattro immagini che saranno combinate in una foto.
- **Proporzioni** Toccare per impostare le proporzioni su 16:9 o 4:3.

8.2 Galleria

La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e video.

Per aprire Galleria, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Galleria.**

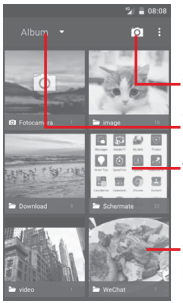

Toccare per selezionare **Passa a fotocamera**

Toccare per selezionare una categoria: Album, Luoghi, Durate

Toccare l'album per espanderlo.

Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altri album.

Per visualizzare una foto/riprodurre un video

Foto e video sono visualizzati in album nella **Galleria**.

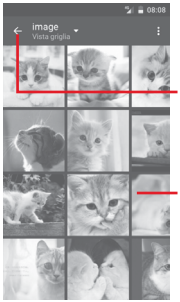

Toccare per tornare alla schermata principale della galleria.

Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altre foto.

- Toccare un album e tutte le foto o tutti i video verranno mostrati sullo schermo.
- Toccare una foto o un video di un album per visualizzarli o riprodurli.
- Scorrere a destra o a sinistra per visualizzare le foto o i video successivi o precedenti.

Operazioni con le foto

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: ruotarle o tagliarle, condividerle con amici, impostarle come foto contatto o sfondo, ecc.

Individuata la foto su cui si vuole lavorare, toccare la foto in visualizzazione a tutto schermo. Scorrere la barra delle icone in basso a sinistra e a destra per selezionarne una, toccare l'icona per condividere la foto, l'icona di modifica per modificare la foto e toccare l'icona , quindi selezionare **Elimina** e confermare con **OK** per eliminare l'immagine.

Toccare per accedere alle opzioni disponibili.

Toccare per condividere l'immagine tramite le applicazioni selezionate.

Toccare per modificare la foto.

Toccare nella visualizzazione a schermo intero per modificare una foto.

Toccare per impostare effetti quali **Perforazione, Vintage, Bianco e nero, Sbiadito,** ecc.

Toccare per aggiungere un bordo.

Toccare per eseguire sull'immagine le operazioni **Ritaglia**, **Raddrizza, Ruota, Specchio** o **Disegna**.

Toccare per regolare il colore dell'immagine.

Dopo aver attivato la modalità di ritaglio, la cornice di ritaglio appare al centro dell'immagine. Selezionare la parte da ritagliare, toccare ✓ per confermare e **Salva**, oppure toccare l'icona ✕ per uscire senza salvare.

8.3 Riproduzione di musica

È possibile ascoltare i file audio trasferiti sulla scheda microSD del telefono. È possibile scaricare i file musicali della scheda microSD nel computer tramite un cavo USB.

Per riprodurre la musica, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Riproduzione di musica**.

Tutti i brani sono classificati in quattro categorie: **GENERI**, **ARTISTI**, **ALBUM** e **BRANI**. Scorrere verso sinistra e destra per visualizzare tutte le categorie. Toccare **CASUALE** per la riproduzione casuale di tutti i brani.

8.3.1 Riproduzione di musica

Toccare un brano per riprodurlo.

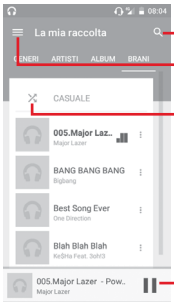

Toccare per effettuare una ricerca della musica.

Toccare per selezionare **Ascolta ora**, **Libreria personale** o **Playlist.**

Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).

Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

Toccare il tasto per accedere a **Impostazioni.**

GENERALE

Account Google	Toccare per scegliere l'account.
Dispositivi	Toccare per accedere alla musica a partire da un massimo di 10 dispositivi.
Equalizzatore	Toccare per accedere alle impostazioni audio.

SVILUPPATORE

Informazioni	Toccare per leggere le licenze.
Versione musica	Controllare la versione di Musica installata.

Mentre si riproducono dei brani con Musica, le operazioni di Pausa, Riproduci o Salta sono disponibili anche se lo schermo è bloccato.

Toccare ⋮ quando un brano è evidenziato per visualizzare le seguenti opzioni:

Riproduci successivo	Toccare per riprodurre il brano successivo selezionato.
Aggiungi alla coda	Toccare per aggiungere il brano alla coda di riproduzione in corso.
Aggiungi alla playlist	Toccare per aggiungere a una playlist.
Vai a artista	Toccare per accedere a un artista.
Vai a album	Toccare per accedere a un album.
Elimina	Toccare per eliminare il brano.

8.4 Video Player

Per riprodurre un video, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Video player.**

Video Player è un piccolo lettore integrato che elenca tutti i video disponibili.

Toccare una voce dell'elenco per la riproduzione. Durante la riproduzione, toccare un punto sulla barra del tempo per indicare da dove iniziare la riproduzione.

9 Google Maps

9.1 Informazioni sulla posizione

9.1.1 Attivare il sistema GPS

Per attivare il ricevitore satellitare del sistema GPS (Global Positioning System) del telefono:

1 Toccare nella barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.

2 Toccare **Posizione**.

3 Toccare l'interruttore accanto a **Posizione** e scegliere la modalità di posizione preferita.

9.1.2 Aprire Google Maps e visualizzare La mia posizione

Toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Mappe**.

Toccare l'icona sulla mappa per visualizzare **La mia posizione**.

La mappa verrà quindi centrata su un punto blu. La posizione attuale si trova nel cerchio blu.

Per spostare la mappa, trascinarla con il dito.

Per ingrandire o rimpicciolire la mappa, avvicinare o allargare le dita, oppure toccare due volte una posizione sullo schermo.

9.2 Ricercare una posizione

Immettere un indirizzo, una città o il nome di un'azienda nella casella di ricerca.

Toccare l'icona della ricerca per avviare la ricerca, dopo poco i risultati saranno visualizzati sulla mappa sotto forma di pallini rossi. Toccarne uno per mostrarne l'etichetta.

Toccare per visualizzare altre informazioni.

Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altri risultati della ricerca

9.3 Salvare una posizione

Come con i segnalibri per gli indirizzi Web in Internet, è possibile salvare una posizione sulla mappa per l'uso successivo. Basta toccare l'icona della goccia per aprire il menu relativo alla posizione, quindi toccare l'icona SALVA per salvare.

Se non è disponibile un'icona nel punto in cui si desidera salvare, toccare e tenere premuta la posizione sullo schermo per crearne una.

9.4 Aprire Street View per una posizione

1 Premere a lungo una posizione per visualizzarne l'indirizzo nella parte inferiore della schermata delle mappe.

2 Trascinare in alto la schermata dei dettagli per l'accesso e il salvataggio offline.

3 Toccare l'icona per visualizzare una miniatura Street View.

9.5 Ottenere indicazioni stradali per tragitti in auto, con trasporti pubblici o a piedi

9.5.1 Ottenere l'itinerario consigliato di un viaggio

Toccare l'icona nella schermata Mappe.

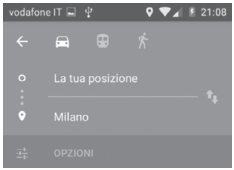

1 Toccare la barra di immissione per modificare il punto di partenza immettendo un indirizzo o selezionando un elemento salvato.

2 Effettuare la stessa procedura per il punto di destinazione.

3 Per invertire le direzioni, toccare .

4 Quindi selezionare una modalità di trasporto: auto, trasporti pubblici o a piedi.

5 Toccare **Opzioni percorso** per selezionare **Evita autostrade, Evita pedaggi** o **Evita traghetti.**

6 In un elenco vengono visualizzati un paio di percorsi consigliati. Toccarne uno per visualizzare le indicazioni nei dettagli.

10 Altro

10.1 File Manager

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **File Manager**.

File Manager funziona sia con la scheda microSD che con la memoria del telefono.

File Manager consente di visualizzare i dati memorizzati sia nella scheda microSD che nella memoria del telefono, tra cui le applicazioni, i file multimediali, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB, ecc.

Durante il download di un'applicazione dal PC alla scheda microSD, è possibile individuare l'applicazione su File Manager, quindi toccarla per installarla nel telefono.

File Manager permette di eseguire con grande efficienza le seguenti comuni operazioni: creare (sub)cartelle, aprire cartelle/file, visualizzare, rinominare, spostare, copiare, eliminare, riprodurre. condividere ecc.

10.2 Registratore audio

Per registrare un audio o un promemoria vocale, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Registratore audio**.

10.3 Radio

Il telefono è dotato di una radio [1]. È possibile utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con i canali memorizzati o con informazioni visive parallele relative al programma radio sul display se si sintonizzano le stazioni che offrono il servizio Visual Radio.

Per ascoltare la radio, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Radio**.

Collegare un auricolare per ascoltare la radio. L'auricolare è usato come antenna per la radio.

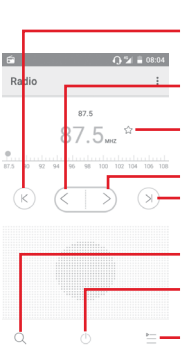

[1] La qualità della ricezione radiofonica dipende dalla copertura della stazione ascoltata nell'area in cui ci si trova.

Opzioni disponibili:

- **Salva canale** Salvare nell'elenco dei canali la stazione sintonizzata attualmente.
- **Modalità audio** Ascoltare la radio mediante altoparlante o cuffie.
- **Elimina** Cancellare il canale.
- **Immettere frequenza** Immettere manualmente la frequenza.
- **Info stazione** Selezionare la casella di controllo per visualizzare le informazioni della stazione.
- **Esci** Spegnere la radio e uscire dall'applicazione.

11 Impostazioni

Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare l'icona Impostazioni per accedere a **Impostazioni**.

11.1 Wireless e reti

11.1.1 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. Basta accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il telefono alla rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso del Wi-Fi, fare riferimento alla sezione "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al telefono di scambiare dati (video, immagini, musica e altro) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (telefono, computer, stampante, cuffie, kit viva voce ecc.).

Per ulteriori informazioni su Bluetooth, fare riferimento alla sezione "**6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth**".

11.1.3 Utilizzo dati

Per abilitare o disabilitare i dati mobili, toccare l'interruttore .

Toccare l'interruttore **Imposta limite dati mobili**, quindi trascinare il limite e le linee di avviso per impostare la quantità massima di dati mobili da usare. Il collegamento dati mobili sarà disabilitato al raggiungimento del limite specificato. È possibile anche scegliere un ciclo di utilizzo dati per visualizzare le statistiche e le relative applicazioni dei dati utilizzati dal telefono.

Toccare l'icona ⋮ per visualizzare ulteriori impostazioni relative all'utilizzo dei dati.

L'utilizzo dei dati misurato dal telefono e dal gestore può essere calcolato diversamente.

11.1.4 Altro > Modalità aereo

Usare **Altro > Modalità aereo** per disattivare tutti i segnali wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

È inoltre possibile selezionare Modalità aereo nelle opzioni del telefono premendo il tasto **Accensione**.

11.1.5 Altro > Applicazione SMS predefinita

Scegliere l'applicazione predefinita per le funzioni SMS.

11.1.6 Altro > Tethering e hotspot portatile

Questa funzione consente di condividere la connessione dati del telefono cellulare tramite USB o come punto di accesso Wi-Fi portatile (fare riferimento alla sezione **"6.6 Condivisione della connessione dati mobile del telefono").**

11.1.7 Altro > VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le mVPN sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si trova a connettersi tramite varie reti wireless, incontrare lacune nella copertura o sospendere e riavvia il dispositivo per risparmiare l'energia della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

Per maggiori informazioni sulla VPN, fare riferimento alla sezione "**6.7 Connessione a reti private virtuali**".

11.1.8 Altro > Reti mobili

- **Roaming dati**

Toccare l'interruttore per connettersi ai servizi dati durante il roaming.

- **Tipo di rete preferito**

Toccare per selezionare il tipo di rete preferito.

- **Preferito**

Toccare per visualizzare/modificare/eliminare le preferenze.

- **Nomi punti di accesso**

È possibile selezionare la rete preferita da questo menu.

- **Operatori di rete**

È possibile selezionare un operatore di rete.

11.2 Dispositivo

11.2.1 Home

Toccare per impostare lo stile della schermata Home sulla schermata Home standard o sulla schermata Home semplice. Fare riferimento alla sezione "**1.3 Schermata Home**".

11.2.2 Display

Personalizza

- **Schermata Home** Toccare per selezionare l'attivazione della funzione di lancio dell'applicazione preferita con lo scorrimento verso destra.
- **App preferita schermata Home** Toccare per selezionare l'applicazione di cui si preferisce l'apertura con lo scorrimento verso destra.
- **MiraVision ™** Toccare per ottimizzare la qualità dell'immagine impostando la modalità, la regolazione dei colori, ecc.
- **Sfondo** Toccare per impostare lo sfondo.

Display

- **Luce pulsante di notifica** Toccare per accendere la luce del pulsante di notifica.
- **Livello luminosità** Toccare per regolare la luminosità dello schermo.
- **Sospensione** Toccare per impostare il timeout dello schermo.
- **Daydream** Toccare per impostare Daydream.
- **Dimensioni caratteri** Toccare per impostare le dimensioni dei caratteri.
- **Quando il dispositivo è ruotato** Toccare per impostare se ruotare il contenuto dello schermo o rimanere nella vista verticale.

11.2.3 Audio e notifica

Utilizzare le impostazioni Suono per configurare le suonerie per eventi e ambienti differenti.

Suono

- **Volume contenuti multimediali** Scorrere per regolare il volume di musica, video, giochi e così via.
- **Volume allarme** Scorrere per regolare il volume degli allarmi.
- **Volume suoneria** Scorrere per regolare il volume di suonerie, notifiche e avvisi.
- **Vibrazione anche per chiamate** Toccare per impostare la vibrazione del telefono per le chiamate in arrivo.
- **Interruzioni** Toccare per impostare la modalità di interruzione per chiamate e notifiche indipendentemente dall'operazione in corso sul telefono.
- **Suoneria telefono** Toccare per impostare la suoneria predefinita per le chiamate in arrivo.

- **Suoneria notifica predefinita** Selezionare la suoneria da utilizzare quando si riceve una notifica.
- **Altri suoni** Toccare per impostare i toni del tastierino numerico, i suoni di blocco schermo, i suoni alla pressione e la vibrazione alla pressione.
- **Ottimizzazione audio** Toccare per attivare/disattivare l'ottimizzatore dell'audio, il booster del volume, la modalità Lossless BT o impostare la modalità per il surround audio.

Notifica

- **Quando il dispositivo è bloccato** Toccare per selezionare se mostrare tutto il contenuto delle notifiche, nascondere il contenuto sensibile delle notifiche o non mostrare affatto le notifiche quando il dispositivo è bloccato.
- **Notifiche applicazioni** Toccare per impostare le notifiche delle applicazioni.
- **Accesso notifiche** Toccare per visualizzare i servizi di ascolto notifiche.

11.2.4 Archiviazione

Utilizzare queste impostazioni per monitorare lo spazio utilizzato e disponibile sul telefono e sulla scheda microSD, per gestire la scheda microSD e, se necessario, per ripristinare il telefono, cancellando tutti i dati personali.

Archivio interno

Questo menu visualizza la quantità di spazio di archiviazione interno del telefono in colori diversi. La quantità di spazio disponibile è mostrato in grigio, e visualizza la quantità di spazio di archiviazione interno utilizzato dal sistema operativo, dai suoi componenti, dalle applicazioni (incluse quelle scaricate) e dai dati permanenti e temporanei.

11.2.5 Batteria

Nella schermata della batteria è possibile visualizzare i dati sull'utilizzo della batteria dall'ultimo collegamento del telefono a una fonte di energia. La schermata visualizza anche lo stato della batteria e il tempo passato dall'ultima carica. Toccare una categoria per vederne il consumo specifico.

Si può influire sul consumo di energia regolando la luminosità o il tempo prima dello spegnimento nella schermata Display.

11.2.6 Applicazioni

È possibile utilizzare Impostazioni applicazione per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne i dati e forzarne l'interruzione, nonché per scegliere se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web e tramite email.

11.3 Personale

11.3.1 Posizione

Modalità

Scegliere la modalità per l'accesso alla posizione.

- **Elevata precisione** Utilizza GPS, Wi-Fi e reti mobili per stabilire la posizione.
- **Risparmio batteria** Utilizza Wi-Fi e reti mobili per stabilire la posizione.
- **Solo dispositivo** Selezionare la casella di controllo per utilizzare il GPS per stabilire la posizione.

11.3.2 Protezione

Blocco schermo

- **Nessuno** Toccare per disattivare la sicurezza sblocco schermo.
- **Fai scorrere** Toccare per attivare la modalità di sblocco a scorrimento.
- **Pattern** Toccare per creare un pattern per sbloccare lo schermo.
- **PIN** Toccare per immettere un PIN numerico per sbloccare lo schermo.

- **Password** Toccare per immettere una password per sbloccare lo schermo.

Info proprietario

Toccare per inserire info sul proprietario da visualizzare sulla schermata di blocco.

Blocco intelligente

È innanzitutto necessario impostare un blocco schermo quando si abilita questa funzione.

Esegui crittografia telefono

È possibile crittografare i propri account, impostazioni, applicazioni scaricate e relativi dati, file multimediali e di altro tipo toccando ESEGUI CRITTOGRAFIA TELEFONO.

Configuraz. blocco scheda SIM

Selezionare la scheda SIM che di desidera configurare.

Selezionare la casella di controllo **Blocca scheda SIM** per bloccare la scheda SIM con un codice PIN.

Toccare **Modifica PIN SIM** per cambiare il codice PIN.

Rendi visibili le password

Selezionare per mostrare le password durante l'inserimento.

Amministratori dispositivo

Toccare per visualizzare o disattivare amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute

Selezionare per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite email o da altri siti diversi da Android Market.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Google Play Store.

Autorizzazioni applicazioni

Toccare per visualizzare o modificare le autorizzazioni delle applicazioni.

Tipo di archiviazione

Toccare per selezionare il tipo di archiviazione per le credenziali.

Credenziali attendibili

Toccare per visualizzare certificati CA attendibili.

Installa dalla memoria del telefono

Toccare per installare un certificato di protezione dalla memoria del telefono.

Cancella credenziali

Toccare per rimuovere tutti le credenziali.

Agenti attendibili

Toccare per visualizzare o disattivare agenti attendibili.

Blocco schermata

Toccare per impostare il blocco della schermata.

App con accesso utilizzo

Toccare per impostare l'accesso alle applicazioni.

11.3.3 Account

Utilizzare le impostazioni per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account email e altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano i dati in base a programmazioni proprie e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

Aggiungi account

Toccare per aggiungere un account per l'applicazione selezionata.

11.3.4 Lingua e tastiera

Utilizzare Impostazioni lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera a schermo. È anche possibile configurare le impostazioni per l'immissione vocale e la velocità del puntatore.

Lingua

Toccare per selezionare la lingua e l'area desiderata.

Controllo ortografico

Selezionare la casella per attivare il suggerimento di parole da parte del sistema.

Dizionario personale

Toccare per aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario. Toccare una parola per modificarla o eliminarla. Toccare il pulsante (+) per aggiungere una parola.

Tastiera corrente

Toccare per selezionare un modo di immissione predefinito.

Tastiera Android (AOSP)

- **Lingua**

Toccare per impostare la lingua e il metodo di immissione.

- **Preferenze**

Toccare per selezionare la preferenza per la digitazione, quale Maiuscole automatiche, Doppio spazio inserisce punto, Vibra se premi un tasto, ecc.

- **Aspetto e layout**

Toccare per selezionare il tema della tastiera e gli stili di input personalizzati preferiti.

- **Digitazione gesti**

Toccare per impostare le opzioni della digitazione gesti, quali Abilita digitazione gesti, Anteprima mobile dinamica, ecc.

- **Correzione testo**

Toccare per visualizzare varie opzioni con lo scopo di facilitare l'organizzazione del testo, quali Correzione automatica per correggere automaticamente le parole con errori di ortografia, Mostra suggerimenti correzioni per visualizzare le parole suggerite durante la digitazione, ecc.

- **Avanzate**

Toccare per visualizzare impostazioni più avanzate per la tastiera Google, quali Ritardo eliminazione popup tasto, Durata vibraz. pressione tasto, ecc.

Digitazione vocale Google

Toccare per configurare le impostazioni della digitazione vocale Google.

Input voce

Toccare per visualizzare le impostazioni di immissione vocale.

Output sintesi vocale

- **Motore preferito**

Toccare per selezionare un motore preferito per la sintesi vocale, toccare l'icona Impostazioni per visualizzare altre scelte per ogni motore.

- **Velocità voce**

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.

- **Ascolta un esempio**

Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.

- **Stato lingua predefinita**

Toccare per visualizzare lo stato della lingua predefinita.

Comando vocale

Toccare per selezionare la lingua per il comando vocale.

Velocità puntatore

Toccare per aprire un dialogo in cui cambiare la velocità del puntatore, toccare **OK** per confermare.

11.3.5 Backup e ripristino

Backup dati utente

Selezionare la casella per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati applicativi nei server Google, utilizzando il proprio account Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup vengono ripristinati nel nuovo telefono al primo accesso al proprio account Google. Selezionando questa opzione, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate mediante l'applicazione Impostazioni. Se si deseleziona questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

Backup account

Toccare per eseguire il backup dell'account utente.

Ripristino automatico

Selezionare questa casella per ripristinare le impostazioni o gli altri dati di cui è stato eseguito il backup quando si reinstalla un'applicazione.

Ripristino dati di fabbrica

Consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del telefono, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Con il ripristino del telefono non sarà cancellato nessun aggiornamento del software del sistema scaricato, né alcun file sulla scheda microSD, ad esempio musica o foto. Se si ripristina il telefono in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di Android.

Se non è possibile accendere il telefono, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Premere i tasti Aumento del volume e Accensione nello stesso tempo fino all'illuminazione dello schermo.

11.4 Sistema

11.4.1 Data e ora

Utilizzare queste impostazioni per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

Data e ora automatiche

Toccare per selezionare Utilizza l'ora fornita dalla rete o per disattivare.

Fuso orario automatico

Toccare per usare il fuso orario fornito dalla rete. Disattivare per impostare tutti i valori manualmente.

Imposta data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente la data del telefono.

Imposta ora

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente l'ora del telefono.

Seleziona fuso orario

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il fuso orario del telefono.

Usa formato 24 ore

Selezionare per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Scegli il formato della data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il formato per la visualizzazione delle date.

11.4.2 Programma accensione/spegnimento

Toccare per preimpostare l'ora di accensione/spegnimento e la modalità di ripetizione.

11.4.3 Accesso facilitato

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

TalkBack

Toccare per attivare/disattivare la funzione TalkBack. Con la funzione TalkBack attivata, il dispositivo fornisce un feedback vocale di descrizione che facilita il tocco, la selezione e l'attivazione agli utenti disabili della vista.

Cambia accesso

Toccare per attivare/disattivare la funzionalità di cambio dell'accesso.

Didascalia

Toccare per attivare/disattivare le didascalie per le schermate del telefono.

Gesti ingrandimento

Toccare per attivare/disattivare la funzione di ingrandimento/riduzione zoom toccando tre volte lo schermo.

Testo grande

Selezionare la casella per ingrandire il testo sullo schermo

Testo ad elevato contrasto

Selezionare la casella di controllo per attivare il testo ad elevato contrasto.

Puls. acc./spegn. fine chi.

Selezionare la casella di controllo per abilitare l'opzione Puls. acc./spegn. fine chi.

Rotazione automatica schermata

Selezionare la casella di controllo per attivare la rotazione automatica dello schermo.

Pronuncia le password

Selezionare la casella per pronunciare le password durante la digitazione.

Collegam accessibilità

Toccare per attivare/disattivare le funzioni di accessibilità.

Output sintesi vocale

Fare riferimento prima all'impostazione Motore preferito/Velocità voce/Ascolta un esempio/Stato lingua predefinita.

Ritardo tocco e pressione

Toccare per regolare la durata del ritardo di tocco e pressione. Questa funzione consente al telefono di impostare la durata della pressione prolungata del tocco prima della sua accettazione.

Inversione colori

Toccare l'interruttore per attivare/disattivare l'inversione dei colori.

Correzione dei colori

Toccare per attivare/disattivare la correzione dei colori.

11.4.4 Stampa

Il telefono è compatibile con la stampa wireless su stampanti abilitate e servizi online.

11.4.5 Norme e sicurezza

Toccare per visualizzare le informazioni su Norme e sicurezza, inclusi il modello del prodotto, il nome del produttore e così via.

11.4.6 Opzioni sviluppatore

Per accedere a questa funzione, toccare **Impostazioni > Info sul telefono**, quindi toccare **Numero build** 7 volte. Ora **Opzioni sviluppatore** è disponibile.

La schermata Sviluppo contiene impostazioni utili per lo sviluppo di applicazioni Android. Per informazioni complete, compresa la documentazione sulle applicazioni di Android e sugli strumenti di sviluppo, visitare il sito Web per sviluppatori Android (http://developer.android.com).

Esegui report bug

Toccare per selezionare la raccolta di informazioni sullo stato corrente del dispositivo e da inviare come messaggio email.

Password di backup desktop

Toccare per impostare, cambiare o rimuovere la password per backup completo del desktop.

Rimani attivo

Toccare per evitare che la luminosità dello schermo si abbassi e che lo schermo si blocchi quando il telefono è collegato a un caricabatterie o a un dispositivo USB che fornisce l'alimentazione. Non utilizzare questa impostazione con un'immagine statica sul telefono per lunghi periodi di tempo, altrimenti tale immagine potrebbe rimanere impressa sullo schermo.

Attiva registro snoop Bluetooth HCI

Toccare per acquisire tutti i pacchetti Bluetooth HCI in un file.

Stato processi

Toccare per visualizzare lo stato dei processi in corso.

Debug USB

Toccare per consentire agli strumenti di debug su un computer di comunicare con il telefono tramite una connessione USB.

Revoca autorizzazioni di debug USB

Toccare per revocare l'accesso al debug USB da tutti i computer autorizzati in precedenza.

Collegamento report bug

Toccare per mostrare un pulsante nel menu di accensione per l'esecuzione di un report bug.

Posizioni fittizie

Toccare per consentire a uno strumento di sviluppo su un computer di controllare la posizione presunta del telefono anziché utilizzare gli strumenti interni del telefono a questo scopo.

Attiva visualizzazione ispezione attributi

Toccare per abilitare la visualizzazione dell'ispezione degli attributi.

Seleziona applicazione di debug

Toccare per selezionare l'applicazione di debug.

Attendi strumento di debug

Toccare per attendere il collegamento allo strumento di debug prima dell'esecuzione.

Verifica app USB

Toccare per controllare che le applicazioni installate tramite ADB/ADT non abbiano comportamenti dannosi.

Certificazione Wireless Display

Toccare per mostrare le opzioni per la certificazione Wireless Display.

Abilita registrazione Wi-Fi dettagliata

Toccare per aumentare il livello di registrazione Wi-Fi e mostrare per SSID RSSI in Wi-Fi Picker.

Wi-Fi aggressivo per passaggio a cellulare

Toccare per attivare questa funzione. Quando è attivato, il Wi-Fi sarà più aggressivo nel passaggio della connessione dati a cellulare, se il segnale Wi-Fi è debole.

Consenti sempre scansioni roaming Wi-Fi

Toccare per attivare/disattivare le scansioni roaming Wi-Fi.

Dimensioni buffer logger

Toccare per selezionare le dimensioni del logger per il buffer dei registri.

Mostra tocchi

Selezionare per mostrare il feedback visivo per i tocchi.

Posizione puntatore

Toccare per mostrare i dati attuali del tocco.

Aggiornamenti superficie

Toccare per visualizzare un flash delle intere superfici delle finestre durante l'aggiornamento.

Mostra limiti di layout

Toccare per mostrare limiti di taglio, margini, ecc.

Forza direzione layout RTL

Toccare per forzare la direzione del layout dello schermo su RTL per tutti i locali.

Scala animazione finestra

Toccare per regolare la scala di animazione della finestra.

Scala animazione transizione

Toccare per regolare la scala di animazione durante la transizione.

Scala durata animatore

Toccare per regolare la scala durata animatore.

Simula display secondari

Toccare per regolare la simulazione di display secondari.

Forza rendering GPU

Toccare per usare l'accelerazione hardware per 2D nelle applicazioni.

Mostra aggiorn. vista GPU

Toccare per mostrare flash delle visualizzazioni dentro le finestre se disegnate con GPU.

Mostra aggiornamenti layer hardware

Toccare per visualizzare un lampeggiamento verde dei layer hardware durante l'aggiornamento.

Debug overdraw GPU

Toccare per mostrare l'overdraw GPU.

Debug operazioni di ritaglio non rettangolare

Toccare per mostrare le operazioni di ritaglio non rettangolare.

Forza 4x MSAA

Toccare per attivare 4x MSAA.

Disattiva overlay hardware

Toccare per selezionare di utilizzare sempre l'unità GPU per la composizione a schermo.

Simulare lo spazio colori

Toccare per disattivare o selezionare la simulazione dello spazio colori.

Utilizzare AwesomePlayer

Toccare per utilizzare AwesomePlayer al posto di NuPlayer per la riproduzione della maggior parte dei file multimediali.

Disattiva routing audio USB

Toccare per disattivare il routing automatico alle periferiche audio USB.

Modalità severa attivata

Toccare per attivare la modalità severa. Dopo l'attivazione, lo schermo lampeggia quando le applicazioni eseguono operazioni prolungate nel thread principale.

Mostra utilizzo CPU

Toccare per mostrare l'utilizzo attuale della CPU.

Profilo di rendering GPU

Toccare per usare l'accelerazione hardware per 2D nelle applicazioni.

Attiva tracce OpenGL

Toccare per regolare le tracce OpenGL.

Non conservare attività

Toccare per eliminare ogni attività appena l'utente la interrompe.

Limite processi in background

Toccare per cambiare il limite dei processi in background.

Mostra tutti i messaggi ANR

Toccare per mostrare la finestra di dialogo "Applicazione Non Risponde" per le applicazioni in background.

11.4.7 Info sul telefono

Include tutta una serie di informazioni che spaziano da Informazioni legali, Numero modello, Versione di Android, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build, a quelle sotto elencate:

Aggiornamenti software

Toccare per controllare gli aggiornamenti del sistema.

Stato

Contiene lo stato di Batteria, Livello batteria, SIM, indirizzo IP, ecc.

Informazioni legali

Toccare per visualizzare le informazioni legali.

12 Aggiornamento del software del telefono

È possibile aggiornare il software del telefono utilizzando lo strumento di aggiornamento FOTA (Firmware Over The Air).

Per accedere a **Aggiornamenti software**, toccare **Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti software**. Toccare e il telefono eseguirà la ricerca del software più recente. Se si desidera aggiornare il sistema, toccare **SCARICA** e, quando l'operazione è terminata, toccare **INSTALLA** per completare l'aggiornamento. A questo punto nel telefono sarà installata la versione più recente del software.

Prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti occorre attivare la connessione dati. Sono disponibili anche impostazioni di intervalli di controllo automatico e promemoria di aggiornamento quando viene riavviato il telefono.

Se si è selezionato il controllo automatico, quando il sistema rileva la nuova versione, nella barra di stato compare l'icona . Toccare la notifica per accedere direttamente a **Aggiornamenti software**.

Durante il download o l'aggiornamento FOTA, per evitare errori nell'individuazione del pacchetto di aggiornamento esatto, non cambiare la posizione della memoria predefinita.

13 Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Pittogrammi e simboli grafici

Leggere la guida alle informazioni sulla sicurezza e la garanzia

Non utilizzare durante il rifornimento

Non utilizzare tenendo in mano durante la guida

Il dispositivo potrebbe produrre una luce intensa o lampeggiante

Durante l'uso del telefono, accertarsi di tenerlo ad almeno 10 mm di distanza dalla testa o dal corpo

Non gettare nel fuoco

Le parti piccole possono costituire rischio di soffocamento

Evitare il contatto con supporti magnetici

Il dispositivo potrebbe produrre un suono forte

Evitare le temperature estreme

Tenere a distanza da pacemaker e altri dispositivi medicali personali

Evitare il contatto con i liquidi; mantenere asciutto

Spegnere quando richiesto negli ospedali e nelle strutture mediche

Non tentare di disassemblare

Spegnere quando richiesto sugli aerei e negli aeroporti

Non affidarsi al dispositivo per comunicazioni di emergenza

Spegnere in ambienti a rischio di esplosioni

Utilizzare esclusivamente accessori approvati

Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Esposizione alle radiofrequenze (RF)

Dichiarazione generale sull'energia RF

Il telefono contiene un trasmettitore e un ricevitore. Quando è acceso, riceve e trasmette energia RF. Durante la comunicazione tramite il telefono, il sistema di gestione delle chiamate controlla il livello di potenza a cui il telefono trasmette.

Tasso di assorbimento specifico (SAR)

Il dispositivo mobile è un trasmettitore e ricevitore radio. È stato progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio consigliati dalle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e include i margini di sicurezza progettati per garantire la protezione di tutte le persone, indipendentemente da età e stato di salute.

Le linee guida utilizzano un'unità di misura nota come tasso di assorbimento specifico o SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR per i dispositivi mobili è di 2 W/kg; il valore SAR massimo per questo dispositivo testato all'orecchio era di 0.511 W/kg [1] e di 0.966 W/kg quando testato vicino al corpo (ad una distanza di 10 mm). Poiché i dispositivi mobili offrono una gamma di funzioni, possono essere utilizzati in altre posizioni, ad esempio a contatto con il corpo, come descritto in questa guida per l'utente.

Il valore SAR viene misurato utilizzando la massima potenza di trasmissione del dispositivo, pertanto il valore SAR effettivo durante il funzionamento del presente dispositivo è solitamente inferiore a quanto indicato sopra. Ciò è dovuto ai cambiamenti automatici del livello di potenza del dispositivo per garantire che impieghi soltanto la potenza minima richiesta per comunicare con la rete.

[1] I test sono effettuati conformemente allo standard IEC PT62209-1.

Funzionamento a contatto con il corpo

Informazioni importanti sulla sicurezza relative all'esposizione alle radiofrequenze (RF).

Per garantire la conformità alle linee guida sull'esposizione RF, il telefono deve essere utilizzato ad una distanza minima dal corpo di 10 mm.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbero causare un'esposizione RF superiore ai limiti specificati nelle linee guida.

Esposizione limite ai campi a radiofrequenza (RF)

Per le persone preoccupate sui limiti di esposizione ai campi a radiofrequenze, l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) fornisce le indicazioni seguenti.

Misure precauzionali: le attuali informazioni scientifiche non indicano l'esigenza di alcuna precauzione speciale per l'uso dei telefoni mobili. Se le persone sono preoccupate, possono scegliere di limitare la propria esposizione RF o quella dei bambini limitando la durata delle chiamate o utilizzando dispositivi 'vivavoce', così da mantenere il telefono cellulare lontano da testa e corpo.

Ulteriori informazioni sull'argomento sono disponibili alla homepage dell'OMS (in inglese) http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: June 2000.

Informazioni normative

Le approvazioni e gli avvisi seguenti si applicano in regioni specifiche, come indicato.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Dichiarazione di conformità CE

Prodotto: stazione portatile con LTE a 5 bande / HSDPA/HSUPA/UMTS quad band / GSM quad band con tecnologia Bluetooth, Wi-Fi, radio FM

Identificazione del prodotto:

VF-795 tipo Pixi3-4.5 4G VF

La TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:

- Articolo 3.1.a (protezione della salute e della sicurezza dell'utente)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
  - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013, EN 62479 :2010

- Articolo 3.1.b (requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica)
  - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+A11:2011

- Articolo 3.2 (Uso efficace dello spettro elettromagnetico al fine di evitare interferenze dannose)
  - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V6.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08),

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:

- Direttiva 2011/65/UE (RoHS - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)

Questo prodotto può essere collegato a un caricatore per telefono cellulare comune conforme agli standard elencati di seguito:
- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Il caricabatterie in confezione (qualora incluso) è inoltre conforme ai requisiti applicabili della direttiva 2009/125/EC(Prodotti connessi all'energia)

La conformità di questo prodotto ai requisiti minimi della direttiva R&TTE 1999/5/EC è stata verificata dall'organismo di certificazione seguente:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti
Numero di identificazione: 1588

CE 1588

Data :2015-07-13
Firma

Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Direttore tecnico, Europa

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55 avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Distrazione

Guida

Per ridurre il rischio di incidenti durante la guida, prestare sempre la massima attenzione. L'utilizzo di un telefono durante la guida (anche con un kit vivavoce) causa distrazione e può provocare incidenti. Osservare le leggi e normative locali inerenti l'uso di dispositivi wireless durante la guida.

Uso di macchinari

Per ridurre il rischio di incidenti durante l'uso di macchinari, prestare sempre la massima attenzione.

Gestione del prodotto

Dichiarazione generale sulla gestione e l'uso

L'utente è il solo responsabile per l'uso del telefono ed eventuali conseguenze.

Spegnere sempre il telefono laddove il suo utilizzo è vietato. L'uso del telefono è soggetto a misure di sicurezza pensate per proteggere gli utenti e il loro ambiente.

- Gestire sempre con cura il telefono e i suoi accessori e conservarli in un luogo pulito e privo di polvere.
- Non esporre il telefono o i suoi accessori a fiamme libere o a prodotti a base di tabacco accesi.
- Non esporre il telefono o i suoi accessori a liquidi, condensa o elevata umidità.
- Non lasciare cadere, gettare o tentare di piegare il telefono o i suoi accessori.
- Non utilizzare sostanze chimiche aggressive, solventi o bombolette spray per pulire il dispositivo o i suoi accessori.
- Non dipingere il telefono o i suoi accessori.
- Non tentare di disassemblare il telefono o i suoi accessori. Questo tipo di operazioni deve essere effettuato solo da personale autorizzato.
- Non esporre il telefono o i suoi accessori a temperature estreme (minimo -10 e massimo +50 gradi Celsius).
- Per lo smaltimento dei prodotti elettronici, attenersi alle normative locali.
- Non conservare il telefono nella tasca posteriore dei vestiti onde evitare di romperlo sedendosi.

Bambini piccoli

Tenere il telefono e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli e non consentire loro di giocarvi.

Potrebbero fare male a se stessi o agli altri o potrebbero danneggiare inavvertitamente il telefono.

Il telefono contiene parti piccole con bordi taglienti che potrebbero ferire o che potrebbero staccarsi comportando pericolo di soffocamento.

Smagnetizzazione

Per evitare il rischio di smagnetizzazione, non lasciare dispositivi elettronici o supporti magnetici vicino al telefono per periodi prolungati.

Scariche elettrostatiche

Non toccare i connettori metallici della scheda SIM.

Antenna

Non toccare l'antenna se non è necessario.

Normale posizione di utilizzo

Quando si effettua o si riceve una telefonata, tenere il telefono all'orecchio, con la parte inferiore verso la bocca o come con il telefono di una linea fissa.

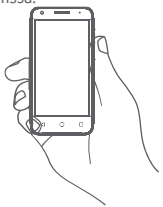

Airbag

Non collocare il telefono nell'area sopra l'airbag o nell'area di apertura dell'airbag.

Prima di mettersi alla guida, collocare il telefono in un posto sicuro.

Attacchi epilettici/Perdita di sensi

Il telefono può produrre luci lampeggianti intense.

Danni dovuti ad azioni ripetitive

Per ridurre al minimo il rischio di danni RSI (dovuti ad azioni ripetitive), durante la scrittura di SMS o l'uso dei giochi del telefono:

- Non afferrare il telefono con eccessiva forza.
- Premere i tasti delicatamente.
- Utilizzare le funzioni speciali del telefono che riducono il numero di pressioni dei tasti, ad esempio i modelli di messaggi e la scrittura predittiva.
- Effettuare molte pause per stirarsi e rilassarsi.

Chiamate di emergenza

Come qualsiasi telefono wireless, il presente telefono funziona utilizzando segnali radio e dunque la connessione non può essere garantita in qualsiasi condizione. Pertanto, per le comunicazioni di emergenza non affidarsi mai esclusivamente ai telefoni wireless.

Rumori forti

Il telefono può produrre rumori forti, che potrebbero danneggiare l'udito. L'esposizione prolungata alla musica a livelli di volume elevati potrebbe danneggiare l'udito dell'ascoltatore. Utilizzare soltanto le cuffie consigliate.

PROTEZIONE DELL'UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a livelli di volume elevati per periodi prolungati. Prestare attenzione quando il dispositivo viene tenuto accanto all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

Luce intensa

Questo telefono può produrre un lampo di luce o essere utilizzato come torcia. Non avvicinarlo eccessivamente agli occhi.

Riscaldamento del telefono

Il telefono potrebbe risaldarsi durante la carica e il normale utilizzo.

Sicurezza elettrica

Accessori

Utilizzare esclusivamente accessori approvati.

Non collegare a prodotti o accessori non compatibili.

Non toccare né lasciare che oggetti metallici, come monete o anelli per chiavi, entrino in contatto o cortocircuitino i terminali della batteria.

Collegamento in auto

Per il collegamento dell'interfaccia del telefono al sistema elettrico dell'auto, rivolgersi a personale qualificato.

Prodotti difettosi e danneggiati

Non tentare di disassemblare il telefono o i suoi accessori.

La manutenzione o le riparazioni del telefono e dei suoi accessori devono essere effettuate solo da personale qualificato.

Se il telefono o i suoi accessori sono stati immersi in acqua, forati o hanno subito una forte caduta, non utilizzarli finché non sono stati controllati presso un centro di assistenza autorizzato.

Gestione e sicurezza della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Utilizzare sempre la batteria e il caricabatterie in dotazione o prodotti sostitutivi approvati dal produttore e adatti all'uso con il telefono. L'utilizzo di altre batterie e caricabatterie potrebbe essere pericoloso.

Non disassemblare o cortocircuitare la batteria. Cortocircuiti accidentali potrebbero verificarsi se un oggetto metallico quale una chiave, una graffetta o una penna entrano in contatto con i terminali della batteria.

Un utilizzo errato della batteria potrebbe provocare incendi, esplosioni o altri pericoli. Se si ritiene che la batteria possa essere danneggiata, non utilizzarla e consegnarla ad un centro di assistenza affinché venga testata.

Interferenze

Dichiarazione generale sulle interferenze

Prestare attenzione durante l'uso del telefono in prossimità di dispositivi medicali personali, quali pacemaker e apparecchi acustici.

Pacemaker

I produttori di pacemaker consigliano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra i telefoni cellulari e i pacemaker per evitare potenziali interferenze con i pacemaker stessi. A tale scopo, utilizzare il telefono appoggiandolo all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non trasportare il telefono nei taschini all'altezza del petto.

Apparecchi acustici

Le persone che indossano apparecchi acustici o altri impianti cocleari potrebbero sentire delle interferenze durante l'uso dei dispositivi wireless o in loro vicinanza. Il livello di interferenza dipende dal tipo di apparecchio e dalla distanza dalla sorgente dell'interferenza; aumentando la distanza tra di essi l'interferenza potrebbe diminuire. In alternativa, è inoltre possibile rivolgersi al produttore dell'apparecchio acustico.

Dispositivi medicali

Per determinare se il telefono potrebbe interferire con il funzionamento del dispositivo medicale in uso, rivolgersi al proprio medico e al produttore del dispositivo medicale.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto all'interno di ospedali, cliniche o altre strutture sanitarie. Tali richieste hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con apparecchiature medicali sensibili.

Aerei

Spegnere il dispositivo mobile quando richiesto negli aeroporti o sugli aerei.

Rivolgersi al personale della compagnia aerea per informazioni sull'uso di dispositivi mobili a bordo degli aerei; se il dispositivo include una "modalità aereo", occorre attivarla prima di salire a bordo.

Interferenze in auto

A causa delle possibili interferenze con le apparecchiature elettroniche, alcuni produttori di veicoli vietano l'uso di telefoni cellulari nei veicoli a meno che nell'installazione non sia incluso un kit vivavoce con antenna esterna.

Ambienti a rischio di esplosioni

Stazioni di rifornimento e atmosfere a rischio di esplosione

In luoghi con atmosfere a rischio di esplosione, osservare tutti i cartelli affissi che indicano di spegnere i dispositivi wireless, quali telefoni o altre apparecchiature radio.

Le aree con atmosfere a rischio di esplosione includono aree di rifornimento, sottocoperta delle navi, mezzi per il trasporto di carburante o sostanze chimiche oppure strutture di stoccaggio, aree in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere o polveri metalliche.

Aree di brillamento e detonatori

Spegnere il telefono cellulare o il dispositivo wireless nelle aree di brillamento o laddove siano affisse notifiche che richiedono di spegnere i "dispositivi radio a due vie" o i "dispositivi elettronici" per evitare interferenze con le operazioni di brillamento.

Protezione dai furti [1]

Il telefono è dotato di un numero IMEI (numero di serie del telefono) presente sull'etichetta della confezione e nella memoria del prodotto. Al primo utilizzo del telefono, si consiglia di prendere nota del numero digitando * # 0 6 # e di conservarlo in un luogo sicuro. Se il telefono viene rubato, questo numero potrebbe essere richiesto dalla polizia o dall'operatore. Tale numero consente di bloccare il telefono cellulare, evitando che terzi lo utilizzino, anche con una scheda SIM diversa.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nella guida d'uso e/o nel manuale incluso nella confezione originale di vendita.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

[1] Per la disponibilità del servizio, contattare il proprio operatore di rete.

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Paesi dell'Unione Europea:

I punti di raccolta sono disponibili gratuitamente.

Tutti i prodotti con questo simbolo devono essere consegnati presso questi punti di raccolta.

Paesi al di fuori dell'Unione Europea:

Le parti di apparecchiature con questo simbolo non devono essere gettate nei normali rifiuti qualora la propria giurisdizione o regione disponga di strutture di raccolta e riciclaggio adeguate; devono essere consegnate presso i punti di raccolta affinché vengano riciclate.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.

Se il coperchio della batteria viene rimosso evitare di toccare le antenne e i loro contatti che possono contenere nickel. Le persone allergiche o sensibili a questo metallo dovrebbero evitare qualunque tipo di contatto.

La pellicola protettiva sul vostro telefono aiuta a proteggere lo schermo dai graffi. Minimizza il rischio di danneggiare lo schermo. Non rimuovere la pellicola.

Licenze

Il logo microSD è un marchio di fabbrica.

Il marchio e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di TCL Communication Ltd. e le sue affiliate è consentito su licenza. Gli altri marchi di fabbrica e nomi di marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

VF-795 Bluetooth Declaration ID D026889

Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Google, il logo Google, Android, il logo Android, Google Search ™, Google Maps™, Gmail ™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude ™ e Hangouts ™ sono marchi di fabbrica di Google Inc.

Il robot Android è riprodotto o modificato dal lavoro creato e condiviso da Google ed è usato in base ai termini descritti in Creative Commons 3.0 Attribution License (il testo viene visualizzato toccando e tenendo premuto **Google legal** in **Impostazioni > Info sul telefono > Informazioni legali**) [1].

Informazioni generali

Il prodotto acquistato utilizza i programmi a codice sorgente aperto (http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd in codice oggetto e altri programmi a codice sorgente aperto autorizzati con licenza GNU General Public License e Apache License.

[1] Potrebbe non essere disponibile a seconda del paese.

Su richiesta, l'utente potrà ricevere una copia completa dei codici sorgente corrispondenti entro un periodo di tre anni dalla distribuzione del prodotto.

È possibile scaricare i codici sorgente all'indirizzo **http://www.vodafone.com/devices/smartspeed6.** I codici sorgente sono resi disponibili su Internet gratuitamente.

Il telefono è un ricetrasmettitore che funziona su GSM in quad-band (850/900/1800/1900 MHz), UMTS in quad-band (850/900/1900/2100 MHz) o LTE in penta-band (B1/B3/B7/B8/B20).

CE 1588

La presente apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre indicazioni pertinenti della Direttiva 1999/5/CE. La copia completa della Dichiarazione di conformità del telefono è disponibile sul nostro sito Web: **http://www.vodafone.com/devices/smartspeed6.**

Avviso

Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

Sebbene nella stesura del presente manuale ci siamo impegnati quanto più possibile per garantire la precisione dei contenuti, tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni ivi contenute non costituiscono una garanzia di alcun tipo, espressa o implicita. Leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza e le informazioni sulla sicurezza per accertarsi di utilizzare il dispositivo wireless in modo corretto e sicuro.

Indirizzo di TCL Communication Ltd:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

14 Garanzia del telefono

TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA

1. Vodafone offre la garanzia del presente telefono cellulare per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto presso il proprietario originale (non trasferibile) in condizioni di normale utilizzo.
2. La batteria ha una garanzia limitata di dodici (12) mesi e il caricabatterie di ventiquattro (24) mesi contro difetti di produzione. Gli altri accessori hanno una garanzia limitata di ventiquattro (24) mesi contro difetti di produzione.
3. La presente garanzia non copre i danni dovuti a:
   a) Normale usura dell'apparecchiatura;
   b) Difetti e danni causati da un uso dell'apparecchiatura diverso da quello normale e consueto;
   c) Disassemblaggio, riparazione, alterazione o modifica non autorizzati;
   d) Uso improprio, abuso, negligenza o incidente causati in qualsiasi modo;
   e) Difetti o danni dovuti a test, funzionamento, manutenzione, installazione o altre alterazioni o modifiche impropri;
   f) Difetti o danni dovuti alla caduta di cibi o liquidi, corrosione, ruggine o impiego del voltaggio errato;
   g) Graffi o danni a superfici in plastica e tutte le altre parti esterne esposte dovuti al normale utilizzo da parte dell'utente;
4. In caso siano necessarie operazioni di manutenzione/riparazioni, il telefono deve essere consegnato a spesa dell'utente.
5. La garanzia sarà considerata nulla e invalidata nei casi seguenti:
   a) Se il numero di serie o il sigillo di garanzia sull'apparecchio sono stati resi illeggibili o rimossi.

b) Se qualsiasi termine della presente garanzia è stato alterato o modificato in qualsiasi modo senza il previo consenso scritto di Vodafone.

6. La garanzia limitata si estende solo al cliente che acquista il prodotto in uno dei paesi (o aree) indicati alla fine del presente documento. La garanzia limitata è valida solo nei paesi (o aree) di vendita del prodotto specificati da Vodafone.
7. Se il prodotto viene restituito a Vodafone dopo il periodo di scadenza della garanzia, verranno applicati i normali criteri di servizio di Vodafone e l'utente verrà addebitato di conseguenza.
   a) Vodafone non si assume altri obblighi o responsabilità oltre a quelli espressamente indicati nella presente garanzia limitata.
   b) Tutte le informazioni sulla garanzia, le caratteristiche e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
8. LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. VODAFONE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER LA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA SE NON PER LA CORREZIONE DELLA VIOLAZIONE NEL MODO DESCRITTO SOPRA. IN NESSUN CASO VODAFONE POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER LE CONSEGUENZE.

15 Accessori

Gli ultimi smartphone di Vodafone offrono una funzione integrata Viva Voce che consente di utilizzare il telefono collocato ad una certa distanza, per esempio su un tavolo. Coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza alle proprie conversazioni telefoniche possono disporre di un auricolare.

1. Vodafone Smart speed 6
2. Caricabatterie
3. Cavo dati
4. Auricolare
5. Guida rapida all'uso
6. Informazioni sulla sicurezza e garanzia

Utilizzare il telefono esclusivamente con le batterie, i caricabatterie e gli accessori inclusi nella confezione.

16 Specifiche

Processore	MTK6735M + quad core da 1,0 GHz
Piattaforma	Android™ L
Memoria	8 GB + 1 GB RAM
Dimensioni (LxPxA)	132,2 x 65,1 x 9,99mm
Peso	Circa 146 g con batteria
Display	Touchscreen da 4,5 pollici con risoluzione FWVGA 854 x 480
Rete	GSM: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Quad-band 850/900/1900/2100 MHz LTE: Penta-band B1/B3/B7/B8/B20 (la frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore).
GPS	GPS assistito/antenna GPS interna
Impostaz. connettività	Bluetooth Smart (BT v4.0) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Presa audio da 3,5 mm Micro-USB
Foto e Video	Fotocamera posteriore 5MP FF Fotocamera anteriore 2MP FF
Formati audio supportati	AAC LC/LTP, AAC+, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE

Formati video supportati	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Batteria	Batteria al litio ricaricabile Capacità: 1780 mAh
Slot di espansione	Scheda di memoria microSD™ (massimo 32 GB)
Caratteristiche speciali	Sensore movimento E-compass

Nota: Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.