


1. Open de kaartsleuf

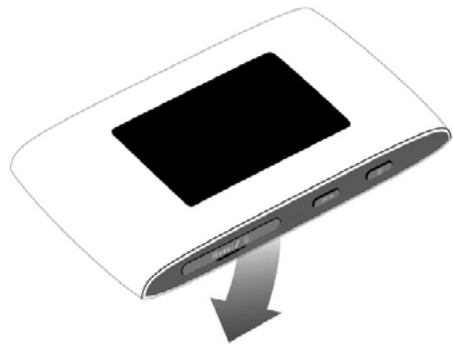


2. Plaats de microSIM-kaart




Opmerking: door het gebruik van simkaartadapters kan de simkaartlezer beschadigd raken.

3. Laad het apparaat op

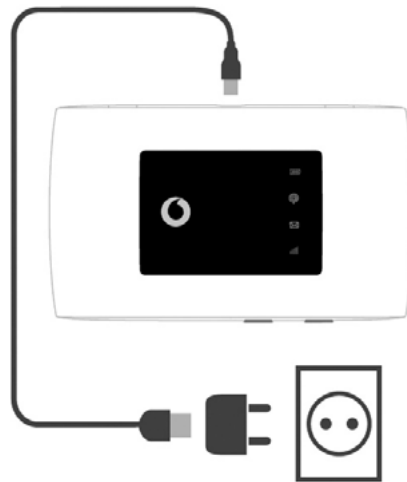

4. Start het apparaat

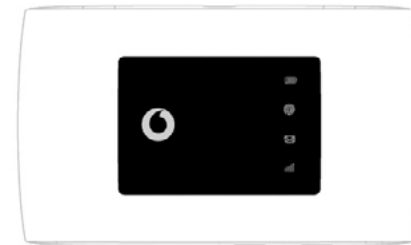

Houd de aan/
uitknop ingedrukt


5. Maak verbinding

Ga naar de instellingen van je computer, smartphone of tablet, kies Wifi en selecteer de naam van je mobiele wifi-netwerk.

Voer het wachtwoord in om verbinding te maken en de web-app te openen.

Als je voor het eerst verbinding maakt met het netwerk, wordt je misschien gevraagd je simkaart te activeren.

Als je wordt gevraagd je simkaart te ontgrendelen, ga je naar **<http://VodafoneMobile.wifi>** en typ je de pincode voor je simkaart.

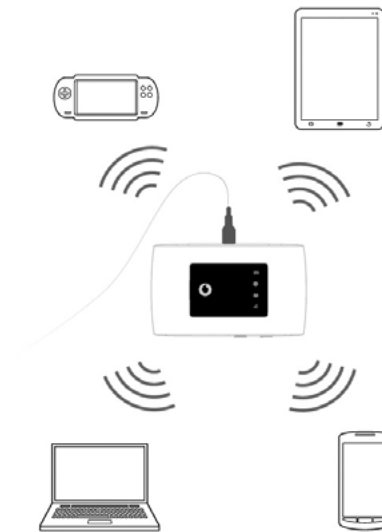

Zie ommezijde voor meer informatie over het gebruik van je Vodafone Mobile WiFi.

De monitor-app downloaden

De ZTElink-app biedt je de mogelijkheid om snel en eenvoudig je netwerk te monitoren op een smartphone of tablet.

Download de app vanuit de app-store van je apparaat of scan hier de juiste QR-code om naar de app-store te gaan.



iOS
(iPhone of iPad)




Android
(smartphone of tablet)

Gebruik van de webinterface op VodafoneMobile.wifi

Je kunt inloggen op de webinterface met het wachtwoord **admin**.

Vervolgens kun je de netwerk- en wifi-status bekijken, nagaan hoeveel data je hebt

gebruikt, roaming-instellingen beheren, hulp en ondersteuning krijgen en zelfs sms-berichten verzenden en ontvangen op je computer.

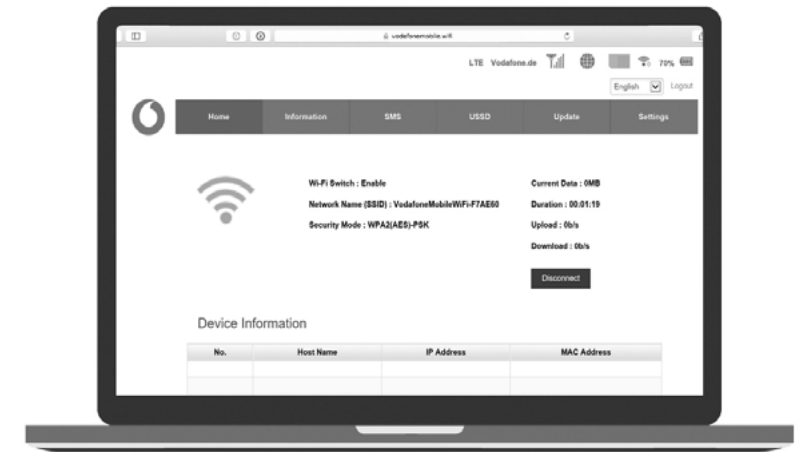

Overzicht led-lampjes

Batterij

- Rood knipperend - Bijna leeg
- Groen knipperend - Opladen
- Groen constant - Voldoende

Wifi-signaal

- Geen licht - Wifi uit
- Blauw knipperend - WPS actief
- Blauw vast - Wifi (WLAN) actief

Sms-berichten

- Geen licht - Geen ongelezen sms
- Blauw langzaam knipperend - Sms-inbox vol
- Blauw snel knipperend - Apparaatupdate beschikbaar op VodafoneMobile.wifi
- Blauw vast - Ongelezen sms

Mobiele breedbandverbinding

- Blauw vast - Verbonden met 4G
- Groen constant - Verbonden met 2G/3G
- Oranje constant - Zwak signaal
- Rood constant - Geen simkaart gedetecteerd of pincode vereist

