

Uživatelská příručka

Smart prime 7



VFD 600

O této příručce

Děkujeme, že jste si vybrali toto mobilní zařízení. Abyste své zařízení udržovali v nejlepším stavu, přečtěte si tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí potřebu.

Autorská práva

Copyright © 2016 ZTE CORPORATION

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována, přeložena nebo použita v žádné podobě ani žádným způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně kopírování a mikrofilmu, bez předchozího písemného svolení společnosti ZTE Corporation.

Poznámka

Společnost ZTE Corporation si vyhrazuje právo změnit tiskové chyby nebo aktualizovat specifikace bez předchozího upozornění. Tato příručka byla vytvořena s maximální pečlivostí, aby byla zaručena přesnost jejího obsahu. Žádná obsažená vyjádření, informace a doporučení však nepředstavují jakoukoli záruku, ať vyjádřenou nebo předpokládanou. Přečtěte si prosím část **Pro vaši bezpečnost**, abyste si byli jisti, že telefon používáte správně a bezpečně. Pro uživatele chytrých zařízení nabízíme přímé služby.

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost ZTE Corporation se výslovně zřiká jakékoli odpovědnosti za chyby a poškození způsobená nepovolenými úpravami softwaru.

Obrázky a snímky obrazovek použité v této příručce se mohou od vlastního produktu lišit. Obsah této příručky se může od vlastního produktu či softwaru lišit.

Ochranné známky

ZTE a loga ZTE jsou ochranné známky společnosti ZTE Corporation.

Google a Android jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

Ochranná známka a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG Inc. a jejich veškeré použití společností ZTE Corporation je licencováno.



Logo microSDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.



Procesory Qualcomm® Snapdragon™ jsou produkty společnosti Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated, registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Jsou použity s povolením.

Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Verze č.: R1.0

Doba vydání: 1. února 2016

Obsah

Začínáme	8
Seznámení s telefonem.....	8
Popis tlačítek	9
Vložení karty micro-SIM a paměťové karty microSD™ ..	10
Nabíjení baterie	11
Prodloužení výdrže baterie	12
Zapnutí/vypnutí.....	13
První nastavení telefonu	13
Zamknutí/odemknutí obrazovky a tlačítek	13
Používání dotykové obrazovky	14
Seznámení s domovskou obrazovkou.....	16
Přizpůsobení.....	19
Změna jazyka systému.....	19
Nastavení data a času	19
Změna tónů vyzvánění a oznámení	19
Zapnutí/vypnutí systémových zvuků	20
Úprava hlasitosti	20
Používání režimu Nerušit.....	20
Použití nových tapet.....	22
Změna jasu obrazovky	23
Ochrana telefonu pomocí zámků obrazovky	23
Ochrana telefonu pomocí šifrování.....	24
Ochrana telefonu pomocí připnutí obrazovky	25
Základy ovládání telefonu.....	26
Sledování stavu telefonu	26
Správa oznámení	26
Správa zástupců a widgetů.....	29
Uspořádání pomocí složek.....	30
Změna uspořádání primárních zástupců.....	31
Zadávání textu.....	31
Úpravy textu.....	34
Otvírání a přepínání aplikací	34
Odinstalování aplikace	35
Připojení k sítím a zařízením	36


Připojení k mobilním sítím.....	36
Připojení k Wi-Fi.....	37
Používání funkce Wi-Fi Direct®	39
Připojení k zařízením Bluetooth.....	41
Výměna dat přes NFC	43
Používání plateb dotykem telefonu	43
Připojení k počítači přes USB	44
Používání funkce USB On-The-Go (OTG)	45
Používání paměťové karty microSD jako přenosného úložiště nebo úložiště telefonu	45
Sdílení připojení k mobilní datové síti	48
Připojení k sítím VPN (virtual private network).....	51
Telefonní hovory	52
Volání a ukončení hovorů	52
Přijímání a odmítání hovorů.....	53
Používání historie volání	53
Volání kontaktům.....	54
Kontrola hlasové schránky	55
Používání možností během hovoru	55
Správa hovorů s více stranami	56
Úpravy nastavení hovorů	57
Kontakty	62
Kontrola podrobností kontaktu	62
Přidání nového kontaktu.....	62
Nastavení vlastního profilu.....	62
Import, export a sdílení kontaktů.....	63
Používání oblíbených kontaktů	64
Hledání kontaktu	65
Úpravy kontaktů.....	65
Webové účty	67
Přidání a odebrání účtů.....	67
Konfigurace synchronizace účtu.....	67
E-mail	69
Nastavení prvního e-mailového účtu.....	69
Kontrola e-mailů.....	69


Odpovídání na e-maily	69
Psaní a odesílání e-mailů	70
Přidávání a úpravy e-mailových účtů.....	71
Změna obecných nastavení e-mailu.....	72
Message+	73
Otevření obrazovky Message+	73
Odeslání zprávy	73
Odpověď na zprávu	74
Přeposílání zpráv.....	74
Webový prohlížeč	75
Otevření prohlížeče	75
Používání více karet prohlížeče.....	76
Stahování souborů	76
Změna nastavení Chrome	76
Fotoaparát	77
Pořízení fotografie	77
Nahrávání videa.....	78
Používání ručního režimu fotoaparátu	79
Používání dalších režimů fotoaparátu	79
Přizpůsobení nastavení fotoaparátu/videokamery.....	80
Galerie	82
Otevření galerie	82
Používání alb.....	82
Používání fotografií	82
Retušování fotografií.....	84
Přehrávání videí	84
Přehrávání hudby	85
Přehrávání hudby	85
Správa seznamů skladeb	87
Přehrávač videa	88
Otevření knihovny videí	88
Přehrávání a ovládání videí.....	88
Správa video souborů	89
FM rádio.....	90

Hledání a ukládání kanálů	90
Poslech FM rádia.....	90
Úpravy uloženého kanálu	91
Další možnosti a nastavení.....	91
Zvukový záznamník.....	92
Nahrání hlasové poznámky.....	92
Přehrávání hlasové poznámky.....	92
Další aplikace.....	93
Kalkulačka	93
Hodiny.....	93
Stahování.....	94
Správce souborů.....	94
Aplikace Google.....	95
Nastavení.....	96
Bezdrátová připojení a síť.....	96
Zařízení.....	98
Osobní	102
Systém	106
Odstraňování problémů	108
Pro vaši bezpečnost.....	112
Obecná bezpečnost.....	112
Rádiové vyzařování.....	113
Rozptylování pozornosti	115
Zacházení s přístrojem	115
Elektrická bezpečnost.....	118
Rušení rádiových vln.....	119
Výbušná prostředí	120
Prohlášení o shodě se směrnicí RoHS.....	121
Znehodnocení starých výrobků	121
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES.....	122

Začínáme

Seznámení s telefonem

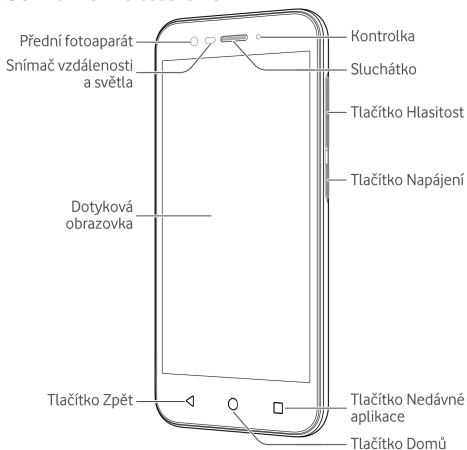

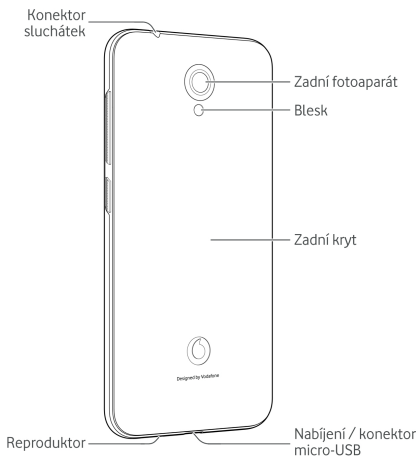

Popis tlačítek

Tlačítko	Funkce
Tlačítko Napájení	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím a podržením zapnete/vypnete režim Letadlo, telefon restartujete, zapnete/vypnete vibrační režim či zvuk nebo telefon vypnete. Stisknutím vypnete nebo zapnete displej obrazovky.
Tlačítko Domů	<ul style="list-style-type: none"> Dotykem se vrátíte z jakékoli aplikace nebo obrazovky na domovskou obrazovku. Stisknutím a podržením aktivujete Vyhledávání Google nebo Chytré karty na dotek.
Tlačítko Zpět	Stisknutím přejdete na předchozí obrazovku.

Tlačítko	Funkce
Tlačítko Nedávne aplikace	Dotykem zobrazíte nedávno používané aplikace.
Tlačítko Hlasitost	Stisknutím nebo podržením jednoho z konců tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlasitost.


Vložení karty micro-SIM a paměťové karty microSD™

Paměťovou kartu microSD (volitelná, není součástí balení) lze vložit nebo vyjmout, i když je telefon zapnutý. Před vyjmutím musíte kartu microSD odpojit. Viz [Používání paměťové karty microSD jako přenosného úložiště nebo úložiště telefonu](#).


VAROVÁNÍ!

Abyste se vyhnuli poškození telefonu, nepoužívejte jiné typy karet SIM ani nestandardní karty micro-SIM vyrobené vyřiznutím z karty SIM. Standardní kartu micro-SIM vám poskytne váš operátor.

1. Zasuňte nehet do slotu blízko pravé dolní části zadního krytu a opatrně kryt nadzdvihněte.

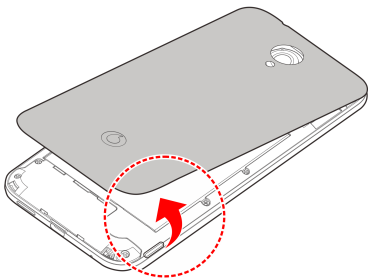

2. Uchopte kartu micro-SIM a paměťovou kartu microSD tak, aby byl zkosený roh jako na obrázku, a vložte je do držáku karet.

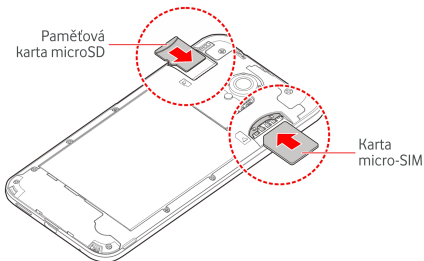

3. Přiložte zadní kryt telefonu k zadní části telefonu a přitiskněte jej na místo. Zkontrolujte, zda jsou všechny západky upevněné a zda kolem krytu nejsou žádné mezery.

Nabíjení baterie

Baterie telefonu by měla mít dost energie pro zapnutí telefonu, nalezení signálu a uskutečnění několika hovorů. Co nejdříve baterii plně nabijte.

Je-li baterie vybitá, na obrazovce se objeví automatická zpráva. Při nabíjení telefonu se přesný stav baterie zobrazuje na zamčené obrazovce.


VAROVÁNÍ!



Používejte pouze schválené nabíječky a kabely. Použití neschváleného příslušenství může poškodit telefon nebo způsobit výbuch baterie.

UPOZORNĚNÍ:

Vestavěnou nabíjecí baterii v telefonu sami nevyměňujte. Pokud baterie potřebuje vyměnit, obraťte se na oddělení uživatelské podpory společnosti Vodafone.

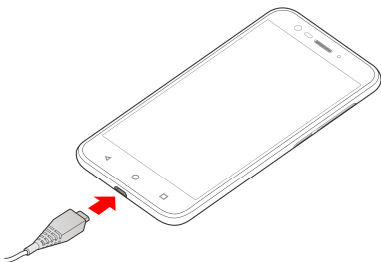1. Připojte adaptér ke konektoru nabíječky. Ujistěte se, že je adaptér vložen se správnou orientací. Nevkládejte adaptér do nabíječky silou.



2. Připojte nabíječku do standardní zásuvky. Pokud je telefon zapnutý, zobrazuje se na stavovém řádku ikona nabíjení, například  nebo .
3. Jakmile je baterie úplně nabita, odpojte nabíječku.

POZNÁMKA:

Pokud je baterie téměř vybitá, nemusí být možné zapnout telefon, přestože se právě nabíjí. V takovém případě zkuste telefon nabíjet alespoň dalších 20 minut. Pokud ani po delším nabíjení není možné telefon zapnout, obraťte se na zákaznickou službu.

Prodloužení výdrže baterie

Aktivní aplikace, úroveň jasu obrazovky, používání připojení Bluetooth a Wi-Fi a funkce GPS mohou baterii vybíjet. Pomocí následujících užitečných rad můžete výdrž baterie zlepšit:

- Zkracujte dobu, kdy je obrazovka podsvícená.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud funkce Wi-Fi, Bluetooth a automatickou synchronizaci právě nepoužíváte, vypněte je.
- Když nepoužíváte funkci GPS, vypněte ji. Většina aplikací, které funkci GPS používají, pravidelně kontroluje dostupnost satelitů GPS a každá kontrola vybíjí baterii.

Zapnutí/vypnutí

- Stisknutím a podržením tlačítka **Napájení** telefon zapnete.
- Chcete-li telefon vypnout, stisknutím a podržením tlačítka **Napájení** otevřete nabídku možností a stiskněte **Vypnout > OK**.



POZNÁMKA:

Pokud telefon zamrzne nebo příliš dlouho nereaguje, můžete jej stisknutím a podržením tlačítka **Napájení** asi na 16 sekund restartovat.

První nastavení telefonu

Když zakoupený telefon poprvé zapnete nebo když obnovíte tovární nastavení telefonu (viz **Zálohování a resetování**), je nutné provést několik nastavení, aby bylo možné telefon používat.

Pohybem prstu přes pole jazyka vyberte jazyk. Pak telefon nastavte podle zobrazených pokynů.

Zamknutí/odemknutí obrazovky a tlačítek

Telefon umožňuje rychle zamknout obrazovku a tlačítka (přepnout telefon do pohotovostního režimu), když se nepoužívá, a znovu je aktivovat, když je třeba.

Chcete-li zamknout obrazovku a tlačítka:

Chcete-li rychle zamknout obrazovku a tlačítka, stiskněte tlačítko **Napájení**.




POZNÁMKA:

Po určité době nečinnosti se obrazovka telefonu automaticky vypne, aby se šetřila baterie. I když bude obrazovka vypnutá, budete stále moci přijímat zprávy a hovory.

Chcete-li odemknout obrazovku a tlačítka:

1. Zapněte obrazovku stisknutím tlačítka **Napájení**.
- nebo -
Zapněte obrazovku tak, že na ni dvakrát prstem klepnete.

POZNÁMKA:

Tuto funkci aktivujete tak, že na ploše zvolíte  **> Nastavení > Displej > Probudit poklepáním.**

2. Přejedte po obrazovce prstem nahoru.

- nebo -

Přejetím prstem z ikony zástupce dole otevřete příslušnou aplikaci nebo funkci.


- nebo -

Aplikaci otevřete, když dvakrát stisknete příslušné oznámení.

POZNÁMKA:

Pokud máte nastavené gesto pro odemknutí, kód PIN nebo heslo telefonu (viz **Ochrana telefonu pomocí zámků obrazovky**), musíte k odemčení obrazovky nakreslit gesto na obrazovku, zadat kód PIN nebo heslo.

POZNÁMKA:

Ikony zástupců na uzamčené obrazovce můžete upravit. Na ploše zvolte  **> Nastavení > Displej > Upravit zástupce na uzamčené obrazovce**, stiskněte zástupce a změňte jej, případně přidejte zástupce stisknutím možnosti **Přidat zástupce**.

Používání dotykové obrazovky

Dotyková obrazovka telefonu vám umožňuje provádět operace pomocí různých gest.

- **Dotyk**

Pokud chcete psát pomocí klávesnice na obrazovce, vyberte položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce, jednoduše se jich dotkněte prstem.



- Stisknutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti položky (např. zprávu nebo odkaz na webové stránce), stiskněte a podržte položku.




- Tažení nebo přejíždění

Operace tažení nebo přejíždění znamená rychlý posun prstu ve svislém nebo vodorovném směru po obrazovce.



- Přetáhnutí

Chcete-li přetáhnout položku, stiskněte a držte prst na obrazovce mírným tlakem ještě před posunem prstu. Během přetahování nepouštějte prst z obrazovky, dokud nedosáhnete cílové polohy.

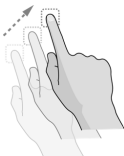

- Sevření

V některých aplikacích (jako jsou Mapy, webový prohlížeč a Galerie) můžete obraz přibližovat nebo oddalovat tak, že umístíte najednou na obrazovku dva prsty a stáhnete je k sobě (oddálení) nebo je roztáhnete (přiblížení).



- Otáčení obrazovky

U většiny obrazovek můžete automaticky změnit orientaci obrazovky na výšku nebo na šířku tak, že otočíte telefon na stranu.

 **POZNÁMKA:**


Aby se orientace obrazovky automaticky měnila, musí být zapnutá funkce automatického otáčení. Stiskněte tlačítko

Domů >  > Nastavení > Displej > Při otočení zařízení a zvolte **Otočit obsah obrazovky**.

K ovládacímu prvku otočení obrazovky se dostanete také tak, že dvakrát přejedete prstem dolů po stavovém řádku a stisknete **Automatické otáčení / Na výšku**.

Seznámení s domovskou obrazovkou


Domovská obrazovka je výchozím bodem pro aplikace, funkce a nabídky vašeho telefonu. Domovskou obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zástupců, složek, widgetů a dalších prvků.

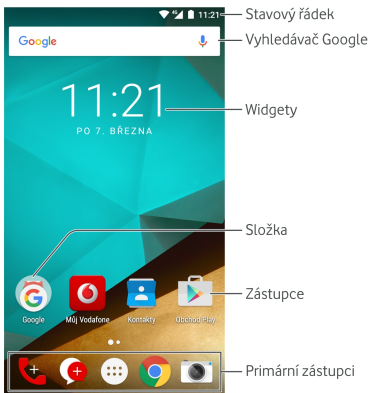

Rozšířené panely domovské obrazovky

Domovská obrazovka je rozšiřitelná a nabízí více místa pro zástupce, widgety a další obsah. Rozšířené panely zobrazíte tažením prstem doleva nebo doprava na domovské obrazovce. Panely domovské obrazovky můžete přidávat či odebírat nebo měnit jejich pořadí.

Přidání nového panelu domovské obrazovky:

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  nebo stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a zvolte **WIDGETY**.
2. Stiskněte a podržte ikonu aplikace nebo widget a přetáhněte ji nebo jej k pravému okraji obrazovky. Tím vytvoříte nový panel domovské obrazovky, kam můžete ikonu nebo widget umístit.



POZNÁMKA:

Prázdný panel domovské obrazovky nemůže existovat. Pokud je ikona, widget nebo složka na aktuálním panelu domovské obrazovky jedinou položkou, odebráním této položky se odstraní i panel.

Změna pořadí panelu domovské obrazovky:

1. Stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a přejetím doleva nebo doprava zobrazíte miniatury domovské obrazovky.
2. Stiskněte a podržte miniaturu a přetáhněte ji doleva nebo doprava na místo, kam potřebujete.

Otevření oblíbené aplikace na domovské obrazovce:

Oblíbenou aplikaci můžete rychle otevřít přejetím prstem doprava po domovské obrazovce.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** a pak v případě potřeby přejeďte prstem doprava, abyste se dostali na domovskou obrazovku, která je nejvíce vlevo.
2. Oblíbenou aplikaci otevřete přejetím prstem doprava po obrazovce.




POZNÁMKA:

Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Displej** a stisknutím možnosti **Domovská obrazovka** tuto funkci

zapněte, případně vypněte nebo stiskněte možnost **Oblíbená aplikace domovské obrazovky** a vyberte svou oblíbenou aplikaci.


Standardní domovská obrazovka a jednoduchá domovská obrazovka

Standardní domovská obrazovka má standardní rozvržení systému Android, zatímco jednoduchá domovská obrazovka nabízí lepší přístupnost a použitelnost. Můžete mezi nimi kdykoli přepnout podle svých potřeb.


1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Domů**.
2. Vyberte požadovanou domovskou obrazovku.

Přizpůsobení

Změna jazyka systému


1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Jazyk a zadávání** > **Jazyk**.
2. Vyberte požadovaný jazyk.

Nastavení data a času

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Datum a čas**.
2. Nastavte datum, čas, časové pásmo a formát času.
 - ▶ Pokud chcete, aby se datum a čas nastavily automaticky, zapněte **Automatické datum a čas**.
 - ▶ Pokud chcete datum a čas nastavit ručně, vypněte **Automatické datum a čas** a stisknutím možnosti **Nastavit datum / Nastavit čas** změňte datum a čas.
 - ▶ Pokud chcete nastavit časové pásmo automaticky, zapněte **Automatické časové pásmo**.
 - ▶ Pokud chcete časové pásmo upravit ručně, vypněte **Automatické časové pásmo** a stisknutím možnosti **Zvolit časové pásmo** nastavte správné časové pásmo.
 - ▶ Pokud chcete změnit formát času, stiskněte **Používat 24hodinový formát**.

Změna tónů vyzvánění a oznámení

Výchozí vyzvánění přichozího hovoru a výchozí tón oznámení můžete přizpůsobit.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení**.
2. Stiskněte **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Výchozí tón oznámení**.
3. Vyberte požadovaný vyzváněcí tón.



POZNÁMKA:

Pokud máte ve složce **Oznámení** v interním úložišti nebo na paměťové kartě microSD uložené další zvukové soubory, v horní části seznamu vyzváněcích tónů stiskněte **Další vyzváněcí tóny** nebo **Další oznámení** a vyberte některý ze souborů jako vyzváněcí tón.


4. Stiskněte tlačítko **OK**.




POZNÁMKA:

Informace o tom, jak přiřadit speciální vyzváněcí tón individuálnímu kontaktu, najdete v části **Nastavení vyzváněcího tónu kontaktu**.

Zapnutí/vypnutí systémových zvuků

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Ostatní zvuky**.
2. Stiskněte **Tóny číselníku**, **Zvuky zámku obrazovky**, **Zvuky při nabíjení**, **Zvuky při dotyku** nebo **Při dotyku vibrovat**.

Úprava hlasitosti

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení**.
2. Přetažením posuvníků pod možnostmi **Hlasitost médií**, **Hlasitost budíku** a **Hlasitost vyzvánění** upravte hlasitost jednotlivých typů zvuku.




POZNÁMKA:

Hlasitost aplikací přehrávajících média můžete upravit pomocí tlačítka **Hlasitost**. V době, kdy není aktivní žádná aplikace přehrávání médií, se stisknutím tlačítka **Hlasitost** upravuje hlasitost vyzvánění (nebo hlasitost zvuku ve sluchátkách během hovoru).




Používání režimu Nerušit

Pomocí režimu Nerušit můžete omezit vyrušování. Tento režim vypne zvuk telefonu, aby nevydával zvuky ani nevibroval, když nechcete.

Zapnutím režimu Nerušit:


1. Přejetím dvěma prsty dolů od horního okraje obrazovky zobrazte Rychlé nastavení.
2. Stiskněte  (Nerušit).
3. Stiskněte **Úplné ticho**, **Pouze budíky** nebo **Pouze prioritní** podle toho, zda chcete povolit výjimky. Když je zvolena možnost **Pouze prioritní**, můžete si výjimky přizpůsobit.
4. Pokud chcete režim Nerušit vypnout ručně, stiskněte **Dokud tuto funkci nevypnete**. Stisknutím **+** nebo **-** můžete nastavit čas do automatického vypnutí režimu Nerušit.
5. Stiskněte **HOTOVO**.

POZNÁMKY:

- Stisknutím a podržením tlačítka **Napájení** a stisknutím  rychle zapnete **Pouze budíky**. Stisknutím  zapnete vibrace.
- Když není aktivní žádná aplikace přehrávání médií, můžete stiskem tlačítka **Hlasitost** zobrazit lištu hlasitosti. Přetažením posuvníku doleva nebo stálým tisknutím tlačítka **Snížení hlasitosti** zapnete vibrace. Dalším stisknutím tlačítka zapnete **Pouze budíky**.
- Pokud chcete režim Nerušit rychle vypnout, stiskněte kteroukoli stranu tlačítka **Hlasitost** a pak stiskněte **UKONČIT**, když je obrazovka odemčená, nebo stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** a stiskněte .

Nastavení výjimek pro režim Nerušit (Pouze prioritní):

Když je režim Nerušit nastaven na **Pouze prioritní**, můžete nastavit připomenutí, události a volající jako výjimky.


1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nerušit** > **Pouze prioritní**.
2. Zapněte přepínače vedle položek, které chcete povolit. Stiskněte **Zprávy** nebo **Volání** a nastavte, na čí zprávy nebo volání budete upozorněni.

POZNÁMKA:

Když je zapnuto **Volající, kteří volají opakovaně**, obdržíte oznámení, pokud vám někdo zavolá podruhé během 15 minut bez ohledu na to, zda mají oznámení od dané osoby prioritní status.

Nastavení pravidla pro režim Nerušit:

Pokud chcete povolit všechna upozornění po většinu času, ale během určitých dob je omezit (například v noci nebo o víkendech), můžete pro režim Nerušit nastavit pravidlo.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nerušit** > **Automatická pravidla**.
2. Stiskněte **Přidat pravidlo**.
3. Zadejte název pravidla, zvolte **Časové pravidlo** nebo **Pravidlo pro události** a stiskněte **OK**.
4. V případě časového pravidla nastavte dny, časy zahájení a ukončení a nastavte režim Nerušit. V případě pravidla pro události zvolte účet Kalendáře, pro který chcete pravidlo vytvořit, zvolte typ odpovědi, kterou chcete použít, a nastavte režim Nerušit.



POZNÁMKA:

Pokud chcete pravidlo zapnout nebo vypnout, stisknutím otevřete obrazovku jeho podrobností a pak stiskněte přepínač zapnuto/vypnuto.


Použití nových tapet

Můžete nastavit tapetu domovské obrazovky nebo obrazovky uzamknutí.


1. Stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a pak stiskněte **TAPETY**.
2. Přejetím doleva nebo doprava na panelu tapet vyberte tapetu či animaci nebo stiskněte **Moje fotografie** a vyberte obrázek, který chcete použít jako tapetu. V případě potřeby obrázek ořízněte stažením prstů.
3. Stiskněte **Nastavit tapetu**.



POZNÁMKA:

Kromě toho můžete stisknout tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Displej** > **Tapeta** a vybrat obrázek z **Galerie**, **Fotek** nebo **Tapet** nebo animaci z **Živých tapet**.

Změna jasů obrazovky

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Displej** > **Úroveň jasu**.
2. Upravte jas obrazovky přetažením posuvníku.




POZNÁMKA:

Telefon dokáže jas obrazovky automaticky nastavovat podle okolního světla. Tuto funkci zapnete nebo vypnete stisknutím možnosti **Adaptivní jas** na obrazovce nastavení **Displej**.

Ochrana telefonu pomocí zámků obrazovky

Svůj telefon můžete chránit vytvořením zámků obrazovky. Když je zámek obrazovky aktivní, je k odemknutí obrazovky a tlačítek telefonu nutné přejít po obrazovce prstem nahoru, nakreslit gesto nebo zadat číselný PIN či heslo.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
2. Stiskněte **Žádný**, **Přejetí prstem**, **Gesto**, **PIN** nebo **Heslo**.
 - ▶ Stisknutím možnosti **Žádný** zámek obrazovky deaktivujete.
 - ▶ Stisknutím možnosti **Přejetí prstem** aktivujete zámek obrazovky a umožníte její odemknutí přejetím prstem. Obrazovka se odemyká tím, že se obrazovky dotknete a prstem přejedete nahoru.
 - ▶ Po stisknutí možnosti **Gesto** nakreslíte a potvrdíte gesto, které je nutné nakreslit k odemknutí obrazovky.
 - ▶ Po stisknutí možnosti **PIN** nebo **Heslo** můžete nastavit číselný PIN nebo heslo, které bude nutné zadat k odemknutí obrazovky.
3. U možností zámků Gesto, PIN a Heslo vyberte, jak se mají na zamčené obrazovce zobrazovat oznámení a jejich obsah. Pak stiskněte **HOTOVO**.



POZNÁMKA:

Nastavené gesto, PIN nebo heslo nezapomeňte. Jinak byste museli provést aktualizaci softwaru telefonu, abyste mohli telefon používat.

Ochrana telefonu pomocí šifrování

Všechna data v telefonu můžete chránit šifrováním: účty, data aplikací, hudbu a ostatní média, stažené údaje a podobně. Pokud se rozhodnete pro ochranu dat, budete muset při každém zapnutí telefonu nakreslit gesto nebo zadat číselný kód PIN nebo heslo.

VAROVÁNÍ!

Zašifrování dat nelze vrátit zpět. Jediným způsobem, jak se vrátit k nezašifrovanému telefonu, je obnovit tovární nastavení dat, při němž dojde ke smazání veškerých dat v telefonu.

Šifrování dat poskytuje další úroveň ochrany vašich dat pro případ odcizení telefonu. Některé organizace mohou šifrování požadovat nebo doporučovat. Než funkci zapnete, poraďte se se správcem systému. Gesto, kód PIN nebo heslo nastavené pro šifrování dat je často určováno správcem systému.

Než zapnete šifrování dat, proveďte následující přípravu:

- Nastavte gesto, PIN nebo heslo zámku obrazovky.
- Nabijte baterii.
- Připojte telefon k nabíječce na celou dobu operace.
- Vyhradte si na šifrování alespoň hodinu času: šifrování nesmíte přerušit, jinak ztratíte část nebo všechna data.

Až budete připraveni zapnout šifrování:

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Šifrovat telefon**.

2. Pozorně si přečtěte informace o šifrování.

Pokud nebude baterie telefonu nabitá nebo telefon připojený k nabíječce, bude tlačítko **ŠIFROVAT TELEFON** zašedlé.

Pokud si šifrování telefonu rozmyslíte, stiskněte tlačítko **Zpět**.

VAROVÁNÍ!

Pokud proces šifrování přerušíte, dojde ke ztrátě dat.

3. Stiskněte **ŠIFROVAT TELEFON**.

4. Nakreslete gesto nebo zadejte PIN či heslo zámku obrazovky.

5. Znovu stiskněte **ŠIFROVAT TELEFON**.

Spustí se proces šifrování. Šifrování může trvat hodinu nebo déle a telefon se může v jeho průběhu několikrát restartovat.


Po dokončení šifrování budete vyzváni k nakreslení gesta nebo k zadání kódu PIN nebo hesla.

Od této chvíle budete muset nakreslit gesto, zadat kód PIN nebo heslo při každém zapnutí telefonu, aby se data dešifrovala.



Ochrana telefonu pomocí připnutí obrazovky

Pomocí funkce připnutí obrazovky můžete udržet zobrazení aplikace, aby ostatní nemohli přepnout na jiné aplikace nebo získat přístup k vašim osobním údajům.

Zapnutí připnutí obrazovky

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Připnutí obrazovky**.
2. Stiskněte přepínač **Zapnuto/Vypnuto**.
3. Pokud chcete, aby bylo před zrušením připnutí obrazovky vyžadováno gesto, PIN nebo heslo, zapněte možnost **Před uvolněním požádat o bezpečnostní gesto / PIN / heslo** po nastavení zámku obrazovky.

Připnutí obrazovky

1. Ujistěte se, že je funkce připnutí obrazovky zapnutá.
2. Otevřete aplikaci, kterou chcete udržet zobrazenou.
3. Stiskněte tlačítko **Nedávné aplikace**.
4. Pokud se zobrazí mnoho karet aplikací, přejeďte prstem nahoru, abyste našli  na kartě, která je nejvíce vepředu.
5. Stiskněte .

Uvolnění obrazovky

Pokud chcete obrazovku uvolnit a vrátit se k normálnímu používání, stiskněte a podržte tlačítko **Zpět**.

Pokud jste požádali o gesto, PIN nebo heslo před uvolněním obrazovky, přejeďte po zamčené obrazovce prstem nahoru a nakreslete gesto nebo zadejte PIN/heslo.

Základy ovládání telefonu

Sledování stavu telefonu

Na pravé straně stavového řádku v horní části domovské obrazovky se zobrazují ikony stavu telefonu a služeb. Níže jsou uvedeny některé používané ikony.

	Připojeno k síti EDGE		Žádný signál
	Připojeno k síti 3G/HSPA+		Síla signálu
	Připojeno k síti 4G		Režim Letadlo
	Zapnutý režim Nerušit (Pouze budíky nebo Pouze prioritní)		Zapnutá funkce Bluetooth®
	Zapnutý režim Nerušit (Úplné ticho)		Připojeno k síti Wi-Fi®
	Zapnuté vibrace		Zapnutý reproduktor
	Vybitá baterie		Vypnutý mikrofon telefonu
	Částečně vybitá baterie		Zapnuto GPS
	Nabitá baterie		Nastavený budík
	Baterie se nabíjí		Zapnutý přenosný hotspot Wi-Fi

Správa oznámení

Ikony oznámení

Na levé straně stavového řádku v horní části domovské obrazovky se zobrazují ikony oznámení. Níže jsou uvedeny některé používané ikony.

	Nová zpráva SMS/MMS		Rozpoznána nová sít Wi-Fi
	Nové zprávy z aplikace E-mail		Stahování dat
	Nové zprávy z aplikace Gmail™		Odesílání dat
	Zmeškaný hovor		Zapnuta funkce USB tethering
	Probíhá hovor		Připojená sluchátka s kabelem
	Přidržený hovor		Připojená karta microSD
	Přehrává se skladba		

Otevření/zavření panelu oznámení


Oznámení hlásí nové zprávy, události kalendáře a upozornění i probíhající události, například když přehráváte hudbu. Detaily oznámení můžete zobrazit otevřením panelu oznámení.

- Chcete-li otevřít panel oznámení, potáhněte prstem od horního okraje obrazovky dolů.
- Panel oznámení zavřete přejetím prstem po obrazovce nahoru nebo stisknutím tlačítka **Zpět**.

Odpověď a odstranění oznámení

Na panelu oznámení můžete odpovědět na oznámení nebo odstranit oznámení. Panel oznámení také podporuje rozbalovací oznámení, která umožňují další akce přímo z oznámení.

- Chcete-li na oznámení odpovědět, dotkněte se ho.
- Některá oznámení můžete rozbalit posunutím prstem dolů. Některá oznámení můžete také sbalit nebo rozbalit vodorovným potažením dvěma prsty nebo stažením prstů/přiblížením.
- Chcete-li oznámení odstranit, potáhněte ho prstem doleva nebo doprava.

- Chcete-li odstranit všechna oznámení, stiskněte  pod všemi oznámeními.
- Chcete-li spravovat přijatá oznámení, dotkněte se oznámení a podržte ho. Zobrazí se aplikace, která oznámení vytvořila.

Můžete pak stisknout  a zapnout nebo vypnout některá nebo všechna následující nastavení.

- ▶ **Blokovat vše:** Skrýt budoucí oznámení z této aplikace.
- ▶ **Považovat za prioritní:** Zobrazovat oznámení z této aplikace, když je režim Nerušit nastaven na Pouze prioritní.
- ▶ **Povolit rychlý náhled:** Povolit této aplikaci, aby určitá oznámení krátce zobrazila na aktuální obrazovce.
- ▶ **Skrýt citlivý obsah:** Skrýt obsah v oznámeních této aplikace, když je telefon zamčený.



POZNÁMKA:

Pokud oznámení z aplikace zablokujete, můžete přijít o důležité události a aktualizace. Oznámení některých aplikací není možné zablokovat.

Použití rychlých nastavení

Pomocí rychlých nastavení můžete snadno zobrazit a změnit nejčastěji používaná nastavení telefonu.

K rychlým nastavením se dostanete tak, že otevřete panel oznámení a potáhnete jej dolů nebo převedete dvěma prsty dolů od horního okraje obrazovky.



K dispozici jsou tato rychlá nastavení:

- **Jas:** posuvníkem můžete upravit jas obrazovky.
- **Wi-Fi:** stisknutím zapnete nebo vypnete Wi-Fi. Nastavení Wi-Fi otevřete stisknutím slova „Wi-Fi“. Viz [Připojení k Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** dotykem zapnete nebo vypnete připojení Bluetooth. Nastavení Bluetooth otevřete stisknutím slova „Bluetooth“. Viz [Připojení k zařízením Bluetooth](#).
- **Nerušit / Úplné ticho / Pouze budíky / Pouze prioritní:** stisknutím zapnete režim Nerušit a můžete zvolit možnost. Dalším stisknutím režim Nerušit vypnete. Viz [Používání režimu Nerušit](#).
- **Mobilní data:** stisknutím zobrazíte využití mobilních dat, aktivujete nebo deaktivujete datový přístup přes mobilní síť a získáte přístup k dalším nastavením.

- **Režim Letadlo:** stisknutím zapnete nebo vypnete režim Letadlo.
- **Automatické otáčení / Na výšku:** stisknutím zapnete nebo vypnete funkci automatického otáčení obrazovky.
- **Svítilna:** stisknutím zapnete nebo vypnete blesk.
- **Poloha:** stisknutím zapnete nebo vypnete služby určování polohy. Viz [Poloha](#).
- **NFC:** stisknutím zapnete nebo vypnete NFC. Viz [Výměna dat přes NFC](#).
- **Spořič baterie:** stisknutím zapnete nebo vypnete spořič baterie. Viz [Baterie](#).



POZNÁMKY:

- Další tlačítka rychlých nastavení se mohou objevit poté, co alespoň jednou použijete funkci, kterou ovládají.
- Na obrazovce Rychlé nastavení stiskněte nahoře , abyste se dostali k nabídce **Nastavení**. Stisknutím ikony baterie otevřete obrazovku nastavení baterie. Po stisknutí  můžete spravovat uživatele nebo mezi nimi přepínat.

Správa zástupců a widgetů

Přidání zástupců a widgetů

1. Stiskněte tlačítko **Domů** > .
- nebo -

Pokud chcete přidat widgety, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a zvolte **WIDGETY**.

2. Přejetím prstem nahoru nebo dolů můžete procházet dostupné aplikace nebo widgety.
3. Dotkněte se widgetu nebo ikony aplikace, podržte je a přetáhněte na panel domovské obrazovky.




POZNÁMKA:

Když položku podržíte, můžete ji přetáhnout k pravému okraji obrazovky a vytvořit tak nový panel domovské obrazovky a položku na něj umístit.

Přesouvání zástupců a widgetů

1. Stiskněte a podržte zástupce nebo widget na domovské obrazovce.
2. Přetáhněte ho na požadované místo.

Odebírání zástupců nebo widgetů

1. Stiskněte a podržte zástupce nebo widget na domovské obrazovce.
2. Přetažením na ikonu  (**Odstranit**) ho můžete odstranit.

Úprava velikosti widgetu

1. Dotkněte se widgetu na domovské obrazovce, podržte ho a potom uvolněte.
2. Kolem widgetu se zobrazí ohraničení. Přetažením ohraničení můžete změnit velikost widgetu.



POZNÁMKA:

Velikost některých widgetů nelze změnit.

Uspořádání pomocí složek

Na domovské obrazovce můžete vytvořit složky a do každé složky přidat několik zástupců.

Složky můžete přesouvat nebo odstraňovat stejně jako zástupce.

1. Stiskněte a podržte zástupce na domovské obrazovce a rychle jej přetáhněte na jiného zástupce.
2. Zástupce pusťte. Vytvoří se nová složka a oba zástupci se do ní přidají.
3. Pokud do složky chcete přidat další zástupce, stiskněte a podržte zástupce a přetáhněte jej na složku a pusťte jej.



POZNÁMKA:

Složku můžete přejmenovat tak, že ji stisknete a pak stisknete pole s názvem.

Změna uspořádání primárních zástupců


Dole na domovské obrazovce je přizpůsobitelná oblast s primárními zástupci, která je vidět ze všech domovských obrazovek. Do oblasti primárních zástupců lze umístit maximálně čtyři položky. Chcete-li uspořádání zástupců nebo složek změnit, přetáhněte je do oblasti nebo pryč z ní.



Zadávání textu

Text můžete zadávat pomocí klávesnice na obrazovce. Některé aplikace ji otvírají automaticky. V jiných ji otevřete tím, že se dotknete místa, kam chcete psát. Stisknutím tlačítka **Zpět** klávesnici na obrazovce skryjete. Text můžete zadávat také hlasem pomocí funkce hlasového zadávání Google.


Zapnutí nebo vypnutí metod zadávání

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Jazyk a zadávání** > **Aktuální klávesnice**.
2. Dole stiskněte **VYBRAT KLÁVESNICI**.
3. Posunutím přepínačů vedle metod zadávání je zapnete nebo vypnete.


POZNÁMKA:

Některé výchozí metody zadávání vypnout nelze.

Změna metod zadávání


1. Když k zadávání textu používáte klávesnici na obrazovce, na stavovém řádku se zobrazuje ikona .
2. Otevřete panel oznámení a stiskněte **Změnit klávesnici**.
3. Zvolte metodu zadávání, kterou potřebujete.

POZNÁMKA:

Ikona  se zobrazuje jen v případě, že je nainstalovaná a zapnutá více než jedna metoda zadávání.

Klávesnice Android

Klávesnice Android má podobné rozložení jako klávesnice počítače. Když je aktivní automatické otáčení obrazovky, otočte telefon na šířku a klávesnice se změní ze zobrazení na výšku na zobrazení na šířku. Klávesnice na šířku není podporována ve všech aplikacích.

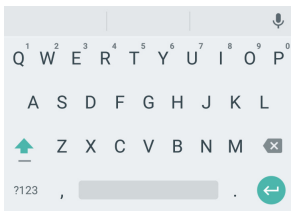



- Stisknutím kláves s písmeny zadáte písmena. Stisknutím a podržením některých konkrétních kláves zadáte související písmena s diakritikou nebo čísla. Pokud například chcete zadat É, stiskněte a podržte **E³** – zobrazí se dostupná písmena s diakritikou a číslo 3. Pak přejeďte prstem na É, čímž ho vyberete.
- Při psaní slov se nad klávesnicí zobrazují možná slova. Stisknutím vyberete to správné. Stisknutím a podržením zobrazíte další možná slova.
- Stisknutím **↵** přepnete na velká písmena. Dvojitým klepnutím na **↵** přepnete na velká písmena trvale. Tato klávesa se také mění podle toho, jaká písmena právě používáte: **↵** znamená malá písmena, **↵** znamená velká písmena a **↵** znamená trvalé přepnutí na velká písmena.
- Stisknutím **✕** smažete text před kurzorem.
- Stisknutím **?123** zvolíte čísla a symboly. Další pak můžete najít stisknutím **= \ <**.
- Stisknutím **↩** vytvoříte nový odstavec.
- Stisknutím **🎤** použijete hlasové zadávání Google.
- Po stisknutí a podržení **,** můžete změnit jazyk nebo nastavit klávesnici Android.

Psaní gesty

Klávesnice Android podporuje psaní gesty. Pomocí této funkce můžete slovo zadat přejetím po více písmenech.

Zapnutí a používání psaní gesty:

1. Stiskněte a podržte  na klávesnici Android a pak stiskněte **Nastavení klávesnice Android**.
2. Stiskněte **Psaní gesty**, a pokud je tato funkce vypnutá, stiskněte **Aktivovat psaní gesty**.
3. Pohybuje prstem po klávesnici po jednotlivých písmenech slova, aniž byste prst zvedli, dokud nedosáhnete konce slova.

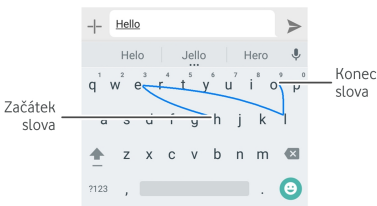


POZNÁMKY:

- Klepněte podle potřeby. Chcete-li zadat jedno písmeno, klepněte na ně.
- Na konci slova zvedněte prst. Když začnete zadávat další slovo, automaticky se přidá mezera.

Hlasové zadávání Google

Hlasové zadávání Google využívá službu Google pro rozpoznávání hlasu k převádění řeči na text.


1. Stisknutím  přejdete k funkci hlasového zadávání, když používáte klávesnici Android.
Nebo při zadávání textu přejeďte rychle prstem dolů po stavovém řádku a stiskněte **změnit klávesnici** a pak zvolte **Hlasové zadávání Google**.
2. Když se zobrazí mikrofon, vyslovte, co chcete napsat.
3. Můžete pokračovat v zadávání textu a ponechat jej, nebo jej smazat.



POZNÁMKA:

K zadání interpunkce řekněte „čárka“, „tečka“, „otazník“ nebo „vykřičník“.

Nastavení metody zadávání

Vyberte nastavení metody zadávání stisknutím  >

Nastavení > Jazyk a zadávání na domovské obrazovce.


V části **Klávesnice a metody zadávání** můžete nastavit aktuální metodu zadávání a vybrat nastavení metod zadávání.

Úpravy textu

- **Přesun kurzoru:** dotkněte se textu na místě, kde chcete psát. Na nové pozici bude blikat kurzor a vedle něj se zobrazí zářáčka. Posunutím zářáčky můžete přemístit kurzor.
- **Výběr textu:** stiskněte a podržte text nebo na text dvakrát klepněte. Zvýrazní se nejbližší slovo. Na obou stranách výběru se zobrazí zářáčky. Potažením za zářáčky můžete výběr změnit.
- **Vyjmutí a kopírování:** vyberte text, který chcete vyjmout nebo zkopírovat. Pak stisknutím možnosti **VIJMOUIT** nebo **ZKOPÍROVAT** text vyjměte nebo zkopírujte do schránky.
- **Nahrazení textu textem ze schránky:** vyberte text, který chcete nahradit. Pak stiskněte **VLOŽIT**.
- **Vložení textu ze schránky do textového pole:** stiskněte a podržte kartu pod kurzorem a pak zvolte **VLOŽIT**.

Otvírání a přepínání aplikací

Otevření aplikace

1. Stisknutím tlačítka **Domů** >  otevřete obrazovku se seznamem aplikací.
2. Přejedte po obrazovce prstem nahoru nebo dolů a stisknutím otevřete aplikaci.



POZNÁMKA:


Pokud chcete aplikaci vyhledat, přetáhněte posuvník na pravé straně obrazovky na první písmeno hledané aplikace nebo stiskněte vyhledávací pole nahoře.

Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi



1. Stiskněte tlačítko **Nedávné aplikace**. Zobrazí se řada karet zastupujících nedávno používané aplikace. Všechny karty zobrazíte posouváním nahoru nebo dolů.
2. Dotkněte se karty aplikace, kterou chcete otevřít.



POZNÁMKA:

Kartu z obrazovky odstraníte tak, že ji prstem přetáhnete stranou nebo stisknete **X** na kartě. Stisknutím  odstraníte všechny karty.

Odinstalování aplikace

1. Stisknutím tlačítka **Domů** >  otevřete obrazovku se seznamem aplikací.
2. Stiskněte a podržte ikonu aplikace a přetáhněte ji na  (**Odinstalovat**) nahoře na obrazovce.
3. Stisknutím **OK** aplikaci odinstalujte.



POZNÁMKA:


Některé předinstalované aplikace odinstalovat nelze.

Připojení k sítím a zařízením


Připojení k mobilním sítím

Ovládání používání mobilních dat

Zapnutí a vypnutí přístupu k datové síti:

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Využití dat**.
2. Přepínačem **Mobilní data** zapněte nebo vypněte používání mobilních dat.


Jak získat datové služby při roamingu:

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
2. Pokud je přepínač **Datový roaming** vypnutý, zapněte jej.

POZNÁMKA:




Datový roaming může být zpoplatněn nemalými částkami.

Výběr upřednostňovaného typu sítě


1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** > **Preferovaný typ sítě**.
2. Stiskněte typ sítě, ke které se chcete připojovat.

Nastavení názvů přístupových bodů


Pokud se chcete připojit k internetu, můžete využít výchozí názvy přístupových bodů (APN). Pokud chcete přidat nový bod APN, obraťte se na poskytovatele služeb, který vám poskytne potřebné informace.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** > **Názvy přístupových bodů**.
2. Stiskněte .
3. Dotkněte se jednotlivých položek a zadejte informace, které získáte od poskytovatele služeb.
4. Stisknutím  > **Uložit** nastavení dokončete.

POZNÁMKA:

Pokud chcete APN vrátit na výchozí nastavení, stiskněte  > **Obnovit výchozí**.

Výběr operátora


1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Další** > **Mobilní sítě** > **Síťoví operátoři**.
2. Stisknutím tlačítka **Vyhledat sítě** vyhledáte všechny dostupné sítě.
3. Chcete-li se do některé sítě přihlásit ručně, dotkněte se jejího názvu v seznamu.

Stisknutím možnosti **Automaticky zvolit** můžete také preferovanou síť zvolit automaticky.

Připojení k Wi-Fi

Sítě Wi-Fi jsou sítě s bezdrátovou technologií, které poskytují přístup k internetu na vzdálenost až 100 metrů, podle typu směrovače Wi-Fi a podle okolního prostředí.

Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi



1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Přesunutím přepínače **Wi-Fi** do polohy **Zapnuto** zapnete Wi-Fi.
3. K síti se připojíte stisknutím jejího názvu.
4. Pokud je síť zabezpečená, zadejte heslo a stiskněte **PŘIPOJIT**.



POZNÁMKA:

Telefon se automaticky připojuje ke dříve připojeným sítím Wi-Fi, když je v jejich dosahu.

Oznámení o přístupných sítích



1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Přesuňte přepínač **Wi-Fi** do polohy **Zapnuto**.
3. Stiskněte  > **Rozšířené nastavení**.
4. Přepněte přepínač **Oznamování sítě**.

Když bude funkce Wi-Fi zapnutá, zobrazí se na stavovém řádku oznámení o zjištěných přístupných sítích Wi-Fi. Pokud oznámení nechcete zobrazovat, možnost vypněte.

Přidání sítě Wi-Fi

Síť Wi-Fi můžete přidat i v případě, že nevysílá svůj název (SSID), a také v době, kdy telefon není v dosahu dané sítě Wi-Fi.

Při připojování k zabezpečené síti nejprve musíte od správce sítě zjistit přihlašovací údaje.



1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Přesuňte přepínač **Wi-Fi** do polohy **Zapnuto**.
3. Stiskněte  > **Přidat síť**.
4. Zadejte název sítě (SSID). Je-li třeba, zadejte další zabezpečovací údaje nebo konfiguraci sítě.
5. Stiskněte **ULOŽIT**.

Připojení k síti WPS



Funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup) usnadňuje přidání telefonu k přístupovým bodům, které podporují připojení WPS.

Telefon můžete k bezdrátové síti pomocí funkce WPS připojit jedním z následujících způsobů.

První způsob: tlačítko WPS (doporučeno)

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Přesuňte přepínač **Wi-Fi** do polohy **Zapnuto**.
3. Stiskněte  > **Rozšířené nastavení** > **Tlačítko WPS**.
4. Když jste u přístupového bodu, stiskněte tlačítko WPS a přístupový bod rozpozná váš telefon a přidá ho do sítě.

Druhý způsob: kód PIN

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Přesuňte přepínač **Wi-Fi** do polohy **Zapnuto**.
3. Stiskněte  > **Rozšířené nastavení** > **Zadání kódu WPS PIN**.
4. Kód PIN WPS se zobrazí na obrazovce. Kód PIN zadejte na stránce nastavení přístupového bodu.

Po zadání kódu PIN telefon automaticky vyhledá přístupový bod a nakonfiguruje připojení.




POZNÁMKA:



Podrobné informace o funkci WPS přístupového bodu najdete v dokumentaci přístupového bodu.

Zapomenutí sítě Wi-Fi

Můžete zařít, aby telefon zapomněl údaje sítě Wi-Fi, kterou jste přidali – například v případě, že již k dané síti nechcete telefon připojovat automaticky, nebo ji již nechcete používat.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Přesuňte přepínač **Wi-Fi** do polohy **Zapnuto**.
3. Stiskněte název sítě Wi-Fi a pak stiskněte **ODSTRANIT**.

Úprava pokročilých nastavení sítě Wi-Fi



1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Po stisknutí  > **Rozšířené nastavení** můžete upravit následující nastavení.
 - ▶ **Oznámení sítě:** zobrazovat na stavovém řádku oznámení, pokud je zapnutá funkce Wi-Fi a telefon zjistí, že je dostupná otevřená síť.
 - ▶ **Zapnutá Wi-Fi v pohotovostním režimu:** nastavte, zda chcete funkci Wi-Fi ponechat v pohotovostním režimu zapnutou.
 - ▶ **Instalace certifikátů:** instalace certifikátů potřebných pro připojení k určitým sítím Wi-Fi.
 - ▶ **Wi-Fi Direct:** používání funkce Wi-Fi Direct. Viz **Používání funkce Wi-Fi Direct®**.
 - ▶ **Tlačítko WPS:** připojení k síti WPS pomocí tlačítka WPS.
 - ▶ **Zadání kódu PIN WPS:** připojení k síti WPS pomocí kódu PIN telefonu.
 - ▶ **Adresa MAC:** zjištění adresy MAC.
 - ▶ **IP adresa:** zjištění IP adresy telefonu.

Používání funkce Wi-Fi Direct®

Funkce Wi-Fi Direct umožňuje zařízením Wi-Fi sdílet soubory a data přímým propojením bez nutnosti připojení k přístupovému bodu (hotspot).

Připojení k jinému zařízení pomocí funkce Wi-Fi

Direct

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Pokud je Wi-Fi vypnuté, přesuňte přepínač **Wi-Fi** do polohy **Zapnuto**.
3. Stiskněte  > **Rozšířené nastavení** > **Wi-Fi Direct**.
Telefon vyhledá ostatní zařízení se zapnutou funkcí Wi-Fi Direct.
4. Stisknutím názvu zařízení na seznamu **Partnerská zařízení** se k němu připojíte.
V partnerském zařízení se zobrazí výzva k připojení, kterou je nutné přijmout. Někdy je nutné v obou zařízeních zadat stejný kód PIN.
5. Po připojení se zařízení na seznamu **Partnerská zařízení** zobrazí jako „Připojeno“.

Odesílání dat přes Wi-Fi Direct

1. Otevřete příslušnou aplikaci a vyberte soubor nebo položku, kterou chcete sdílet.
2. Vyberte možnost sdílení přes Wi-Fi Direct. Pro různé aplikace a typy odesílaných dat se způsob sdílení liší.
3. Stiskněte zařízení, ke kterému je telefon připojený, nebo počkejte na vyhledání nových zařízení a stiskněte některé z nich.

Příjem dat přes Wi-Fi Direct


Při přijetí pokusu o přenos dat přes Wi-Fi Direct se zobrazí oznámení ve stavovém řádku. Otevřete panel oznámení, stiskněte oznámení a zvolením možnosti **Přijmout** zahajete příjem dat.


Přijaté soubory se automaticky ukládají do vyhrazené složky (například **WiFiShare**). Můžete se k nim dostat pomocí aplikace **Správce souborů**.

Připojení k zařízením Bluetooth



Bluetooth je bezdrátová technologie pro připojení na krátkou vzdálenost. Telefony a ostatní zařízení připojitelná přes Bluetooth si mohou bezdrátově vyměňovat informace na vzdálenost asi do 10 metrů. Zařízení Bluetooth musí být před komunikací spárována.

Zapnutí a vypnutí Bluetooth


1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Přesuňte přepínač **Bluetooth** do polohy **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.


Když je funkce Bluetooth zapnutá, na stavovém řádku se zobrazuje ikona .

Změna názvu zařízení

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Pokud je funkce Bluetooth vypnutá, přesuňte přepínač **Bluetooth** do polohy **Zapnuto**.
3. Stiskněte  > **Přejmenovat toto zařízení**.
4. Upravte název a stiskněte **PŘEJMENOVAT**.

Párování s jiným zařízením Bluetooth

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Pokud je funkce Bluetooth vypnutá, přesuňte přepínač **Bluetooth** do polohy **Zapnuto**.

Telefon automaticky vyhledá ID všech dostupných zařízení Bluetooth v dosahu a zobrazí je. Pokud chcete vyhledání opakovat, můžete stisknout  > **Obnovit**.

3. Dotkněte se zařízení, které chcete spárovat.
4. Zkontrolujte, zda se klíče Bluetooth v obou zařízeních shodují, a stiskněte **PÁROVAT**. Případně zadejte klíč Bluetooth a stiskněte **PÁROVAT**.

Párování bude úspěšně dokončeno, když druhé zařízení přijme připojení nebo v něm uživatel zadá stejný klíč.





POZNÁMKA:

Klíč Bluetooth některých zařízení může být pevně stanovený, například u sluchátek a sad hands-free do automobilu. Můžete zkusit zadat klíč 0000 nebo 1234 (nejčastěji používané klíče) nebo klíč vyhledejte v dokumentaci zařízení.

Odstranění (zrušení spárování) zařízení Bluetooth


Spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth můžete zrušit. Pokud se k zařízení budete chtít znovu připojit, budete je muset vyhledat a znovu zadat a potvrdit klíč.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Bluetooth** a zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá.
2. V seznamu spárovaných zařízení stiskněte ikonu  vedle zařízení Bluetooth, které chcete odstranit.
3. Stiskněte **ODSTRANIT**.

Odesílání dat přes Bluetooth

1. Otevřete příslušnou aplikaci a vyberte soubor nebo položku, kterou chcete sdílet.
2. Vyberte možnost sdílení přes Bluetooth. Pro různé aplikace a typy odesílaných dat se způsob sdílení liší.
3. Dotkněte se názvu zařízení Bluetooth, se kterým se telefon spároval, nebo počkejte na vyhledání nových zařízení a dotkněte se vybraného zařízení.

Příjem dat přes Bluetooth

1. Než budete moci přijímat data přes Bluetooth, zapněte funkci Bluetooth.
2. Přejeďte prstem rychle dolů po stavovém řádku a stiskněte .
3. Příjem dat zahájíte stisknutím tlačítka **PŘIJMOUT**.


Přijaté soubory se automaticky ukládají do vyhrazené složky (například **Bluetooth**) v telefonu. Můžete se k nim dostat pomocí aplikace **Správce souborů**.

Výměna dat přes NFC

Technologie NFC (Near Field Communication) umožňuje telefonu vyměňovat si data s jiným NFC zařízením, když se dotýkají nebo jsou velmi blízko sebe.

V závislosti na aplikacích, které máte v telefonu nainstalované, tak můžete telefon používat například jako přístupovou kartu. Pokud chcete funkci použít, přiložte zadní stranu telefonu k přístupovému bodu NFC v závislosti na platných podmínkách konkrétního dodavatele.

Zapnutí a používání NFC:


1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Další**.
2. Přesuňte přepínač **NFC** do polohy Zapnuto.
3. Pokud chcete sdílet webové stránky, kontaktní údaje, videa YouTube nebo jiný obsah z vašeho telefonu s jiným NFC zařízením, stiskněte **Android Beam** a přesuňte přepínač do polohy **Zapnuto**.

Používání plateb dotykem telefonu

U prodejců nabízejících bezkontaktní placení můžete platit dotykem telefonu.

Nastavení plateb dotykem telefonu


Abyste mohli platit dotykem telefonu, musíte v telefonu zapnout NFC.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Další**.
2. Přesuňte přepínač **NFC** do polohy Zapnuto.

Správa aplikací pro platby dotykem telefonu


Pokud máte více než jednu aplikaci umožňující platby dotykem telefonu, můžete si jednu zvolit jako výchozí. Výchozí aplikace je ta, která se automaticky použije při platbě dotykem telefonu v obchodě. Další platební aplikace najdete v obchodě Google Play. Aby se platební aplikace zobrazily, musejí podporovat funkci platby dotykem telefonu. Aplikace pro převody peněz a aplikace Android Beam nejsou podporované.

Nastavení výchozí platební aplikace:

1. Otevřete platební aplikaci a zapněte platby dotykem telefonu („tap and pay“).
2. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Platby dotykem telefonu**.
3. Zvolte výchozí platební aplikaci.

Vypnutí plateb dotykem telefonu

Platby dotykem telefonu můžete vypnout dvěma způsoby:



- Vypněte v telefonu NFC. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Další** a pak přesuňte přepínač **NFC** do polohy Vypnuto. Tím se vypne také Android Beam a další funkce NFC.
- Vypněte funkci plateb dotykem telefonu v platební aplikaci. Ne všechny platební aplikace tuto možnost podporují.

Připojení k počítači přes USB

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB a oběma směry přenášet hudbu, obrázky a další soubory. Telefon tyto soubory uloží do úložiště telefonu nebo na vyjímatelnou kartu microSD.


Pokud používáte funkci USB tethering, musíte ji nejprve vypnout, abyste mohli přenášet soubory mezi telefonem a počítačem přes USB.

Připojení telefonu k počítači přes USB

1. Propojte telefon s počítačem kabelem USB.
2. Otevřete panel oznámení a stiskněte  (**USB pro...**).
3. Zvolte jednu z následujících možností.
 - ▶ **Pouze nabíjení:** nabíjení telefonu přes USB.
 - ▶ **Přenos souborů (MTP):** přenášení souborů v systému Windows® nebo Mac®.
 **POZNÁMKA:**
V systému Windows XP prosím při používání MTP nainstalujte Media Player 11 (nebo novější).
 - ▶ **Přenos fotek (PTP):** přenášení fotek pomocí softwaru fotoaparátu.

Připojení k přehrávači Windows Media® Player

Hudbu, fotografie a videa můžete z počítače s telefonem synchronizovat prostřednictvím přehrávače Windows Media Player v počítači.

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB.
2. Otevřete panel oznámení a stiskněte  (USB pro...).
3. Stiskněte **Přenos souborů (MTP)**.
4. Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudbu, fotografie a videa.

Odpojení telefonu od počítače

Když chcete telefon od počítače odpojit, stačí po dokončení práce odpojit kabel USB.



Používání funkce USB On-The-Go (OTG)

Telefon podporuje funkci USB On-The-Go. Telefon a periferní zařízení s USB (například jednotku USB Flash, USB myš nebo USB klávesnici) můžete propojit adaptérovým kabelem OTG.

Když například telefon spojíte s jednotkou USB Flash, můžete procházet soubory na jednotce Flash. Když telefon spojíte s USB myší, můžete se v něm pomocí myši pohybovat.



POZNÁMKA:

Abyste připojené úložné zařízení USB (například jednotku USB Flash) bezpečně odpojili, stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Úložiště a USB** a najděte název zařízení. Pak vedle něj stiskněte .

Používání paměťové karty microSD jako přenosného úložiště nebo úložiště telefonu

Paměťovou kartu microSD, na které už máte obsah jako multimediální a jiné soubory, můžete používat jako přenosné úložiště, aniž byste o původní obsah přišli.

Pokud je vaše karta microSD nová a není na ní obsah, který chcete zachovat, můžete ji také nastavit jako rozšíření úložiště telefonu, což vyžaduje zformátování, které zabrání fungování karty microSD s jinými zařízeními.

UPOZORNĚNÍ:

Když je karta microSD součástí úložiště telefonu, může obsahovat data, která jsou nezbytná pro normální fungování některých aplikací. Proto kartu nahodile nevyjímejte ani nevyměňujte.



Nastavení paměťové karty microSD jako přenosného úložiště

Když vložíte kartu microSD, která v telefonu dosud nebyla použita, telefon kartu ve výchozím nastavení připojí jako přenosné úložiště.



Můžete také otevřít panel oznámení a stisknout název karty microSD, zvolit **Použít jako přenosné úložiště** a pak stisknout **DALŠÍ > HOTOVO**.

Vymutí karty microSD z telefonu:

Pokud potřebujete vyjmout kartu microSD používanou jako přenosné úložiště ze zapnutého telefonu, nejprve ji musíte odpojit.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Úložiště a USB**.
2. Stiskněte  vedle názvu karty v sekci **Přenosné úložiště**.
3. Když se na obrazovce objeví, že je karta bezpečně odpojená, můžete ji z telefonu vyjmout.

Vymazání a zformátování karty microSD:



1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Úložiště a USB**.
2. Stiskněte název karty v sekci **Přenosné úložiště**.
3. Stiskněte  > **Nastavení** a pak **Formátovat**.
4. Stiskněte **VYMAZAT A NAFORMÁTOVAT**.

UPOZORNĚNÍ:

Formátováním dojde ke smazání veškerých dat na kartě microSD. Soubory **NELZE** později obnovit.

Nastavení paměťové karty microSD jako úložiště telefonu

Pokud je vaše karta microSD nová nebo na ní není obsah, který chcete zachovat, můžete ji naformátovat a použít jako součást úložiště telefonu. Pokud kartu microSD přesunete do jiného zařízení, před použitím ji bude nutné znovu naformátovat.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Úložiště a USB**.
2. Stiskněte název karty v sekci **Přenosné úložiště**.
3. Stiskněte  > **Nastavení** a pak **Formátovat jako interní**.
4. Stiskněte **VYMAZAT A NAFORMÁTOVAT**.



UPOZORNĚNÍ:

Formátováním dojde ke smazání veškerých dat na kartě microSD. Soubory **NELZE** později obnovit.

5. Telefon vás vyzve, abyste fotografie, soubory a další data přesunuli z interního úložiště na kartu microSD. Zvolte možnost **Přesunout** nebo **Přesunout později** a stiskněte **DALŠÍ**. Pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Přesouvání dat mezi interním úložištěm a kartou microSD:

Když je karta microSD součástí úložiště telefonu, můžete fotografie, soubory a další data mezi interním úložištěm a kartou kdykoli přesouvat.



1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Úložiště a USB**.
2. Stisknete **Interní úložiště** nebo název karty microSD.
3. Stiskněte  > **Migrovat data**.
4. Stiskněte **PŘESUNOUT**.

POZNÁMKA:

Kdykoli přesunete data mezi interním úložištěm a kartou microSD, použije se cílové úložiště k ukládání nových aplikací a osobních dat (například fotografií a videí) a z počítače bude dostupné pouze cílové úložiště.

Vymutí karty microSD z telefonu:

Pokud potřebujete vyjmout kartu microSD používanou jako úložiště telefonu ze zapnutého telefonu, nejprve ji musíte odpojit.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Úložiště a USB**.
2. Stiskněte název karty pod sekci **Interní úložiště**.
3. Stiskněte  > **Odpojit**.



POZNÁMKA:

Před odpojením karty nezapomeňte přesunout data a aplikace do interního úložiště.

4. Stiskněte **ODPOJIT**.
5. Když se na obrazovce objeví, že je karta bezpečně odpojená, můžete ji z telefonu vyjmout.



Opětovné naformátování karty microSD jako přenosného úložiště:

Pokud už kartu microSD nechcete používat jako úložiště telefonu, můžete kartu znovu naformátovat jako přenosné úložiště.



POZNÁMKA:

Před formátováním nezapomeňte přesunout data a aplikace do interního úložiště.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Úložiště a USB**.
2. Stiskněte název karty pod sekci **Interní úložiště**.
3. Stiskněte  > **Formátovat jako přenosné**.
4. Stiskněte **FORMÁTOVAT**.



UPOZORNĚNÍ:

Formátováním dojde ke smazání veškerých dat na kartě microSD. Soubory NELZE později obnovit.

Sdílení připojení k mobilní datové síti


Datové připojení telefonu můžete sdílet pomocí funkce sdíleného připojení (tzv. tethering) nebo zapnutím funkce Wi-Fi hotspotu, která vytvoří mobilní přístupový bod.

Sdílení mobilního datového připojení přes USB

V počítači můžete využívat připojení k internetu přes USB tethering telefonu. K používání funkce potřebujete datové připojení v mobilní síti, které může být zpoplatněno.

POZNÁMKA:

Při používání funkce USB tethering nelze přenášet soubory mezi telefonem a počítačem.

1. Propojte telefon s počítačem kabelem USB.
2. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **nastavení** > **Další** > **Sdílené připojení a přenosný hotspot**.
3. Zapněte **Připojení přes USB**. V počítači se vytvoří připojení k nové síti.


POZNÁMKA:

Když chcete sdílení datového připojení ukončit, vypněte **Připojení přes USB** nebo odpojte kabel USB.

Sdílení mobilního datového připojení přes

Bluetooth

Pokud má telefon možnost přijímat připojení k internetu přes Bluetooth, můžete v telefonu nakonfigurovat sdílení mobilního datového připojení s počítačem.

1. Spárujte telefon s počítačem přes Bluetooth.
2. Nakonfigurujte v počítači příjem připojení k síti přes Bluetooth. Další informace najdete v dokumentaci počítače.
3. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **nastavení** > **Další** > **Sdílené připojení a přenosný hotspot**.
4. Zapněte **Připojení přes Bluetooth**. Nyní počítač používá datové připojení telefonu.

POZNÁMKA:

Když chcete sdílení datového připojení ukončit, vypněte **Připojení přes Bluetooth**.


Sdílení mobilního datového připojení přes Wi-Fi

hotspot

Datové připojení telefonu můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že přepnete telefon do režimu přenosného hotspotu Wi-Fi. K používání funkce potřebujete datové připojení v mobilní síti, které může být zpoplatněno.

POZNÁMKA:

Když je telefon v režimu hotspotu Wi-Fi, nemůžete v telefonu používat připojení k internetu přes síť Wi-Fi. Můžete zůstat připojeni k internetu přes mobilní datovou síť.


1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **nastavení** > **Další** > **Sdílené připojení a přenosný hotspot**.
2. Zapněte **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
Telefon začne po chvíli vysílat síť Wi-Fi s nastaveným názvem (SSID).
3. V jiném zařízení můžete vyhledat síť Wi-Fi telefonu a připojit se k ní, čímž začnete využívat datové připojení telefonu.

POZNÁMKA:

Když chcete sdílení datového připojení ukončit, vypněte **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

Nastavení hotspotu Wi-Fi

Můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) telefonu, zabezpečit přenosný hotspot Wi-Fi a nastavit další možnosti.



1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **nastavení** > **Další** > **Sdílené připojení a přenosný hotspot**.
2. Stiskněte **Nastavit hotspot sítě Wi-Fi** a nastavte název a možnosti zabezpečení následujícím způsobem.
 - ▶ **Název sítě:** zadejte nebo upravte název sítě (SSID), který se zobrazí v připojovaných zařízeních při vyhledávání sítí Wi-Fi.
 - ▶ **Zabezpečení:** Vyberte možnost zabezpečení: **Žádné** (nedoporučujeme) nebo **WPA2 PSK** (ostatní uživatelé se budou moci k vašemu hotspotu Wi-Fi připojit pouze po zadání správného hesla). Když zvolíte možnost **WPA2 PSK**, stiskněte pole **Heslo** a upravte bezpečnostní heslo.
3. Stisknutím **ULOŽIT** nastavení uložte.

Připojení k sítím VPN (virtual private network)

Sítě VPN umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené místní sítě. Sítě VPN často používají podniky, školy a další instituce, aby umožnili přístup k síťovým zdrojům nejen na pracovišti nebo v rámci své sítě Wi-Fi.

Podle typu sítě VPN, kterou používáte, budete před přihlášením k síti VPN vyzváni k zadání přihlašovacích údajů nebo k instalaci bezpečnostních certifikátů. Potřebné údaje získáte od správce sítě.

Přidání sítě VPN

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Další** > **VPN**.
2. Stiskněte  vpravo nahoře a vyplňte informace získané od správce vaší sítě.
3. Stiskněte **ULOŽIT**.


Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce VPN.





POZNÁMKA:

Před použitím VPN musíte nastavit gesto zámku obrazovky, PIN nebo heslo.

Připojení k síti VPN

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Další** > **VPN**.
2. Dotkněte se sítě VPN, ke které se chcete připojit.
3. Až budete vyzváni, zadejte požadované přihlašovací údaje, a stiskněte **PŘIPOJIT**.

Změna sítě VPN





1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Další** > **VPN**.
2. Stiskněte  vedle sítě VPN, kterou chcete změnit.
3. Upravte nastavení sítě VPN a pak stiskněte **ULOŽIT**.

Telefonní hovory

Telefonovat můžete z aplikací Telefon, Kontakty nebo z jiných aplikací a widgetů, které zobrazují údaje o kontaktech. Kdekoli se zobrazuje telefonní číslo, obvykle ho lze vytočit dotykem.

Volání a ukončení hovorů


Zahájení hovoru vytočením čísla

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > .
2. Stiskněte  a pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo nebo jméno kontaktu. Nesprávné číslice můžete smazat stisknutím .



POZNÁMKA:

Během zadávání telefonního čísla nebo jména kontaktu telefon vyhledává odpovídající údaje v kontaktech. Pokud uvidíte číslo a kontakt, kterému chcete zavolat, jeho stisknutím ihned zahájíte hovor.

3. Zahajte hovor stisknutím  pod klávesnicí.

Můžete také stisknout vyhledávací pole v horní části aplikace **Telefon** a zadat telefonní číslo nebo jméno kontaktu, jemuž chcete volat. Hovor zahájíte stisknutím odpovídajícího kontaktu nebo **Volat** [číslo].








POZNÁMKA:


U mezinárodních hovorů se dotkněte tlačítka 0 a podržte ho, nebo zadejte symbol plus (+). Potom zadejte směrový kód země, kód města/oblasti a potom telefonní číslo.



POZNÁMKA:

Chcete-li znovu volat na poslední volané číslo, stačí stisknout tlačítko **Domů** >  >  >  >  a znovu stisknout .



Ukončení hovoru

V průběhu hovoru na obrazovce stiskněte .

Přijímání a odmítání hovorů

Při přichozím hovoru se zobrazí obrazovka přichozího hovoru, na které je zobrazeno ID volajícího nebo informace o volajícím, které jste zadali v aplikaci Kontakty. Hovor můžete přijmout nebo odmítnout nebo jej odmítnout textovou zprávou.

Přijetí hovoru

Přichozí hovor můžete přijmout přetažením ikony  přes .



- nebo -

Pokud je obrazovka odemčená, přijmete hovor stisknutím **PŘIJMOUT**.

POZNÁMKA:

Chcete-li před přijetím hovoru vypnout vyzvánění, stiskněte kteroukoli stranu tlačítka **Hlasitost**.

Odmítnutí hovoru

Přichozí hovor můžete odmítnout přetažením ikony  přes .


Můžete také hovor odmítnout a odeslat volajícímu předem připravenou textovou zprávu nebo zprávu upravit, když ikonu

 přetáhnete přes .

- nebo -




Pokud je obrazovka odemčená, odmítnete hovor stisknutím **ZAVŘÍT**.

POZNÁMKA:


Chcete-li upravit předem připravený text odpovědi v aplikaci Telefon, stiskněte v horním vyhledávacím poli  a zvolte **Nastavení > Rychlé odpovědi**.

Používání historie volání

Historie volání je seznam všech hovorů, které jste zahájili, přijali nebo zmeškali. Nabízí možnost jednoduše zopakovat volání, zavolat zpět nebo přidat číslo do kontaktů.

Historii volání otevřete tak, že stisknete tlačítko **Domů** >  >  >  (ve vyhledávacím poli nahoře) > **Historie volání**.


Volání na číslo uvedené v historii volání

1. Otevřete historii volání.
2. Stisknutím  vedle položky zavoláte zpět.

POZNÁMKA:



Záznamy můžete filtrovat podle typu stisknutím možnosti **ZMEŠKANÉ** nebo **VŠECHNY**.

Přidání čísla z historie volání do kontaktů


1. Otevřete historii volání.
2. Stiskněte ikonu kontaktu před číslem.
3. Stiskněte  na kartě informací o kontaktu.
4. Chcete-li přidat číslo k již existujícímu kontaktu, dotkněte se seznamu kontaktů. Chcete-li přidat nový kontakt, stiskněte **Vytvořit nový kontakt**.

Další akce se záznamy v historii volání





Otevřete historii volání, stiskněte položku a pak stisknutím možnosti **Podrobnosti hovoru** zobrazte další informace o hovoru.

- Záznam smažete stisknutím .
- Když při zobrazení podrobností hovoru stisknete  > **Před voláním upravit číslo**, můžete číslo na číselníku před voláním upravit.
- Dotkněte se ikony kontaktu před příslušným záznamem. Dole se otevře karta s informacemi o kontaktu, odkud můžete odeslat zprávu, zavolat zpět, upravit kontakt, přidat kontakt k oblíbeným nebo přidat číslo do kontaktů.

POZNÁMKA:




Všechny záznamy historie smažete stisknutím  > **Vymazat historii volání** na obrazovce historie volání.

Volání kontaktům

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > . Vaše oblíbené kontakty a často volané kontakty se zobrazují na kartě .
2. Stisknutím kontaktu zahájíte hovor. Nebo stisknutím nebo přejetím na kartu  zobrazte všechny kontakty a stisknutím kontaktu a následným stisknutím jeho čísla zahajte hovor.

Kontrola hlasové schránky

Pokud máte nastaveno přesměrování hovorů do hlasové schránky, mohou vám volající, kteří vás nezastihli, zanechat hlasovou zprávu. Podle následujících pokynů můžete zprávy vyzvednout.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  > .
2. Stiskněte a podržte číslo 1 na číselníku. Pokud budete vyzváni, zadejte heslo hlasové schránky.
3. Podle hlasových příkazů si poslechněte zprávy v hlasové schránce a spravujte je.











POZNÁMKA:

Informace, jak nastavit hlasovou schránku, najdete v části **Nastavení hlasové schránky**. Podrobné informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Používání možností během hovoru

V průběhu hovoru se na obrazovce zobrazuje několik možností. Jednotlivé možnosti můžete vybrat dotykem.

- Stisknutím  zapnete nebo vypnete reproduktor.
- Stisknutím  vypnete nebo zapnete mikrofon.
- Stisknutím  můžete zapnout číselnou klávesnici, když potřebujete během hovoru zadat kód (například kód PIN pro hlasovou schránku nebo přihlášení k bankovnímu účtu).
- Stisknutím  přidržíte probíhající hovor.
- Stisknutím  můžete během přidrženého hovoru provést další hovor.
- Stisknutím  spojíte dva různé hovory do jednoho konferenčního hovoru.
- Stisknutím  zobrazíte další možnosti hovoru. Hovory můžete převádět.
- Stisknutím možnosti **Přidržený hovor** dole přepnete osobu, se kterou hovoříte, na přidržený hovor a přejdete na druhý hovor, který byl dosud přidržený.
- Stisknutím  aktuální hovor ukončíte.

VAROVÁNÍ!

Když používáte reproduktor, nepřibližujte telefon k uchu, protože hlasitost reproduktoru je vysoká.

Správa hovorů s více stranami

Když jsou k dispozici funkce Další hovor na lince a Hovor tří stran, můžete přepínat mezi dvěma hovory nebo provést konferenční hovor.





POZNÁMKA:

Funkce Další hovor na lince a Hovor tří stran musejí být podporovány v síti a mohou být zpoplatněny vyššími částkami než běžné hovory. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.



Přepínání mezi aktuálními hovory

Pokud máte během hovoru další přichozí hovor, na obrazovce telefonu se o něm zobrazí informace s ID volajícího.

Jak přijmout přichozí hovor během hovoru:

- Hovor přijmete přetažením ikony  přes  (Tím se první hovor přidrží a zahájí se nový hovor)
- Hovor odmítnete přetažením ikony  přes .

POZNÁMKA:



Můžete také hovor odmítnout a odeslat volajícímu předem připravenou textovou zprávu nebo zprávu upravit, když ikonu  přetáhnete přes .

Přepínání mezi dvěma hovory:

Stiskněte **Přidržený hovor** dole na obrazovce.

Nastavení konferenčního hovoru

Pomocí této funkce můžete hovořit se dvěma osobami najednou.

1. Nejprve zavolejte první osobě.
2. Po navázání spojení stiskněte  a vytočte druhé číslo. (První hovor se přidrží.)
3. Když jste spojeni s druhou osobou, stiskněte .

Pokud některý z účastníků hovoru zavěsí, druhý zůstane na lince. Pokud vy, jako iniciátor konferenčního hovoru, zavěsíte, odpojí se všichni účastníci.




Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte .

Úpravy nastavení hovorů

Nastavení možností zobrazení kontaktů




Můžete nastavit pořadí kontaktů zobrazených na kartě aplikace **Telefon**.






1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  >  (ve vyhledávacím poli nahoře) > **Nastavení** > **Možnosti zobrazení**.
2. Stisknutím možnosti **Seřadit podle** nebo **Formát jména** můžete nastavit pořadí zobrazení kontaktů a formát jména kontaktů.

Nastavení zvuku a vibrací

Nastavení zvuku a vibrací při přichozích hovorech a zvuků tlačítek při vytáčení.





1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  >  (ve vyhledávacím poli nahoře) > **Nastavení** > **Zvuky a vibrace**.
2. Stiskněte následující možnosti, které chcete konfigurovat.
 - ▶ Stisknutím možnosti **Vyzváněcí tón telefonu** vyberte vyzváněcí tón oznámení o přichozím hovoru.
 - ▶ Chcete-li být na přichozí hovor upozorněni i vibracemi, zaškrtněte možnost **Vibrovat také u volání**.
 - ▶ Pokud chcete, aby se při dotyku tlačítek číselníku přehrál zvuk, zaškrtněte možnost **Tóny číselníku**.

Úprava rychlé odpovědi pro odmítnuté volající

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  >  (ve vyhledávacím poli nahoře) > **Nastavení** > **Rychlé odpovědi**.
2. Dotkněte se textové zprávy, kterou chcete upravit.




Nastavení internetových hovorů

Přidání účtu pro volání přes internet:

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  >  (ve vyhledávacím poli nahoře) > **Nastavení** > **Volání** > **Účty pro volání**.
2. Stiskněte **Účty SIP** a stiskněte  vpravo nahoře.
3. Podle pokynů poskytovatele služby internetového volání nakonfigurujte nastavení účtu.
4. Stiskněte **ULOŽIT**.

Konfigurace hovorů, které mají použít internetové volání:

Můžete konfigurovat, aby telefon využíval volání přes internet (prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilních dat) pro všechna volání nebo jen pro volání na adresy internetového volání.




1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  >  (ve vyhledávacím poli nahoře) > **Nastavení** > **Volání** > **Účty pro volání**.
2. Stiskněte **Volat pomocí**.
3. Vyberte požadovanou možnost.
 - ▶ Pokud chcete volání přes internet používat pro všechna volání, stiskněte účet SIP.
 - ▶ Pokud chcete volání přes internet používat jen pro volání na účty pro volání přes internet, stiskněte svou mobilní síť.
 - ▶ Pokud chcete vybírat při každém volání, stiskněte **Nejdříve se zeptat**.

POZNÁMKA:

Pokud chcete zvolit, které účty mohou volat, stiskněte **Všechny účty pro volání** na obrazovce Účty pro volání a jednotlivé účty zapněte nebo vypněte.




Automatické ukončení volání přes internet:

Telefon můžete nakonfigurovat, aby volání přes internet automaticky ukončil, pokud druhá strana volání přes internet nepodporuje.




1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  >  (ve vyhledávacím poli nahoře) > **Nastavení** > **Volání** > **Účty pro volání**.
2. Stiskněte **Používat volání SIP** > **Pouze pro volání SIP**.

Konfigurace telefonu na příjem internetových hovorů:

Telefon je ve výchozím nastavení nakonfigurován na vytáčení internetových hovorů, ale není zajištěn jejich příjem. Můžete ovšem nakonfigurovat, aby telefon očekával příjem internetových hovorů přicházejících na účet pro volání přes internet, který jste přidali do telefonu.




1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  >  (ve vyhledávacím poli nahoře) > **Nastavení** > **Volání** > **Účty pro volání**.
2. Zaškrtněte **Přijímat příchozí hovory**. Zaškrtnutím této možnosti dojde k rychlejšímu vybíjení baterie.

Nastavení hlasové schránky

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  >  (ve vyhledávacím poli nahoře) > **Nastavení** > **Volání**.
2. Po stisknutí možnosti **Hlasová schránka** můžete konfigurovat nastavení hlasové schránky.
 - ▶ Po stisknutí možnosti **Služba** můžete vybrat poskytovatele hlasové schránky. Výchozím poskytovatelem je váš operátor.
 - ▶ Chcete-li upravit číslo hlasové schránky, stiskněte **Konfigurace** > **Číslo hlasové schránky**.
 - ▶ Po stisknutí možnosti **Zvuk** vyberte zvuk oznámení pro nové hlasové zprávy.
 - ▶ Zaškrtnutím možnosti **Vibrace** aktivujete vibrace oznámení.

Použití volání na povolená telefonní čísla

Služba volání na povolená čísla (FDN: Fixed Dialing Numbers) umožňuje omezit odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  >  (ve vyhledávacím poli nahoře) > **Nastavení** > **Volání**.
2. Stisknutím možnosti **Povolená telefonní čísla** se zobrazí následující možnosti.
 - ▶ **Zapnout funkci Povolená tel. čísla:** zadejte kód PIN2, který umožní zapnout funkci povolených telefonních čísel.
 - ▶ **Změna kódu PIN2:** změna kódu PIN2 pro přístup k funkci povolených telefonních čísel.

- ▶ **Seznam povolených telefonních čísel:** správa seznamu povolených telefonních čísel.






POZNÁMKA:



Kód PIN2 vám poskytuje váš operátor. Pokud zadáte nesprávný kód PIN2 vícekrát, než je povoleno, může dojít k zablokování karty micro-SIM. Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte poskytovatele služeb.

Přesměrování příchozích hovorů

Funkce přesměrování hovorů umožňuje přesměrovat příchozí hovory na jiné telefonní číslo.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  >  (ve vyhledávacím poli nahoře) > **Nastavení** > **Volání** > **Nastavení hovorů GSM** > **Přesměrování hovorů** > **Hlas.**
2. Jednotlivé možnosti aktivujete stisknutím.

Nastavení ID volajícího a dalšího hovoru na lince

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  >  (ve vyhledávacím poli nahoře) > **Nastavení** > **Volání** > **Nastavení hovorů GSM** > **Další nastavení**.
2. Po stisknutí možnosti **ID volajícího** můžete vybrat, zda se vaše číslo zobrazí účastníkovi, kterému voláte. Zaškrtnutím možnosti **Další hovor na lince** zapnete oznámení o dalších příchozích hovorech během hovoru.






POZNÁMKA:

U svého poskytovatele služeb zkontrolujte, zda lze služby ID volajícího a Další hovor na lince používat.

Blokování určitých hovorů

Funkce blokování hovorů umožňuje zakázat určité typy hovorů z telefonu.




1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  >  (ve vyhledávacím poli nahoře) > **Nastavení** > **Volání** > **Nastavení hovorů GSM** > **Blokování hovorů**.
2. Nastavte omezení konkrétních typů hovorů z telefonu.

Přiřazení rychlého přístupu

Dotykem a podržením tlačítek 1–9 na číselníku můžete volat na příslušné rychle přístupné telefonní číslo.



Tlačítko s číslem 1 je vyhrazeno pro volání do hlasové schránky.

Přiřazení klávesy rychlého přístupu:



1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  >  (ve vyhledávacím poli nahoře) > **Nastavení** > **Volání** > **Rychlá volba**.
2. Dotkněte se klávesy, které chcete přiřadit rychlý přístup.
3. Zadejte telefonní číslo nebo vyberte kontakt ze seznamu.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Kontakty

Do telefonu můžete přidávat kontakty a synchronizovat je s kontakty v účtu Google a dalších účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Kontakty můžete zobrazit stisknutím tlačítka **Domů** >  > . Zde můžete v horní části obrazovky vybrat karty, na kterých jsou vaše oblíbené kontakty.





Kontrola podrobností kontaktu

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  a stisknutím karty **VŠECHNY KONTAKTY** zobrazíte seznam kontaktů.
2. Procházením seznamu můžete zobrazit všechny své kontakty.
3. Dotykem zobrazíte podrobnosti o kontaktu.

POZNÁMKA:

Pokud máte uloženo hodně kontaktů, zobrazí se na pravé straně obrazovky posuvník. Posuvníkem se přesuňte na počáteční písmeno, které potřebujete.



Přidání nového kontaktu

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > .
2. Stisknutím  přidáte nový kontakt.
3. Vyberte, kam chcete kontakt uložit. Pokud je vybrán účet pro synchronizaci, kontakty se automaticky synchronizují s online účtem.
4. Zadejte jméno kontaktu, telefonní čísla, e-mailové adresy a další údaje. V případě potřeby stiskněte **Další pole**.
5. Stisknutím  kontakt uložíte.

Nastavení vlastního profilu

V telefonu si můžete vytvořit vizitku s vlastním jménem.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  a stiskněte kartu **VŠECHNY KONTAKTY**.

2. Stiskněte **Nastavit profil**.
Pokud již byl profil nastaven, stiskněte položku vedle **JÁ** a stiskněte .
3. Upravte údaje ve svém profilu.
4. Stiskněte .





Import, export a sdílení kontaktů

Kontakty lze importovat z karty micro-SIM, úložiště telefonu nebo karty microSD nebo je na ně exportovat. Funkce je užitečná zejména v případě, kdy potřebujete přenést kontakty do jiného zařízení. Kontakty můžete také rychle sdílet přes Bluetooth, Disk Google, Wi-Fi Direct, Gmail, Android Beam (NFC), zprávy apod.

Import kontaktů z karty micro-SIM

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > .
2. Stiskněte  > **Importovat/Exportovat** > **Importovat ze SIM karty**.
3. Vyberte účet, do kterého chcete kontakty uložit.
4. Zaškrtněte kontakty, které potřebujete, a pak stiskněte .





Import kontaktů z úložiště telefonu nebo karty microSD

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > .
2. Stiskněte  > **Importovat/Exportovat** > **Importovat ze souboru VCF**.
3. Vyberte účet, do kterého chcete kontakty uložit.
4. Stiskněte  a najděte soubory vCard v úložišti telefonu nebo na kartě microSD a stisknutím souboru importujte kontakty.






POZNÁMKA:

V případě potřeby stiskněte  > **Zobrazit SD kartu**, abyste soubory vCard našli.




Export kontaktů na kartu micro-SIM

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > .
2. Stiskněte  > **Importovat/Exportovat** > **Exportovat na SIM kartu**.
3. Zaškrtněte kontakty, které potřebujete, a pak stiskněte .

Export kontaktů na úložiště telefonu nebo kartu microSD

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > .
2. Stiskněte  > **Importovat/Exportovat** > **Exportovat do souboru VCF**.
3. Stiskněte  a vyberte adresář, kam se soubor vCard uloží. V případě potřeby stiskněte  > **Zobrazit SD kartu**.
4. V případě potřeby upravte název souboru a stisknutím **ULOŽIT** soubor vytvořte.

Sdílení kontaktů




1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  a stiskněte kartu **VŠECHNY KONTAKTY**.
2. Stiskněte a podržte kontakt, který chcete sdílet.
3. V případě potřeby zaškrtněte více kontaktů a pak stiskněte .
4. Vyberte způsob sdílení kontaktů. Možnosti závisí na nainstalovaných aplikacích a službách.

Používání oblíbených kontaktů




Na kartě oblíbených kontaktů najdete své oblíbené kontakty a často používané kontakty.

Přidání kontaktů mezi oblíbené




Často používané kontakty můžete přidat mezi **OBLÍBENÉ**, abyste je rychle našli.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  a stiskněte kartu **VŠECHNY KONTAKTY**.
2. Stiskněte kontakt a pak nahoře stiskněte .

Odebrání kontaktu z oblíbených





1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  a stiskněte kartu **OBLÍBENÉ**.
2. Stiskněte oblíbený kontakt a pak nahoře stiskněte .

Hledání kontaktu

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > .
2. V horní části obrazovky stiskněte .
3. Zadejte název kontaktu a další kontaktní údaje, podle kterých chcete kontakt vyhledat. Zobrazí se seznam odpovídajících kontaktů.






Úpravy kontaktů

Úprava údajů o kontaktu



1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > .
2. Stiskněte kontakt, který potřebujete upravit, a pak stiskněte .
3. Upravte kontakt a stiskněte .


Nastavení vyzvánění kontaktu

Konkrétním kontaktním osobám můžete přiřadit zvláštní vyzváněcí tón, abyste hned při zaznění tónu věděli, kdo volá.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > .
2. Stiskněte kontakt, pro který chcete nastavit vyzvánění, a pak stiskněte .
3. Stiskněte  > **Nastavit vyzvánění**.
4. Vyberte vyzvánění, které se vám líbí, a stiskněte **OK**.
5. Stiskněte .






Smazání kontaktus

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  >  a stiskněte kartu **VŠECHNY KONTAKTY**.
2. Stiskněte a podržte kontakt, který chcete odstranit.

3. V případě potřeby zaškrtněte více kontaktů a pak stiskněte .
4. Stisknutím **OK** potvrďte.

Spojení kontaktů

Při synchronizaci několika online účtů se může v telefonu stejný kontakt zobrazit několikrát. Všechny údaje oddělených kontaktů můžete spojit do jednoho záznamu v seznamu kontaktů.





1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > .
2. Stisknutím záznamu kontaktu zobrazte jeho podrobnosti a pak stiskněte .
3. Stiskněte  > **Sloučit**.
4. Dotkněte se kontaktu, jehož údaje chcete spojit s prvním záznamem.
5. Stiskněte .

Údaje z druhého kontaktu se přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se na seznamu kontaktů přestane zobrazovat.

Stejným postupem můžete k hlavnímu kontaktu připojit další záznamy.

Oddělení kontaktních údajů

Pokud se kontaktní údaje z různých zdrojů spojily omylem, můžete je v telefonu opět oddělit do jednotlivých záznamů v kontaktech.


1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > .
2. Stiskněte sloučený záznam kontaktu, který chcete rozdělit, a pak stiskněte .
3. Stiskněte  > **Oddělit**.
4. Stisknutím **OK** potvrďte.

Webové účty

Přidání a odebrání účtů

Do telefonu můžete přidat více účtů Google a Microsoft Exchange ActiveSync®. Podle nainstalovaných aplikací můžete přidat i jiné typy účtů.



Přidání účtu

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet**.
2. Dotkněte se typu účtu, který chcete přidat.
3. Podle pokynů na obrazovce zadejte údaje pro přidávaný účet. Pro většinu účtů je nutné zadat uživatelské jméno a heslo, ale mohou být potřeba i jiné údaje. Některé údaje může být nutné zjistit od oddělení podpory IT nebo od správce systému.

Úspěšně přidaný účet se zobrazí v nabídce **Účty**.



Odebrání účtu

Pokud účet odeberete, dojde ke smazání účtu a všech s ním spojených údajů, například e-mailů nebo kontaktů.



1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Účty**.
2. Vyberte kategorii účtu a potom účet.
3. Stiskněte  > **Odebrat účet** > **ODEBRAT ÚČET**.

Konfigurace synchronizace účtu


Konfigurace nastavení automatické synchronizace

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Účty**.
2. Stiskněte  a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatická synchronizace dat**.
 - ▶ Když je automatická synchronizace zapnutá, změny údajů v telefonu a na webu se navzájem automaticky synchronizují.
 - ▶ Když je automatická synchronizace vypnutá, musíte k načtení e-mailů, aktualizací a dalších aktuálních údajů provést ruční synchronizaci.


Ruční synchronizace

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Účty**.
2. Vyberte kategorii účtu a potom účet, který chcete synchronizovat.
3. Stiskněte  > **Synchronizovat**. Nebo stiskněte typy informací, které chcete synchronizovat.

Změna nastavení synchronizace účtu

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Účty**.
2. Vyberte kategorii účtu a potom účet. Zobrazí se obrazovka **Synchronizace** se seznamem informací, které lze pro daný účet synchronizovat.
3. Když je povolena automatická synchronizace, zapněte nebo vypněte položky podle potřeby. Typy informací povolené v telefonu a na webu se budou automaticky synchronizovat. Když je automatická synchronizace vypnutá, stisknutím položky synchronizujte daný typ informací mezi telefonem a webem.

E-mail

Stiskněte  na domovské obrazovce a zvolte **E-mail**. Můžete tak přijímat a odesílat e-maily z webových a jiných e-mailových účtů pomocí protokolů POP3 nebo IMAP nebo používat podnikový e-mail pomocí účtu Exchange ActiveSync.

Nastavení prvního e-mailového účtu

1. Při prvním spuštění aplikace **E-mail** zadejte svou e-mailovou a heslo.
2. Stisknutím tlačítka **DALŠÍ** umožníte telefonu automaticky načíst síťové parametry.



POZNÁMKA:

Pokud chcete tyto údaje zadat ručně nebo nastavit účet Exchange ActiveSync, stiskněte **RUČNÍ NASTAVENÍ**.

3. Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

V telefonu se zobrazí schránka přichodí pošty e-mailového účtu a spustí se stahování e-mailových zpráv.





Kontrola e-mailů

Telefon může v pravidelných intervalech automaticky kontrolovat nové e-maily. Interval nastavujete při nastavení účtu. Nové e-maily můžete kontrolovat také ručně potažením seznamu zpráv směrem dolů.



Odpovídání na e-maily

Na přijaté zprávy můžete odpovědět, nebo je můžete přeposlat. Zprávy můžete také mazat a spravovat je dalšími způsoby.

Odpověď nebo přeposlání e-mailu

1. E-mail, na který chcete odpovědět nebo který chcete přeposlat, otevřete z obrazovky Doručená pošta.
2. Podle potřeby proveďte některý z těchto kroků:
 - ▶ Chcete-li odpovědět odesílateli, stiskněte .
 - ▶ Chcete-li odpovědět odesílateli a všem ostatním příjemcům původní zprávy, stiskněte  nebo  .



Odpovědět všem.

- ▶ Chcete-li e-mail přeposlat někomu jinému, stiskněte  nebo  > **Přeposlat**.

3. Upravte zprávu a stiskněte .



Označení e-mailové zprávy jako nepřečtené

Přečtenou e-mailovou zprávu můžete opět vrátit do nepřečteného stavu – například abyste si ji nezapomněli později přečíst znovu. Jako nepřečtené můžete také označit několik zpráv najednou.

- Při čtení zprávy stiskněte .
- V seznamu zpráv (například v doručené poště) stiskněte obrázek odesílatele vedle zpráv a potom stiskněte .

Smazání e-mailu


E-mailovou zprávu ze složky můžete smazat. Můžete také smazat několik e-mailových zpráv najednou.

- Při čtení zprávy stiskněte .
- V seznamu zpráv (například v doručené poště) smažte zprávu tak, že po ní prstem přejedete doleva nebo doprava, nebo stiskněte obrázek odesílatele vedle zpráv a potom stiskněte .

POZNÁMKA:

Pokud některou položku smažete omylem, obnovíte ji stisknutím tlačítka **VRÁTIT ZPĚT**.

Psaní a odesílání e-mailů

1. Otevřete doručenou poštu a stiskněte .


POZNÁMKA:



Pokud v telefonu používáte více e-mailových účtů, dotkněte se řádku s odesílatelem a vyberte účet, ze kterého chcete zprávu odeslat.

2. Do pole **Komu** zadejte jméno nebo e-mailovou adresu kontaktu. Jednotlivé příjemce oddělte čárkou.



POZNÁMKA:


Pokud chcete poslat kopii nebo skrytou kopii dalším příjemcům, stisknutím  > **Přidat kopii / skrytou kopii** otevřete pole **Kopie / skrytá kopie** a zadejte jména kontaktů nebo e-mailové adresy.

3. Zadejte předmět e-mailu a napište text zprávy.
4. Pokud chcete ke zprávě připojit zvukové soubory, obrázky, videa nebo jiné přílohy, stiskněte  > **Připojit soubor**.
5. Zprávu odešlete tlačítkem  v horní části obrazovky.

Přidávání a úpravy e-mailových účtů



Přidání e-mailového účtu

Po nastavení prvního e-mailového účtu (viz [Nastavení prvního e-mailového účtu](#)) můžete přidat další e-mailové účty a spravovat je odděleně.

1. Spuštěním aplikace **E-mail** otevřete obrazovku Doručená pošta.
2. Stiskněte  > **Nastavení** > **Přidat účet**.
3. Podle pokynů na obrazovce nastavte další e-mailový účet, stejně jako jste nastavili ten první.



Úprava e-mailového účtu

Pro účet můžete změnit mnoho nastavení, například dobu mezi kontrolami nových přichozích e-mailů, způsob oznámení přichozích zpráv, podpis pro odchozí e-maily nebo podrobné údaje o serverech, které účet používá k odesílání a přijímání zpráv.

1. Spuštěním aplikace **E-mail** otevřete obrazovku Doručená pošta.
2. Stiskněte  > **Nastavení** a stiskněte účet, jehož nastavení chcete změnit.
3. Provedte změny a po dokončení stiskněte .

Změna obecných nastavení e-mailu

Obecná nastavení se použijí pro všechny přidané e-mailové účty.

1. Spuštěním aplikace **E-mail** otevřete obrazovku Doručená pošta.
2. Stiskněte  > **Nastavení** > **Obecná nastavení**.
3. Proveďte změny a po dokončení stiskněte .



Message+

Pomocí aplikace Message+ můžete odesílat a přijímat textové zprávy (SMS) a multimediální zprávy (MMS).






Otevření obrazovky Message+

Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Message+**.

Otevře se obrazovka aplikace **Message+**, odkud můžete vytvořit nové zprávy, vyhledat zprávy nebo otevřít vlákno zpráv.


- Stisknutím  vytvoříte novou zprávu nebo skupinový chat.
- Stisknutím  vyhledáte konverzace s kontaktem pomocí klíčových slov jako jméno nebo číslo kontaktu.
- Když se dotknete vlákna probíhající konverzace, otevře se seznam zpráv, které jste si vyměnili s daným číslem.

Odeslání zprávy

1. Na obrazovce **Message+** stiskněte vpravo dole  a zvolte .
2. Přidejte příjemce zprávy jedním z následujících způsobů.
 - ▶ Stiskněte pole **Komu** a ručně zadejte číslo příjemce nebo jméno kontaktu. Pokud se v telefonu zobrazí několik návrhů, můžete vybrat požadovaný kontakt dotykem.
 - ▶ Zvolte příjemce z kontaktů nebo nejčastěji kontaktovaných čísel stisknutím .
3. Stiskněte pole **Napište zprávu** a zadejte text zprávy. Stisknutím  můžete ke zprávě přidat emotikon. Pokud chcete odeslat multimediální zprávu, ponechte pole zprávy prázdné a stisknutím  přidejte ke zprávě fotografii, zvukový soubor, video nebo jiný typ souboru.
4. Stiskněte **Odeslat**.

Odpověď na zprávu

Přijaté zprávy se zařazují do existujících vláken ke stejnému číslu. Když přijde nová zpráva z nového čísla, vytvoří se nové vlákno.

1. Na obrazovce **Message+** stiskněte vlákno obsahující zprávu, na kterou chcete odpovědět.
2. Napište odpověď do textového pole dole nebo stisknutím  ke zprávě přidejte fotografii, zvukový soubor, video nebo jiný typ souboru.
3. Stiskněte **Odeslat**.

Přeposílání zpráv

1. Na obrazovce **Message+** stiskněte vlákno obsahující zprávu, kterou chcete přeposlat.
2. Stiskněte a podržte zprávu a pak v nabídce, která se otevře, stiskněte **Přeposlat**.
3. Zadejte příjemce zprávy, a pokud chcete, upravte obsah zprávy.
4. Stiskněte **Odeslat**.

Webový prohlížeč


K zobrazení webových stránek a vyhledávání informací použijte **Chrome**.

Otevření prohlížeče



Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Chrome** spustíte webový prohlížeč.

Chrome se také otevře, pokud stisknete webový odkaz – například v e-mailu nebo v textové zprávě.


Otevření webové stránky nebo vyhledávání na webu


1. Otevřete aplikaci **Chrome**.
2. Dotkněte se adresního políčka v horní části webové stránky.
3. Zadejte adresu (URL) webové stránky nebo zadejte výrazy, které chcete vyhledat. Můžete také stisknout  a vyhledávat hlasem.
4. Chcete-li otevřít webovou stránku nebo vyhledaný výsledek, stiskněte adresu URL nebo návrh vyhledávání nebo stiskněte klávesu Enter na klávesnici.

POZNÁMKA:

Pokud chcete načítání webové stránky ukončit, stiskněte  > .

Nastavení domovské stránky

Domovská stránka se zobrazí, když stisknete tlačítko Domů  vlevo od pole adresy. Domovskou stránku můžete upravit podle následujících kroků.

1. Otevřete aplikaci **Chrome**.
2. Stiskněte  > **Nastavení** > **Domovská stránka**.
3. Pokud je přepínač vypnutý, přesuňte jej do polohy **Zapnuto**.
4. Stiskněte **Otevřít tuto stránku**.
5. Upravte adresu URL domovské stránky a stiskněte **Uložit**.

Používání více karet prohlížeče

Můžete mít současně otevřeno několik webových stránek (každou stránku na jedné kartě) a volně mezi nimi přepínat.

Otevření nové karty prohlížeče:

Stiskněte  > **Nová karta**. Otevře se nová karta prohlížeče.

Přepínání mezi kartami:

1. Stiskněte tlačítko **Nedávné aplikace**. Otevřené karty se zobrazí společně s nedávno otevřenými aplikacemi.



POZNÁMKA:

V nastavení Chrome můžete karty a nedávné aplikace oddělit.

2. Svislým přejetím prstem se posuňte v seznamu otevřených karet.
3. Stiskněte miniaturu karty, kterou chcete otevřít.



POZNÁMKA:

Chcete-li kartu zavřít, přejeďte po její miniatuře prstem horizontálně nebo stiskněte **X**.


Stahování souborů

1. Dotkněte se obrázku nebo odkazu na soubor nebo na webovou stránku a podržte ho.
2. V otevřené nabídce stiskněte **Uložit obrázek** nebo **Uložit odkaz**.

Stažené soubory se ukládají do telefonu nebo na kartu microSD. Můžete je zobrazit nebo otevřít v aplikaci **Stahování**.

Změna nastavení Chrome

Můžete nakonfigurovat mnoho nastavení, která upraví způsob prohlížení webu, včetně několika nastavení správy soukromí.

Obrazovku nastavení Chrome otevřete tak, že stisknete  > **Nastavení**.

Fotoaparát

Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a videa. Fotografie a videa se ukládají na vloženou kartu microSD nebo do úložiště telefonu. Můžete je zkopírovat do počítače nebo otevřít v aplikaci **Galerie**.

Pořízení fotografie

1. Stiskněte tlačítko **Domů** > > **Fotoaparát**.



POZNÁMKA:

Když je telefon v režimu spánku nebo jste na zámku obrazovky, můžete přední nebo zadní fotoaparát rychle spustit dvojitým zmáčknutím tlačítka **Zvýšení hlasitosti** nebo **Snížení hlasitosti**. Pokud tuto funkci chcete spravovat, stiskněte tlačítko **Domů** > > **Nastavení** > **Displej** > **Rychlé spuštění fotoaparátu**.

2. Zaměřte fotoaparát na objekt a proveďte všechny potřebné úpravy. Ve výchozím nastavení se použije automatický režim fotoaparátu.



Číslo	Funkce
1	Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
2	Nastavení časové prodlevy před automatickým pořízením fotografie po stisknutí ikony spouště.
3	Změna nastavení blesku. Pouze pro zadní fotoaparát.
4	Zapnutí nebo vypnutí funkce HDR.
5	Změna nastavení fotoaparátu.


Číslo	Funkce
6	Prohlížení pořízených fotografií a videí.
7	Pořízení fotografie.
8	Nahrávání videa.
9	Výběr ručního nebo automatického režimu fotoaparátu nebo použití filtrů, scény, detekce úsměvu, zachycení intervalu, panoramatu nebo vícenásobné expozice. Některé funkce fotoaparátu jsou dostupné pouze pro zadní fotoaparát.

VAROVÁNÍ!

Používejte blesk v bezpečné vzdálenosti. Nemiřte bleskem do očí lidem ani zvířatům.

POZNÁMKA:

Před fotografováním můžete scénu přiblížit nebo oddálit roztažením nebo stažením prstů.




- Dotkněte se oblasti, na kterou chcete fotoaparát zaostřit, nebo nechte automatické ostření fotoaparátu zaostřit na střed snímku.
- Lehce stiskněte .

Nahrávání videa

- Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Fotoaparát**.
- Zamiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Před nahráváním videa i v jeho průběhu můžete dotykem na obrazovku určit, kam se má fotoaparát zaostřit.

POZNÁMKA:

Před nahráváním a během nahrávání můžete scénu přiblížit nebo oddálit roztažením nebo stažením prstů.

- Stisknutím  zahájíte nahrávání. Nahrávání můžete také stisknutím  /  pozastavit nebo znovu spustit.










POZNÁMKA:

V průběhu nahrávání se můžete stisknutím  uložit jeden snímek videa jako fotografii.

- Stisknutím  nahrávání ukončíte.

Používání ručního režimu fotoaparátu

Pomocí ručního režimu fotoaparátu můžete upravit více možností pro pořízení fotografie, například ISO, vyvážení bílé, expozici apod.

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Fotoaparát**.
2. Stiskněte **Ruční**.
3. Zaměřte fotoaparát na objekt a můžete provést následující úpravy.
 - ▶ Přetáhnete  na místo obrazovky, kde chcete zaostřit.
 - ▶ Přetáhněte  na místo obrazovky, kde chcete, aby fotoaparát změnil expozici a podle toho upravil jas fotografie.
 - ▶ Stisknutím  zobrazíte nebo skryjete mřížku nebo spirálu pro zlatý řez.
 - ▶ Stisknutím  zapnete nebo vypnete vodítko vodorovnosti.
 - ▶ Stisknutím  změníte vyvážení bílé nebo ponecháte nastavení **Automaticky**.
 - ▶ Stisknutím  zvolíte úroveň ISO nebo ponecháte nastavení **Automaticky**.
 - ▶ Stisknutím  upravíte expozici fotografie.
4. Stisknutím ikony spouště  pořídíte fotografii.

Používání dalších režimů fotoaparátu

Kromě pořizování fotografií a videí tradičním způsobem nabízí aplikace fotoaparátu další působivé a zajímavé režimy. Všechny je zobrazíte stisknutím možnosti **Režim** na obrazovce hledáčku.

- **Filtry:** Používejte speciální filtry pro pořízení fotografií.
- **Scéna:** Vyberte scénu pro pořízení fotografií.
- **Úsměv:** Pořizujte fotografie automaticky při detekování úsměvu.
- **Zachycení intervalu:** Pořizujte časosběrné snímky ve zvoleném intervalu.

- **Panorama:** Pořizujte panoramatické fotografie.
- **Vícenásobná expozice:** Pořídte dvě fotografie pro koláž.




POZNÁMKA:

Některé funkce fotoaparátu nejsou dostupné pro přední fotoaparát.

Přizpůsobení nastavení

fotoaparátu/videokamery

Před pořízením fotografie nebo videa můžete stisknutím  otevřít následující možnosti nastavení fotoaparátu a videokamery.



POZNÁMKA:

Některé možnosti fotoaparátu a videokamery se v různých režimech fotoaparátu změň.

• **FOTOAPARÁT**

- ▶ **Velikost fotografie:** Nastavte velikost obrazu fotografie.
- ▶ **Namíř a foť:** K dispozici pro přední fotoaparát. Když je tato funkce zapnutá, můžete stisknutím obrazovky hledáčku pořídít fotografii předním fotoaparátem.
- ▶ **Zvuk spouště:** Zapněte nebo vypněte zvuk spouště.
- ▶ **QR kód:** Načtěte QR kód na obrazovce hledáčku.
- ▶ **Označení místa:** Zvolte, zda se mají na pořízených fotografiích a videích ukládat informace o místě.
- ▶ **Kontrola:** Zvolte, zda chcete fotografii po pořízení zkontrolovat. Můžete také nastavit délku zobrazení pro kontrolu.
- ▶ **Ovládání tlačítkem hlasitosti:** Používejte tlačítko **Hlasitost** jako spoušť nebo k přiblížení či oddálení.
- ▶ **Uložit původní obrázek:** Zvolte, pokud chcete ukládat původní obrázky při pořizování fotografií v režimu HDR.
- ▶ **Umístění úložiště:** Stisknutím možnosti **Umístění pro uložení** změňte umístění úložiště pro pořízené fotografie a videa.
- ▶ **Obnovit výchozí:** Obnovte výchozí nastavení fotoaparátu a videa.

• **VIDEO**

- ▶ **Kvalita videa:** nastavení kvality videa.

- ▶ **Intervalové snímání:** nastavení intervalu mezi jednotlivými snímky při pořizování časosběrných videí zadním fotoaparátem.
- ▶ **Zámek zaostření při nahrávání:** Zvolte, zda se má při nahrávání videa zadním fotoaparátem zaostření uzamknout na střed obrazovky.
- ▶ **Označení místa:** Zvolte, zda se mají na pořízených fotografiích a videích ukládat informace o místě.
- ▶ **Umístění úložiště:** Stisknutím možnosti **Umístění pro uložení** změníte umístění úložiště pro pořízené fotografie a videa.
- ▶ **Obnovit výchozí:** Obnovte výchozí nastavení fotoaparátu a videokamery.

Galerie

Otevření galerie

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Galerie** zobrazíte alba vašich fotografií a videí.


Používání alb

Když otevřete Galerii, zobrazí se všechny fotografie a videa v telefonu rozdělené do alb. Všechny zobrazíte přejetím doleva nebo doprava.


Zobrazení obsahu alba:

Chcete-li zobrazit fotografie a videa obsažené v albu, dotkněte se ikony alba.

Sdílení alb, fotografií a videí:

1. Chcete-li vybrat album nebo fotografie či videa z otevřeného alba, dotkněte se jich a podržte je.
2. Dotkněte se několika položek, které chcete sdílet.
3. Stiskněte  a vyberte způsob sdílení položek.

Smazání alb, fotografií a videí:

1. Chcete-li vybrat album nebo fotografie či videa z otevřeného alba, dotkněte se jich a podržte je.
2. Stiskněte více položek, které chcete smazat.
3. Stiskněte  > **OK**.

Používání fotografií

Chcete-li fotografii zobrazit na celou obrazovku, dotkněte se jí.







Když je fotografie zobrazena na celou obrazovku, máte následující možnosti.

- Další fotografie a videa zobrazíte vodorovným posunutím prstem.
- Fotografie nebo video můžete stažením prstů zmenšit. Potom se všechny fotografie a videa zobrazí ve formě filmového pásu vedle sebe. Pás můžete procházet posunutím prstu doleva nebo doprava.



POZNÁMKA:

Při zobrazení fotografií a videí ve filmovém pásu můžete jednotlivé položky smazat posunutím prstem nahoru. Pokud některou položku smažete omylem, obnovíte ji stisknutím tlačítka **VRÁTIT ZPĚT**.

- Fotografie můžete přiblížit a oddálit poklepáním nebo stažením prstů k sobě či roztažením prstů od sebe.
- Stisknutím  můžete fotografii upravit.
- Stisknutí  umožňuje vybrat způsob sdílení fotografie.
- Stisknutím  získáte přístup k dalším možnostem. Můžete fotografii smazat, upravit, otočit, oříznout, nastavit jako tapetu nebo fotografii kontaktu, zkontrolovat její podrobnosti, procházet obsah alba v podobě prezentace nebo fotografii vytisknout.
- Stisknutím  se vrátíte do alba.









POZNÁMKA:



Některé možnosti jsou dostupné pouze pro některá alba nebo některé fotografie.

Retušování fotografií


Pořízené fotografie i některé jiné fotografie můžete v **Galerii** upravit.

1. Když si fotografii prohlížíte v režimu na celou ou, stiskněte  nebo  > **Upravit**.
2. U dolního okraje obrazovky vyberte možnosti úprav a fotografii upravte.

	Použijte na fotografii efekty, například zdůraznění, stará klasika, černobílé, vybělení a okamžité.
	Vyberte pro fotografii rámeček.
	Fotografii ořízněte, vyrovnejte, otočte, zrcadlově převraťte nebo pokreslete.
	Použijte a upravte na fotografii efekty jako expozice, rozostření okrajů, kontrast a stíny.

3. Pokud chcete změny fotografie provést nebo vrátit zpět, stiskněte v horní části obrazovky  nebo .
4. Stisknutím **ULOŽIT** fotografii uložíte.

Přehrávání videí

1. Dotkněte se alba v galerii a potom se dotkněte miniaturního videa.
2. Stiskněte  uprostřed a zvolte přehrávač k přehrávání videa. Dotykem na obrazovku při přehrávání videa zobrazíte ovládací prvky přehrávání.

Přehrávání hudby


Aplikace **Hudba Play** funguje s online hudebním obchodem a streamovací službou Hudba Google Play. Můžete streamovat přes mobilní data nebo Wi-Fi a poslouchat své oblíbené skladby, které jste si přidali do své online knihovny Hudba Google Play. Můžete také přehrávat zvukové soubory, které jste si zkopírovali z počítače přímo do telefonu.




POZNÁMKA:


Dostupnost služby Hudba Google Play závisí na regionu. Pokud služba dostupná není nebo nemáte připojení přes mobilní data nebo Wi-Fi, můžete přehrávat pouze hudbu uloženou v telefonu.

Přehrávání hudby

Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Hudba Play**. Pokud se zobrazí výzva, zvolte účet pro přístup k online hudební knihovně.

Aplikace vyhledá ve vaší online knihovně a telefonu hudbu a seznamy skladeb a pak zobrazí vaši kombinovanou hudební knihovnu uspořádanou podle **SEZNAMŮ SKLADEB, ŽÁNŘŮ, INTERPRETŮ, ALB a SKLADEB**. Všechny skladby a seznamy skladeb si můžete zobrazit stisknutím  > **Moje knihovna**. Zobrazení knihovny změníte přejetím prstem doleva nebo doprava.

Skladu přehrajete stisknutím. Kdy se skladba přehrává, stisknutím souhrnných informací dole zobrazíte obrazovku přehrávání.

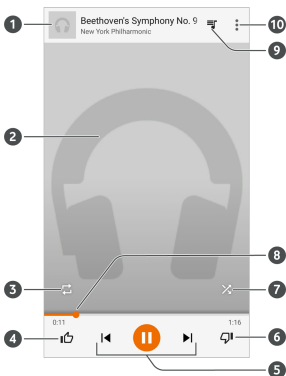

Číslo	Funkce
1	Informace o skladbě a interpretovi. Návrat do hudební knihovny stisknutím nebo přetažením směrem dolů.
2	Obal alba (pokud je k dispozici). Přejetím prstem doleva/doprava přejdete na další/předchozí skladbu ze seznamu skladeb.
3	Přepnout režim opakování. Můžete opakovat aktuální skladbu, opakovat aktuální seznam skladeb nebo opakování vypnout.
4	Dát skladbě palec nahoru.
5	Ovládání přehrávání. Přeskočit skladby nebo pozastavit a obnovit přehrávání.
6	Dát skladbě palec dolů.
7	Zapnout nebo vypnout náhodné pořadí.
8	Přetažením na průběhové liště lze přeskočit jakoukoli část skladby.
9	Stisknutím zobrazit aktuální seznam stop (frontu).
10	Získat další možnosti.


Hudbu můžete ovládat, i když nejste na obrazovce přehrávání.

- Obrazovku přehrávání obnovíte, když v hudební knihovně aplikace **Hudba Play** stisknete souhrnné informace dole na obrazovce.
- V ostatních aplikacích rychlým přejetím prstem dolů zobrazte panel oznámení. Stisknutím názvu skladby obnovíte obrazovku přehrávání. Můžete také jen přehrávání pozastavit/obnovit nebo přeskočit skladby.
- Když je obrazovka zamčená, na obrazovce se zobrazují informace o skladbě, obrázek alba a ovládací prvky přehrávání. Můžete přehrávání pozastavit/obnovit nebo přeskokovat skladby.



Správa seznamů skladeb

Vytvářejte seznamy skladeb k uspořádání hudebních souborů do sad skladeb, abyste si mohli oblíbené skladby přehrávat v preferovaném pořadí.



Vytvoření seznamu skladeb nebo přidání skladby na seznam:

Stiskněte  vedle skladby a zvolte **Přidat do seznamu skladeb**.

Odstranění skladby ze seznamu skladeb:

1. Stiskněte  > **Moje knihovna** v aplikaci **Hudba Play**.
2. Stiskněte **SEZNAMY SKLADEB** a otevřete seznam skladeb.
3. Stiskněte  vedle skladby na seznamu.
4. Stiskněte **Odebrat ze seznamu skladeb**.

Smazání seznamu skladeb:

1. Stiskněte  > **Moje knihovna** v aplikaci **Hudba Play**.
2. Stiskněte **SEZNAMY SKLADEB**.
3. Stiskněte  vedle seznamu skladeb, který chcete smazat.
4. Stiskněte **Smazat > OK**.




POZNÁMKA:



Některé automaticky vytvářené seznamy skladeb, například **Naposledy přidané**, smazat nelze.

Přehrávač videa

Pomocí aplikace **Video** můžete spravovat knihovnu videí a sledovat videa.









Otevření knihovny videí

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Video** otevřete knihovnu videí, kde je zobrazen seznam vašich souborů videí.

Potažením prstu nahoru nebo dolů najdete požadované video. Můžete také stisknutím  soubory videí vyhledat nebo stisknutím  > **Zobrazit** nebo **Seřadit** změnit režim zobrazení nebo řazení seznamu.


Přehrávání a ovládání videí

Chcete-li video přehrát, dotkněte se jeho ikony v knihovně videí. Stisknutím obrazovky zobrazíte ovládací prvky přehrávání videa. Můžete ovládat video, zvuk a provádět další operace.


- Tlačítkem přehrát/pozastavit v dolní části přehrávače pozastavíte nebo znovu spustíte přehrávání.
- Vodorovným přejetím prstem video rychle posunete vpřed nebo vzad.
- Svislým posunutím v pravé nebo levé části obrazovky můžete upravit hlasitost přehrávání a jas obrazu.
- Stažením nebo roztažením prstů na obrazovce obraz přiblížíte nebo oddálíte.
- Stisknutím  nebo  přeskočíte na předchozí nebo následující video.
- Stisknutím  změníte poměr zobrazení.
- Stisknutím  video otočíte.
- Stisknutím  pořídíte snímek obrazovky.
- Stisknutím  skryjete ovládací panel.
- Stisknutím  přepnete přehrávání videa do malého okna a budete moci v telefonu používat jiné aplikace.
- Stisknutím  video oříznete.

Správa video souborů


Smazání video klipů

1. Stiskněte  > **Smazat** v knihovně videí.
2. Dotkněte se videí, která chcete smazat.
3. Stiskněte **Smazat** > **OK**.


Sdílení video klipů

1. Stiskněte  > **Sdílet** v knihovně videí.
2. Dotkněte se videí, která chcete sdílet.
3. Stiskněte **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.

Oříznutí videa

1. Stisknutím videa spusťte jeho přehrávání.
2. Stiskněte  na pravé straně lišty průběhu.
3. Přetažením dvou zářezek na liště průběhu zvolte část, kterou chcete ponechat.



V případě potřeby stisknutím  zobrazte náhled vybrané části.

4. Stiskněte . Oříznuté video se uloží jako nový video soubor.

FM rádio

Pomocí FM rádia lze vyhledávat, poslouchat a ukládat rádiové kanály do telefonu. Kvalita rádiového vysílání závisí na pokrytí rádiové stanice ve vaší oblasti. Sluchátka fungují jako anténa, proto je při použití rádia vždy připojte. Pokud během poslechu rádia přijmete přichozí hovor, rádio se vypne.



Hledání a ukládání kanálů



1. Připojte sluchátka a stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Rádio FM**.
2. Stiskněte  > **Vyhledávání**. Telefon vyhledá všechny dostupné kanály a uloží je do seznamu **Všechny kanály**.

POZNÁMKA:




Při prvním otevření aplikace **Rádio FM** se automaticky vyhledají kanály a zobrazí seznam **Všechny kanály**. Seznam můžete zobrazit také stisknutím  > **Všechny kanály**.

Poslech FM rádia


1. Kdž jsou připojená sluchátka, stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Rádio FM**.
2. Stiskněte  > **Všechny kanály** a vyberte kanál.

Můžete také táhnout červenou čárku přes panel frekvencí nebo stisknutím  nebo  přepnout na jiné kanály.

POZNÁMKY:

- Stisknutím  kanál přidáte k oblíbeným. Oblíbené kanály budou umístěny na obrazovku aplikace FM rádio. Stisknutím  zobrazíte všechny oblíbené kanály.
- Jako oblíbené můžete uložit maximálně 16 kanálů.
- Stisknutím  můžete rádio poslouchat z reproduktoru telefonu.

Úpravy uloženého kanálu

1. Otevřete aplikaci **Rádio FM** a stisknutím  > **Všechny kanály** zobrazíte seznam uložených kanálů.
2. Stiskněte a podržte kanál a zvolte **Přejmenovat** nebo **Smazat**. Nebo stisknutím hvězdičky vpravo od kanálu přidejte kanál k oblíbeným.

Další možnosti a nastavení

Automatické vypnutí FM rádia:

Stiskněte  > **Automaticky vypnout** a zvolte čas, kdy se má rádio vypnout.

Nad polem frekvence se zobrazí odpočítávání. Když hodiny dojdou k hodnotě 0:00, rádio se vypne.


Okamžité vypnutí FM rádia:

Stiskněte přepínač  v horní části obrazovky.

POZNÁMKA:

Stisknutím  > **Ukončit** aplikaci FM rádia zavřete.







Nahrávání programu FM rádia:


Stisknutím  > **Nahrát/Zastavit nahrávání** nahrajete aktuální program rádia. Nahrané soubory se uloží do úložiště telefonu nebo na kartu microSD.

Zvukový záznamník

Aplikace **Záznam zvuku** umožňuje nahrávat hlasové poznámky a kdykoli si je poslechnout.

Nahrání hlasové poznámky

1. Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Záznam zvuku**.
2. Pomocí přepínače HQ zapněte nebo vypněte vysokou kvalitu záznamu.
3. Stisknutím  zahájíte nahrávání. Během nahrávání můžete:
 - ▶ Stisknutím  /  nahrávání pozastavit nebo v něm pokračovat.
 - ▶ Stisknutím  nahrávání zrušit.
4. Stisknutím  nahrávání ukončíte. Poznámka se automaticky uloží.


Pokud nahranou poznámku nechcete uložit, stisknutím  > **OK** ji smažte.

Přehrání hlasové poznámky


Přehrání právě nahrané poznámky:

Stiskněte .

Přehrávání uložených poznámek:


1. Stisknutím  vpravo nahoře zobrazíte všechny nahrávky.
2. Dotkněte se poznámky, kterou chcete přehrát.

 **POZNÁMKA:**

Stisknutím  vedle poznámky ji můžete smazat, přejmenovat, sdílet, oříznout, zkontrolovat informace o souboru, přidat značku nebo ji nastavit jako vyzvánění telefonu nebo zvuk oznámení.

Další aplikace


Kalkulačka

Chcete-li použít pohodlnou vestavěnou kalkulačku v telefonu, která umožňuje jednoduché i složitější matematické výpočty, stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Kalkulačka**.



POZNÁMKA:

Tlačítka pokročilých funkcí zobrazíte tak, že po kalkulačce v telefonu držném na výšku přejetete prstem doleva nebo telefon otočíte na šířku.


Hodiny

Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Hodiny**. Aplikace **Hodiny** umožňuje zjistit místní čas na místech po celém světě, nastavit budíky a používat stopky.

Nastavení nového budíku

1. Stiskněte kartu  v aplikaci **Hodiny**.
2. Stisknutím existujícího budíku ho můžete konfigurovat.
Stisknutím  dole na obrazovce vytvoříte nový budík.
3. Nastavte čas a stiskněte **OK**. Pak upravte opakování, zvuk budíku, vibrace a popisek.

POZNÁMKY:

- Existující budíky můžete přímo zapnout nebo vypnout stisknutím přepínačů na pravé straně.
- Stisknutím  > **Nastavení** můžete nastavit další možnosti v sekci **Budíky**.

Kontrola světového času

Stisknutím karty  v aplikaci **Hodiny** můžete zjistit místní čas po celém světě i další nastavený budík.

Další města přidáte stisknutím  dole.


Používání stopek a odpočítávání času

Stisknutím karty   v aplikaci **Hodiny** můžete použít stopky nebo časovač odpočítávání.

Pomocí stopek můžete zaznamenat časy kol. V časovači odpočítávání můžete nastavit čas, který se potom odpočítává do nuly.

Stahování

Aplikace **Stahování** zaznamenává soubory, které jste stáhli pomocí aplikací jako **Chrome** nebo **E-mail**.





Pokud si chcete záznam prohlédnout, stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Stahování**.

- Dotknete-li se některého souboru, otevře se v příslušné aplikaci.
- Chcete-li soubor odstranit nebo sdílet, dotkněte se ho a podržte ho.

Správce souborů

Umožňuje rychlý přístup ke všem fotografiím, videím, zvukovým souborům a dalším typům souborů v paměti telefonu, na kartě microSD a připojeném USB zařízení.

Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Správce souborů**.

- Stisknutím  vpravo nahoře můžete soubor najít podle kategorie.
- Stisknutím  vpravo nahoře můžete procházet složky a soubory.
- Stisknutím  vlevo nahoře můžete vybrat úložiště telefonu, kartu microSD nebo připojené USB zařízení.
- Když některou položku stisknete a podržíte, zobrazí se ikony možností přístupu, například Kopírovat, Přesunout, Sdílet a Odstranit.
- Chcete-li položku zkopírovat nebo přesunout, přejděte do nového umístění a stiskněte **Vložit**.
- Chcete-li v aktuálním adresáři vytvořit novou složku, stiskněte .

Aplikace Google


Aplikace Google umožňují používání služeb Google.

POZNÁMKA:

Určitý obsah nebo některé služby Google nemusejí být ve vašem regionu k dispozici.


- **Kalendář:** můžete si organizovat čas a aplikace vám připomene důležité události.
- **Chrome:** v aplikaci Chrome můžete procházet internet, používat záložky, prohlížet historii a další položky synchronizované s účtem Google.
- **Disk:** po přihlášení k účtu Google můžete zdarma ukládat soubory na serverech Google. Máte k nim přístup z počítače, telefonu a dalších zařízení, můžete je sdílet nebo na nich spolupracovat s ostatními.
- **Gmail:** posílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím svého účtu Gmail nebo jiných osobních e-mailových účtů.
- **Google:** vyhledávání Google nebo získání potřebných informací ve službě Google Now.
- **Hangouts:** chat s přáteli ze sítě Google+, odesílání textových a multimediálních zpráv.
- **Keep:** umožňuje snadno a rychle vytvářet a sdílet poznámky a spolupracovat na nich.
- **Mapy:** vyhledejte svou polohu a orientujte se ve světě.
- **Zprávy a počasí:** sledujte předpovědi počasí a zprávy o běžných tématech. Témata zobrazovaných zpráv si také můžete přizpůsobit.
- **Fotografie:** správa fotografií v telefonu a na účtu Google.
- **Play Movies & TV:** nákup, stahování a sledování nejnovějších a oblíbených filmů a televizních pořadů.
- **Hudba Play:** přehrávání hudby v telefonu a na účtu Google.
- **Obchod Play:** nákup a stahování aplikací, her a dalšího obsahu z obchodu Google Play.
- **Překladač:** překládejte pomocí Překladače Google text napsaný pomocí klávesnice, mluvenou řeč nebo text vyfocený fotoaparátem.
- **Hlasové vyhledávání:** zadávání hledaných informací hlasem.
- **YouTube:** sledování video klipů z webu YouTube.com, nahrávání a sdílení vlastních videí.


Nastavení

Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení**. Aplikace **Nastavení** obsahuje většinu nástrojů k přizpůsobení a konfiguraci zařízení.


Bezdrátová připojení a sítě

Wi-Fi

Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Wi-Fi**. Můžete zapnout nebo vypnout Wi-Fi a konfigurovat připojení k sítím Wi-Fi. Viz [Připojení k Wi-Fi](#).

Když je Wi-Fi zapnuto a stisknete  > **Rozšířené nastavení** > **Wi-Fi Direct** v nabídce **Wi-Fi**, můžete sdílet data prostřednictvím Wi-Fi přímo mezi dvěma zařízeními. Viz [Používání funkce Wi-Fi Direct®](#).

Bluetooth

Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Bluetooth**. Můžete zapnout nebo vypnout Bluetooth a konfigurovat připojení k Bluetooth. Viz [Připojení k zařízením Bluetooth](#).

Používání dat


Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Využití dat** můžete spravovat využívání mobilních dat.

Stisknutím přepínačů **Mobilní data** nebo **Nastavit limit mobilních dat** zapnete nebo vypnete mobilní data nebo limit mobilních dat.


Můžete zkontrolovat, kolik dat jste využili v zadaném období, nastavit limit na použitá mobilní data a upozornění na dosažení limitu, zobrazit využití mobilních dat v jednotlivých aplikacích a omezit využívání dat na pozadí jednotlivých aplikací.

POZNÁMKA:


Využití dat je měřeno vaším telefonem a účtování dat u vašeho operátora se může lišit.

Stisknutím  > **Omezení sítě** můžete zvolit síť Wi-Fi, které jsou mobilními hotspoty. Využívání dat v rozpoznaných mobilních hotspotech bude omezeno, aby se zabránilo vysokým účtům za mobilní data.


Režim Letadlo

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Další** a posunutím přepínače vedle možnosti **Režim Letadlo** zapnete nebo vypnete režim Letadlo. Když je režim Letadlo zapnutý, všechny vysílače v telefonu, které přenášejí data nebo hlasový signál, se vypnou.


NFC a Android beam

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Další** > **NFC** můžete vyměňovat data s jiným NFC zařízením, když se dotýkají nebo jsou velmi blízko sebe. Stiskněte **Android Beam** a funkci zapněte, pokud chcete s jiným NFC zařízením sdílet webové stránky, kontaktní údaje, videa YouTube nebo další obsah z telefonu. Viz [Výměna dat přes NFC](#).


Tethering a přenosný hotspot

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Další** > **Sdílené připojení a přenosný hotspot** můžete sdílet mobilní datové připojení telefonu s počítači nebo jinými zařízeními přes USB, Bluetooth nebo Wi-Fi. Viz [Sdílení připojení k mobilní datové síti](#).


VPN

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Další** > **VPN** můžete nastavit síť VPN a připojit se k ní. Viz [Připojení k sítím VPN \(virtual private network\)](#).

Mobilní síť


Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** můžete ovládat mobilní datový roaming, nastavit typ sítě, nastavit názvy přístupových bodů a vybrat mobilní síť. Viz [Připojení k mobilním sítím](#).

Tísňová oznámení

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Další** > **Výstražné zprávy o výjimečné situaci** můžete konfigurovat nastavení mobilního vysílání jako nastavení nouzových výstrah, nastavení systému ETWS atd.

Zařízení

Plocha

Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Plocha** a vyberte standardní nebo jednoduchou domovskou obrazovku. Standardní domovská obrazovka má standardní rozvržení systému Android, zatímco jednoduchá domovská obrazovka nabízí lepší přístupnost a použitelnost.

Displej

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Displej** můžete konfigurovat následující možnosti.

- **Domovská obrazovka:** přejetím prstem doprava na domovské obrazovce, která je nejvíce vlevo, se otevře vaše oblíbená aplikace.
- **Oblíbená aplikace domovské obrazovky:** vyberte aplikaci, která se otevře, když prstem přejedete doprava na domovské obrazovce, která je nejvíce vlevo.
- **Zástupci na uzamčené obrazovce:** můžete zobrazovat ikony zástupců na uzamčené obrazovce. Přejetím prstem z ikony zástupce ve spodní části uzamčené obrazovky otevřete související aplikaci nebo funkci.
- **Upravit zástupce na uzamčené obrazovce:** stisknutím zástupce na uzamčené obrazovce jej změníte nebo odstraníte. Stisknutím možnosti **Přidat zástupce** přidáte nového zástupce.
- **Rychlé spuštění fotoaparátu:** když je telefon v režimu spánku nebo jste na zámku obrazovky, můžete přední nebo zadní fotoaparát rychle spustit dvojitým zmáčknutím tlačítka **Zvýšení hlasitosti** nebo **Snížení hlasitosti**.
- **Probudit poklepáním:** když je telefon v režimu spánku, probudíte jej dvojitým klepnutím.
- **Úroveň jasu:** nastavení jasu displeje.
- **Přizpůsobení jasu:** jas obrazovky se nastaví automaticky.
- **Doba podsvícení tlačítek:** tato funkce umožňuje řídit podsvícení dotykových tlačítek (**Domů**, **Zpět** a **Nedávné aplikace**). Nastavte dobu podsvícení tlačítek pomocí některé z následujících možností.
 - ▶ **5 sekund / 30 sekund / 1 minuta:** když stisknete dotykové tlačítko na zapnuté obrazovce, bude dotykové tlačítko svítit 5 sekund, 30 sekund nebo

1 minutu.

- ▶ **Vždy vypnuto:** vypne podsvícení dotykových tlačítek.
- ▶ **Vždy zapnuto:** dotyková tlačítka svítí po celou dobu, co je zapnutá obrazovka.
- **Tapeta:** vyberte obrázek nebo animaci na pozadí pro domovskou obrazovku a uzamčenou obrazovku.
- **Rozhraní krytu:** když je telefon ve volitelném pouzdru se zavřeným krytem, může zobrazovat důležité informace skrz otvor v krytu.




POZNÁMKA:


Pouzdro se prodává samostatně.

- **Režim spánku:** nastavte dobu neaktivity, po které se obrazovka automaticky vypne.
- **Daydream:** správa funkce Daydream. Když je tato funkce zapnutá, zobrazují se hodiny, zprávy a počasí, fotky nebo animace jako spořič obrazovky.
- **Blikat kontrolkou oznámení:** můžete nastavit, aby vás blikání kontrolky upozorňovalo na zmeškané hovory, nové zprávy a další události.
- **Velikost písma:** nastavení velikosti písma textu na obrazovce.
- **Rotace zařízení:** výběr, zda se má obsah obrazovky otáčet podle orientace telefonu.

Zvuk a oznámení

Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení**. Můžete upravit různé typy hlasitosti (viz **Úprava hlasitosti**), nastavit možnosti Nerušit (viz **Používání režimu Nerušit**), nastavit zvuk vyzvánění a oznámení (viz **Změna tónů vyzvánění a oznámení**), zvolit systémové zvuky (viz **Zapnutí/vypnutí systémových zvuků**), ovládat zobrazení oznámení a zkontrolovat, které aplikace požádaly o přístup k oznámením nebo režimu Nerušit.

Aplikace

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Aplikace** zobrazíte aplikace nainstalované v telefonu a můžete je spravovat. Stisknutím aplikace zobrazíte informace o ní. K dispozici mohou být následující možnosti:


- **VYNUSTIT UKONČENÍ:** ukončení aplikace.
- **ODINSTALOVAT:** odinstalování aplikace.
- **DEAKTIVOVAT/AKTIVOVAT:** deaktivace nebo aktivace aplikace.
- **Úložiště:** informace o úložišti, vymazání dat nebo mezipaměti.
- **Využití dat:** můžete zkontrolovat, kolik dat aplikace využila během nastaveného časového cyklu, a zakázat aplikaci data na pozadí.
- **Oprávnění:** kontrola nebo změna oprávnění aplikace.
- **Oznámení:** správa oznámení aplikace v panelu oznámení a na uzamčené obrazovce. Můžete nastavit prioritu, citlivost a další možnosti.
- **Otevírat ve výchozím nastavení:** umožňuje zkontrolovat podporované odkazy aplikace a nastavit, se mají odkazy otvírat v aplikaci, a vymazat výchozí nastavení aplikace.
- **Baterie:** podrobnosti o tom, jak aplikace od posledního úplného nabití využívala baterii.
- **Paměť:** informace o tom, kolik paměti aplikace využívala.



POZNÁMKA:

Ne všechny možnosti jsou dostupné u všech aplikací.

Úložiště a USB

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Úložiště a USB** zobrazíte informace o paměti interního úložiště telefonu a karty microSD.


Můžete vybrat výchozí umístění nových dat, jako jsou pořízené fotografie a nahrané hlasové záznamy. Když stisknete **Umístění pro uložení** a zvolíte **Telefon**, nebo **SD kartu**, budou se položky ukládat do úložiště telefonu, nebo na vloženou kartu microSD.

Stisknutím možnosti **Interní úložiště** získáte podrobný rozpis využití místa podle typu. Stisknutím typu dat zobrazíte další informace nebo můžete smazat nepotřebné soubory. Možnost **Prozkoumat** umožňuje zobrazit a spravovat všechny soubory v úložišti.


Další informace o používání interního úložiště a karty microSD najdete v části **Používání paměťové karty microSD jako přenosného úložiště nebo úložiště telefonu**.


Když k telefonu připojíte úložné zařízení USB (například jednotku USB Flash) pomocí adaptérového kabelu OTG, můžete si zobrazit stav jeho úložiště, odpojit je nebo z něj smazat všechna data. Viz **Používání funkce USB On-The-Go (OTG)**.

Baterie


Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Baterie** můžete zobrazit stav baterie, zkontrolovat, co baterii využívá, aktivovat úsporný režim baterie a optimalizovat využívání baterie.

Stisknutím aplikace nebo služby můžete upravit její nastavení za účelem prodloužení výdrže baterie. Můžete například stisknout možnost **Obrazovka** > **Snižte jas displeje nebo interval jeho vypínání** a tím změnit jas obrazovky a režim spánku.


Stisknutím  > **Spořič baterie** můžete spravovat úsporný režim baterie. Můžete spořič baterie vypnout nebo nastavit úroveň baterie, při které se může spořič baterie automaticky zapnout.

Stiskněte  > **Optimalizace baterie**. Optimalizace baterie pomáhá prodloužit dobu výdrže baterie v době, kdy telefon nepoužíváte. Pokud u některých aplikací nechcete mít optimalizaci baterie zapnutou, můžete tuto funkci u těchto aplikací vypnout. Stačí stisknout **Neoptimalizováno** > **Všechny aplikace**, stisknout název aplikace a pak stisknout **Neoptimalizovat** > **HOTOVO**.

Paměť

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Paměť** můžete sledovat průměrné využití paměti a výkon telefonu. Můžete také zkontrolovat, které aplikace využívají nejvíce paměti.


Uživatelé

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **nastavení** > **Uživatelé** můžete spravovat uživatelské účty telefonu.


Vytvořením dalších uživatelských účtů můžete telefon sdílet s dalšími lidmi. Každý uživatel se samostatným účtem má vlastní úložný prostor, tapetu, zámek obrazovky apod. Uživatelé také mohou upravovat nastavení zařízení jako Wi-Fi, která ovlivní všechny uživatele, a aktualizovat aplikace pro všechny ostatní uživatele.

Ve výchozím nastavení je pro kohokoli, kdo váš telefon potřebuje použít dočasně, k dispozici účet Host. Další uživatelské účty můžete vytvořit stisknutím **Přidat uživatele**.

POZNÁMKY:


- Stisknutím  vedle účtu můžete konfigurovat jeho možnosti. Můžete zde vytvořené účty odstranit.
- Když uživatel host skončí s používáním vašeho telefonu, může stisknutím možnosti **Odstranit hosta** v nabídce **Uživatelé** smazat všechna svá data z vašeho telefonu.

Platby dotykem telefonu

Stiskněte tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Platby dotykem telefonu**. U prodejců nabízejících bezkontaktní placení můžete platit dotykem telefonu. Viz **Používání plateb dotykem telefonu**.

Osobní

Umístění


Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **nastavení** > **Poloha** můžete spravovat služby určování polohy, které telefonu a aplikacím pomáhají zjišťovat vaši polohu. Chcete-li používat aplikace související s polohou, například vyhledat svou polohu na Mapách Google, je nutné v telefonu zapnout služby určování polohy.

1. Posunutím přepínače vpravo nahoře služby určování polohy zapněte nebo vypněte.
2. Když je určování polohy zapnuté, můžete stisknutím možnosti **Režim** zvolit zdroje polohy, které chcete používat. Pokud chcete získat přesnou polohu, zvolte možnost **Vysoká přesnost**. Pokud chcete šetřit baterii a získat přibližnou polohu, zvolte možnost **Úspora baterie**. Pokud chcete k přesnému zjištění polohy používat pouze GPS, zvolte možnost **Pouze zařízení**.

POZNÁMKA:

Zapnutím možnosti **Optimalizace navigace** můžete šetřit energii baterie.

Zabezpečení

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Zabezpečení** můžete konfigurovat možnosti, které pomáhají udržovat telefon a data v bezpečí.

- **Zámek obrazovky:** deaktivujte zámek obrazovky, nebo ho aktivujte a zvolte odemknutí přejetím prstem, gestem, kódem PIN či heslem. Viz [Ochrana telefonu pomocí zámků obrazovky](#).
- **Zobrazovat gesto:** zobrazovat gesto během jeho kreslení. Tato možnost je k dispozici, když je nastaveno gesto.
- **Automaticky zamknout za:** nastavte dobu, za jakou se aktivuje ochrana zámkem po vypnutí obrazovky. Tato možnost je k dispozici, když je nastaveno gesto, PIN nebo heslo.
- **Vypínač zamkne zařízení:** ochrana zámkem se aktivuje okamžitě, když zmáčknete tlačítko **Napájení**. Tato možnost je k dispozici, když je nastaveno gesto, PIN nebo heslo.
- **Zpráva na zamčené obrazovce:** nastavte text, který se může zobrazovat na zamčené obrazovce.
- **Smart Lock:** Telefon může zůstat odemknutý, když je připojený k důvěryhodným zařízením, na důvěryhodných místech nebo je odemčen důvěryhodnými tvářemi nebo hlasem nebo když ho nosíte u sebe.



POZNÁMKA:

Pokud chcete funkci **Smart Lock** používat, musíte se v telefonu přihlásit k účtu Google.

- **Šifrování telefonu:** ochrana soukromí pomocí zašifrování dat v telefonu. Viz [Ochrana telefonu pomocí šifrování](#).
- **Nastavení zámků karty SIM:**
 - ▶ **Zamykat SIM kartu:** aktivace a deaktivace zadávání kódu PIN před povolením přístupu ke kartě micro-SIM.
 - ▶ **Změnit PIN SIM karty:** změna kódu PIN používaného k odblokování karty micro-SIM.




POZNÁMKA:

Mějte všechna hesla bezpečně uložená, abyste je mohli kdykoli použít. Pokud zadáte nesprávný kód PIN karty SIM vícekrát, než je povoleno, dojde k zablokování karty micro-SIM a nebudete mít přístup k mobilní síti. Pokud k tomu dojde, požádejte svého operátora o kód PUK pro odblokování karty micro-SIM.

- **Zobrazování hesla:** nastavení zobrazování hesel při zadávání.
- **Správci zařízení:** zobrazení a deaktivace aplikací, kterým jste povolili spravovat zařízení.
- **Neznámé zdroje:** zaškrtnutím této možnosti povolíte instalovat do zařízení jiné aplikace než aplikace z obchodu Play.
- **Typ úložiště:** kontrola typu úložiště pro ukládání pověření.
- **Důvěryhodná pověření:** zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.
- **Instalace z karty SD:** instalace certifikátů z interního úložiště nebo z paměťové karty microSD.
- **Smazat pověření:** smazání všech certifikátů.
- **Trust agents:** zobrazení a deaktivace svěřeneckých zástupců.
- **Připnutí obrazovky:** ponechání vybrané obrazovky na displeji, aby nikdo nemohl přepnout na jiné aplikace nebo získat přístup k vašim osobním údajům. Dotkněte se této možnosti, abyste vyzkoušeli, jak funguje. Viz [Ochrana telefonu pomocí připnutí obrazovky](#).
- **Aplikace s přístupem k využití:** zapnutí a vypnutí přístupu některých aplikací k údajům o využití telefonu.


Oprávnění aplikací

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Oprávnění aplikací** můžete zkontrolovat, které aplikace mají povolený přístup k určitým oprávněním. Můžete také oprávnění aplikací změnit.

VAROVÁNÍ!


Změna oprávnění aplikace může způsobit, že aplikace nebude fungovat správně nebo podle původního záměru.

Účty


Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Účty** můžete spravovat své webové účty a synchronizaci. Stisknutím možnosti **Přidat účet** se můžete přihlásit k účtům v telefonu nebo je vytvořit.

Pro jednotlivé typy účtů můžete po dotyku zjistit, jaké účty tohoto typu jste již přidali, a budete moci upravit jejich nastavení.

Google


Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Google** můžete snadno spravovat nastavení aplikací a funkcí Google. Můžete nastavit možnosti pro účet a služby Google.

Jazyk a zadávání

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Jazyk a zadávání** můžete konfigurovat možnosti týkající se jazyka systému, způsobů zadávání, hlasového vstupu a výstupu a zadávání pomocí myši/trackpadu.

- **Jazyk:** vyberte pro svůj systém jazyk.
- **Kontrola pravopisu:** používání kontroly pravopisu Google ke kontrole překlepů při zadávání textu.
- **Osobní slovník:** přidávání nových slov do slovníku v telefonu a odeírání slov ze slovníku. Přidaná slova se použijí při kontrole pravopisu a při navrhování slov během psaní.
- **Klávesnice a metody vstupu:** konfigurace možností zadávání textu. Viz [Nastavení metody zadávání](#).
- **Převod textu na řeč:**
 - ▶ **Preferovaný nástroj:** výběr používaného modulu syntézy řeči a změny jeho nastavení.
 - ▶ **Rychlost řeči:** vyberte, jak rychle má syntéza řeči hovořit.
 - ▶ **Poslechnout příklad:** přehrání krátkého úryvku syntézy řeči s aktuálním nastavením.
 - ▶ **Stav pro výchozí jazyk:** kontrola, zda je funkce převodu textu na řeč podporována pro aktuálně nastavený výchozí jazyk telefonu.
- **Rychlost ukazovátka:** nastavení rychlosti polohovacího zařízení při připojení myši nebo trackpadu jako příslušenství telefonu.

Zálohování a obnovení

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Zálohovat a obnovit** můžete spravovat zálohování dat a možnosti obnovení a resetovat nastavení sítě nebo telefon na tovární nastavení.


- **Zálohovat moje data:** zálohování dat, hesel do sítí Wi-Fi a dalších nastavení telefonu na servery Google po

přihlášení k účtu Google.


- **Účet zálohy:** nastavení účtu Google, na který se data zálohují.
- **Automatické obnovení:** obnovení zálohovaných nastavení při reinstalaci aplikací.
- **Obnovení nastavení sítě:** resetování všech nastavení sítě včetně Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth.
- **Obnovení továrních dat:** reset telefonu do výchozího stavu z výroby. Při tomto procesu se vymažou všechna vaše data v interním úložišti.

System


Ovládání automatického spuštění

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Ovládání automatického spuštění** můžete ovládat, které aplikace se mohou automaticky spustit, když se telefon zapne.


Datum a čas

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Datum a čas** můžete nastavit datum, čas, časové pásmo a formát času. Můžete také používat údaje poskytované mobilní sítí.


Dostupnost

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Přístupnost** můžete konfigurovat plug-iny a služby přístupnosti v telefonu, například používání možností **Převrácení barev** nebo **Velký text** pro uživatele, kteří mají problémy se zrakem.

Tisk

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Tisk** můžete spravovat službu Google Cloud Print nebo jiné plug-iny tiskáren nainstalované z obchodu Google Play nebo od výrobce vaší tiskárny.


Pro vývojáře

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Pro vývojáře** můžete spravovat nastavení, která se hodí pro vývoj aplikací pro Android. Nabídka je skrytá, dokud sedmkrát nestisknete **Číslo sestavení** v sekci **Informace o telefonu**.

VAROVÁNÍ!

Nastavení možností pro vývojáře jsou určena pouze pro použití při vývoji. Mohou způsobit, že se váš telefon nebo aplikace v něm poškodí nebo se nebudou chovat správně.

Informace o telefonu

Stisknutím tlačítka **Domů** >  > **Nastavení** > **Informace o telefonu** zobrazíte důležité informace o telefonu a právní informace. Můžete také stisknout **Aktualizace softwaru** a zkontrolovat aktualizace systému a nainstalovat je, když budou dostupné.

Odstraňování problémů

Pokud při provozu telefonu dojde k potížím, nebo pokud se telefon chová neobvykle, najdete řešení v následující tabulce. Pokud se váš konkrétní problém nelze vyřešit pomocí údajů uvedených v tabulce, obraťte se na prodejce telefonu.

Problém	Možné příčiny	Možnosti řešení
Špatný příjem signálu	Signál sítě je v aktuálním místě příliš slabý, například v suterénu nebo v blízkosti vysokých budov, protože bezdrátové přenosy ho nemohou efektivně přijímat.	Přejděte na místo, kde bude dobrý příjem signálu sítě.
	Síť je momentálně přetížená (například ve špičce může být provoz v síti tak silný, že není možné zpracovat další hovory).	V době špičky nepoužívejte telefon nebo chvíli počkejte a zkuste to znovu.
	Jste příliš daleko od základní stanice svého operátora.	Oddělení péče o zákazníky vašeho operátora vám na požádání poskytne mapu pokrytí.
Ozvěna nebo šum	Na straně vašeho poskytovatele služeb je špatná kvalita sítě.	Ukončete hovor a vytočte číslo znovu. Při druhém pokusu můžete být připojeni k síti nebo telefonní lince s kvalitnějším připojením.

Problém	Možné příčiny	Možnosti řešení
	Kvalita telefonní linky, na kterou voláte, je špatná.	Ukončete hovor a vytočte číslo znovu. Při druhém pokusu můžete být připojeni k síti nebo telefonní lince s kvalitnějším připojením.
Některé funkce nelze vybrat	Váš poskytovatel služeb tyto funkce nepodporuje nebo nejste přihlášení ke službám, které tyto funkce zajišťují.	Kontaktujte svého poskytovatele služeb.
Baterii nelze nabít	Poškozená baterie nebo nabíječka.	Obráťte se na prodejce.
	Teplota telefonu je nižší než 0 °C nebo vyšší než 45 °C.	Nabíjejte baterii v prostředí, ve kterém nejsou extrémní teploty.
	Mezi baterií a nabíječkou je špatný kontakt.	Zkontrolujte konektory, zda jsou všechna spojení v pořádku.
Zkrácená doba pohotovostního režimu	Doba pohotovostního režimu souvisí s konfigurací systému vašim poskytovatelem služeb. Stejný telefon použitý se systémy jiného poskytovatele služeb nebude mít úplně stejnou dobu pohotovostního režimu.	Při pobytu v oblasti se slabým signálem na nějakou dobu vypněte telefon.




Problém	Možné příčiny	Možnosti řešení
	Baterie je vybitá. V prostředí s vyššími teplotami je výdrž baterie kratší.	Kontaktujte prodejce, aby baterii vyměnil za novou.
	Pokud se telefon nemůže připojit k síti, opakovaně vysílá signály ve snaze vyhledat základní stanici. Tím se spotřebovává baterie a doba výdrže v doba pohotovostním režimu se zkrátí.	Přejděte na místo, kde je síť dostupná, nebo dočasně vypněte telefon.
Telefon nelze zapnout	Baterie je vybitá.	Nabijte baterii telefonu.
Chyba karty micro-SIM	Karta micro-SIM nefunguje správně nebo je poškozená.	Dejte kartu micro-SIM k otestování poskytovateli služeb.
	Karta micro-SIM není správně vložena.	Vložte kartu micro-SIM správně.
	Na kontaktech karty micro-SIM jsou nečistoty.	Pomocí měkkého suchého hadříku očistěte kontakty karty micro-SIM.
Nelze se připojit k síti	Karta micro-SIM je neplatná.	Kontaktujte svého poskytovatele služeb.
	Jste mimo oblast služeb sítě.	Zkontrolujte oblast služeb u svého poskytovatele služeb.

Problém	Možné příčiny	Možnosti řešení
	Signál je slabý.	Přejděte do otevřeného prostoru nebo se v budově přesuňte blíže k oknu.
Nelze přijímat příchozí hovory	Aktivovali jste funkci Blokování hovorů.	Funkci vypněte. Viz Blokování určitých hovorů.
Nelze zahájit odchozí hovory	Aktivovali jste funkci Blokování hovorů.	Funkci vypněte. Viz Blokování určitých hovorů.
	Aktivovali jste funkci Povolená telefonní čísla.	Funkci vypněte. Viz Používání volání na povolená telefonní čísla.
Zablokovaný kód PIN	Tříkrát za sebou jste zadali nesprávný kód PIN.	Kontaktujte svého poskytovatele služeb. Pokud poskytovatel služeb poskytne kód PUK karty micro-SIM, pomocí tohoto kódu kartu micro-SIM odblokujete.
Systém telefonu padá, restartuje se, zamrzá nebo telefon nelze zapnout	Některá aplikace není kompatibilní s tímto telefonem.	Odinstalujte software, který mohl způsobit problémy.
		Proveďte upgrade softwaru telefonu.
		Resetujte telefon na výchozí tovární nastavení.

Pro vaši bezpečnost

Obecná bezpečnost

	Při řízení motorových vozidel nevolejte ani nepřijímejte hovory s telefonem v ruce. Při řízení nikdy nepište textové zprávy.		Nepoužívejte jej na čerpací stanici.
	Při telefonování držte telefon alespoň 10 mm od ucha nebo od těla.		Telefon může vydávat silné světlo nebo záblesky.
	Možnost polknutí malých částí.		Nelikvidujte telefon v ohni.
	Telefon může vydávat hlasitý zvuk.		Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte vysokou úroveň hlasitosti po delší dobu.
	Vyvarujte se kontaktu s jakýmkoli magnetickými předměty.		Nevystavujte jej extrémním teplotám.
	Telefon nepřibližujte ke kardiostimulátorům ani jiným elektronickým zdravotnickým přístrojům.		Nevystavujte jej kontaktu s kapalinami. Udržujte telefon suchý.

	Při výzvě v nemocnicích a zdravotnických zařízeních telefon vypněte.		Telefon nerozebírejte.
	Při výzvě v letadle a na letištích telefon vypněte.		Používejte výhradně schválené příslušenství.
	V blízkosti výbušných materiálů nebo tekutin telefon vypněte.		Nespolehejte na telefon jako na primární přístroj pro nouzovou komunikaci.

Rádiové vyzařování

Všeobecné údaje o radiovém vyzařování

Telefon zahrnuje vysílač a přijímač. Během provozu přijímá a vysílá radiovou energii. Během hovoru systém řídí množství energie, kterou telefon vysílá.

Množství energie pohlcené tělem (SAR – Specific Absorption Rate)

Mobilní zařízení je radiový vysílač a přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vyzařování radiových vln doporučených mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vypracovány nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a zahrnují bezpečnostní mezní hodnoty zajišťující ochranu zdraví všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Směrnice používají měrnou jednotku známou pod označením množství energie pohlcené tělem čili SAR. Limitní hodnota SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg a nejvyšší hodnota SAR tohoto zařízení naměřená při testování v oblasti hlavy byla 0,333 W/kg* a při testování pro celé tělo 0,795 W/kg*. Protože mobilní zařízení nabízejí mnoho funkcí, lze je používat i v jiných umístěních, například na těle, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze**.

Protože se hodnota SAR měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, běžná provozní hodnota SAR tohoto zařízení je zpravidla nižší, než bylo uvedeno výše. Funkce automatické regulace energetické úrovně zařízení zajišťuje, že se používá pouze minimální množství energie potřebné pro komunikaci se sítí.

* Testy byly prováděny podle předpisů EN 50360, EN 50566, EN 50364, EN 62311, EN 62479, EN 62209-1 a EN 62209-2.

** Viz Informace o provozu přístroje na těle.

Provoz přístroje na těle

Důležité bezpečnostní informace o vyzařování radiové energie (RF) pohlcené tělem:

K zajištění souladu se směrnicemi pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření je nutné telefon používat ve vzdálenosti minimálně 10 mm od těla.

Při nedodržení těchto pokynů může dojít k vystavení vysokofrekvenčnímu záření, které přesahuje mezní hodnoty stanovené příslušnou směrnicí.

Omezení vystavení polím rádiového vyzařování

Pro uživatele, kteří se zajímají o omezení účinků polí rádiového vyzařování, jsou určena následující doporučení Světové zdravotní organizace (WHO):

Preventivní opatření: Současné vědecké poznatky nenaznačují, že by bylo zapotřebí zavádět nějaká zvláštní opatření pro používání mobilních telefonů. Pokud se uživatelé obávají, mohou zajistit snížení účinků vystavení vysokofrekvenčním polím na sebe a své děti omezením délky hovorů nebo používáním zařízení hands-free, aby mobilní telefony udržovali v dostatečné vzdálenosti od hlavy a těla.

Další informace na toto téma najdete na domovské stránce organizace WHO <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: červen 2000.

Informace o zákonných předpisech

Následující směrnice a vyhlášky se uplatňují ve vyznačených oblastech.

Viz část Prohlášení o obsahu nebezpečných látek (RoHS) a Prohlášení o shodě EK (CE DOC) na konci této příručky.

Rozptylování pozornosti

Řízení motorového vozidla

Aby se snížilo nebezpečí způsobení dopravní nehody, při řízení je nezbytné neustále udržovat pozornost. Používání telefonu během řízení, a to i v případě použití hlasitého poslechu a zařízení hands-free, může rozptylovat pozornost a může být příčinou dopravní nehody. Při řízení jste povinni dodržovat místní zákony a předpisy omezující používání bezdrátových zařízení.

Obsluha strojního zařízení

Při obsluze strojního zařízení musíte udržovat stálou pozornost, aby se zabránilo nebezpečí nehody.

Zacházení s přístrojem

Všeobecná ustanovení pro zacházení a používání

Za způsob používání telefonu a za následky jeho používání nesete plnou zodpovědnost.

V místech, kde je používání telefonu zakázáno, jste povinni přístroj vypnout. Používání telefonu se řídí bezpečnostními předpisy navrženými za účelem ochrany uživatelů a životního prostředí.

- S telefonem i příslušenstvím zacházejte opatrně, udržujte jej v čistotě a ukládejte na čistém místě.
- Obrazovku a objektiv fotoaparátu udržujte čisté. Nečistoty na obrazovce a objektivu fotoaparátu mohou zpomalovat reakce telefonu a snižovat kvalitu obrazu.
- Telefon a jeho příslušenství čistěte měkkým hadříkem, například utěrkou na brýle. Nepoužívejte k čištění alkohol ani jiné korozivní látky a nedovolte, aby vnikly dovnitř do telefonu.
- Nevystavujte telefon ani příslušenství otevřenému ohni ani hořícím tabákovým produktům.

- Nevystavujte telefon ani příslušenství kapalinám, mokru ani vysoké vlhkosti.
- Telefon ani příslušenství nepouštějte z výšky, neházejte jím ani se jej nepokoušejte deformovat.
- Telefon ani příslušenství nepřebarvujte.
- Telefon ani příslušenství nerozebírejte, k tomu jsou oprávněny pouze kvalifikované osoby.
- Nevystavujte telefon ani příslušenství extrémním teplotám, t.j. pod -5 a nad 50 stupňů Celsia, ani je v extrémních teplotách nepoužívejte.
- Nepokládejte telefon dovnitř ani do blízkosti tepelných zdrojů a vysokotlakých nádob, jako jsou varné konvice, mikrovlnné trouby nebo horké kuchyňské nádobí. Mohlo by dojít k poškození telefonu.
- Seznamte se prosím s místními předpisy pro používání a likvidaci elektronických výrobků.
- Neukládejte telefon do zadní kapsy, při sedání by mohl prasknout.
- Doporučujeme přístroj používat v podmínkách s dobrým signálem, aby se snížilo množství přijímaného záření. Podmínky se špatným signálem mohou být například ve vlacích, autech nebo na krytých parkovištích. Před použitím mobilního telefonu také doporučujeme zkontrolovat příjem indikací vašeho operátora.

Malé děti

Ukládejte telefon i příslušenství mimo dosah malých dětí a nedovolte jim si s nimi hrát.

Mohly by ublížit sobě nebo druhým nebo neúmyslně telefon poškodit.

Telefon obsahuje malé součásti s ostrými hranami, které mohou způsobit zranění nebo nebezpečí udušení v důsledku vdechnutí, pokud by byly od přístroje odděleny.

Demagnetizace

Neponechávejte telefon delší dobu v blízkosti elektrických přístrojů ani magnetických médií, předejdete tak nebezpečí demagnetizace.

Elektrostatické vybíjení (ESD)

Nedotýkejte se kovových konektorů karty micro-SIM.

Anténa

Antény se zbytečně nedotýkejte.

Normální provozní poloha

Při navazování či přijímání telefonického hovoru držte telefon u ucha spodní hranou směrem k ústům.

Airbagy

Nepokládejte telefon do oblasti nad airbagem ani do prostoru pro airbag, protože airbag se nafukuje velkou silou a mohlo by dojít k vážnému zranění.

Před započítím jízdy automobilem uložte telefon na bezpečné místo.

Záchvaty / ztráty vědomí

Telefon může vydávat silné světlo nebo záblesky. U malého procenta lidí může při vystavení blikajícím světlům nebo pravidelným vzorům záblesků při hraní her nebo sledování videa docházet ke ztrátě vědomí nebo k záchvatům (i v případě, že se jim to dosud nikdy nestalo). Pokud u vás došlo ke ztrátě vědomí nebo záchvatu, nebo pokud se takový případ vyskytl ve vaší rodině, poraďte se s lékařem. Riziko ztráty vědomí nebo záchvatů můžete snížit tím, že budete telefon používat v dobře osvětlené místnosti a často dělat přestávky.

Zdravotní potíže z opakované činnosti

Při psaní textu nebo hraní her můžete zabránit obtížím z opakované činnosti (RSI) následujícími způsoby:

- Nedržte telefon příliš pevně.
- Tiskněte tlačítka lehce.

- Používejte funkce, které jsou určeny ke snížení potřebného počtu stisknutí tlačítek, jako jsou šablony zpráv a prediktivní zadávání textu.
- Dělejte často přestávky na uvolnění a odpočinek.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako každý bezdrátový telefon, používá rádiový signál, který nezaručuje spojení za všech podmínek. Proto byste se v případě potřeby tísňového volání neměli plně spoléhat pouze na bezdrátový telefon.

Hlasitý zvuk

Telefon je schopen vydávat hlasitý zvuk, který může poškodit sluch. Před použitím sluchátek, sluchátka s mikrofonom Bluetooth nebo jiných audio zařízení snižte hlasitost.

Zahřívání telefonu

Během nabíjení nebo normálního provozu se telefon může zahřát.

Elektrická bezpečnost

Příslušenství

Používejte výhradně schválené příslušenství.

Nepřipojujte k nekompatibilním přístrojům ani příslušenstvím.

Nedotýkejte se kontaktů baterie a vyvarujte se jejich dotyku nebo zkratování kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo prsteny.

Nikdy nepropichujte povrch baterie ostrými předměty.

Připojení v automobilu

Při připojování telefonního rozhraní do elektrického systému automobilu dbejte odborných pokynů.

Nefunkční a poškozené výrobky

Nerozebírejte telefon ani příslušenství.

Opravy telefonu a příslušenství smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Pokud se telefon nebo příslušenství dostane do styku s vodou, dojde k poškození krytu nebo k pádu z větší výšky, nepoužívejte jej dokud nebude zkontrolován v autorizovaném servisním centru.

Rušení rádiových vln

Všeobecné údaje o rušení

Pokud je telefon používán v těsné blízkosti osobních lékařských přístrojů, jako je například kardiostimulátor nebo naslouchátko, dbejte opatrnosti.

Poradte se prosím se svým lékařem a výrobcem lékařského přístroje o tom, zda mobilní telefon nebude rušit provoz vašeho lékařského přístroje.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržovat minimální vzdálenost 15 cm mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, aby nedošlo k možnému narušení jeho činnosti. Minimální vzdálenost zajistíte držením telefonu na opačné straně, než je umístěn kardiostimulátor. Nevkládejte telefon do náprsní kapsy.

Naslouchátka

Lidé používající naslouchátka nebo vnitřní sluchové implantáty se mohou při používání bezdrátových zařízení nebo pobytu v jejich blízkosti setkat s rušivými zvuky.

Úroveň rušení bude záviset na typu naslouchátka a na vzdálenosti od zdroje rušivého signálu. Zvýšením vzdálenosti můžete sílu rušení zmenšit. O alternativním řešení se také můžete poradit s výrobcem naslouchátek.

Lékařská zařízení

Pokud jste v nemocnicích, klinikách a ústavech zdravotní péče vyzváni k vypnutí mobilního telefonu, učiňte tak. Tato opatření jsou vydávána za účelem zabránění možného rušení citlivého lékařského zařízení.

Letadlo

Na pokyn letištního nebo palubního personálu vypněte bezdrátové zařízení.

O používání bezdrátových zařízení na palubě letadel se poradte s palubním personálem a při nastupování do letadla v telefonu aktivujte režim Letadlo.

Rušení ve vozidlech

Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronického vybavení vozu někteří výrobci vozů zakazují používání mobilních telefonů bez zařízení hands-free s externí anténou.

Výbušná prostředí

Čerpací stanice a výbušná prostředí

V prostředí s potenciálně výbušným ovzduším uposlechněte veškerých pokynů k vypnutí bezdrátových zařízení, jako jsou mobilní telefony a ostatní radiové přístroje.

Mezi prostředí s potenciálně výbušným ovzduším se řadí prostory pro čerpání pohonných hmot, podpalubí lodí, transportní nebo skladovací zařízení na pohonné hmoty nebo chemikálie, prostředí se vzduchem obsahujícím rozptýlené chemikálie nebo prachové částice jako popel, tříšť zemědělských plodin nebo kovový prach.

Rozbušky trhavin a oblasti trhacích prací

V oblasti trhacích prací nebo v oblastech s nápisy vyzývajícími k vypnutí obousměrných vysílačů nebo elektronických zařízení vypněte mobilní telefon, aby nedošlo k rušení provozu na trhacích pracích.



Prohlášení o shodě se směrnicí RoHS

Z důvodu minimalizace dopadů na životní prostředí a přijetí větší odpovědnosti za život na Zemi slouží tento dokument jako formální prohlášení, že mobilní telefon Vodafone Smart prime 7 je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 2011/65/EU – RoHS (Omezení používání nebezpečných látek) s ohledem na následující látky:

1. Olovo (Pb)
2. Rtuť (Hg)
3. Kadmium (Cd)
4. Šestimocný chrom (Cr (VI))
5. Polybromované bifenyly (PBBs)
6. Polybromované difenylétery (PBDEs)

Váš mobilní telefon Vodafone Smart prime 7 splňuje požadavky směrnice EU 2011/65/EU.

Znehodnocení starých výrobků

 	<ol style="list-style-type: none">1. Pokud je tento symbol přeškrtnutého kontejneru připojen k výrobku, znamená to, že se na výrobek vztahuje nařízení EU – směrnice 2012/19/EU.2. Všechny elektrické a elektronické výrobky musí být znehodnoceny odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst daných vládou nebo místními úřady.3. Správné znehodnocení vysloužilých výrobků pomáhá snížit negativní dopad na životní prostředí a zdraví člověka.
---	---

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

C € 0700

Tímto prohlašujeme, že následující výrobek s označením:

Typ výrobku: Multipásmový digitální mobilní telefon
WCDMA/LTE

Číslo modelu: VFD 600, Vodafone Smart prime 7, Vodacom
Smart prime 7, Vodafone VFD 600 Smart style 7

Vyhovuje základním požadavkům na ochranu podle směrnice o radiových a telekomunikačních koncových zařízeních (směrnice EC 1999/5/EC), omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích (směrnice 2011/65/EU) a požadavkům na ekologické provedení pro výrobky využívající energii (směrnice 2009/125/EC) a jejich dodatků.

Toto prohlášení se vztahuje na všechny exempláře vyráběné jako identické předložených vzorků k testování / hodnocení. Posouzení shody výrobku s požadavky týkající se směrnice 1999/5 / EC byla provedena PHOENIX TestLAB GmbH (dále jen autorizovaná osoba No.0700) a bylo provedeno posouzení shody výrobku s požadavky týkající se směrnice 2011/65 / EU Intertek Testing Services Ltd., Šanghaj a směrnice 2009/125 / ES byla provedena Shenzhen Huatongwei mezinárodní inspekce Co., Ltd .. Tato posouzení byla na základě následujících 2011/65/EU, provedla laboratoř Testing Services Ltd., Shanghai.

Požadavek	Norma
Zdraví & Bezpečnost	EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010 +A12:2011+A2:2013; EN 50332-2:2003; EN 50332-1:2000; EN 50566:2013/AC:2014; EN 50360:2001+A1:2012; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 62479: 2010; EN 62311:2008; EN 50364:2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1
Elektromagnetické spektrum	EN 301 908-1/-2 /-13 V6.2.1; EN 301 511 V9.0.2; EN 300 328 V1.8.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 330-1 V1.7.1; EN 300 330-2 V1.5.1
RoHs	IEC 62321:2008+2013+2015
ErP	(EC) č. 278/2009

Odpovědnost za toto prohlášení nese výrobce:

ZTE Corporation


ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, Čínská
lidová republika

Osoba oprávněná k podpisu za společnost:

Yao Cuifeng ředitel kvality společnosti ZTE Corporation

Jméno tiskacím písmem a pozice ve společnosti

Shenzhen, 12.květen 2016



Místo a datum

Právně platný podpis

© Vodafone Group 2016. Název a logo Vodafone jsou ochranné známky společnosti Vodafone Group. Jakékoli názvy produktů nebo společností uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami svých příslušných vlastníků.