



Hapja

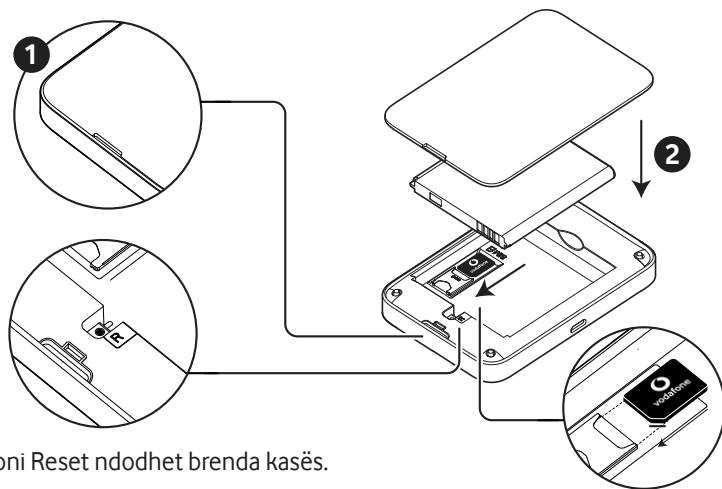

Butoni Reset ndodhet brenda kasës.


Vendosni baterinë

Karikimi

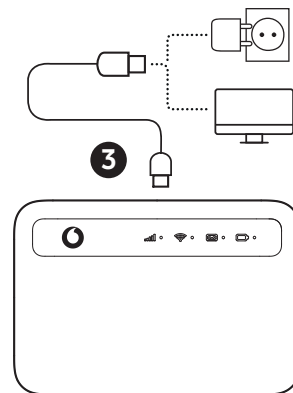


Fillo

Mbani shtypur butonin e energjisë

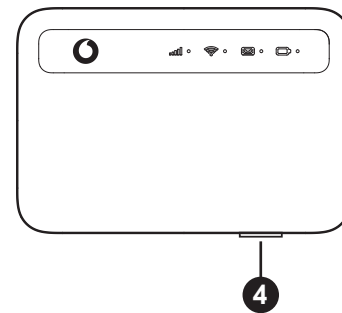

Lidhja

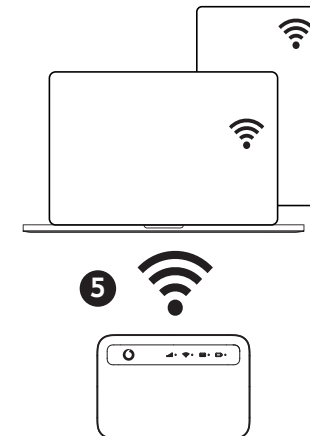

Zgjidhni Wi-Fi në parametrat e kompjuterit, smartfonit ose tabletit, më pas zgjidhni emrin e rrjetit të Mobile Wi-Fi.

Formoni fjalëkalimin për t'u lidhur dhe për të hapur ndërfaqen e internetit.

Kur lidheni fillimisht me rrjetin, mund t'ju kërkohet të aktivizoni SIM. Nëse ju kërkohet ta zhbllokoni kartën SIM, shkoni në **<http://vodafonemobile.wifi>** dhe vendosni kodin PIN të kartës SIM.

Kthejeni për më shumë informacion rreth përdorimit të Vodafone Mobile Wi-Fi.

Modalitetet e kursimit të energjisë

Pas **30 sekondash**, pa shtypur asnjë buton, të gjitha dritat LED do të fiken. Shtypni çfarëdo butoni për t'i ndezur përsëri.

Pas **10 minutash** pa e përdorur Wi-Fi, lidhja e rrjetit celular do të fiket. Kur shtypni çfarëdo butoni ose kur një pajisje hap Wi-Fi, rrjeti do të lidhet përsëri automatikisht.

Nëse Wi-Fi nuk përdoret për **30 minuta**, rrjeti Wi-Fi do të çaktivizohet. Shtypni çfarëdo butoni për ta aktivizuar përsëri Wi-Fi.


CJB73JOVDBTA

Përdorimi i ndërfaqes së internetit në vodafonemobile.wifi


Mund ta gjeni ndërfaqen e uebit në **vodafonemobile.wifi** nëse nuk shfaqet automatikisht kur lidheni. Më pas hyni duke përdorur fjalëkalimin standard, i cili mund të gjendet te karta përkujtuese ose tek etiketa brenda pajisjes.

Më pas mund të shihni statusin e rrjetit dhe të Wi-Fi, sa të dhëna keni përdorur, merrni ndihmë dhe mbështetje, dhe madje dërgoni dhe merrni mesazhe SMS nga kompjuteri.

Kjo pajisje është dual-band dhe përdor dy frekuenca (2.4GHz & 5GHz) për performancë më të mirë. Mund ta ndryshoni bandën e frekuencës te Cilësimet / Konfigurimi i shpejtë.

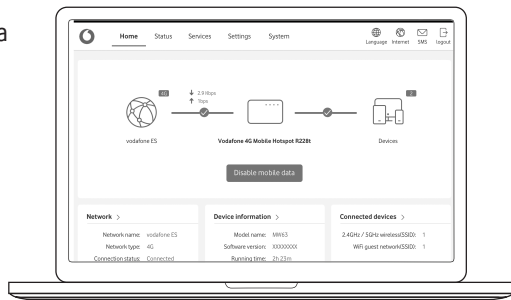

Butonat dhe drita LED

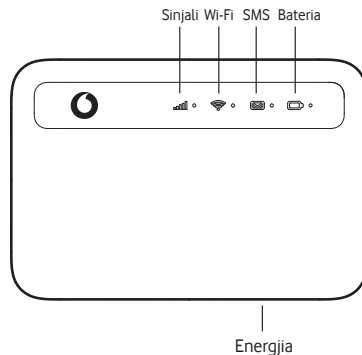

Butonat

Butoni i energjisë

Mbajeni shtypur për 3 sekonda për ta ndezur ose fikur pajisjen.

Mbajeni shtypur për 10 sekonda për ta rindezur pajisjen.

Rivendos

Shtypni butonin e rivendosjes me një kunj për 3 sekonda për ta rivendosur pajisjen në gjendjen e fabrikës.

Çfarë do të thotë drita

Sinjali

- Blu solide - Pajisja është lidhur me rrjetin.
- E kuqe që qëndron ndezur - sinjal i dobët i rrjetit ose karta SIM nuk është e disponueshme
- Blu që pulson - pajisja është shkëputur nga rrjeti

Wi-Fi

- Blu solide - Wi-Fi është aktivizuar
- Fikur - Wi-Fi është fikur


SMS

- Blu solide - Mesazh ose mesazhe të reja
- Blu që pulson - Inbox i SMS-ve është plot
- Blu që pulson shpejt - Në vodafonemobile.wifi ka dalë një përditësim për pajisjen
- Fikur - Nuk ka mesazhe të reja

Bateria

- Blu solide - Niveli i baterisë: 21%
- Blu që pulson - Pajisja po karikohet
- E kuqe solide - Niveli i baterisë është i ulët

Vodafone 4G Mobile Hotspot
Model R228t
Manual përdorimi

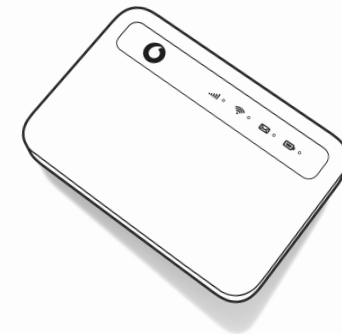

© Vodafone Group 2022. Vodafone dhe logot Vodafone janë marka tregtare të Vodafone Group. Çdo produkt ose emrat e shoqërive të përmendura këtu mund të jenë marka tregtare të pronarëve përkatëse.

220922_VF_R228t_QSG_AL03.indd 8-9,11,14

CREASE FOLD

12/09/2022 19:57:04

FRONT COVER

VODAFONE R228T

CLIENT NAME: VODAFONE CC
ARTWORK VERSION: UK05
DATE: 14/10/2021

PAGE SIZE: 80MM X 55MM
SUBSTRATE: 80 GR, WHITE RECYCLED PAPER
FINISH: NONE

COLORS BEING USED:
BLACK,
RED PANTONE 485C

COLOR FOR NON PRINTABLE OBJECTS
PANTONE 2727C
PROVIDED BY SMAL.

