

Benutzerhandbuch

Smart ultra 7



© Vodafone Group 2016. Vodafone und die Vodafone-Logos Vodafone sind Marken der Vodafone Group. Sämtliche in diesem Dokument erwähnten Produkt- oder Unternehmensnamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Besitzer.



Inhaltsverzeichnis

1	Telefon	3
1.1	Tasten und Anschlüsse	3
1.2	Erste Schritte	5
1.3	Startbildschirm	8
2	Texteingabe	17
2.1	Bildschirmtastatur verwenden	17
2.2	Text bearbeiten	18
3	Anrufe, Anruflisten und Kontakte	19
3.1	Anruf	19
3.2	Zuletzt verwendet	24
3.3	Kontakte	24
4	Mitteilungen und E-Mails	29
4.1	Message+	29
4.2	Gmail/E-Mail	33
5	Kalender, Wecker und Taschenrechner	36
5.1	Kalender	36
5.2	Uhr	37
5.3	Rechner	38
6	Internetverbindung	39
6.1	Internetverbindung herstellen	39
6.2	Chrome	41
6.3	Mit Bluetooth-Geräten verbinden	41
6.4	Über USB mit einem Computer verbinden	42
6.5	Speicherkarte sicher aus dem Telefon entfernen	43
6.6	Datenverbindung des Telefons freigeben	43
6.7	Mit Virtual Private Networks verbinden	44

7	Google Play Store	45
8	Multimedia-Anwendungen	46
8.1	Kamera	46
8.2	Galerie	48
8.3	Musik wiedergeben	50
8.4	Videoplayer	51
9	Google Maps	52
9.1	Standort bestimmen	52
9.2	Standort suchen	53
9.3	Standort speichern	53
9.4	Street View für einen Standort öffnen	53
9.5	Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder für Fußwege abrufen	54
10	Weitere Funktionen	55
10.1	Datei-Manager	55
10.2	Sprachrekorder	55
10.3	Radio	56
11	Einstellungen	57
11.1	Drahtlos und Netzwerke	57
11.2	Gerät	59
11.3	Nutzer	62
11.4	System	66
12	Software des Telefons aktualisieren	69
13	Informationen zur Produktsicherheit	70
14	Telefongarantie	83
15	Zubehör	85
16	Technische Daten	86

1 Telefon

1.1 Tasten und Anschlüsse

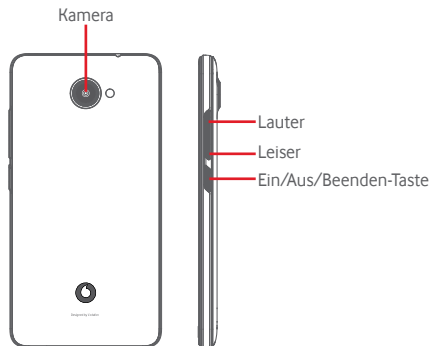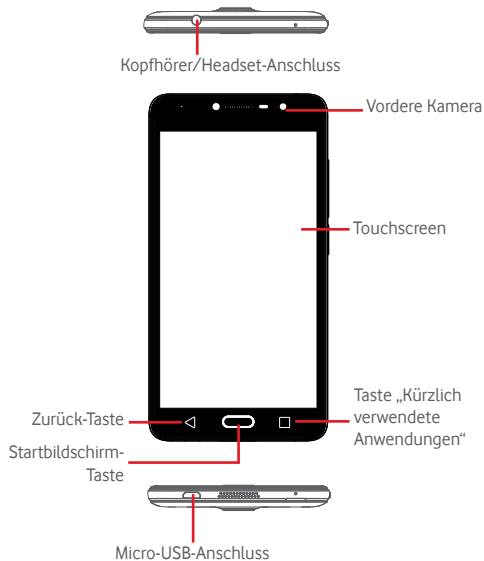

Taste „Kürzlich verwendete Anwendungen“

- Berühren: Zuletzt verwendete Anwendungen anzeigen. Berühren Sie eine Anwendung, um sie zu öffnen, oder wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um die Anwendung aus der Liste zu entfernen.



Startbildschirm-Taste

- Berühren: in einer beliebigen Anwendung oder auf einem beliebigen Bildschirm zum Startbildschirm zurückkehren
- Berühren und halten: Google Now und Sprachsuche öffnen



Zurück-Taste

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen



Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirmsperre/Bildschirm aktivieren
- Berühren und halten:
Popup-Menü anzeigen, um **Ausschalten**, **Neu starten** oder **Flugmodus** auszuwählen
Klingelton stummschalten und Vibrationsoptionen auswählen
einschalten
- Gleichzeitig mit der Taste **Leiser** gedrückt halten: Screenshot aufnehmen


Lautstärke-Taste

- Während eines Anrufs: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Allgemein: Klingeltonlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten

1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichtung

Hintere Abdeckung abnehmen und anbringen



SIM-Karte einsetzen und entnehmen

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entnehmen.



Setzen Sie die SIM-Karte mit den Kontakten nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die SIM-Karte und ziehen sie heraus.



Das Telefon unterstützt ausschließlich Micro-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen (z. B. Mini oder Nano) einzusetzen, da dies zu Schäden am Telefon führen könnte.


Speicherkarte einsetzen und entnehmen

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die Speicherkarte einsetzen oder entnehmen.



Setzen Sie die Speicherkarte mit dem Chip nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen der Speicherkarte leicht darauf und ziehen sie heraus.

Akku laden

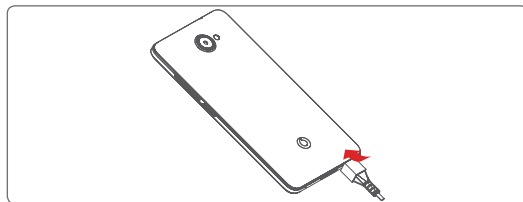

Schließen Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät an das Telefon und eine Steckdose an. Sie können das Telefon auch über ein USB-Kabel aufladen.



Der Akku des Telefons ist fest verbaut und kann nicht herausgenommen werden. Nicht autorisierten Personen ist es strengstens untersagt, das Telefon auseinanderzubauen. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, wenn der Akku vollständig geladen ist, um Strom zu sparen. Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren

- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren - Unter **Einstellungen** Helligkeit des Bildschirms verringern und Zeitspanne bis zur Aktivierung des Standby-Modus verkürzen

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Das Display leuchtet erst nach einigen Sekunden auf. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Wischen, Eingeben einer PIN oder eines Passworts oder Zeichnen eines Musters. Daraufhin wird der Startbildschirm angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon und an einem sicheren Ort auf.

Telefon erstmals einrichten

Beim ersten Einschalten des Telefons werden Sie aufgefordert, die folgenden Optionen festzulegen: Sprache, mobile Datenverbindung, Google-Konto, Datum und Uhrzeit usw.

1. Wählen Sie die Sprache für das Telefon aus und berühren Sie .
2. **Legen Sie die SIM-Karte ein** oder überspringen Sie diesen Schritt.
3. **Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus** und berühren Sie **WEITER**.
4. Richten Sie **Datum und Uhrzeit** ein und berühren Sie **WEITER**.
5. Geben Sie unter **Name** Ihren Namen ein und berühren Sie **WEITER**.
6. **Richten Sie ein E-Mail-Konto ein** und berühren Sie dann **WEITER**.
7. **Schützen Sie Ihr Telefon**. Richten Sie jetzt die Bildschirmsperre ein oder berühren Sie **ÜBERSPRINGEN**, um zum nächsten Einrichtungsschritt zu gelangen.
8. Wählen Sie **Google-Dienste** aus und berühren Sie **WEITER**, wenn Sie die Google-Dienste eingerichtet haben.
9. Richten Sie **Anwendungsberechtigungen** ein und berühren Sie **WEITER**.
10. Wählen Sie **Einverständniserklärung** aus und berühren Sie dann **WEITER**.
11. Wählen Sie **Tipps** aus und berühren Sie **WEITER**.

Wenn alle anderen Optionen wie **Datum & Uhrzeit**, **Anwendungsberechtigungen** usw. konfiguriert sind, ist die Einrichtung Ihres Geräts abgeschlossen.

Wenn beim Einschalten keine SIM-Karte eingesetzt ist, können Sie dennoch eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen, um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden, und so verschiedene Funktionen nutzen.

1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie auf dem Startbildschirm die Ein/Aus-/Beenden-Taste gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden, und wählen Sie dann **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm

Beim Startbildschirm sind unten immer die Symbole sichtbar, egal, auf welcher der Seiten Sie sich befinden. Dies gilt auch für das Hauptmenü, in dem Sie alle verfügbaren Anwendungen sehen.

Wenn Sie die Startbildschirm-Taste drücken, gelangen Sie zu Ihrem Haupt-Startbildschirm zurück. Sie können alle Ihre Startbildschirme anpassen, indem Sie ihnen Ihre Lieblingsanwendungen, Verknüpfungen und Widgets hinzufügen.



Der Startbildschirm lässt sich auf beiden Seiten des Bildschirms erweitern, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links und rechts, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen. Der weiße Punkt im unteren Bereich des Bildschirms zeigt an, welcher Bildschirm derzeit zu sehen ist.

1.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren

Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

Berühren und halten

Berühren und halten Sie den Startbildschirm, um die verfügbaren Optionen zum Einstellen des Hintergrunds aufzurufen oder um Widgets hinzuzufügen.

Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element, um es an eine andere Stelle zu ziehen.

Schieben/Wischen

Sie können beliebig in Listen, Anwendungsbildschirmen, Bildern, Webseiten usw. blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben.

Schnippen

Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Drehen

Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- in das Querformat.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

Statussymbole


	GPRS aktiv		GPS aktiviert
	EDGE aktiv		Keine SIM-Karte eingesetzt
	UMTS aktiv		Vibrationsmodus
	HSPA (3G) aktiv		Klingelton stummgeschaltet
	HSPA (3G) aktiv		Modus Nicht stören
	4.5G aktiv		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	Datenroaming		Akku sehr schwach
	Signalstärke		Akku schwach
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku teilweise entladen
	Bluetooth aktiviert		Akku voll
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Akku wird geladen
	Flugmodus		Kopfhörer angeschlossen
	Wecker gestellt		

Benachrichtigungssymbole

	Neue E-Mail in Gmail™		Anruf aktiv
	Neue SMS oder MMS		Entgangener Anruf
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Telefongespräch in Warteschleife
	Neue Hangouts-Nachricht		Rufumleitung aktiv
	Neue Mailbox-Nachricht		Daten werden hochgeladen
	Anstehender Termin		Herunterladen abgeschlossen
	Synchronisierung wird durchgeführt		Grenze für die Datennutzung des Betreibers fast erreicht oder überschritten
	Keine Speicherkarte (microSD) installiert		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	Titel wird wiedergegeben		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	Screenshotfehler		Radio eingeschaltet
	USB-Tethering aktiviert		Systemaktualisierung verfügbar
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Mit VPN verbunden
	Screenshot aufgenommen		Internationales Roaming aktiviert
	Weitere Benachrichtigungen sind ausgeblendet		Internationales Roaming deaktiviert

Benachrichtigungsfeld


Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Ziehen Sie die Leiste erneut nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten anzeigen.

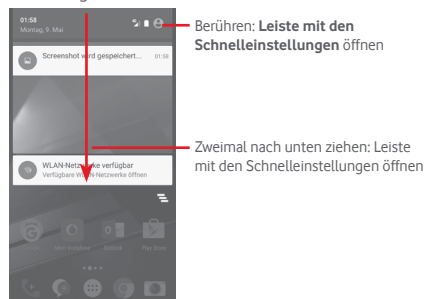

Berühren Sie eine Benachrichtigung und schieben Sie sie zur Seite, um sie zu löschen.


Durch Berühren des Symbols  können Sie alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen. Andere aktive Benachrichtigungen werden nicht gelöscht.

Berühren Sie  und anschließend das Einstellungssymbol  um auf **Einstellungen** zuzugreifen.



(1) Weitere Informationen finden Sie unter **3.3.1 Kontakte anzeigen**.

- Leiste mit den Schnelleinstellungen
- Symbole berühren: Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren oder Modi ändern
- Nach-unten-Pfeil berühren: Einstellungen aufrufen

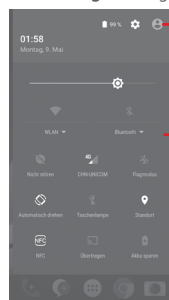

1.3.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen auf dem Telefon, in Anwendungen oder im Internet suchen.



a Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie auf der Tastatur , um im Internet zu suchen.

b Per Spracheingabe suchen

- Berühren Sie , auf der Suchleiste, um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Legen Sie zum Entsperren des Telefonbildschirms ein Muster, einen PIN-Code oder ein Passwort fest, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen. Rufen Sie hierfür **Einstellungen\Sicherheit\Displaysperre** auf.

Displaysperre mit Muster einrichten (Auf dem Bildschirm erscheint eine Anleitung.)

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Displaysperre\Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.



Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Displaysperre\PIN** oder **Passwort**.
- Geben Sie einen PIN-Code oder ein Passwort an.


Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie einmal die Ein/Aus-/Beenden-Taste, um das Display zu sperren.

Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste, um das Display zu aktivieren, und zeichnen Sie dann das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben Sie die PIN bzw. das Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie **Wischen** als Entsperrungsmethode ausgewählt haben, wischen Sie zum Entsperren des Bildschirms nach oben, zum Öffnen der Kamera nach links und zum Aufrufen der Telefonfunktion nach rechts.

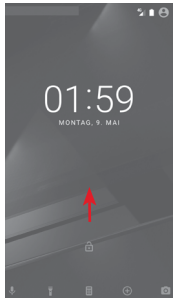

1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Anwendung oder Widget hinzufügen

Öffnen Sie das Hauptmenü (☰), berühren und halten Sie eine Anwendung, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen Sie das Element auf einen beliebigen Erweiterungsbildschirm.

Anwendung oder Widget verschieben

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Elemente entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über das Symbol zum Entfernen und lassen Sie das Element los, sobald es rot wird.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Anwendungen und Verknüpfungen auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich oder berühren Sie **Einstellungen** \ **Display** \ **Hintergrund**.

1.3.6 Lautstärke einstellen

Lautstärke-Taste verwenden

Drücken Sie die Lautstärke-Taste, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des Vibrationsmodus die Leiser-Taste, bis das Telefon vibriert. Drücken Sie erneut die Leiser-Taste, um den Lautlos-Modus zu aktivieren.

Einstellungen festlegen

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld zweimal nach unten und berühren Sie das Einstellungssymbol ⚙️, um **Einstellungen** aufzurufen, und berühren Sie dann **Ton und Benachrichtigung**. Sie können die Lautstärke der Anrufe, Benachrichtigungen, Systemtöne usw. Ihren Wünschen entsprechend einstellen.

2 Texteingabe

2.1 Bildschirmtastatur verwenden


Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie dann **Einstellungen\Sprache & Eingabe** aus.

Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Wählen Sie hierzu **Einstellungen > Display > Wenn Gerät gedreht wird > Bildschirminhalt drehen** aus.

2.1.1 Android-Tastatur

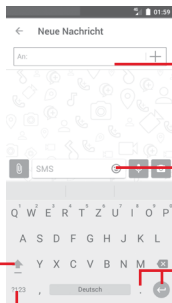

Berühren:
zwischen Modus
abc und **Abc**
wechseln

Berühren und halten: zwischen Modus **abc** und **ABC** wechseln

- Berühren: Text oder Zahlen eingeben

- Berühren und halten: Symbole/Emoticons

Berühren: zwischen der Tastatur mit Symbolen und Zahlen wechseln


2.2 Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren Sie ihn zweimal.
- Verschieben Sie die Markierungen, um die Auswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **AUSSCHNEIDEN, KOPIEREN, EINFÜGEN, TEILEN und ALLES AUSWÄHLEN.**

Neuen Text eingeben

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und eine blaue Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierungen, um den Cursor zu verschieben.
- Nachdem Sie den Text ausgewählt und die Markierung berührt haben, erscheint die Option **EINFÜGEN**, mit der zuvor kopierter Text eingefügt werden kann.

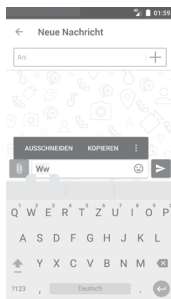

3 Anrufe, Anruflisten und Kontakte

3.1 Anruf




3.1.1 Anrufen

Wenn Sie einen Anruf vom aktiven Telefon tätigen möchten, rufen Sie den Startbildschirm auf und berühren Sie das Telefonsymbol  im Favoritenbereich.



 Berühren: Wählfeld einblenden



Berühren und halten: Mailbox anrufen



Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Wähltasten ein oder wählen Sie einen Kontakt unter **ANRUF** oder **KONTAKTE** aus, indem Sie die entsprechende Registerkarte öffnen und anschließend  berühren, um den Anruf zu tätigen.

Berühren Sie  und dann **Zu Kontakten hinzufügen**, um die eingegebene Nummer unter **Kontakte** zu speichern.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .


Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf , um + einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein. Berühren Sie zum Wählen .

Notruf

Ist ein Netz verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren Sie , um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.1.2 Anruf annehmen oder ablehnen

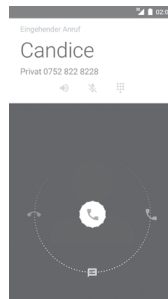

Wenn ein Anruf eingeht, erscheint oben auf dem Bildschirm ein Anrufterfenster. Berühren Sie , um einen Anruf abzulehnen, oder , um einen Anruf entgegenzunehmen.

Berühren Sie das Anrufterfenster, um den Anruferbildschirm zu öffnen.

Berühren Sie auf dem Anruferbildschirm .

- Schieben Sie zum Beantworten des Anrufs das Symbol nach rechts.
- Schieben Sie zum Ablehnen des Anrufs das Symbol nach links.
- Schieben Sie das Symbol nach oben, um den Anruf durch Senden einer zuvor festgelegten Mitteilung abzulehnen.

Drücken Sie zum Stummschalten eingehender Anrufe die Lautstärke-Taste.

3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Berühren und halten Sie zum Abhören der Mailbox auf der Registerkarte **Telefon** das Symbol .

Berühren Sie zum Festlegen der Mailboxnummer **:** und dann **Einstellungen\Anrufe\Mailbox**.

Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol **QO** auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Neue Mailbox-Nachricht**.

3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Lautstärke-Taste.

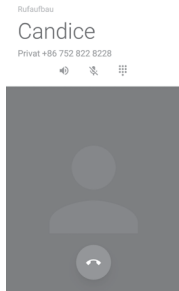

Aktuellen Anruf halten. Erneut berühren: Anruf fortsetzen



Berühren: Wählfeld einblenden



Berühren: aktuellen Anruf beenden



Aktuellen Anruf stummschalten. Erneut berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben



Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren. Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten



Berühren: einen weiteren Kontakt anrufen

3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

Telefonkonferenzen ⁽¹⁾

Sie können eine Telefonkonferenz führen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie **+** und wählen Sie **Anruf hinzufügen** aus.
- Geben Sie die Telefonnummer der Person ein, die Sie zur Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und berühren Sie das Symbol **+**. Sie können auch Teilnehmer aus **ANRUFE** oder **KONTAKTE** hinzufügen.
- Berühren Sie das Menüsymbol, um die Telefonkonferenz zu beginnen.
- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz **⋮**, um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden oder allein mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie **⋮**, um einen Teilnehmers aus der Telefonkonferenz auszuschließen. Berühren Sie **⋮**, um allein mit einem Teilnehmer zu sprechen und die anderen Teilnehmer in die Warteschleife zu setzen.
- Berühren Sie **⋮**, um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

3.1.6 Einstellungen für Call+

Berühren Sie auf dem Telefonbildschirm **:** und **Einstellungen**. Folgende Optionen werden angezeigt:

• Mailbox

Service

Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst Ihres Anbieters oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

Einrichtung

Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, wird mit dieser Option ein Dialogfeld geöffnet, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll.

Ton

Wählen Sie einen Ton für die Benachrichtigungen aus.

Vibrieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon vibriert, wenn ein Anruf verbunden wird.

• Rufnummernbeschränkung

Die Rufnummernbeschränkung ist ein SIM-Kartendienst, bei dem nur vorher festgelegte Telefonnummern angerufen werden können. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von den Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, bei der Einrichtung der Rufnummernbeschränkung die SIM-PIN2 einzugeben, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

• Hörgeräte

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Hörhilfen eingesetzt werden können.

• Geräuschreduzierung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Hintergrundgeräusche während eines Anrufs zu reduzieren.

• Rufumleitung

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, zum Beispiel wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

• Anrufsperre

Sie können die Anrufsperre für abgehende und eingehende Anrufe aktivieren oder deaktivieren. Folgende Optionen stehen dabei zur Verfügung:

Alle abgehenden Anrufe Alle abgehenden Anrufe werden gesperrt.

Abgehende Anrufe (international) Alle abgehenden Anrufe ins Ausland werden gesperrt.

International, außer Heimnetz Abgehende internationale Anrufe werden gesperrt, außer die, bei denen eine Nummer in Ihrem Heimatnetz gewählt wird.

Alle eingehenden Anrufe Alle eingehenden Anrufe werden gesperrt.

Eingehende Anrufe (bei Roaming) Eingehende Anrufe werden gesperrt, wenn Sie sich im Ausland aufhalten.

Alle deaktivieren Deaktivieren Sie die Anrufsperre für alle gesperrten Anrufe.

Sperrpasswort ändern Ändern Sie das Sperrpasswort, das Sie zum Aktivieren der Anrufsperre benötigen.

• Weitere Einstellungen

Rufnummernanzeige Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie festlegen können, ob der Angerufene Ihre Nummer sehen kann.

Anklopfen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um über einen eingehenden Zweitankruf benachrichtigt zu werden.

Töne und Vibration

Konfigurieren Sie die Ton- und Vibrationseinstellungen für das System.

Kurzantworten

Bearbeiten Sie Kurzantworten für eingehende Anrufe.

3.2 Zuletzt verwendet

Sehen Sie sich Ihre Anrufliste an, indem Sie auf dem Telefonbildschirm  berühren.

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen.

Sie können z. B. detaillierte Informationen zu einem Anruf anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, eine Mitteilung an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder eine Nummer zu **Kontakte** hinzufügen. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Nummer noch nicht gespeichert ist.

Berühren Sie das Bild , um das Schnellkontaktfeld zu öffnen.

Berühren Sie zum Löschen der gesamten Anrufliste auf dem Telefonbildschirm  und anschließend **Anrufliste löschen**.


3.3 Kontakte




Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit Ihren Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Kontakte anzeigen

Öffnen Sie zum Anzeigen aller gespeicherter Kontakte auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte** aus.

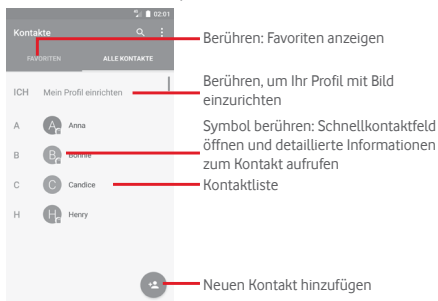

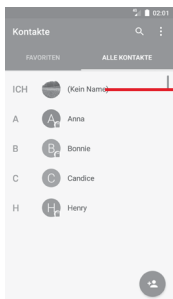


Wenn Sie Ihr Profil eingerichtet haben, wird Ihr individuelles Bild hier und auf dem Bildschirm mit den Schnelleinstellungen angezeigt.

Berühren Sie , um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Anzuzeigende Kontakte** Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Import/Export** Importieren oder Exportieren von Kontakten auf/ von Telefon, SIM-Karte oder Speicherkarte
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen** Öffnen der Einstellungen zur Ansicht der Kontakte

3.3.2 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie zum Erstellen eines neuen Kontakts auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte** aus. Berühren Sie dann in der Kontaktliste das Symbol .

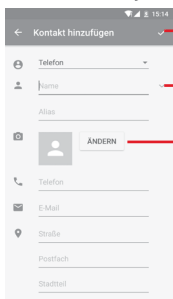

Neue Kennzeichnung hinzufügen

Foto aufnehmen oder Bild für den Kontakt auswählen

Berühren Sie zum Speichern .

Berühren Sie zum Beenden ohne Speichern  und anschließend **Änderungen verwerfen**.

Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen

Um den Favoriten einen Kontakt hinzuzufügen, berühren Sie ihn, um die zugehörigen Details aufzurufen. Berühren Sie dann  um ihn den Favoriten hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails .



Nur Kontakte, die auf dem Telefon und in Ihrem Konto gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.

3.3.3 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails . Berühren Sie dann .

Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer direkt unter dem Kontaktnamen angezeigt.

Berühren und halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen Sie dann **Als Standard festlegen** aus. Hinter der Nummer wird  angezeigt.

Diese Auswahlmöglichkeit besteht nur bei Kontakten, für die mehr als eine Telefonnummer gespeichert ist.

Kontakt löschen

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts  und anschließend auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Löschen**.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Internet entfernt.


3.3.4 Mit Kontakten kommunizieren

Auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails können Sie Kontakte anrufen oder Mitteilungen versenden.

Berühren Sie zum Anrufen eines Kontakts die zugehörige Telefonnummer. Berühren Sie zum Senden einer Mitteilung rechts neben der Nummer das Symbol .

Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen, und anschließend die Nummer oder das Symbol , um die gewünschte Verbindungsmethode auszuwählen.

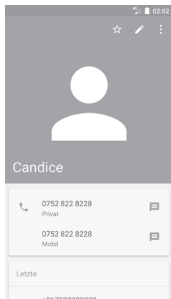

Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.3.5 Kontakte importieren, exportieren und versenden

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm zum Öffnen des Optionsmenüs und dann **Importieren/Exportieren**. Sie können nun Kontakte von der SIM-Karte, vom Telefon, von der Speicherkarte, aus dem Telefonspeicher, aus Konten usw. importieren oder dorthin exportieren.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karte und anschließend den gewünschten Kontakt aus. Berühren Sie zum Bestätigen **FERTIG**.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto und die Ziel-SIM-Karte aus. Berühren Sie **Alle auswählen** und zum Bestätigen **FERTIG**.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie dazu den Kontakt, den Sie senden möchten, auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Taste und anschließend **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung aus, mit der die Aktion ausgeführt werden soll.

3.3.6 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktgruppe in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste und anschließend **Angezeigte Kontakte**. Wählen Sie dann die anzuzeigenden Kontakte aus.

Berühren Sie und anschließend **Einstellungen**. Sie können die Kontakte über die Option **Sortieren nach** nach Vor- oder Nachname sortieren und für das **Namensformat** festlegen, ob der Vor- oder der Nachname zuerst angezeigt werden soll.

3.3.7 Kontakte zusammenführen oder teilen

Um zu verhindern, dass Informationen doppelt gespeichert werden, können Sie neue Kontaktdetails einfach einem bereits vorhandenen Kontakt hinzufügen.

Berühren Sie den Kontakt, dem Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, und anschließend . Berühren Sie dann auf dem Bearbeitungsbildschirm und **Zusammenführen**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen Sie mit dem ersten Kontakt zusammenführen möchten. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den entsprechenden Kontakt und anschließend . Wählen Sie dann auf dem Bearbeitungsbildschirm aus. Berühren Sie dann **Trennen** und zum Bestätigen **OK**.

3.3.8 Kontakte in mehreren Konten synchronisieren

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen . Wählen Sie dann unter **Einstellungen** die Optionen **Konten\Konto hinzufügen** aus.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon löschen. Rufen Sie **Einstellungen** auf, berühren Sie das zu löschende Konto, das Symbol , die Option **Konto entfernen** und bestätigen Sie den Löschvorgang.

Synchronisierung

Auf dem Bildschirm **Konten** können Sie ein Konto synchronisieren. Berühren Sie ein Konto in der Liste, dann und wählen Sie schließlich **Jetzt synchronisieren** aus.

- **Mitteilung löschen** Löschen Sie die aktuelle Mitteilung.

4.1.3 Mitteilungseinstellungen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste  und anschließend **Einstellungen**.

Design

- **Schriftgröße** Schriftgröße ändern
- **Hintergrund** Hintergrund anpassen
- **Kontakte anordnen nach...** Kontakte nach **Vorname** oder **Nachname** anordnen
- **Kontaktamen anzeigen nach...** Für die Kontaktamen auswählen, ob der **Vorname zuerst** oder der **Nachname zuerst** angezeigt werden soll
- **Anruflisten in der Konversation anzeigen** Die Funktion ein- oder ausschalten. Wenn diese Option aktiviert ist, werden während eines Anrufs gesendete Anruflisten, Mitteilungen und Mediendateien hervorgehoben.

Chat

- **Dienstoptionen** Call +- und Message+-Dienst aktivieren oder deaktivieren
- **Informationen zur letzten Aktivität anzeigen** Informationen zur letzten Aktivität anzeigen oder ausblenden
- **Benachrichtigungen lesen (nur Chat)** Benachrichtigung senden, wenn eine Chat-Nachricht gelesen wurde
- **Name des Chat-Profiles** Namen für Ihr Profil festlegen
- **Automatischer Download** Erlauben, dass Mediendateien je nach Verbindungsstatus automatisch heruntergeladen werden

SMS und PXT

- **Umwandlung langer SMS in PXT zulassen** Diese Funktion ein- oder ausschalten
- **SMS-Zustellberichte** Anforderung von SMS-Zustellberichten zulassen

- **PXT-Zustellberichte** Anforderung von PXT-Zustellberichten zulassen
- **PXT bei Roaming** Eingehende PXT bei Roaming automatisch abrufen
- **Automatisch PXT abrufen** Eingehende PXT automatisch abrufen
- **Erweitert** Auf erweiterte Einstellungen zugreifen

Benachrichtigungen

- **Benachrichtigungstöne** Gewünschte Einstellungen für den Benachrichtigungston vornehmen
- **Benachrichtigungs-LED** Gewünschte Einstellungen für die Benachrichtigungs-LED vornehmen
- **Vibration** Vibration für eingehende Mitteilungen aktivieren oder deaktivieren
- **Gruppenchat-Benachrichtigungen** Benachrichtigung über neue Nachricht im Gruppenchat empfangen
- **Datenschutzmodus** Datenschutzmodus aktivieren, in dem in den Benachrichtigungen weder der Mitteilungstext noch der Absender angezeigt wird

Hilfe

- **Einführung zu Message+** Weitere Informationen und Optionen von Message+ anzeigen
- **Informationen zu Call+** Informationen zu Vodafone Call+ anzeigen
- **Tipps und Tricks noch einmal ansehen** Informationen zur Verwendung von Message+ erhalten, indem alle Tipps und Tricks noch einmal angezeigt werden
- **Häufig gestellte Fragen** Häufig gestellte Fragen aufrufen, in denen Sie vermutlich auch die Antwort auf Ihre Frage finden
- **Kontakt** Webseite aufrufen, um Kontakt zu uns aufzunehmen
- **Nutzungsbedingungen** Nutzungsbedingungen der Anwendung anzeigen
- **Datenschutzerklärung** Datenschutzerklärung der Anwendung anzeigen

- **Weitere Anwendungen von Vodafone** Weitere von Vodafone bereitgestellte Anwendungen anzeigen

4.2 Gmail/E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.

4.2.1 Gmail



Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Das Gmail-Konto auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird bei Gmail jede E-Mail mit ihren Antworten im Eingang als Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labels geordnet, nicht nach Ordern.

Gmail öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Gmail**.

In Gmail werden E-Mails und Konversationen aus einem einzigen Gmail-Konto angezeigt. Wenn Sie weitere Konten verwenden möchten, können Sie ein Konto hinzufügen, indem Sie das Symbol  und im Posteingang **Einstellungen** auswählen. Berühren Sie dann **KONTO HINZUFÜGEN**. Dann können Sie durch Berühren des Kontonamens im Posteingang zum entsprechenden Konto wechseln.

E-Mails erstellen und senden

- 1 Berühren Sie im Posteingang .
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.
- 3 Berühren Sie ggf. das Menüsymbol  und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- 4 Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- 5 Berühren Sie  und anschließend **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- 6 Berühren Sie zum Senden das Symbol .

7 Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und **Entwurf speichern** oder die Zurück-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern. Berühren Sie zum Aufrufen des Entwurfs den Namen des Kontos, um alle Labels anzuzeigen, und wählen dann **Entwürfe** aus.

Wenn Sie die E-Mail nicht senden oder speichern möchten, berühren Sie das Symbol  und anschließend **Verwerfen**.

Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails im Posteingang das Symbol  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie dann ein Konto aus und berühren Sie **Signatur**.

E-Mails empfangen und lesen

Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder die Vibration benachrichtigt und auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangs-Label öffnen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Empfänger, Betreff usw. suchen.

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren Sie auf der Bildschirmtastatur .

E-Mails beantworten oder weiterleiten

- **Antworten** Berühren Sie bei einer geöffneten E-Mail  um auf die E-Mail zu antworten.
- **Allen antworten** Berühren Sie  und **Allen antworten**, um allen Absendern und Empfängern in der E-Mail-Konversation zu antworten.
- **Weiterleiten** Berühren Sie  und wählen Sie **Weiterleiten** aus, um die empfangene E-Mail an andere weiterzuleiten.



Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere E-Mail-Konten einrichten.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **E-Mail**.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

1 Wählen Sie Ihr Konto aus der Liste mit den Vorschlägen aus und berühren Sie **WEITER**.

2 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.

3 Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Sie können auch **MANUELLE EINRICHTUNG** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das neue E-Mail-Konto direkt einzugeben.

4 Richten Sie die Optionen für Ihr Konto ein.

5 Geben Sie den Kontonamen und den anzuzeigenden Namen für ausgehende E-Mails ein.

6 Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie zum Erstellen eines neuen Kontos **Konto hinzufügen**.

E-Mails erstellen und senden

1 Berühren Sie im Posteingang das Symbol .

2 Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.

3 Berühren Sie ggf. hinter dem Feld **An** das Symbol  und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.

4 Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.

5 Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.

6 Berühren Sie zum Senden .

7 Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und anschließend **Entwurf speichern** oder die Zurück-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern.

5 Kalender, Wecker und Taschenrechner




5.1 Kalender

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie im Hauptmenü **Kalender**, um diese Anwendung zu öffnen.

5.1.1 Ansichten

Berühren Sie zum Ändern der Kalenderansicht das Datum, um die Monatsansicht aufzurufen, oder berühren Sie  und wählen Sie dann **Termin**, **Tag**, **3 Tage**, **Woche** oder **Monat** aus, um die verschiedenen Ansichten aufzurufen. Berühren Sie , um zur aktuellen Tagesansicht zurückzugelangen.

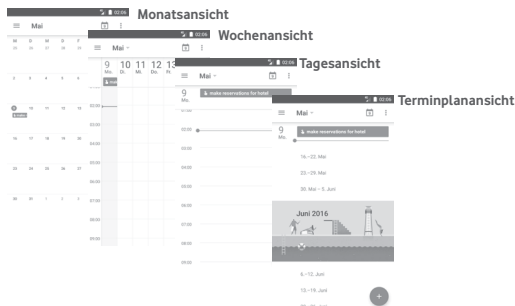

5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie .
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.

Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **SPEICHERN**.



Bevor Sie einen Termin hinzufügen können, müssen Sie mindestens ein Konto für einen Kalender hinzufügen und den Kalender sichtbar machen.

Termin bearbeiten oder löschen

Berühren Sie zum Bearbeiten eines Termins  oder wählen Sie **LÖSCHEN** aus, um den Termin zu löschen.

5.1.3 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Namen eines Termins, um die Liste mit den Kalenderbenachrichtigungen anzuzeigen.

Berühren Sie die Zurück-Taste, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

5.2 Uhr

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie zum schnellen Aufrufen der Uhr auf dem Startbildschirm Uhrzeit und Datum. Sie haben auch die Möglichkeit, auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Uhr** zu berühren.

Berühren Sie , um einen Wecker hinzuzufügen oder einzustellen.

5.2.1 Wecker festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Uhr** das Symbol , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie dann , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Uhrzeit** Zahlen berühren, um die Uhrzeit für den Wecker festzulegen
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Vibration aktivieren oder deaktivieren
- **Titel** Namen für den Wecker festlegen

Berühren Sie einen vorhandenen Wecker und anschließend , um den ausgewählten Wecker zu löschen.

5.2.2 Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Weckern . Unter **Einstellungen** stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Stil** Als Stil für die Uhr **Analog** oder **Digital** festlegen
- **Uhr mit Heimatzeitzone** Uhrzeit beim Aufenthalt im Ausland in der Heimatzeitzone anzeigen
- **Heimatzeitzone** Heimatzeitzone festlegen

Wecker

- **Wecker stumm** Dauer für den Wecker festlegen, nach der er **schalten nach** automatisch ausgeschaltet wird
- **Zeit für Schlummerfunktion** Zeitspanne für das Schlummern festlegen
- **Lautstärke Weckton** Lautstärke des Weckers einstellen
- **Lautstärketaste** **Schlummern, Ablehnen** oder **Keine Aktion** als Funktion für die Lautstärketaste festlegen
- **Wochenbeginn am** Den ersten Tag der Woche Ihren Wünschen entsprechend festlegen, entweder **Samstag, Sonntag** oder **Montag**

5.3 Rechner

Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.


Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Rechner**, um diese Anwendung zu öffnen.

Zwei Felder sind verfügbar: **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen**.

Zum Wechseln zwischen den Feldern haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Berühren Sie den Bildschirm mit den Grundfunktionen und ziehen ihn nach links, um die erweiterten Funktionen zu öffnen.
- Drehen Sie bei geöffnetem Bildschirm mit den Grundfunktionen das Gerät in horizontale Richtung, um die erweiterten Funktionen aufzurufen ⁽¹⁾.

Wischen Sie zum Anzeigen der bisherigen Rechnungen von oben nach unten.

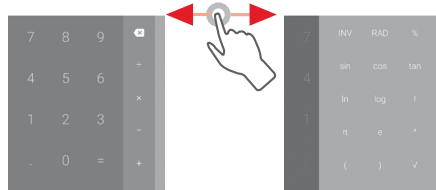

⁽¹⁾ Sollte **Einstellungen\Display\Bei Drehung des Geräts\Hochformat beibehalten** aktiviert sein, steht diese Möglichkeit nicht zur Verfügung.

6 Internetverbindung

Das Telefon kann über 2G/3G/4G oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen

6.1.1 2G/3G/4G

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Mobilfunkdienst automatisch konfiguriert: 2G, 3G oder 4G.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung im Hauptmenü **Einstellungen\Mehr\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue Netzwerkverbindung kann dem Telefon folgendermaßen hinzugefügt werden:

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr\Mobilfunknetze\Zugangspunkte (APNs)**.
- 3 Berühren Sie dann , um einen neuen Zugangspunkt hinzuzufügen.
- 4 Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- 5 Berühren Sie abschließend **Speichern**.

Datenroaming aktivieren und deaktivieren

Beim Datenroaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 **Berühren Sie Mehr\Mobilfunknetze.**
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Datenroaming über den Schalter .
- 4 Wenn Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch weiterhin über eine WLAN-Verbindung möglich (siehe **6.1.2 WLAN**).

6.1.2 WLAN

Sie können eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen und wählen Sie dann **WLAN** aus.

- 2 Berühren Sie den Schalter , um WLAN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

- 3 Aktivieren Sie die WLAN-Verbindung. Detaillierte Informationen zu den erkannten WLAN-Netzwerken werden im entsprechenden Abschnitt angezeigt.

- 4 Berühren Sie ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie anschließend **VERBINDEN**.

Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.

- 2 Berühren Sie **WLAN**, das Symbol , und anschließend **Erweitert**.

- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter .

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.

- 2 Berühren Sie **WLAN**, das Symbol , und anschließend **Netzwerk hinzufügen**.

- 3 Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.

- 4 Berühren Sie **Verbinden**.

Das Telefon stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- 1 Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- 2 Berühren und halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.
- 3 Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **Netzwerk entfernen**.

6.2 Chrome



Mit dem Chrome-Browser können Sie im Internet surfen.

Wenn Sie im Internet surfen möchten, rufen Sie den Startbildschirm auf und berühren Sie das Chrome-Symbol  im Favoritenbereich.

Webseite öffnen

Berühren Sie oben auf dem Chrome-Browser-Bildschirm das URL-Feld, geben Sie die Adresse der Webseite ein und berühren Sie dann zum Bestätigen .



Eingabe löschen

Berühren: suchen oder Adresse der Webseite öffnen

6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen, und berühren Sie dann **Bluetooth**. Ihr Gerät und weitere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Bluetooth aktivieren

1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen, und wählen Sie dann **Bluetooth** aus.

2 Berühren Sie , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Damit Freunde Ihr Telefon leichter finden, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.

2 Berühren Sie **Bluetooth**.

3 Berühren Sie  und wählen Sie **Gerät umbenennen** aus.

4 Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **UMBENENNEN**.

Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.

2 Berühren Sie **Bluetooth**.

3 Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.

4 Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **PAIRING DURCHFÜHREN**.

5 Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

1 Berühren Sie  hinter dem Namen des Geräts, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.

2 Berühren Sie **ENTFERNEN**.

6.4 Über USB mit einem Computer verbinden

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen.

Verbindung herstellen:

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **USB für die Dateiübertragung**. Wählen Sie dann im nächsten Dialogfeld aus, wie die Dateien übertragen werden sollen.



Stellen Sie vor der Verwendung von MTP (Media Transfer Protocol) sicher, dass der Treiber (Windows Media Player 11 oder eine höhere Version) installiert wurde.

Dateien suchen, die in den internen Speicher übertragen oder heruntergeladen wurden:

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü, um die Anwendungsliste zu öffnen.

2 Berühren Sie **Datei-Manager**.

Alle heruntergeladenen Dateien werden im **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.

6.5 Speicherkarte sicher aus dem Telefon entfernen

Die Speicherkarte kann aus dem Telefon entfernt werden, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Zum Entnehmen der Speicherkarte bei eingeschaltetem Telefon muss die Speicherkarte zunächst deaktiviert werden, um einer Beschädigung der Speicherkarte vorzubeugen.

Speicherkarte entnehmen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Speicher & USB\SD-Karte**.
- 3 Berühren Sie  und wählen Sie dann **Einstellungen\Auswerfen** aus.

Sie haben zudem die Möglichkeit, neben der Option **SD-Karte** das Symbol  zu berühren, damit die Speicherkarte ausgegeben wird.

Über beide Möglichkeiten wird die Speicherkarte sicher aus dem Telefon entfernt.

Speicherkarte formatieren

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Speicher & USB\SD-Karte**.
- 3 Berühren Sie  und wählen Sie dann **Einstellungen\Formatieren** aus.
- 4 Berühren Sie zum Bestätigen .

6.6 Datenverbindung des Telefons freigeben

Sie können Ihre mobile Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN oder Bluetooth an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.



Für die Freigabe von Daten können zusätzliche Gebühren vom Netzbetreiber berechnet werden. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

Erweiterte Datenverbindung per USB

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Tethering und mobiler Hotspot**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter  neben **USB-Tethering**.

Datenverbindung des Telefons über einen mobilen WLAN-Hotspot übertragen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr\Tethering & mobiler Hotspot\WLAN-Hotspot**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter .

Datenverbindung des Telefons per Bluetooth übertragen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Tethering und mobiler Hotspot**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter  neben **Bluetooth-Tethering**.

Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr\Tethering & mobiler Hotspot\WLAN-Hotspot**.
- 3 Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID oder die Einstellungen zur Netzwerksicherheit zu ändern.
- 4 Berühren Sie **SPEICHERN**.

6.7 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr\VPN und anschließend **.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen des Netzwerkadministrators auf dem Bildschirm zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- 4 Berühren Sie **SPEICHERN**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs ein Entsperrungsmuster, einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.

Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr\VPN**.
- 3 Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- 4 Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **VERBINDEN**.

Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung zum Trennen vom VPN.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > VPN**.
- 3 Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie  neben dem zu bearbeitenden VPN.
- 4 Berühren Sie abschließend **SPEICHERN**.

VPN löschen

Berühren Sie neben dem zu löschenden VPN  und anschließend im angezeigten Dialogfeld **ENTFERNEN**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store ist ein Online-Shop für Software, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf ein Android-Telefon herunterladen und darauf installieren können.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Play Store**.

Berühren Sie  und anschließend **Hilfe und Feedback**, um die Google Play Store-Hilfeseite mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.

⁽¹⁾ Je nach Land und Netzbetreiber

8 Multimedia-Anwendungen

8.1 Kamera



Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Wenn Sie ein Foto mit dem aktiven Telefon aufnehmen möchten, rufen Sie den Startbildschirm auf und berühren Sie das Kamerasymbol  im Favoritenbereich.

Wenn das Telefon gesperrt ist, drücken Sie zweimal den unteren Teil der Lautstärke-Taste oder drücken Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste und ziehen Sie dann das Kamerasymbol nach links, um die Kamera aufzurufen.

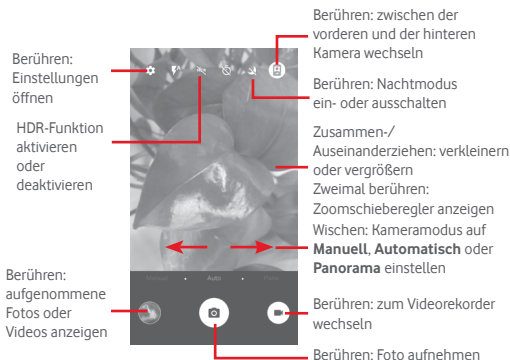


Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher und berühren Sie das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Video aufnehmen

Berühren Sie unten rechts auf dem Bildschirm , um die Videoaufnahme zu starten.

Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Berühren Sie unten links das Bild, um sich das aufgenommene Bild direkt anzusehen.

- Berühren Sie das Symbol  und wählen Sie anschließend Gmail, Bluetooth, MMS usw. aus, um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Berühren Sie die Zurück-Taste, um zur Kamera oder Videokamera zurückzukehren.

8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Berühren Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos das Symbol  um einige Einstellungen im Aufnahmemodus anzupassen.

Aufnahmemodus

Berühren Sie , um die Kameraeinstellungen zu öffnen. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

Foto

- **Fotogröße** (vordere Kamera/hintere Kamera) Fotogröße auswählen
- **Raster** Raster auf dem Kamerabildschirm ein- oder ausblenden

Video

- **Videoqualität** (vordere Kamera/hintere Kamera) Für die Videoqualität **Full HD**, **HD** oder **VGA** festlegen
- **Bildstabilisierung** Funktion zur Bildstabilisierung aktivieren oder deaktivieren

Allgemein

- **Speicher** Telefon oder Speicherkarte als Speicherort für Bilder und Videos auswählen
- **GPS-Tagging** Funktion zur GPS-Kennzeichnung aktivieren oder deaktivieren
- **Auslöserton** Auslöserton bei der Aufnahme von Fotos aktivieren oder deaktivieren
- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

8.2 Galerie



Im Bereich **Fotos** können Sie alle Ihre Fotos und Videos aufrufen.

Öffnen Sie zum Anzeigen Ihrer Fotos auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Galerie**.



Fotos und Videos anzeigen


Fotos und Videos werden in der **Galerie** nach Alben angezeigt.

- Wenn Sie ein Album berühren, werden die darin enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

Bilder bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, sie drehen oder zuschneiden, an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Startbildschirm-Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren Sie es in der Vollbildansicht. Schieben Sie die Bildleiste unten nach links oder rechts und wählen Sie ein Foto aus. Berühren Sie , um das Foto zu teilen, das Bearbeitungssymbol , um das Foto zu bearbeiten, und , um das Foto zu löschen.

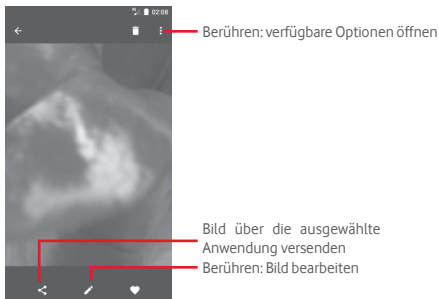

Berühren Sie in der Vollbildansicht , um das Bild zu bearbeiten.



 Wählen Sie Effekte wie Schlag, **Alt**, **Schwarzweiß**, **Kunst** usw. aus.

 Fügen Sie einen Rahmen hinzu.

 Führen Sie eine Aktion wie **Zuschneiden**, **Ausrichten**, **Drehen**, **Spiegeln** oder **Zeichnen** aus.

 Legen Sie **Automatische Farbeinstellung**, **Belichtung**, **Vignettierung** usw. fest.

 Nach der Aktivierung des Zuschneidemodus wird das Quadrat zum Ausschneiden in der Mitte des Bildes angezeigt. Wählen Sie den entsprechenden Ausschnitt aus und berühren Sie zum Speichern  und anschließend **Speichern** bzw. , um den Vorgang ohne Speichern zu beenden.

8.3 Musik wiedergeben




Sie können auf der Speicherkarte des Telefons (sofern eine Speicherkarte installiert ist) gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel von Ihrem Computer auf die Speicherkarte heruntergeladen werden.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Musikwiedergabe**, um Ihre Musik wiedergeben.

Berühren Sie  und wählen Sie **Meine Bibliothek** aus. In der Bibliothek gibt es fünf Kategorien, nach denen alle Titel klassifiziert sind: **ABSPIELLISTEN**, **GENRES**, **INTERPRETEN**, **ALBEN** und **TITEL**. Wischen Sie nach links und rechts, um alle anzuzeigen. Berühren Sie **ALLE ZUFÄLLIG SPIELEN**, um alle Titel in der Kategorie **TITEL** in einer zufälligen Reihenfolge wiedergeben.

8.3.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie einen Titel, um ihn wiedergeben.

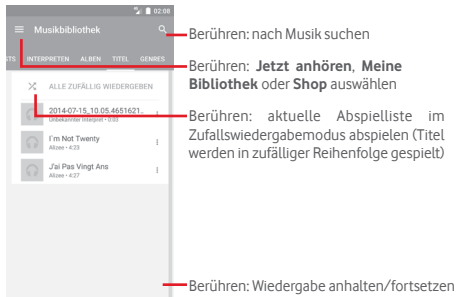

Berühren Sie  um zu **Einstellungen** zu gelangen.

Allgemein

Google-Konto	Konto auswählen
Gerät	Auf Ihre Musik von bis zu 10 Geräten zugreifen
Equalizer	Audioeinstellungen einrichten
Entwickler	
Open-Source-Lizenzen	Lizenzbedingungen der Anwendung lesen
Version	Version der Musikwiedergabe-Anwendung anzeigen



Wenn Titel mit der Musikwiedergabe abgespielt werden, können Sie sie auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten, fortsetzen oder überspringen.

Berühren Sie , wenn ein Titel zur Auswahl der folgenden Optionen markiert ist:

Nächsten abspielen	Den anschließend ausgewählten Titel wiedergeben
Zur Warteschlange hinzufügen	Wiedergabe hinzufügen
Zur Abspielliste hinzufügen	Titel zu einer Abspielliste hinzufügen
Zum Interpreten	Zum Interpreten wechseln
Zum Album	Zum Album wechseln
Löschen	Titel löschen

8.4 Videoplayer



Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Videoplayer**, um Videos wiederzugeben.

Bei **Videoplayer** handelt es sich um einen integrierten Videoplayer, in dem alle Ihre Videos aufgelistet werden.

Berühren Sie zum Wiedergeben ein Element in der Liste. Berühren Sie während der Wiedergabe einen Punkt auf der Zeitachse, um an eine bestimmte Stelle zu springen, an der die Wiedergabe gestartet werden soll.

9 Google Maps



9.1 Standort bestimmen

9.1.1 GPS aktivieren

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den GPS-Satellitenempfänger zu aktivieren:

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Standort**.
- 3 Aktivieren Sie die Standorterkennung über den Schalter .

9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol , um Ihren Standort als **Mein Standort** anzuzeigen.

Die Karte wird auf einen blauen Punkt zentriert. Ihre tatsächliche Position liegt dort, wo sich der blaue Punkt befindet.




Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.

Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.

9.2 Standort suchen

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie zum Suchen das Suchsymbol. Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um zugehörige Informationen anzuzeigen.

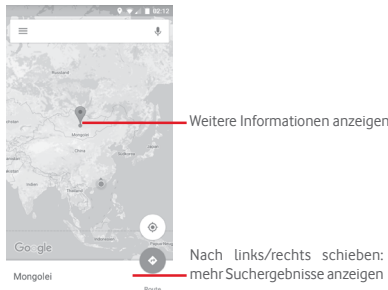

9.3 Standort speichern

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung speichern. Berühren Sie einfach die rote Markierung , um ein Menü zum Standort zu öffnen. Berühren Sie dann das Speichersymbol  um die Markierung zu speichern.

Falls Sie kein Symbol auf der Stelle sehen, die Sie speichern möchten, berühren und halten Sie den entsprechenden Standort, um eine neue Markierung auf dem Bildschirm zu erstellen.

9.4 Street View für einen Standort öffnen

- 1 Berühren und halten Sie einen Standort, um die zugehörige Adresse unten auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- 2 Ziehen Sie den Bildschirm mit den Details nach oben, um Karten zum offline ansehen zu speichern.
- 3 Berühren Sie das Symbol , um eine Street View-Miniaturansicht anzuzeigen.

9.5 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder für Fußwege abrufen

9.5.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol .

- 1 Berühren Sie die Eingabeleiste, um den Startpunkt zu bearbeiten. Geben Sie z. B. eine Adresse ein oder wählen ein gespeichertes Element aus.
- 2 Gehen Sie bei der Zieleingabe genauso vor.
- 3 Berühren Sie zum Umkehren der Richtung .
- 4 Wählen Sie dann das Transportmittel aus: mit dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß.
- 5 Berühren Sie **Optionen anzeigen** und wählen Sie **Vermeiden\Autobahnen**, **Vermeiden\Mautstraßen** oder **Vermeiden\Fahren** aus.
- 6 Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Route, um ihre detaillierte Wegbeschreibung anzuzeigen.

10 Weitere Funktionen

10.1 Datei-Manager



Berühren Sie im Hauptmenü **Datei-Manager**, um diese Anwendung zu öffnen.

Die Anwendung **Datei-Manager** greift auf die Speicherkarte und den Telefonspeicher zu.

Unter **Datei-Manager** sehen Sie alle auf der Speicherkarte und im Telefonspeicher gespeicherten Daten, z. B. Anwendungen, Mediendateien, Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf die Speicherkarte herunterladen, können Sie diese in **Datei-Manager** suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Mit dem **Datei-Manager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, aufrufen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

10.2 Sprachrekorder



Berühren Sie im Hauptmenü **Sprach-Rekorder**, um Töne oder Sprachmemos aufzuzeichnen.


10.3 Radio



Das Telefon ist mit einem Radio⁽¹⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Radio**, um Radio zu hören.

Stecken Sie Kopfhörer ein, um Radio hören zu können. Der Kopfhörer dient als Radioantenne.



- Berühren: aktuellen Sender zu Favoriten hinzufügen oder aus den Favoriten entfernen
- Berühren: zum vorherigen Sender wechseln
- Berühren: um 0,1 MHz verringern
- Berühren und halten: suchen und zum Sender mit der nächstniedrigeren Frequenz wechseln
- Berühren: um 0,1 MHz erhöhen
- Berühren: zum nächsten Sender wechseln

Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuell eingestellten Sender in der Senderliste speichern
- **Kanäle suchen** Nach Sendern suchen
- **Löschen** Sender löschen
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben
- **Radiosender-Informationen** Informationen zum Radiosender abrufen
- **Beenden** Radio ausschalten und Radioanwendung beenden

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in einem bestimmten Gebiet ab.

11 Einstellungen



Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld zweimal nach unten und berühren Sie das Einstellungssymbol  um zu **Einstellungen** zu gelangen.

11.1 Drahtlos und Netzwerke

11.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Weitere Informationen zur Verwendung von WLAN finden Sie im Abschnitt **6.1.2 WLAN**.

11.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**.

11.1.3 Datennutzung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nutzung mobiler Daten, indem Sie den Schalter  entsprechend einstellen.

Berühren Sie den Schalter **Mobilfunklimit festlegen** und verschieben Sie den Grenzwert und die Linien zur Ausgabe von Warnungen so, dass sie der Menge mobiler Daten entsprechen, die Sie verwenden möchten. Die mobile Datenverbindung wird deaktiviert, wenn Sie das angegebene Limit erreicht haben. Sie können auch einen Datenverbrauchszyklus auswählen, um die Statistiken und die entsprechenden Anwendungen anzuzeigen, die mit der Datennutzung des Telefons zusammenhängen.

Berühren Sie das Symbol . Daraufhin werden weitere Einstellungen zur Datennutzung angezeigt.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen.

11.1.4 Mehr > Flugmodus

Rufen Sie **Mehr\Flugmodus** auf, um alle Drahtlosverbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

Sie können den Flugmodus auch aktivieren, indem Sie die Telefonoptionen durch Gedrückthalten der Ein/Aus-/Beenden-Taste aufrufen.

11.1.5 Mehr\NFC

Aktivieren Sie über den Schalter  den Datenaustausch bei Kontakt mit einem anderem Gerät.

11.1.6 Mehr\Android Beam

Ist die NFC-Funktion aktiviert, können Anwendungsinhalte auf ein anderes Gerät übertragen werden.

11.1.7 Mehr > Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung der Mobilfunkdatenverbindung auf anderen Geräten, die über USB oder einen mobilen WLAN-Zugangspunkt darauf zugreifen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **6.6 Datenverbindung des Telefons freigeben**.

11.1.8 Mehr > VPN

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerkunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt **6.7 Mit Virtual Private Networks verbinden**.

11.1.9 Mehr\Mobilfunknetze

• Datenroaming

Verbindung zu Datendiensten beim Roaming zulassen

• Bevorzugter Netzwerktyp

Den gewünschten Netzwerktyp auswählen

• Zugangspunkte

Bevorzugtes Netzwerk auswählen

• Netzbetreiber

Netzbetreiber auswählen

11.2 Gerät

11.2.1 Display

- **Startbildschirm** Funktion zum Starten Ihrer Lieblingsanwendung durch Wischen nach rechts aktivieren
- **Lieblingsanwendung** Lieblingsanwendung auswählen auf Startbildschirm
- **Sperrbildschirm-Verknüpfungen** Verknüpfungen auswählen, die auf dem Sperrbildschirm zu sehen sein sollen
- **Bildschirmmodus** Bildschirmmodus festlegen
- **Helligkeitsstufe** Display-Helligkeit anpassen
- **Adaptive Helligkeit** Helligkeitsstufe an Lichtverhältnisse anpassen
- **Hintergrund** Hintergrund festlegen
- **Standby-Modus** Zeit bis zum Ausschalten des Bildschirms festlegen
- **Bildschirmschoner** Bildschirmschoner festlegen
- **Bei Benachrichtigung** Blinken der Benachrichtigungs-LED aktivieren blinken
- **Schriftgröße** Schriftgröße festlegen
- **Wenn Gerät gedreht wird** Festlegen, ob der Bildschirminhalt gedreht oder im Hochformat beibehalten werden soll
- **Übertragen** Übertragung aktivieren

11.2.2 Ton und Benachrichtigung

Legen Sie in den Toneinstellungen Klingeltöne für verschiedene Termine und Umgebungen fest.

Ton

- **Medienlautstärke** Lautstärke von Musik, Videos, Spielen usw. einstellen
- **Lautstärke Weckton** Lautstärke des Weckerklingeltons über den Schieberegler anpassen
- **Klingeltonlautstärke** Lautstärke von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Hinweistönen einstellen
- **Auch bei Anrufen vibrieren** Festlegen, ob das Telefon bei eingehenden Anrufen vibrieren soll
- **Nicht stören** Anwendungen festlegen, für die Benachrichtigungen angezeigt werden sollen, oder automatische Regeln anpassen
- **Klingelton** Standardklingelton bei eingehenden Anrufen festlegen
- **Standard-Benachrichtigungston** Standardmäßigen Benachrichtigungston festlegen
- **Andere Töne** Wählfeldtöne, Töne beim Sperren des Bildschirms, bei Berührung und bei Vibration einstellen

Benachrichtigung

- **Wenn Gerät gesperrt ist** Auswählen, ob alle oder überhaupt keine Benachrichtigungen angezeigt werden sollen, wenn das Gerät gesperrt ist
- **Anwendungsbenachrichtigungen** Anwendungsbenachrichtigungen einrichten

Erweitert

- **Benachrichtigungszugriff** Benachrichtigungs-Listener anzeigen
- **Zugriff während „Nicht stören“** Anwendungen anzeigen, die Zugriff während „Nicht stören“ angefordert haben

11.2.3 Anwendungen

Im Menü **Anwendungen** sehen Sie Details zu den auf dem Telefon installierten Anwendungen. Verwalten Sie die entsprechenden Daten und legen Sie fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

11.2.4 Speicher & USB

Mit diesen Einstellungen überwachen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und auf der Speicherkarte, verwalten die Speicherkarte und setzen gegebenenfalls das Telefon zurück, um alle persönlichen Informationen zu löschen.

Gerätespeicher

In diesem Menü wird der Speicherplatz im internen Telefonspeicher dargestellt. Der verfügbare Speicherplatz erscheint grün. Der vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten belegte Speicherplatz im internen Telefonspeicher wird ebenfalls angezeigt.

Mobiler Speicher

Hier wird der Speicherplatz auf der eingesetzten Speicherkarte und der verwendete Speicherplatz für Fotos, Videos, Musik und andere Dateien angezeigt. Berühren Sie **SD-Karte**, um die Funktion und die zugehörigen Details aufzurufen.

11.2.5 Akku

Auf dem Bildschirm zur Akkuleistung sehen Sie die Daten zum Akkuverbrauch seit dem letzten Ladevorgang des Telefons. Hier wird zudem der Akkustatus und die Zeit angezeigt, die seit dem letzten Ladevorgang vergangen ist. Berühren Sie eine Kategorie, um mehr über den Energieverbrauch der Anwendungen zu erfahren.

Sie können den Energieverbrauch über eine Anpassung der Bildschirmhelligkeit oder des Display-Timeouts verringern.

11.2.6 Arbeitsspeicher

Auf diesem Bildschirm sehen Sie den gesamten und den verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon. Zudem wird der durchschnittlich von einer Anwendung genutzte Speicherplatz angezeigt.

11.2.7 Nutzer

Richten Sie Eigentümer- und Gästekonten auf dem Gerät ein.

11.2.8 Berühren und bezahlen

Mit diesem Gerät können Sie problem- und bargeldlos mit nur einer Berührung bezahlen.

11.3 Nutzer

11.3.1 Standort

Modus

Wählen Sie einen Modus für den Standortzugriff aus.

- **Hohe Genauigkeit** Bestimmen Sie Ihren Standort über GPS, WLAN, Bluetooth oder mobile Netzwerke.
- **Akku sparen** Bestimmen Sie Ihren Standort über WLAN, Bluetooth oder mobile Netzwerke.
- **Nur Gerät** Bestimmen Sie Ihren Standort über GPS.

11.3.2 Sicherheit

Bildschirmsperre

- **Keine** Bildschirmsperre deaktivieren
- **Wischen** Schieben, um das Telefon zu entsperren
- **Muster** Entsperrungsmuster festlegen
- **PIN-Code** PIN-Code zum Entsperren des Bildschirms festlegen
- **Passwort** Passwort zum Entsperren des Bildschirms festlegen

Sperrbildschirmnachricht

Geben Sie eine Nachricht ein, die auf dem gesperrtem Bildschirm angezeigt wird.

Smart-Sperre

Wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten, müssen Sie eine Bildschirmsperre festlegen.

Telefon verschlüsseln

Das Telefon wird standardmäßig verschlüsselt.

SIM-Kartensperre einrichten

Wählen Sie die SIM-Karte aus, die konfiguriert werden soll.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Karte mit einem PIN-Code zu sperren.

Berühren Sie **PIN ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Quellen außerhalb von Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.

Speicherort

Hier sehen Sie den Speichertyp des Geräts.

Vertrauenswürdige Anmeldezeiten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

Von SD-Karte installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate von der Speicherkarte.

Anmeldezeiten löschen

Löschen Sie alle Anmeldezeiten.

Trust Agents

Zeigen Sie vertrauenswürdige Agents für das Gerät an oder deaktivieren Sie sie.

Bildschirm anheften

Nehmen Sie hier Einstellungen für das Anheften des Bildschirms vor.

Anwendungen mit Nutzungszugriff

Richten Sie hier den Zugriff auf Anwendungen ein.

11.3.3 Anwendungsberechtigungen

Anwendungsberechtigungen anzeigen oder ändern

11.3.4 Konten

Mit diesen Einstellungen fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Außerdem steuern Sie mit den Einstellungen, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Konto hinzufügen

Konto für die ausgewählte Anwendung hinzufügen

11.3.5 Google

Nutzen Sie auf diesem Telefon Optionen für Ihr Google-Konto und die Dienstinstellungen.

11.3.6 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das System Wortvorschläge anzeigt.

Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

Aktuelle Tastatur

Wählen Sie eine Standardeingabemethode aus.

Android-Tastatur

• Sprachen

Berühren Sie die Option, um die Eingabesprache und -methode festzulegen.

• Bevorzugte Netze

Wählen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen für die Eingabe aus, z.B. **Automatische Groß-/Kleinschreibung**, **Punkt plus Leerzeichen**, **Vibrieren bei Tastendruck** usw.

• Design und Layouts

Wählen Sie ein Tastaturoption und den von Ihnen bevorzugten Eingabestil aus.

• Eingabe per Gesten

Richten Sie die Einstellungen für die Eingabe per Gesten ein, z.B. **Eingabe per Gesten aktivieren**, **Dynamisch fortlaufende Vorschau** usw.

• Textkorrektur

Rufen Sie verschiedene Optionen zum Erleichtern der Texteingabe auf, z. B. die Option **Autokorrektur**, bei der falsch geschriebene Wörter automatisch verbessert werden, die Option **Änderungsvorschläge**, bei der während der Eingabe Wortvorschläge eingeblendet werden, usw.

• Erweitert

Rufen Sie die erweiterten Einstellungen für die Google-Tastatur auf, z. B. **Tasten-Popup**, **Vibrationsdauer bei Tastendruck** usw.

Google-Spracheingabe

Legen Sie die Einstellungen für die Google-Spracheingabe fest.

Text-in-Sprache-Ausgabe

• Bevorzugtes Modul

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol  um weitere Optionen für die einzelnen Module aufzurufen.

• Sprechgeschwindigkeit

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

• Beispiel anhören

Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

• Standardsprache

Rufen Sie die Standardsprache auf.

Zeigergeschwindigkeit

Das Dialogfeld zum Ändern der Zeigergeschwindigkeit wird geöffnet. Bestätigen Sie mit **OK**.

11.3.7 Sichern und zurücksetzen

Meine Daten sichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Leseseichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Datensicherungskonto

Sichern Sie die Daten in Ihrem Konto.

Automatisch wiederherstellen

Aktivieren Sie die Funktion, um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Berühren und halten Sie **EINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN**, um alle Netzwerkeinstellungen einschließlich der Einstellungen für WLAN, die mobile Datenverbindung und Bluetooth zurückzusetzen.

Auf Werkzustand zurück

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu allen anderen Konten, die System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder anderen Dateien auf der Speicherkarte wie Musik- oder Fotodateien gelöscht. Wenn Sie das Telefon mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Halten Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis das Display aufleuchtet.

11.4 System

11.4.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit sowie die zugehörigen Anzeigeeoptionen fest.

Automatisch

Legen Sie über diese Option fest, ob die über das Netzwerk bereitgestellte Uhrzeit verwendet werden soll.

Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datum des Telefons manuell festlegen.

Uhrzeit festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen.

Zeitzone auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Telefons festlegen.

24-Stunden-Format

Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.

Datumsformat auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datumsformat auswählen.

11.4.2 Eingabehilfen

Mit den Einstellungen unter **Bedienungshilfen** konfigurieren Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

TalkBack

Berühren Sie diese Option, um TalkBack ein- oder auszuschalten.

Switch-Zugriff

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Switch-Zugriff.

Titel

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bildüberschriften anzuzeigen.

Gesten zur Vergrößerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option, ob der Inhalt durch dreimaliges Berühren des Bildschirms vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

Großer Text

Aktivieren Sie die Funktion, um den angezeigten Text zu vergrößern.

Text mit hohem Kontrast

Aktivieren Sie die Funktion, um den Text mit hohem Kontrast anzuzeigen.

„Ein/Aus“ beendet Anruf

Aktivieren Sie die Funktion, damit Anrufe durch Drücken der Ein/Aus-/Beenden-Taste beendet werden.

Bildschirm automatisch drehen

Aktivieren Sie die Funktion, um das automatische Drehen des Bildschirms zu aktivieren.

Passwort aussprechen

Aktivieren Sie die Funktion, damit Passwörter während der Eingabe laut ausgesprochen werden.

Tipps

Aktivieren Sie die Funktion, damit Hilfetipps angezeigt werden.

Schnellzugriff auf Bedienungshilfen

Schalten Sie die Funktionen zur Bedienungshilfe über diese Option ein oder aus.

Text-in-Sprache-Ausgabe

Richten Sie die Einstellungen **Bevorzugtes Modul, Sprechgeschwindigkeit, Beispiel anhören** und **Status der Standardsprache** ein.

Reaktionszeit für Berühren und halten

Passen Sie die Dauer für das Berühren und halten an. Legen Sie über diese Funktion fest, wie lang Ihr Finger das Display berühren muss, damit **Berühren und Halten** erkannt wird.

Farbinversion

Berühren Sie den Schalter, um die Farbinversion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Farbkorrektur

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Farbkorrektur.

11.4.3 Druck

Ihr Telefon unterstützt das drahtlose Drucken auf dafür kompatiblen Druckern und über kompatible Onlinedienste.

11.4.4 Hersteller- und Geräteinformation

Berühren Sie diese Option, um Hersteller- und Geräteinformationen wie das Produktmodell, den Namen des Herstellers usw. aufzurufen.

11.4.5 Telefoninformationen

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, Modellnummer, Android-Version, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und zu folgenden Themen:

Softwareaktualisierungen

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum SIM-Status, zur IP-Adresse usw.

Rechtliche Hinweise

Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise.

12 Software des Telefons aktualisieren

Mit der FOTA-Aktualisierung (Firmware Over The Air) können Sie die Software des Telefons aktualisieren.

Aktualisierungen der Software können unter **Einstellungen\Über das Telefon\Aktualisierungen der Software** abgerufen werden. Berühren Sie **Nach Aktualisierungen suchen**. Das Telefon sucht dann nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie **HERUNTERLADEN**. Berühren Sie anschließend **INSTALLIEREN**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Überprüfung und Erinnerungen für Aktualisierungen zur Verfügung.

Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie die Benachrichtigung, um direkt auf **Aktualisierungen der Software** zuzugreifen.



Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.

13 Informationen zur Produktsicherheit

Piktogramme und grafische Symbole



Lesen Sie die Informationen zu Sicherheit und Garantie.



Nicht während des Tankens verwenden



Nicht beim Fahren verwenden



Gerät kann helles oder blinkendes Licht aussenden



Telefon bei der Nutzung stets 10 mm entfernt vom Kopf oder Körper halten



Nicht ins Feuer werfen



Erstickungsgefahr aufgrund von Kleinteilen



Kontakt mit Magnetspeichermédien vermeiden



Gerät kann laute Geräusche verursachen



Extreme Temperaturen vermeiden



Abstand zu Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten halten



Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden, trocken halten



In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen bei entsprechender Aufforderung ausschalten



Nicht auseinandernehmen



In Flugzeugen und auf Flughäfen bei entsprechender Aufforderung ausschalten



In Notsituationen nicht auf dieses Gerät verlassen



Bei Explosionsgefahr ausschalten



Nur genehmigtes Zubehör verwenden

Informationen zur Produktsicherheit

Hochfrequenzbelastung

Allgemeine Erklärung zur Hochfrequenzbelastung

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist das Gerät eingeschaltet, empfängt und übermittelt es Hochfrequenzstrahlung. Wenn Sie mit dem Telefon kommunizieren, steuert das System, das den Anruf abwickelt, den Leistungspegel, mit dem das Telefon Daten übermittelt.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Von Mobilgeräten werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP aufgestellt und beinhalten einen Sicherheitsspielraum, der dazu dient, alle Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu schützen.

In den Richtlinien wird die Maßeinheit der spezifischen Absorptionsrate (SAR) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte liegt bei 2 W/kg. Der höchst am Ohr gemessene SAR-Wert für dieses Gerät lag bei 0,465 W/kg⁽¹⁾ und der höchste gemessene SAR-Wert bei am Körper getragenen Gerät (mit einem Abstand von 10 mm) lag bei 0,544 W/kg. Da Mobilgeräte viele unterschiedliche Funktionen umfassen, können sie auch in anderen Positionen genutzt werden, z. B. am Körper, wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben.

Da der SAR-Wert bei der höchsten Sendeleistung des Geräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert des Geräts während des Betriebs normalerweise unterhalb des oben angegebenen Werts. Der Grund hierfür sind automatische Änderungen der Sendeleistung des Geräts, mit denen sichergestellt werden soll, dass jeweils nur die für die Kommunikation mit dem Netz erforderliche Mindestleistung verwendet wird.

Betrieb am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen zur Belastung durch Hochfrequenzstrahlung (HF):

Das Telefon muss mindestens im Abstand von 10 mm zum Körper verwendet werden, damit die Richtlinien zur HF-Belastung eingehalten werden.

Bei Missachtung dieser Anweisungen können die Grenzwerte der relevanten Richtlinie hinsichtlich der HF-Belastung überschritten werden.

Belastung durch HF-Strahlung einschränken

Einzelpersonen, die die Belastung der HF-Strahlung einschränken möchten, gibt die World Health Organisation (WHO) folgenden Rat:

Vorsichtsmaßnahmen: Gemäß den aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Informationen sind für die Verwendung von Mobiltelefonen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Falls Bedenken bestehen, können Personen zur Verringerung der Belastung durch hochfrequente Strahlung bei sich selbst oder ihren Kindern Telefongespräche möglichst kurz halten oder Freisprecheinrichtungen verwenden, um den Abstand des Mobiltelefons zu Kopf und Körper zu erhöhen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der WHO-Webseite <http://www.who.int/peh-emf> im WHO Fact sheet 193: June 2011 (auf Englisch).

⁽¹⁾ Die Tests werden in Übereinstimmung mit IEC-Standard PT62209-1 durchgeführt.

Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pernois,
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
+33 1 46 14 52 61 00

EG-Konformitätserklärung

Produktkennzeichnung: Typ: VFD 700, SHINE PLUS VF

Wir, TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pernois
92000 Nanterre,
Frankreich,
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Fundtestreihen angeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewandte Standards:

- Artikel 3.1 a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Nutzers):
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A2:2011 + A2:2013
- EN 50360:2001 + A1:2012, EN 50566:2013 + AC:2014, EN 62479:2010
- Artikel 3.1 b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit):
- EN 301489-1 v1.9.2 (2011-06), EN 301489-3 v1.6.1 (2013-08), EN 301489-7 v1.3.1 (2005-11), EN 301489-17 v2.2.1 (2010-06), EN 301489-24 v1.5.1 (2010-10), EN 55011:2013, EN 55022:2007 + A11:2011
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funkt technischer Störungen):
- EN 301511 V10.2 (2003-03), EN 301586-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301586-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300328 V1.0.1 (2015-02), EN 301893 V1.6-1 (2015-03), EN 300440-2 V1.4.1 (2010-08), EN 302289-2 V1.1.1 (2005-07)

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EG (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Ein möglicherweise im Lieferumfang dieses Produktes enthaltenes Ladegerät entspricht zudem den geltenden Anforderungen der entsprechenden Harmonisierung der Rechtsvorschriften in der EU:

- Richtlinie 2006/95/EC (bis 19. April 2016)/Richtlinie 2014/35/EU (ab 20. April 2016) (Niederspannungsrichtlinie)
- Richtlinie 2004/108/EC (bis 19. April 2016)/Richtlinie 2014/53/EU (ab 20. April 2016) (elektromagnetische Verträglichkeit)
- Richtlinie 2009/125/EC (energieverbrauchsrelevante Produkte)

Das Gerät ist mit den wesentlichen Anforderungen der RÄTTE-Richtlinie 1999/5/EG konform und wurde von nachfolgend benannter Stelle überprüft:

American Certification Body Inc.
Suite C110, Whittier Avenue #731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1568

Datum: 05.05.2016
Unterschrift: 
Alain Pakry
TCT Mobile Europe SAS/General Manager, Europe

CE I5880

TCT Mobile Europe SAS
55, Avenue des Champs Pernois,
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre,
France
RCS Nanterre n° 440 038 222
Siret 440 038 222 00 38 APE 4653Z

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Pernois, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
SAS au capital de 23 031 072 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 00 38 APE 4653Z

Ablenkung

Führung von Kraftfahrzeugen

Die vollständige Aufmerksamkeit muss stets dem Fahren gelten, um das Unfallrisiko zu verringern. Die Verwendung eines Telefons während des Fahrens (selbst mit Freisprecheinrichtung) lenkt ab und kann zu einem Unfall führen. Halten Sie die vor Ort geltenden Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich der Verwendung von Mobilgeräten während der Fahrt ein.

Bedienung von Maschinen

Die vollständige Aufmerksamkeit muss stets dem Bedienen der Maschine gelten, um das Unfallrisiko zu verringern.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Erklärung zur Handhabung und Nutzung

Sie allein sind für die Nutzung des Telefons und sämtliche daraus entstehenden Folgen verantwortlich.

Schalten Sie das Telefon in Bereichen aus, in denen die Verwendung von Telefonen verboten ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Nutzer und ihrer Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie das Telefon und das Zubehör mit Sorgfalt und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie das Telefon oder dessen Zubehör niemals offenen Flammen oder brennenden Zigaretten usw. aus.
- Setzen Sie das Telefon oder dessen Zubehör niemals Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Lassen Sie das Telefon und sein Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu biegen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts oder des Zubehörs keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder Aerosole.
- Malen Sie das Telefon und sein Zubehör nicht an.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder sein Zubehör auseinanderzubauen. Dies ist nur autorisiertem Personal gestattet.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus (< -10° Celsius oder > +50° Celsius).
- Informieren Sie sich über die regionalen Bestimmungen zur Entsorgung elektronischer Produkte.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es brechen könnte, wenn Sie sich setzen.

Kleinkinder

Bewahren Sie das Telefon und sein Zubehör nicht innerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf und lassen Sie sie nicht damit spielen. Sie können dabei sich selbst oder andere verletzen oder versehentlich das Telefon beschädigen.

Das Telefon enthält kleine Teile mit scharfen Kanten, die Verletzungen hervorrufen oder sich vom Telefon lösen und dadurch ein Erstickungsrisiko darstellen können.

Entmagnetisierung

Bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit in die Nähe von Elektronikgeräten oder magnetischen Medien, um das Risiko einer Entmagnetisierung zu vermeiden.

Elektrostatische Entladung


Berühren Sie nicht die Metallkontakte der SIM-Karte.

Antenne

Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Normale Verwendungsposition

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Entgegennehmen eines Anrufs mit der Unterseite in Richtung Mund an Ihr Ohr, wie Sie es von einem Festnetztelefon gewohnt sind.

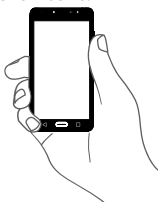

Airbags

Legen Sie das Telefon niemals auf einem Airbag oder im Wirkungsbereich eines Airbags ab.

Verstauen Sie das Telefon sicher, bevor Sie losfahren.

Epilepsie/Ohnmacht

Das Telefon kann sehr helle, blinkende Lichtsignale erzeugen.

Verletzungen durch wiederholte Beanspruchung

Beachten Sie Folgendes, um die Gefahr von Verletzungen durch wiederholte Beanspruchung beim Senden von SMS oder Nutzen von Spielen auf dem Telefon zu verringern:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.

- Tippen Sie die Tasten leicht an.

- Verwenden Sie die Spezialfunktionen des Geräts, mit denen die Anzahl der anzutippenden Tasten minimiert wird, wie z. B. Nachrichtenvorlagen und Swype.

- Machen Sie Pausen, um sich zu strecken und sich zu erholen.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie jedes andere kabellose Telefon Funksignale, die nicht bei allen Bedingungen eine Verbindung garantieren können. Daher dürfen Sie sich in Notsituationen niemals einzig auf ein Mobiltelefon verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die Ihr Gehör schädigen können. Dauerhafte Musik bei voller Lautstärke auf dem Musikplayer kann zu Gehörschäden führen. Verwenden Sie nur die empfohlenen Kopfhörer.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

Helles Licht

Dieses Telefon kann blinkende Lichtsignale erzeugen und als Taschenlampe genutzt werden. Verwenden Sie es daher nicht zu nahe an den Augen.

Erwärmung des Telefons

Das Telefon kann sich beim Laden und bei normaler Verwendung aufwärmen.

Elektrische Sicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur genehmigtes Zubehör.

Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte oder Zubehöriteile an.

Berühren Sie die Anschlüsse des Akkus nicht. Achten Sie außerdem darauf, dass diese nicht mit metallischen Gegenständen, wie z. B. Münzen oder Schlüsselanhängern, berührt und kurzgeschlossen werden.

Anschluss im Fahrzeug

Wenden Sie sich an einen Experten, wenn Sie das Telefon an eine Telefonschnittstelle im elektrischen System eines Fahrzeugs anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Versuchen Sie nicht, das Telefon oder das Zubehör auseinanderzunehmen.

Nur qualifiziertes Personal darf das Telefon oder Zubehör warten und reparieren.

Falls das Telefon oder Zubehör in Wasser getaucht wurde, ein Loch aufweist oder aus größerer Höhe fallen gelassen wurde, sollten Sie es nicht verwenden, solange es nicht in einem autorisierten Servicecenter überprüft wurde.

Handhabung des Akkus und Sicherheit

Der Akku dieses Geräts kann nicht vom Nutzer herausgenommen werden.

Versuchen Sie nicht, den Akku zu entnehmen oder das Gerät auseinanderzubauen, um den Akku zu entnehmen.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät oder vom Hersteller zur Verwendung mit diesem Gerät genehmigte Ersatzteile. Die Verwendung anderer Ladegeräte kann gefährlich sein.

Die unsachgemäße Nutzung des Geräts kann einen Brand, eine Explosion oder andere gefährliche Situationen verursachen.

Falls Sie der Meinung sind, dass der Akku beschädigt ist, verwenden Sie ihn nicht und laden Sie das Gerät nicht erneut auf, sondern bringen Sie das Gerät zur Überprüfung in ein Servicecenter.

Stechen Sie nicht in das Gerät, quetschen Sie es nicht und verhindern Sie, dass es externem Druck oder äußerer Krafteinwirkung ausgesetzt wird.

Störungen

Allgemeine Erklärung zu Störungen

In unmittelbarer Nähe von persönlichen medizinischen Geräten, beispielsweise Herzschrittmachern und Hörgeräten, ist besondere Vorsicht geboten.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Halten Sie dazu das Telefon stets an das Ohr auf der dem Herzschrittmacher gegenüber liegenden Seite und tragen Sie es nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Menschen mit Hörgeräten oder anderen Cochlea-Implantaten stellen möglicherweise Störgeräusche fest, wenn sie Mobilgeräte verwenden oder sich in der Nähe eines solchen befinden. Die Intensität der Störung hängt von der Art des Hörgeräts und vom Abstand von der Störquelle ab. Durch Erhöhen des Abstands wird die Störung vermutlich verringert. Wenden Sie sich an den Hersteller des Hörgeräts, um Alternativen zu besprechen.

Medizinische Geräte

Wenden Sie sich an einen Arzt und an den Hersteller des Geräts, um zu ermitteln, ob die Nutzung des Telefons Störungen beim Betrieb des medizinischen Geräts hervorruft.

Krankenhäuser

Schalten Sie das Mobilgerät bei entsprechender Aufforderung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anforderungen sollen mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Flugzeuge

Schalten Sie das Mobilgerät bei entsprechender Aufforderung durch das Personal an Flughäfen oder in Flugzeugen aus.

Wenden Sie sich hinsichtlich der Verwendung von Mobilgeräten an Bord des Flugzeuges an das Kabinenpersonal. Wenn das Gerät über einen Flugmodus verfügt, muss dieser vor Betreten eines Flugzeuges aktiviert werden.

Störungen in Kraftfahrzeugen

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund von potenziellen Störungen der Elektronik die Nutzung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen nur zulassen, wenn die Installation eine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne umfasst.

Explosionsgefahr

Tankstellen und Umgebungen mit Explosionsgefahr

Beachten Sie an Orten, an denen Explosionsgefahr herrscht, alle Schilder mit dem Hinweis, dass Mobilgeräte, wie z. B. das Telefon oder andere Geräte mit Funktechnik, ausgeschaltet werden müssen.

Zu Bereichen mit Explosionsgefahr gehören Tankstellen, auf Schiffen die Bereiche unter Deck, Anlagen zur Übertragung oder Aufbewahrung von Kraftstoff oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel enthält, wie beispielsweise Körner, Staub oder Metallpulver.

Zündkapseln und -bereiche

Schalten Sie das Mobiltelefon bzw. Mobilfunkgerät bei Aufenthalt in Sprengbereiche oder Bereichen mit Schildern, auf denen zum Ausschalten von Funkgeräten oder elektronischen Geräten aufgefordert wird, stets aus, um Störungen bei Sprengungen zu verhindern.

Diebstahlschutz⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Produkts identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie *#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll

- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

Verhindern Sie, dass Sie bei abgenommener Akkuabdeckung die Antennen und ihre Kontakte berühren, da diese Teile Nickel enthalten können. Personen, die allergisch oder empfindlich auf dieses Metall reagieren, sollten den Kontakt mit den genannten Teilen immer vermeiden.

Hinweis

Copyright © 2015 TCL Communication Ltd.

Alle Rechte vorbehalten

Das Telefon wurde von TCL Communication exklusiv für Vodafone hergestellt.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von TCL Communication auf irgendeine Art und Weise reproduziert oder übertragen werden.

Marken

Vodafone und die Vodafone-Logos sind Marken der Vodafone Group. Andere Produkt- und Firmennamen, die in diesem Dokument genannt werden, können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

TCL Communication ist eine Marke von TCL Communication.

microSD™ ist eine Marke der SD Card Association.

PC Suite Copyright © 2010 Chengdu Singularity Software Co., Ltd.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich hinsichtlich der Verfügbarkeit des Dienstes an den Netzbetreiber.



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

VFD 700 Bluetooth Declaration ID D030188

Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance. 5-GHz-WLAN ist ausschließlich für den Gebrauch in Gebäuden bestimmt.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen\Telefoninfo\Rechtliche Hinweise** die Option **Google-Lizenzen** berühren ⁽¹⁾.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCL auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung. Sie können diese über die unten im Abschnitt „Hinweis“ aufgeführte TCL-Adresse anfordern

Sie können den Quellcode unter https://sourceforge.net/projects/alcatel/files/OT_VFD700_20160530.tar.xz/download. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, der in GSM-Netzen in Quadband (850/900/1800/1900 MHz), in UMTS-Netzen in Quadband (850/900/1900/2100 MHz) oder in LTE-Netzen in Hexaband (B1/B3/B7/B8/B20/B28) betrieben werden kann.

⁽¹⁾ Diese Option ist je nach Land möglicherweise nicht verfügbar.



Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite www.vodafone.com/smartultra7.

Hinweis

Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Bei der Vorbereitung dieses Benutzerhandbuchs wurden sämtliche Anstrengungen unternommen, um die Genauigkeit des Inhalts, sämtlicher Erklärungen, Informationen und Empfehlungen zu gewährleisten. Sie stellen jedoch keine ausdrückliche oder implizite Garantie dar. Lesen Sie sich die Sicherheitsvorkehrungen und -hinweise aufmerksam durch, um dieses Mobilfunkgerät ordnungsgemäß und sicher verwenden zu können.

Importeur: Vodafone Plc



Eingetragene Marke:

vodafone

Adresse: Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK

Hersteller: TCL Communication Ltd.

Eingetragene Marke: Alcatel

Hersteller-Adresse: Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

14 Telefongarantie

GARANTIEBESTIMMUNGEN

1. Vodafone übernimmt die Gewährleistung für dieses Mobiltelefon bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt des Erwerbs durch den ursprünglichen Besitzer (nicht übertragbar).
2. Für den Akku gilt eine begrenzte Gewährleistung in Bezug auf Produktionsfehler von zwölf (12) Monaten und für das Ladegerät von vierundzwanzig (24) Monaten. Für anderes Zubehör gilt eine begrenzte Gewährleistung in Bezug auf Produktionsfehler von vierundzwanzig (24) Monaten.
3. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Folgendes entstehen:
 - a) Normaler Verschleiß des Geräts
 - b) Defekte und Schäden durch Nutzung, die nicht der normalen und herkömmlichen Art entspricht
 - c) Nicht autorisiertes Auseinanderbauen, Reparieren, Durchführen von Umbauten oder Änderungen
 - d) Zweckentfremdung, Missbrauch, Fahrlässigkeit und Unfälle unabhängig von der Ursache
 - e) Mängel oder Schäden, die durch nicht ordnungsgemäßes Testen, Betreiben, Warten, Installieren oder Umbauten bzw. Änderungen entstehen
 - f) Mängel oder Schäden, die durch Verschütten von Speisen oder Flüssigkeit, durch Korrosion, Rost oder durch Anlegen einer falschen Spannung entstehen
 - g) Kratzer oder Schäden an den Kunststoffoberflächen und allen freigelegten Teilen, die durch normale Nutzung des Kunden entstehen
4. Muss das Telefon gewartet/repariert werden, wird es auf Kosten des Nutzers eingesendet.
5. Die Gewährleistung erlischt in folgenden Fällen:
 - a) Wenn die Seriennummer oder das Garantiesiegel auf dem Gerät unleserlich gemacht oder entfernt wird
 - b) Wenn eine Bestimmung dieser Garantie ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Vodafone in beliebiger Form geändert oder bearbeitet wird

6. Die begrenzte Gewährleistung gilt nur für Kunden, die das Produkt in einem der Länder (oder einer Region) erworben haben, die am Ende dieses Dokuments angegeben sind. Die begrenzte Gewährleistung ist nur in Ländern (oder Regionen) gültig, für die der Verkauf des Produkts von Vodafone zugelassen wurde.
7. Falls das Produkt nach Ablauf des Garantiezeitraums an Vodafone zurückgesendet wird, gelten die normalen Wartungsrichtlinien von Vodafone und der Kunde erhält eine dementsprechende Rechnung.
 - a) Vodafone übernimmt für das Gerät keine andere Verpflichtung oder Haftung, die über die ausdrücklichen Bestimmungen dieser beschränkten Garantie hinausgeht.
 - b) Für alle Garantieinformationen, Produktfeatures und Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten.
8. **DIESE GARANTIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEEN, INSBESONDERE EINSCHLIESSLICH SÄMTLICHER IMPLIZITER GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. VODAFONE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR GARANTIEVERLETZUNGEN, DIE ÜBER EINE KORREKTUR DER JEWEILIGEN VERLETZUNG IN DER OBEN BESCHRIEBENEN WEISE HINAUSGEHEN. VODAFONE IST AUF KEINEN FALL FÜR DERARTIGE FOLGEN HAFTBAR.**

15 Zubehör

Die neuesten Vodafone-Smartphones verfügen über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise verwenden können, während es auf einem Tisch liegt. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Vodafone Smart Ultra 7
2. Ladegerät
3. Datenkabel
4. Headset
5. Bedienungsanleitung
6. Informationen zu Sicherheit und Garantie



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Ladegeräten und Zubehörteilen.

16 Technische Daten

Prozessor	MT 6755M + 4 x 1,8 GHz + 4 x 1,0 GHz (Achtkernprozessor)
Betriebssystem	Android M
Arbeitsspeicher	16GB + 2GB RAM
Abmessungen (L x B x T)	152,2 x 78,1 x 8,68 mm
Gewicht	Ca. 150 g inklusive des nicht eingebauten Akkus
Display	5,5-Zoll-Touchscreen mit einer Full HD-Auflösung von 1920 x 1080
Netzwerk	GSM: Quadband mit 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Quadband mit 850/900/1900/2100 MHz LTE: Hexaband (B1/3/7/8/20/28) (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	Unterstützte GPS-/interne GPS-Antenne
Verbindungen	Bluetooth Smart (BT Version 4.1) WiFi: 2.4G: IEEE 802.11 b/g/n 5G: IEEE 802.11 a/n 3,5-mm-Audiobuchse Micro-USB
Kamera	Hintere Kamera: 13 Megapixel Vordere Kamera: 5 Megapixel
Unterstützte Audioformate	AAC, Enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Unterstützte Videoformate	H.263, H.264, AVC, MPEG-4, VP8
Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Akku Kapazität: 2960 mAh
Erweiterungssteckplatz	Steckplatz für Speicherkarte (microSD)

Besondere Merkmale	Bewegungssensor Näherungssensor Lichtsensor E-Kompass
---------------------------	--

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.