



Disa shërbime dhe aplikacione nuk janë të disponueshme në të gjitha shtetet.
Ju lutem pyetni shitoret për hollësi.

Facebook është markë tregtare e Facebook, Inc.

Google, Android, YouTube dhe marka të tjera janë marka tregtare e Google, Inc. në Inc.

© Vodafone Group 2013. Vodafone dhe logot Vodafone janë marka tregtare të Vodafone Group.

Çdo produkt ose emrat e shoqerive të përmendura këtu mund të jenë marka tregtare të pronarëve përkatëse.

Shqip - CJA26POVDBTA



Manuali i përdoruesit Vodafone Smart III

vodafone



Shënimi

Copyright © 2013 TCT Mobile Limited

Të gjithë të drejtat janë të përmbajtur

Celulari juaj është bërë ekskluzivisht për Vodafone nga TCT.

Asnjë pjesë nga këtij manuali nuk duhet të riprodhohet ose të bëhet në formë tjetër pa të marrë leje me shkrim nga ana e TCT.

Marka tregtare

VODAFONE dhe logot Vodafone janë marka tregtare të Grupacionit të Vodafone. Çdo produkt ose emrat e shoqerive të përmendura këtu mund të jenë marka tregtare të pronarëve përkatëse.

TCT është markë tregtare e TCT

Markë botërore Bluetooth® Markë botërore Bluetooth® Markë botërore Bluetooth® QDID (Qualified Design ID): B020261

microSD™ is a trade mark of SD Card Association.

PC suite copyright © 2010 Chengdu Singularity Software Co.,Ltd.

Licencat



Logoja microSD është markë tregtare.



Markë Bluetooth dhe logoja janë në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim të markave të tilla nga TCT Mobile Limited dhe partnerët e tyre janë me licencë. Markat e tjera dhe emrat tregtare janë në pronarët e tyre përkatëse.

Vodafone 975/975N Bluetooth QD ID B020261



Logoja Wi-Fi është markë certifikimi e Wi-Fi Alliance..

Android, Google, Youtube dhe marka të tjera janë marka tregtare e Google Inc. Android roboti është prodhuar ose është modifikuar nga puna që është krijuar dhe është shpërndarë me Google dhe gjithashtu përdoret sipas kushteve që janë të përshkruara në Licencën Creative Commons 3.0 Attribution.

Ju e keni blerë produktin që përdor burime të hapura (<http://opensource.org/>) programe mtd, msdosfs, netfilter/iptables dhe initrd në kodin e objektit dhe programe të tjera me kod të hapur që janë të licencuar nga Licenca E përgjithshme Publike dhe Licenca Apache.

Në do t'ju sigurojmë një kopje komplete e kodeve përkatëse pas kërkesës gjatë tre viteve nga shpërndarja e produktit nga ana e TCT.

Gjithashtu, ju mund t'i shkarkoni kodet nga <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Sigurshmëria e kodit të burimit është falas nga internet.

Shënimi

Informacionet në këtë manual mund të durojnë ndryshime pa njoftim paraprak. Në këtë manual janë bërë të gjithë tentime për sigurimin e informacioneve të sakta të përmbajtjes, por të gjithë deklarata, informacione, dhe rekomandime në këtë manual s'kanë garanci as me gojë, as me shkrim. Ju lutemi në mënyrë të kujdesshme t'i lexoni rekomandimet për sigurinë më e mirë dhe përdorimin më e sigurshëm për celularin tuaj.

Adresa e TCT Mobile Limited:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Faqja e internetit: <http://www.vodafone.com/smart3>





Përmbajtja

1	Celulari juaj.....	6
1.1	Butonat dhe lidhjet.....	6
1.2	Ndezja e celularit.....	8
1.3	Ekrani kryesor.....	13
2	Futja e tekstit.....	22
2.1	Përdorimi i tastierës.....	22
2.2	Si të shkruajmë.....	23
3	Thirrjet, Lista e thirrjeve dhe Kontaktet	24
3.1	Thirrje.....	24
3.2	Historiku i thirrjeve	29
3.3	Kontaktet.....	30
4	Google Messaging, Gmail/Email, Google Talk	35
4.1	Google Messaging	35
4.2	Gmail/Email	41
4.3	Google Talk	46
5	Kalendari Google dhe Alarmi dhe Llogaritësi	49
5.1	Kalendari Google.....	49
5.2	Orë	51
5.3	Llogaritësi.....	52
6	Si të lidhemi.....	54
6.1	Lidhja me internetit.....	54
6.2	Shfletuesi	57
6.3	Lidhja me pajisje Bluetooth	63
6.4	Lidhja me kompjuterin përmes USB.....	64
6.5	Ndarja e lidhjes me të dhënat e celularit.....	66
6.6	Lidhja me rrjetet virtual private.....	67



7	Aplikacione multimediale	69
7.1	Kamera.....	69
7.2	Galeria	72
7.3	YouTube.....	75
7.4	Muzika.....	76
8	Mapat e Google.....	79
8.1	Gjeni Vendndodjen ime	79
8.2	Kërko për vend	80
8.3	Vend me yll.....	81
8.4	Vozitje, transport publik ose ecje me drejtime.....	82
8.5	Redaktimi i shtresave.....	84
8.6	Shoqërohuni në gjerësinë për ta shikuar vendin miqtë tuaj dhe shpërndaj vendin tuaj me miqtë	85
9	Të tjera	88
9.1	Menaxheri i Skedarëve.....	88
9.2	Shënimet.....	89
9.3	Video player.....	89
9.4	Kërkime me Zë	89
9.5	SyncMLClient.....	89
9.6	Radio.....	90
9.7	LED Ndriçimi.....	92
9.8	Aplikacionet e tjerë	92
10	Cilësimet.....	93
10.1	Wireless dhe rrjete	93
10.2	Tingujtë.....	97
10.3	Displei.....	98




10.4	Kujtesa	98
10.5	Bateria	99
10.6	Aplikacionet	99
10.7	Shërbimet e vendit	100
10.8	Sigurshmëria	101
10.9	Gjuhë dhe futja	102
10.10	Rivendosje në cilësimet e fabrikes dhe bërje e kopjes rezervë	106
10.11	Llogaria	107
10.12	Datë dhe orë	108
10.13	Disponueshmëria	109
10.14	Zhvillimi	109
10.15	Për celularin	110
11	Si të shfrytëzoni makimalisht celularin tuaj	111
11.1	Menaxheri Android	111
11.2	Përmirësimi FOTA	112
12	Sigurshmëria e informacioneve të produktit	113
13	Garancia e celularit	123
14	Aksesorët	125
15	Specifikacione	126

1 Celulari juaj

1.1 Butonat dhe lidhësit

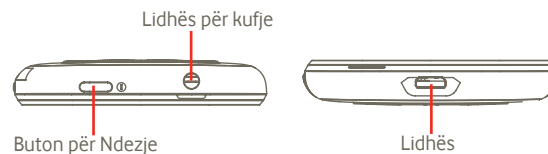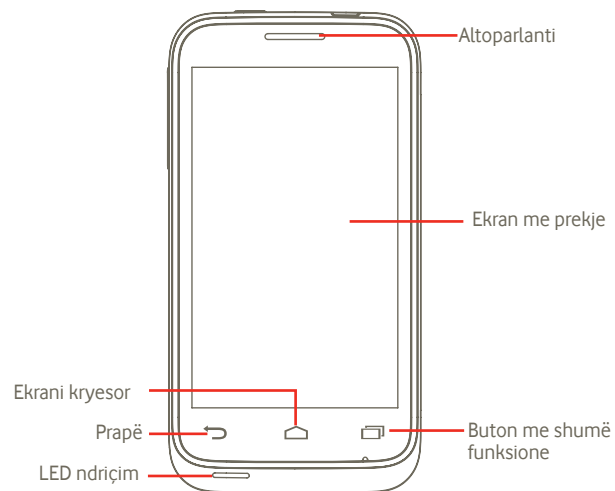

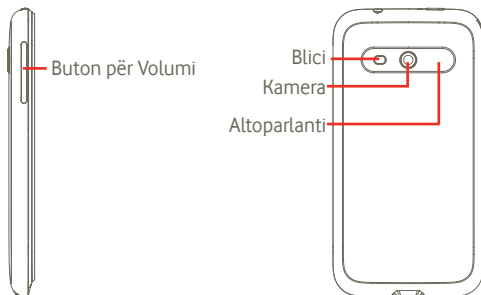

Butoni Prapë

- Kthehuni në ekranin ose menyne e mëparshme.



Butoni me shumë funksione

- Në Ekrnin kryesor, shtypni shpejtë për t'i shikuar të gjitha detyra.
- Meny e shpejtë: duke e shtypur dhe duke e mbajtur Butonin me shumë funksione mund të sjellë deri një meny të shpejtë për cilësime dhe menaxhimi me aplikacionet. Për ta aktivizuar këtë, shkoni në **Cilësimet > Ekrni > Pamje e menysë** dhe përzgjidhni



Butoni Ekrni kryesor

- Kthehuni në Ekrnin kryesor ose prapë në Ekrnin fillestar nëse është i zgjeruar.
- Shtypni gjatë butonin Ekrni kryesor për të hyrë në "Google Now" ose "Kërkim me Zë".



Buton për Ndezje

- Shtypni shkurtë: Kyçe ekranin
Ndriço ekranin
- Shtypni gjatë: Kur celulari është i fikur, ndize celularin.
Kur celulari është i ndezur, shtypni Opsionet e celularit: Fik, Rindiz, Regjim në Fluturim.




Butoni për Volumi

- Shtypni për ta cilësuar Volumin (gjatë thirrjes/luajtjes së këngës)
- Shtypni për ta cilësuar volumen e melodies në regjim normal.


1.2 Ndezja e celularit

1.2.1 Ndërtimi

Heqja dhe vendosja e kapakut të pasmë

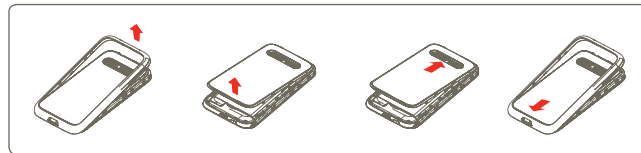


Nëse ju keni Vodafone 975, mund të futni një mbulesë grafike ⁽¹⁾ nën kapakun para mbylljes. Ju gjithashtu mund ta përdorni modelin për të bërë një model grafik.

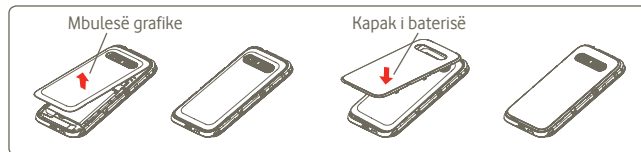

Futja dhe heqja e kartës SIM ⁽²⁾

Duhet të fusni kartë SIM për të bërë thirrje. Ju lutemi fikni celularin dhe nxirreni jashtë baterinë para se të fusni ose hiqni kartën SIM.

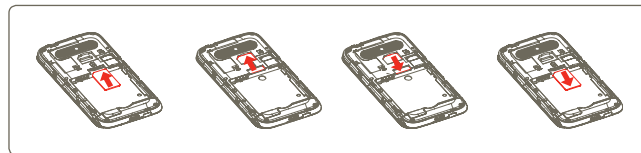


⁽¹⁾ është e papërdorshme për Vodafone 975N.

⁽²⁾ Këshillohuni me operatorin e rrjetit për t'u siguruar se karta SIM është 3V ose 1.8V dhe është përkatëse. Karta SIM të vjetra nuk mund të përdoren kohë të gjatë.



Vendoseni kartën SIM me qarkun të drejtuar poshtë dhe rrëshqiteni atë brenda folesë së saj. Sigurohuni që ajo është futur siç duhet. Për ta hequr kartën, shtypni dhe nxirreni jashtë me rrëshqitje.

Vendosja dhe heqja e baterisë

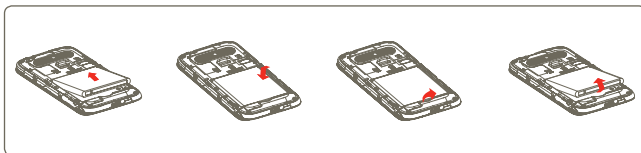


- Vendoseni dhe shtypni baterinë, pastaj mbylleni kapakun e celularit.
- Largoni kapakun, pastaj nxirreni jashtë baterinë.

Instalimi dhe heqja e kartës microSD



Për të liru mbajtësin e kartës microSD, rrëshqiteni në drejtimin e shigjetës dhe ngrijeni. Më pas futni kartën microSD me qarkun e verdhë me pamje poshtë. Në fund, ulni poshtë mbajtësin e kartës microSD dhe rrëshqiteni në drejtimin e kundërt për ta kështur.

Ngarkimi i baterisë

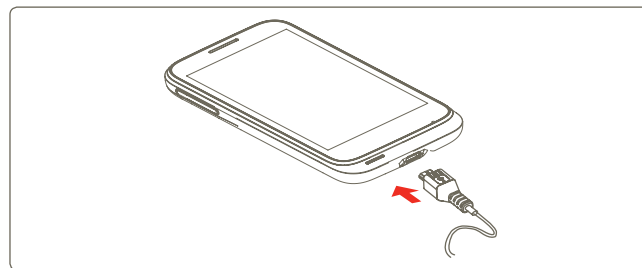

Lidhni ngarkuesin e baterisë përkatësisht me celularin tuaj dhe prizën e rrymës.

- Celulari juaj do të ndizet kur do të fillojë me ngarkimin e baterisë.
- Kini kujdes me ngarkuesin, të mos vendosni me forcë ngarkuesin në prizën.
- Sigurohuni se bateria është futur në mënyrë të rregulltë para se të lidhni celularin me ngarkuesin.
- Priza kryesor duhet të jetë më afër deri celularin dhe (mos përdorni kablllo shtesë).
- Kur e përdorni celularin tuaj për herën e parë, ngarkojeni baterinë (rreth 4 orësh).

Në këshillojmë ta ngarkoni baterinë e tërë (■). Statusi i ngarkimit është treguar nga ana e thellësisë së ujit në ekranin për kyçe. Thellësia zmadhohet ashtu si ngarkohet celulari.



Për të zvogëluar konsumimin e energjisë dhe harxhimin e saj, kur bateria është plotësisht e ngarkuar: shkëputeni ngarkuesin nga priza; fikni Wi-Fi, GPS, Bluetooth ose aplikacionet që punojnë në sfond kur nuk janë të nevojshme; zvogëloni ndriçimin e dritës dhe shkurtojeni orën, etj.






1.2.2 Ndezja e celularit

Mbani shtypur tastin Ndezje derisa celulari të ndizet, nëse duhet shkruani kodin PIN dhe pastaj konfirmo. Shfaqet ekranin Kryesor.

Nëse nuk e dini kodin PIN ose nëse e keni harruar, kontaktoni me operatorin e rrjetit tuaj. Mos e lini kodin PIN me celularin tuaj. Vendorsni informacionet në një vend të sigurt, kur nuk është në përdorim.

Konfiguroni celularin tuaj për herën e parë

Kur do ta ndizni celularin tuaj për herën e parë, duhet ta prekni "Leje për vendndodhje" për ta filluar. Pastaj bëni cilësimet e mëposhtme: Gjuhë, Të dhënat e celularit, Konfiguro një llogari Google dhe Orë dhe datë ⁽¹⁾.

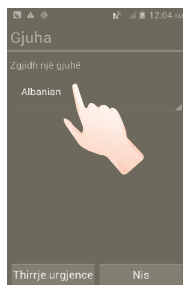

 Ju mund të kaloni Konfigurimin e ekranit Google, në konfigurimin fillestar, për të mundësuar nëpërmjet **Settings > Shto llogarinë**.

Nëse nuk e keni futur kartën SIM, ju mund të lidheni në rrjetin Wi-Fi nga Ndezja e ekranit, me që mund të kyçeni në llogarinë Google dhe të përdorni disa funksione


1.2.3 Fikja e ekranit

Mbani shtypur tastin Ndezje derisa të shfaqet opsionet e celularit. Shtypni **Fike** më pas zgjidhni **OK**.

⁽¹⁾ Disponueshmëria e aplikacioneve varet nga shteti dhe operatori.


1.2.4 Regjim në fjetje

Mund t'i shtoni të gjitha artikuj (aplikacionet, shkurtesat dhe widgetet) që i dëshironi në ekranin kryesor për hyrje të shpejtë. Shtypni butonin ekrani Kryesor për të drejtuar në Ekranin fillestar.

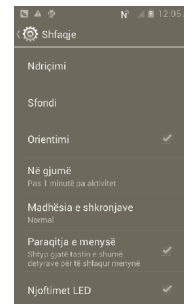


1.2.5 Nisje e shpejtë

Aktivizo këtë funksion, dhe ju mund të ndizni celularin tuaj në **Cilësimet > Nisje e shpejtë**, shënoni kutinë për të mundësuar atë.

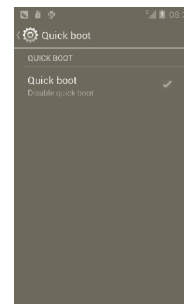

1.3 Ekran kryesor

Mund t'i shtoni të gjitha artikuj (aplikacionet, shkurtesat dhe widgetet) që i dëshironi në ekranin kryesor për hyrje të shpejtë. Shtypni butonin Ekran Kryesor për të drejtuar në Ekranin fillestar.

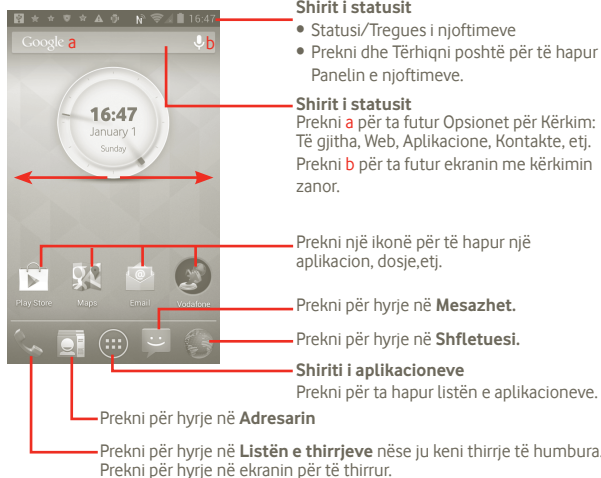

Ekranin fillestar është më i gjerë që ju mundeson hapësirë të madhe për shtim të aplikacioneve, shkurtesave etj. Lëvizni Ekranin kryesor horizontale, majtas dhe djathtas për shikim tërësishëm të Ekranit kryesor.

1.3.1 Përdorimi i ekranit në prekje

Prekni

Për të hyrë në një aplikacion, prekni me gishtin.

Prekni dhe Mbani

Prekni dhe mbani gishtin tuaj në ekranin 2 ose më shumë sekonda. Mund të prekni dhe mbani një aplikacion, një widget ose një zonë bosh dhe ta lëvizni artikullin ose të shfaqet në ekranin një listë opsionesh.

Zvarrit

Vendosni gishtin tuaj mbi ekranin me prekje për të zvarritur një objekt te një vendndodhje tjetër.

Lëviz/Rrëshqit

Rrëshqitni ekranin për të lëvizur lart e poshtë aplikacionet, imazhet, faqet e uebit... Gjithashtu mund ta lëvizni ekranin në drejtim horizontal.

Çokit

E ngjashme me rrëshqitjen, por çokitja e bën të lëvizë më shpejt.

Bashkimi i gishtave/Ndarja e gishtave

Vendosni gishtat e njëjës dorë në sipërfaqen e ekranit dhe ndajini ose bashkoni për të zmadhuar ose zvogëluar një element në ekran.

Rrotullimi

Ndrysho automatikisht orientimin e ekranit nga vertikalisht në horizontalisht duke e kthyer celularin anash për të pasur pamje më të mirë të ekranit.

1.3.2 Shiriti i statusit

Nga shiriti i statusit, mund ta shihni statusin e celularit (në anën e djathtë) ashtu edhe informacionin e njoftimit (në anën e majtë).

Ikonat e statusit

	GPRS e lidhur		GPS është i aktivizuar
	GPRS në përdorim		Duke marrë të dhëna e vendndodhjes nga GPS
	EDGE i lidhur		Roaming
	EDGE në përdorim		Asnjë sinjal
	3G është i lidhur		Nuk është futurë kartë SIM
	3G është në përdorim		Regjim me dridhje
	HSPA (3G+) është i lidhur		Zilja është në heshtje
	HSPA (3G+) në përdorim		Mikrofoli është i heshtur
	Lidhur me një rrjet Wi-Fi		Bateria është shumë e dobët
	Bluetooth është i aktivizuar		Bateria e dobët
	Lidhur me një pajisje Bluetooth		Bateria është pjesërisht e shkarkuar
	Regjim në fluturim		Bateria është pjesërisht e shkarkuar
	Është vendosur alarmin		Bateria po ngarkohet
	Fuqia e sinjalit		Kufjet janë të lidhura
	NFC është aktivizuar ⁽¹⁾		


⁽¹⁾ Vetëm për Vodafone 975N.

Ikonat e njoftimit

	Mesazhi i ri Gmail™		Ndarja me USB dhe hotspoti i lëvizshëm janë të dy të aktivizuar
	Mesazh i ri tekstit ose multimedia		Thirrje në vazhdim (e gjelbër)
	Problem me dërgimin e mesazhit të ri të tekstit ose multimedias		Thirrje në vazhdim duke përdorur kufjet Bluetooth (e kaltër)
	Mesazh i ri Google Talk™		Thirrje e humbur
	Posta e re zanorel		Thirrje në pritje
	Ngjarje e ardhshme		Devijimi i thirrjes është i aktivizuar
	Të dhënat po sinkronizohen		Duke ngarkuar të dhëna
	Problem me hyrjen ose sinkronizimin		Duke shkarkuar të dhëna
	Kartë microSD është e plotë		Shkarkimi përfundoi
	Nuk është futur kartë microSD		Një rrjet i hapur Wi-Fi është i disponueshëm
	Lidhur me VPN		Celulari lidhet me USB kabllo
	Shkëputur nga VPN		Radioja është e aktivizuar
	Po luhet këngë		Përditësimi i sistemit është i disponueshëm
	Ndarja me USB është e aktivizuar		Hotspoti Wi-Fi i lëvizshëm është i aktivizuar

Paneli i njoftimeve

Për të hapur Panelin e njoftimeve, prekni dhe tërhiqni poshtë nga Shiriti i statusit. Prekni dhe tërhiqni lartë për të mbyllur. Nga paneli i njoftimeve, mund të hapni artikuj dhe përkujtesë të tjerë të treguar nga ikonat e njoftimeve ose të shihni informacione e shërbimit me valë.

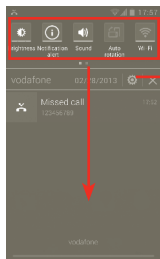


Shirit me widget: tërhiqni majtas për t'i parë më shumë widgete. Prekni një ikonë për ta ndryshuar funksionin e saj.
Cilësimet

Prekni për të fshirë të gjitha njoftimet për ngjarjet (njoftimet e tjera aktive do të mbeten).

1.3.3 Shiriti i kërkimit

Celulari ofron një funksion Shiriti i kërkimit në Ekranin fillestar i cili mund të përdoret për të gjetur informacion në aplikacione, celulari ose në ueb.

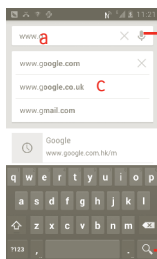

- a Prekni ose mbani tastierën për të kërkuar me tekst
- b Prekni për të kërkuar me zë
- c Prekni për të futur një tekst i sugjeruar për kërkim të shpejtë
- d Prekni për të kërkuar në ueb

Kërko me tekst

a Prekni Shiritin e Kërkimit nga Ekranin kryesor ose shtypni ikonën nga aplikacione e tjera në ekranin.

b Shkruani tekst/fjalë që ju dëshironi ta kërkon.

c Prekni tekstin që e keni shkruar.

Kërko me Zë

a Prekni nga Shiriti i Kërkimit për ta shfaqur ditaren e ekranit.


b Follni fjalën/fjalinë që ju dëshironi ta kërkon. Një listë rezultatesh do të shfaqet për të zgjedhur nga

1.3.4 Kycje/Shkycje e ekranit

Për ta mbrojtur celularin tuaj dhe privatësinë, mund ta kyçni ekranin e celularit me përdorimin e modeleve të ndryshme, kodet PIN ose fjalëkalimet etj.

Për të krijuar një model për shkycje të ekranit (seksioni 10.8.1 për cilësimet e hollësishme).

a Shtypni ikonën nga ekranin kryesor, shtypni **Cilësimet, dhe pastaj shtypni Sigurshmëria > Konfigurimi i kyçjes së ekranit > Modeli.**

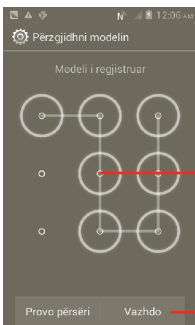

Vizatoje modelin tuaj

Prekni për të konfirmuar me vizatimin e modelin përsëri

Për të krijuar një shkyçje e ekranit PIN/Fjalëkalimi

a Shtypni ikonën  nga ekrani kryesor, prekni **Cilësimet, dhe pastaj shtypni Sigurshmëria > Konfigurimi i kyçjes së ekranit > PIN ose Fjalëkalimi.**


b Konfiguro PIN ose fjalëkalimin tuaj.

Për ta kyçur ekranin e celularit

Shtypni butonin Ndezje një herë për ta kyçur ekranin.


Për ta shkyçur ekranin e celularit

Vizatoje modelin e shkyçjes që e keni krijuar ose shtypni PIN ose fjalëkalimin për ta zgjuar ekranin. Nëse nuk e keni konfiguruar ekranin për shkyçje, prekni dhe lëvizni  në anën e djathtë për ta shkyçur.

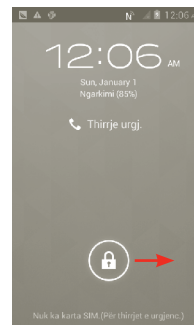

Prekni për në "Kërkim Google"

Prekni për hyrje në "Kamerën"

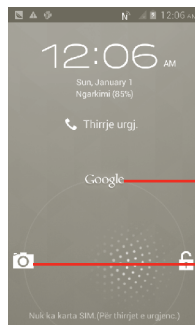

1.3.5 Personalizimi i ekranit

Shto

Mund të shtoni shkurtesë, widget ose dosje në Ekrnin kryesor duke prekur butonin  Prekni dhe mbani një artikull që dëshironi ta shtoni dhe lëshoni. Do ta shihni në ekranin kryesor.

Ripoziciono

Prek dhe mbaj prekur artikullin që do të ripozicionohet për të aktivizuar modalitetin e Zhvendosjes; më pas zvarrite te vendi ku dëshiron dhe lëshoje. Mbani ikonën në skajin e majtë ose të djathtë të ekranit për të zvarritur artikullin në një faqe tjetër të Ekrnit kryesor.

Hiq

Prek dhe mbaj prekur artikullin që do të hiqet për të aktivizuar modalitetin e Zhvendosjes; tërhiqni artikullin mbi  i cili më pas do të bëhet e kuqe, dhe lëshoje.

Personalizimi i sfondit të ekranit

Prekni dhe mbani një zonë bosh në Ekrnin kryesor ose shtypni dhe mbani butonin Shumëfunksionalesh  në **Ekrnin kryesor, pastaj përzgjidhni Cilësimet e sistemit > Ekran > Sfondi për të personalizuar sfondin.**






1.3.6 Shirit i Aplikacioneve

Prekni  nga Ekran kryesor për të hyrë në listën e aplikacioneve.

Për t'u kthyer në Ekranin kryesor, shtypni butonin Ekran kryesor.

Shiko E përherëshme/Shumë të përdorura/Aplikacionet e instaluar të fundit

Për ta shikuar E përherëshme/Shumë të përdorura/Aplikacionet e instaluar të fundit, shtypni ikonën e opsionit  që gjendet lartë në listën e aplikacioneve dhe përzgjidhni opsionin tuaj.

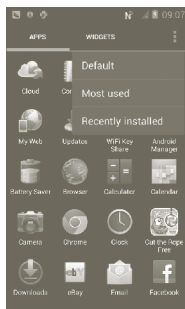

1.3.7 Rregullimi i volumnit

Përdorimi i tastit Volumi

Shtypni tastin Volumi lartë/poshtë për ta rregulluar volumnin. Kur jeni në nivelin më të ulët të volumnit (Regjim në heshtje ⁽¹⁾), shtypni tastin Volumi lartë, dhe do të shfaqet Regjim në dridhje. Shtypni tastin Volumi poshtë një herë në Regjimin dridhje dhe regjimin do të ndryshohet në regjim në heshtje.

Përdorimi i menysë Cilësimet

Shtypni  nga Ekran kryesor, dhe pastaj shtypni **Cilësimet > Melodia** ose lëvizni poshtë panelin e njoftimeve dhe prekni  dhe mund ta konfiguroni melodinë e celularit, media ose tingulli si preferenca juaj.

⁽¹⁾ Ju mund të vendosni melodies, mediat dhe melodia e celularit sipas preferencës duke përdorur tastin **Volumi lartë/poshtë**, ose duke shkruar te menja **Cilësimet**.

2 Si të shkruajmë

2.1 Përdorimi i tastierës në ekran

Kur një program kërkon prej jush të shkruani tekst ose numra, do të shfaqet automatikisht një tastierë në ekran.


Cilësimet e tastierës në ekran

Shtypni dhe mbani tastin me shumë Funksione  nga Ekran kryesor, më pas zgjidhni **Cilësimet e sistemit > Gjuha dhe futje > Futje me zë Google** (ose **tastierë Android**) për të parë cilësimet të ndryshme të tastierës. Për të aktivizuar këtë, shkoni në **Cilësimet > Ekran > Pamje e menysë > dhe përzgjidhni** ☒. Lëvizni për të zgjedhur stilin e tastierës që dëshironi të ndryshoni.

Ndryshim i orientimit të tastierës në ekran

Kthejeni celularin anash ose drejt për të ndryshuar orientimin e tastierës në ekranin. Këtë mund ta ndryshoni gjithashtu edhe te cilësimet e tastierës (shtypni tastin Shirit i Aplikacioneve në Ekranin kryesor, pastaj **Cilësimet > Ekran**).

2.1.1 Tastiera Android

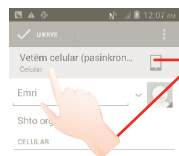

Prekni për të shkruar tekst ose numra.

Shtypje e gjatë për të hyrë në shkronjat.

Prekni për të hyrje deri Futje me Zë.

Prekni për të ndryshuar tastierën me simbolë dhe tastierën me numra.

Prekni për kyçje të shkronjave të mëdha.

2.2 Redaktimi i tekstit

Ju mund të redaktoni tekstin që e keni shkruar.

- Prekni dhe mbani prekur tekstin që e keni shkruar. Për fjalët e mëdha të grupit, duhet të prekni dhe mbani fillimin e fjalës dhe zhvendosni pikat fundore për të vendosur ku doni.
- Shfaqet një listë opsionesh.
- Zgjidhni veprimin që ju nevojitet (**Ngjit**, **Zëvendëso**, **Pres**, etj.)

3 Thirrje, Lista e thirrjeve dhe Kontaktet

3.1 Thirrje



3.1.1 Bërje e një thirrjeje

Përdoruesi mund të bëjë një thirrje duke përdorur **Celularin**. Hyni në këtë **meny** duke përdorur mënyrën e vijueshme:

- Prekni nga Ekran kryesor
- Prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekran kryesor dhe përzgjidhni **Celular**.



Vendosni numrin që dëshironi duke përdorur tastierën, ose zgjidhni një kontakt nga **Kontaktet**, **Lista e thirrjeve** duke prekur skedat në prekje, më pas prekni për të kryer thirrjen. Numri që vendoset mund të ruhet te Kontaktet duke shtypur butonin dhe duke prekur **Shto te Kontaktet**.

Nëse keni bërë një gabim, mund të fshini shifrat e pasakta duke prekur .

Për të mbyllur një thirrje, prekni .




Thirrje ndërkombëtare

Për të bërë një thirrje ndërkombëtare, prekni dhe mbani  për të futur "+", dhe pastaj shkruani prefiks ndërkombëtar e shtetit me numrin e tërësishëm dhe në fund prekni .

Thirrje e urgjencës

Nëse celulari juaj është në rrjet, bëni një thirrje për raste urgjente dhe prekni  për të bërë një thirrje e urgjencës. Ky funksion punon edhe pa karta SIM dhe pa të shkruani kodin PIN.

3.1.2 Përgjigja ose refuzimi i thirrjes

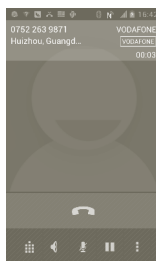

Kur merni një thirrje hyrëse, tërhiqni ikonën e telefonit të gjelbër për të përgjigjur. Mbylle thirrjen me shtypjen e ikonën .

Kur merni një thirrje hyrëse, por nuk dëshironi të përgjigjeni, mund ta refuzoni duke zvarritur ikonën  e telefonit lartë për të zgjedhur një mesazh. Thirrësi do të dërgohet direkt te kutia e postës zanore për të lënë një mesazh.

3.1.3 Thirrjet në postën zanore

Posta zanore është siguruar nga rrjeti juaj dhe mund t'i shikoni thirrjet e humbur. Posta zanore është si një sekretaresha në çdo kohë.


Për ta hyrë në postën zanore, prekni dhe mbani  në **Ekranin e celularit**.

Për ta konfiguruar numrin tuaj, shtypni  **Cilësimet > Cilësimet e thirrjes > Thirrje me zë > Posta zanore**.

Nëse e merni postën zanore, do të shfaqet një ikonë  për postën zanore në Shiritin e statusit. Hapni Panelin e njoftimeve, prekni **Posta e re zanore**.

3.1.4 Gjatë thirrjes

Kur një thirrje është në proces, shtypni tastin Meny për t'i hapur opsionet e thirrjes. Prekni **Bluetooth** për ndryshim midis kufjeve dhe celularit. Për ta rregulluar volumnin gjatë thirrjes, shtypni tastin Volumi lartë/poshtë.

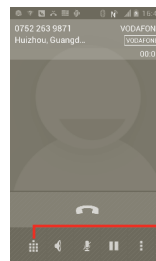

Prekni për të shfaqur Tastierë.



Prekni për ta vënë thirrjen në pritje. Prekni përsëri ikonën ta ktheni thirrjen



Prekni për ta fikur zërin e thirrjes. Prekni përsëri për ta çaktivizuar këtë.



Prekni për të aktivizuar altoparlantin gjatë thirrjes. Prekni këtë ikonë përsëri për të çaktivizuar altoparlantin.



Prekni për të shtuar një thirrje



Prekni për hyrje në tastierë ne numra.



Prekni për ta mbaruar thirrjen.





Për t'u shmangur më shumë operacione në ekranin me prekje gjatë thirrjes, ekrani do të kyçet automatikisht kur përdoruesi do të mbajë celularin pranë veshit, dhe do të shkyçet kur celulari do të largohet nga veshi.

3.1.5 Menaxhimi me më shumë thirrje

Me këtë celular ju mund të përdorni më shumë thirrje në të njëjtën kohë.

Shkëmbimi i thirrjeve

Kur merni dy thirrje, shtypni ikonën  për të hapur listën e opsioneve, dhe prekni ikonën . Mund të kaloni mes thirrjeve. Thirrje e parë është vënë në pritje, dhe ju mund të përgjigjini në thirrjen e dytë. Prekni  për të mbaruar me thirrjen e parë.

Thirrje konferencike ⁽¹⁾

Mund të konfiguroni një thirrje konferencike

a Bëni një thirrje për pjesëmarrësin e parë të thirrjes konferencike.

b Shtypni tastin Meny për t'u shfaqur listën e opsioneve, prekni ikonën .

c Futni numrin e personit që dëshironi ta shtoni në conference, prekni ikonën . Mund të shtoni edhe pjesëmarrësit nga **Kontaktet**, **Lista e thirrjeve**, **Të preferuara**.

d Shtypni tastin Meny përsëri, pastaj shtypni një ikonë  dhe përzgjidhni Bashko për të filluar me thirrjen konferencike.

e Gjatë thirrjes konferencike, prekni **Menaxho** për të fshirë një prej pjesëmarrësve ose të bisedoni me një prej pjesëmarrësve. Shtypni  për të fshirë, prekni  për të biseduar ose shtypni për të shtuar një pjesëmarrës.

f Prekni  dhe shtypni tastin Ndezje për të mbaruar thirrjen konferencike dhe ta mbaroni me të gjitha thirrjet.

⁽¹⁾ Varet nga operatori i rrjetit.

3.1.6 Cilësimet e thirrjes

Shtypni  në ekranin Listë e thirrjeve, hyni në **Cilësimet**.

Përdorni Cilësimet e thirrjes për të bërë cilësimet e thirrjes normale dhe karakteristika të tjera që janë ofruar nga operatori. Gjithashtu, mund të përdorni Cilësimet e thirrjes për të konfiguruar celularin ashtu që mund të dërgojë thirrje dalëse vetëm për numrat fikse.

Thirrje zanore

Shërbimi i postës zanore

Hapni dritaren ku mund të përzgjidhni shërbimin e operatorit për postën zanore ose një shërbim tjetër.

Cilësimet e postës zanore

Nëse e përdorni shërbimin e postës zanore të operatorit, me këtë do të hapet një dritare dhe ju mund të futni numër që do të përdoret për dëgjim dhe për menaxhim me postën tuaj. Mund të futni presje (,), të futni pauzë në numrin – p.sh të shtoni fjalëkalim pas numrit.

Cilësimet e tjera

Numrat për Telefonim Fiks

Numrat për Telefonim Fiks (FDN) është shërbim i SIM, ku thirrjet dalëse janë të kufizuara. Numrat janë shtuar në listën FDN. Zbatimi i shpeshtë është që me FDN prinderit mund t'i kufizojnë thirrjet që mund të përdoren nga fëmijët e tyre.

Për shkak të arsyeve të sigurshme, duhet të aktivizoni FDN me futjen e SIM PIN2 që është dhënë nga ofruesi i shërbimit ose nga SIM bërësit.



Përgjigje e shpejtë

- Prekni **Cilësimet > Cilësimet e thirrjes > Cilësimet e tjera Thirrje e shpejtë**.
- Ndrysho tekstin në modelin.

Nëse nuk dëshironi të merrni thirrje hyrëse, mund ta lëvizni ikonën  dhe të përzgjidhni tekst për të dërguar.

Regjimi TTY

Regjimi TTY mund të përdoret nga njerëz të cilët janë të shurdhër, kanë dëgjim të keq, ose dëmtime të foluri.

Pas lidhjes së celularit dhe makinë TTY lidhet me një shërbim rele, i cili konverton fjalim në hyrje të tekstit për personin duke përdorur TTY dhe e konverton tekstin që dal nga makinë TTY me një zë për personin në anën tjetër të bisedës.

3.2 Historiku i thirrjeve

Ju mund të shihni historikun e thirrjeve duke prekur  nga Ekranin kryesor dhe duke prekur  për të parë kategoritë e ndryshme të **Thirrje të humbura, Thirrje dalëse, dhe Thirrje hyrëse**.

-  Thirrje të humbura
-  Thirrje dalëse
-  Thirrje hyrëse

Prekni ose prekni dhe mbani një kontakt ose numër për të shikuar informacione ose karakteristika të tjera.

Ju mund t'i shikoni informacionet e thirrjes në detaje, të bëni thirrje ose të dërgoni mesazh në kontaktin ose numrin, ose të shtoni një numër në **Kontaktet** (e disponueshme vetëm për numrat e celularit), etj.

Për ta fshirë kujtesën e thirrjeve, shtypni  dhe pastaj prekni .

3.3 Kontaktet




Kontaktet ju mundësojnë të keni hyrje e shpejtë deri kontaktet.

Ju mund të shihni dhe krijoni kontakte në celularin tuaj duke i sinkronizuar këto me kontaktet tuaja Gmail ose aplikacione të tjera në internet ose në celularin tuaj.

3.3.1 Historiku i kontakteve

Për të hyrë në **Kontaktet**, prekni Shiritin e aplikacioneve në ekranin kryesor, dhe pastaj shtypni **Kontaktet**.

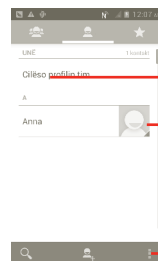

Prekni për t'i shikuar informacionet e kontaktit në detaje.

Prekni ikonën të hapet Shiritin e shpejtë të kontakteve.

Prekni për hyrje në opsionet.

Gjithashtu mund të shtypni  për të shfaqur listën e kontakteve nga menyja me opsione.






Opsionet e vijeshme janë të aktivizuar:

- **Fshirje e kontaktit** Kontakte të përzgjedhur dhe të fshirë.
- **Kontakte për shfaqje** Përzgjidhni kontakte për shfaqje, p.sh. vetëm kontaktet në celularin, aplikacione të tjera nëse ka.
- **Importim/Eksportim** Importimi ose eksportimi i kontakteve midis kartës SIM, Celularit, Kujtesës së brendshme, kartës SD.
- **Llogaritë** Menaxhim me cilësimet e sinkronizimit për llogaritë të ndryshëm.
- **Cilësimet** Cilëso Opsionet e ekranit, përzgjidhni "Klasifiko listën sipas" ose "Shiko emrat e kontakteve si"
- **Shpërndarje e kontakteve të dukshme** Përzgjidhni kontakte dhe shpërndaj në aplikacionet e tjera.

3.3.2 Shtimi i një kontakti

Prekni Shiritin e aplikacioneve në Ekrnin kryesor, zgjidhni **Kontaktet**. Duhet të zgjidhni Grupe dhe Të preferuar për të menaxhuar kontaktet. Shtypni  për të shtuar një kontakt.

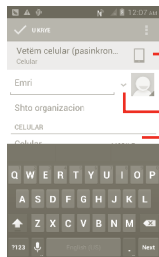

Prekni për të zgjidhur një imazh për kontaktin.

Prekni për të hapur opsionet e tjera të kategorisë.

Prekni për të zgjedhur një artikull që e dëshironi.

Kur do të mbaroni, prekni **U krye** për ruajtje.

Shto në/zhvendos nga Të preferuar

Ju gjithashtu mund të prekni kontaktin për të shikuar detajet dhe pastaj shtypni  për të shtuar kontaktin në të preferuar (ylli do të bëhet në ngjyrë).

Për heqje nga kontakti nga të preferuara, përzgjidhni **Fshij** në menynë e kontaktin.

3.3.3 Ndryshimi i kontakteve

Për të ndryshuar informacionin e kontaktit, prekni dhe mbani kontaktin që duhet të ndryshohet informacionin, dhe pastaj prekni  dhe shtypni "**Ndrysho**". Kur do të mbaroni, prekni **U krye**.

Fshirje e kontaktit

Për të fshirë kontaktin, shtypni  dhe prekni **Fshij** nga ekrani me detajet e kontaktit ose shtypni  dhe prekni **Fshij kontakt** në ekranin me Listën e kontakteve, përzgjidhni kontaktet që dëshironi t'i fshini. Prekni  për të konfirmuar.



Kontakti që është fshirë do të hiqet nga aplikacionet e tjera në celularin ose nga uebi herën e ardhshme kur do të sinkronizohet celulari.

3.3.4 Komunikimi me kontaktet

Nga lista e kontakteve, ju mund të komunikoni me kontaktet me bërje të thirrjes ose me dërgimin e mesazhit.

Për të bërë një thirrje për kontaktin, prekni .

Për të dërguar një mesazh për kontaktin, prekni ikonën  të krijoni një mesazh.





3.3.5 Importimi, eksportimi dhe shpërndarje e kontakteve

Nga ekrani me Kontakte, shtypni ikonën  për të hapur menyën me listën e kontakteve, prekni **Importo/Eksporto**, pastaj shtypni **kartë SIM, Celulari, Kujtesa e celularit, kartë SD**.

- Për të importuar/eksportuar një kontakt të vetëm nga/te karta SIM, prekni kontaktin që dëshironi të importoni/eksportoni, më pas shtypni  për të konfirmuar.
- Për të importuar/eksportuar të gjitha kontaktet nga/te karta SIM, shtypni  dhe prekni  për të konfirmuar.

Ju mund të ndani një kontakt të vetëm ose disa kontakte me të tjerët duke u dërguar atyre kartat vCard të kontakteve përmes Bluetooth, MMS, Email, etj.

Prekni një kontakt që dëshironi të ndani, shtypni tastin Meny dhe prekni **Ndaj** nga ekrani i detajeve të kontaktit, më pas zgjidhin mënyrën se si dëshironi ta ndani.

Ju mund të ndani një kontakt të vetëm ose disa kontakte me të tjerët duke u dërguar atyre kartat vCard të kontakteve përmes Bluetooth, MMS, Email, etj.

Prekni një kontakt që dëshironi të ndani, shtypni tastin  Meny dhe prekni **Ndaj** nga ekrani i detajeve të kontaktit, më pas zgjidhin mënyrën se si dëshironi ta ndani.

3.3.6 Shfaqje e kontakteve

Mund të konfiguroni kontakte që ju dëshironi të shfaqen në Listën e kontakteve. Shtypni  nga lista e kontakteve, prekni **Kontakte për shfaqje**, pastaj aktivizoni ose çaktivizoni **Të gjitha kontakte/SIM/Celulari/Personalizo** me prekje.

3.3.7 Llogaritë

Kontaktet, të dhënat ose informacionet e tjera mund të sinkronizohen nga llogaritë e të shumta, në varësi të aplikacioneve të instaluar në telefonin tuaj.

Për të shtuar një llogari, shtypni  nga Lista e kontakteve, prekni **Sinkronizo**, pastaj prekni **Auto-sinkronizim i të dhënave**; ose hyni me prekje e ikonës  Nga Ekrani kryesor, prekni **Cilësimet**, dhe pastaj përzgjidhni **Shto llogari**.

Duhet të përzgjedhni llojin e llogarive për të shtuar, si Google, Facebook, etj

Ashtu si me konfigurimin e llogarive të tjera, ju keni nevojë për të hyrë në informacionin e hollësishëm, si emrin e përdoruesit, fjalekalimin, etj

Mund të hiqni një llogari për të fshirë dhe të gjitha informacione të lidhur nga telefoni.

Tërhiqeni poshtë panelin e njoftimit, prekni , hyni në **Llogaritë**. Hapni ekranin me **Cilësimet e llogarisë**, prekni llogarinë që dëshironi të fshini, pastaj prekni **Hiq llogarinë** dhe konfirmo.

Ikonat e përdorshme:



Tregon se llogaria është konfiguruar për të sinkronizuar automatikisht me celularin.



Tregon se llogaria nuk është konfiguruar për të sinkronizuar automatikisht me celularin

Sinkronizimi me dorë

Ju mund ta sinkronizoni kontaktin me dorë në ekranin **Sinkronizo**, dhe duhet ta prekni llogarinë në listën e ekranit, shtypni tastin Meny dhe prekni **Sinkronizo tani**.

4 Mesazhe Google, Gmail/Email, Google Talk

4.1 Mesazhe Google


Ju mund të krijoni, ndryshoni dhe merrni mesazhe SMS dhe MMS me celularin tuaj.

Për të filluar, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor dhe zgjidhni **Mesazhet**.

 Të gjitha mesazhet që i merrni ose dërgoni mund të ruhen vetëm në memorien e celularit tuaj. Për të parë mesazhet të ruajtura në kartën SIM, shtypni ikonën  në ekranin e Mesazheve, më pas prekni **Cilësimet > Menaxho mesazhet e kartës SIM**.

4.1.1 Shkrimi i një mesazhi

Në ekranin e listës së mesazheve, prekni  për të shkruar mesazhe teksti/multimedia.

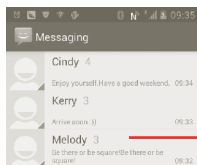

Prekni për të parë të gjithë bashkëbisedimin e mesazhit



Prekni për të krijuar mesazh të ri

Dërgimi i një mesazhi teksti

Vendosni numrin e telefonit të marrësit në shiritin **Për** ose prekni  për të shtuar marrësit, më pas prekni shiritin **Shkruaj mesazhin** për të shkruar tekstin e mesazhit. Kur është mbaruar, prekni  për të dërguar mesazhin e tekstit.

Një SMS me më shumë se 160 karakterë do të paguhet si disa SMS. Kur numri maksimal i karakterëve të mesazhit është afër 160 një numërues do të shfaqet në mbi tekstin Dërgo për të shikuar sa karakterë keni për të shkruar mesazhin.



Edhe shkronjat specifike (me theks) rrisin përmasën e SMS-së, kjo mund të bëjë që marrësit t'i dërgon disa SMS.

Dërgimi i një mesazhi multimedia

MMS ju mundëson të dërgoni klipe video, imazhe, foto, animacione, slajde dhe audio drejt telefonave të përputhshëm dhe adresave të emailit.

Një SMS do të konvertohet në MMS automatikisht kur skedarët media (imazh, video, audio, slajde, etj.) janë të bashkëngjitur ose kur shtohet Subjekti ose adresa emaili.


Për të dërguar një mesazh multimedial, vendosni numrin e marrësit në fushën **Për**, prekni **Shtypni për të shkruar**, për shkruarjen e tekstit. Shtypni  për ta hapur menunë me opsione, prekni **Shto lëndë**, dhe pastaj shtypni **Bashkëngjit** për bashkëngjitje të imazhit, videos ose një slajdi. Kur do të mbaroni prekni  për dërgimin e mesazhit multimedial.



Opsione për bashkëngjitje:


- **Imazhet** Hyni në Galeria ose në Menaxherin e Skedarëve për të zgjedhur një imazh.
- **Bëni foto** Hyni në Kamera për të bërë një imazh të ri për bashkëngjitje.
- **Videot** Hyni në Galeria ose në Menaxherin e Skedarëve për të zgjedhur një video.
- **Bëni video** Hyni në Kamerën video për të regjistruar një video.
- **Audio** Hyni për të zgjedhur një audio për bashkëngjitje.
- **Regjistro audio** Futni një mesazh zanor për të regjistruar një mesazh zanor për bashkëngjitje.
- **Panorama** Futni Ndrysho panoramën e ekranit, prekni **Shto panoramë** për të krijuar një panorama të re, dhe pastaj prekni panoramën ekzistuese për zëvendësim (shiko imazhet e vijueshme). Shtypni tastin Meny për të marrë më shumë veprime, siç cilësimi i kohëzgjatjes së panoramas, shtimi i muzikës, etj.
- **Kontakti** Hyni në Kontaktet për bashkëngjitje të vKartës së kontaktit.
- **Kalendari** Hyni në Kalendari për bashkëngjitje të mbledhjes.

Menaxhimi i mesazheve

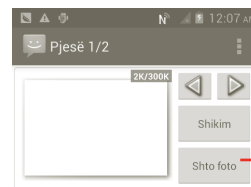

Prekni për të shkruar në panoramën e vijueshme ose e prapshme.

Prekni për ta shkruar panoramën.

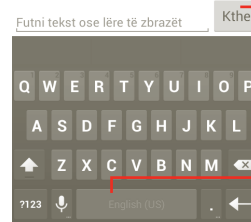

Prekni për ta ndryshuar tekstin e panoramas.

4.1.2 Shtimi i panoramas

Kur merrni një mesazh, një ikonë  do të shfaqet në Shiritin e statusit si një njoftim. Lëvizni poshtë për ta hapur Panelin e njoftimeve, prekni mesazhin e ri për ta hapur dhe për ta lexuar. Mund të hyni në Mesazhe dhe prekni për ta hapur mesazhin.

Mesazhet shfaqen në rend si bisedë..

Për të kthyer mesazh, prekni mesazhin aktual për të shkruar mesazh, shtypni tekstin dhe prekni ➤ .

Për kthim në listën e mesazheve nga rendi i mesazheve, shtypni ↶.



4.1.3 Rregullim i parametrave të mesazhit

Ju mund t'i rregulloni parametrat e mesazhit. Nga ekrani i Mesazheve, shtypni  dhe prekni **Cilësimet**.

Cilësimet e kujtesës

- **Fshirje e mesazheve të vjetra** Përzgjidhni mesazhet e vjetra për fshirje kur numri maksimal i mesazheve është arritur në kujtesën.
- **Kufizimi i tekstit të mesazheve** Prekni për të konfiguruar numrin e tekstit të mesazheve për ruajtje.
- **Kufizimi i mesazheve multimediale** Prekni për të konfiguruar numrin e mesazheve multimediale për ruajtje.

Cilësimet e tekst mesazheve (SMS)

- **Raport dërgimi** Përzgjidhni për kërkesë të raportit dërgimi për çdo mesazh që ju e dërgoni.
- **Menaxhim me mesazheve SIM** Prekni për të menaxhuar mesazheve që janë ruajtur në kartën SIM.
- **Ndryshim i tekstit të shpejtë** Prekni për të ndryshuar tekstin e shpejtë.
- **Qendër shërbimi SMS** Prekni për ta shikuar numrin e qendrës shërbimi
- **Vend për ruajtje të SMS** Prekni për të përzgjedhur vendin e ruajtjes së mesazheve.

Cilësimet e mesazheve multimediale (MMS)

- **Raport dërgimi** Përzgjidhni për kërkesë të raportit dërgimi për çdo mesazh që ju e dërgoni.
- **Raport leximi** Përzgjidhni për kërkesë të raportit për lexim a marrësit e ka lexuar mesazhin multimedial nga ju.
- **Dërgo raport leximi** Përzgjidhni për të dërguar një raport leximi nëse kërkohet nga dërguesi MMS..
- **Auto-kthim** Përzgjidhni për shkarkim të mesazhit të plotë MMS (duke përfshirë tesktin dhe bashkëngjitjen) automatikisht në celularin tuaj. Përndryshe shkarko vetëm tekstin e MMS.
- **Roaming auto – kthim** Përzgjidhni për shkarkim të mesazhit të plotë MMS (duke përfshirë tesktin dhe bashkëngjitjen) automatikisht kur keni roaming. Përndryshe shkarko vetëm tekstin e MMS për të shmangur shpenzime.
- **Regjimi i krijimit** Prekni për të krijuar regjimin MMS kur shkruani mesazh.
- **Madhësia maksimale e mesazhit** Prekni për të konfiguruar madhësinë e mesazhit.

Cilësimet e mesazheve të shërbimit

- **Mesazhet e shërbimit** Aktivizo ose çaktivizo mesazhet e shërbimit dhe përzgjidhni gjuhën dhe kanalin për ato.

Cilësimet e njoftimit

- **Njoftimet** Përzgjidhni për shfaqje të njoftimit të mesazheve në Shiritin e statusit.
- **Përzgjidhni melodia** Prekni për të zgjedhur melodia si një melodie të re të mesazhit.
- **Drithje** Përzgjidhni për dridhje si njoftim kur merrni mesazh të ri.



4.2 Gmail/Email

Kur herën e parë do të konfiguroni celularin, mund ta përdorni Gmail që ekziston ose të krijoni llogari të re.

4.2.1 Gmail



Gmail është konfiguruar kur për herën e parë do të konfiguroni celularin, siç janë Google ueb të bazuar në shërbimin e postës. Gmail në celularin tuaj mund të sinkronizohet me llogarinë Gmail në ueb. Përndryshe nga llogaritë të tjera çdo mesazh dhe përgjigjet në Gmail janë të grupuar në kutinë si një bisedë: të gjitha mesazhet janë të organizuara si etiketa por nuk janë në dosje.

Për hyrje në Gmail

Nga Ekranin kryesor, prekni  për të hyrë në listën e aplikacioneve, dhe pastaj prekni **Gmail**.

Gmail shfaq mesazhe dhe biseda nga një llogarie Gmail në të njëjtën kohë, nëse ju keni më shumë se një llogarie mund të kaloni në llogarinë tjetër me shtypjen  nga Kutia hyrëse, duke shtypur **Cilësimet**, dhe pastaj prekni llogarinë që e dëshironi.

Për të ktijuar dhe të dërguar emaile

a Shtypni  nga ekranin Kutia hyrëse.

b Futni adresën e marrësve në fushën Për, dhe nëse është e nevojshme, shtypni tastin Meny dhe prekni **Shto Cc\Bcc** për të përfshirë një kopje e mesazhit.

c Futni lëndën dhe përmbajtjen e mesazhit.

d Shtypni tastin Meny, prekni **Shto skedar** për të dërguar një bashkëngjijtë.

e Në fund, prekni .

f Nëse ju nuk dëshironi ta dërgoni mesazhin, mund të shtypni  dhe **Ruaj në skica** për ta ruajtur kopjen. Për të shikuar në skica, shtypni  në Kutinë hyrëse dhe përzgjidhni **Skica**.

Nëse nuk dëshironi ta dërgoni ose ta ruani email-in, mund të shtypni **Refuzo**.

Për të shtuar nënshkrim në email-et, shtypni  nga ekranin me kutinë hyrëse, dhe shtypni **Cilësimet**, përzgjidhni llogaria dhe pastaj përzgjidhni **Nënshkrim**.

Për marrje dhe leximi të email-eve

Kur do të merrni një email, do të jeni të njoftuar me dridhje ose me melodia dhe një ikonë  do të shfaqet në Shiritin e statusit.

Prekni dhe lëvizni Shiritin e statusit për të shfaqur Panelin e njoftimeve, prekni email i ri për ta shikuar mesazhin. Gjithashtu mund të keni hyrje deri Gmail në Kutinë hyrëse dhe mund ta shikoni me prekje.

Nëse duhet të shkoni prapë në Kutinë hyrëse duke e lexuar mesazhin, shtypni tastin Prapë ose shtypni  në këndin e majtë.

Statusi i Google Talk  është shfaqur pranë emrit të dërguesit. Prekni këtë imazh për të hapur Kontakt i shpejtë.

Mund të kërkonte email sipas dërguesit, lëndës, etiketës, etj.

- nga ekranin me kutia hyrëse, prekni .
- vendosni fjalën që dëshironi ta kërkonte në kutinë për kërkim dhe prekni ikonën për kërkim.

Për kthim dhe për përcjellje e emaile

Kur do të shikoni një email do të shikoni edhe tri ikona që ofrojnë opsione plotësuese poshtë nga biseda.

- **Përgjigj/ Përgjigj të gjithëve** Prekni për të futur mënyrën e tekstit, futni mesazhin që dëshironi të përgjigjini, pastaj prekni  për ta dërguar mesazhin e marrësit ose të marrësve
- **Përcjellje** Prekni për ta përcjellur mesazhin deri person tjetër. Duhet ta vendosni adresën e marrësit të ri dhe pastaj prekni  Dërgo.





Menaxhim me Gmail me Etiketa

Më të lehtë të menaxhoni me bisedat dhe mesazhet, mund të përdorni Etiketa.

Për etiketim të biseds kur lexoni mesazhin, shtypni  dhe përzgjidhni etiketë për të shpërndarë bisedën.

Për ta shikuar bisedat sipas etiketës kur e shikoni kutinë hyrëse ose një bisedë tjetër shtypni . Prekni etiketën për ta shikuar listën e bisedave me etiketë.

Prekni dhe mbani një email për të shfaqur opsionet e vijeshme:

- **Arkivë** Për ta arkivuar mesazhin email. Për shfaqje të mesazheve të arkivuara, shtypni tastin Meny në kutinë hyrëse nga ekrani dhe prekni **Shiko etiketat**, pastaj **Të gjitha email..**
- **Çaktivizim i zërit** Për çaktivizimin e bisedës. Kur është çaktivuar zërin emailët nuk do të shfaqen në **Kutia hyrëse**, por do të arkivohen.
- **Shëno të lexuara/ Shëno të palexuara** Për shënim të gjithëmesazheve si të lexuara ose pa lexuara.
- **Fshij** Për shënim të gjithëmesazheve si të lexuara ose pa lexuara.
- **Shto yll/Hiq yll** Për shtim ose për heqje të yllin e bisedave.
- **Për raport** Për raport të email-it në spam.
- **Ndryshim i etiketave** Për shtim ose ndryshim të etiketave të mesazheve ose të bisedave.

Cilësimet e Gmail

Për menaxhim të cilësimeve Gmail, shtypni tastin Meny në Kutinë hyrëse dhe prekni **Cilësimet**.

- **Nënshkrim** Nënshkrim
- **Konfirmim i veprimeve** Përzgjidhni për aktivizim të kërimit kur fshini mesazhe ose biseda, për konformim të dyfishtë.
- **Fshij historikun e kërimit** Prekni për fshirje të historikut të kërimit.
- **Menaxhim me etiketa** Prekni për hapje të ekranin me Etiketa, dhe mund të menaxhoni me sinkronizimin e bisedës.
- **Njoftime** Përzgjidhni për aktivizim të njoftimeve kur merrni një mesazh..
- **Melodia** Prekni për të përzgjedhur një melodia si melodia njoftuese kur merrni email.
- **Dridhje** Prekni për aktivizim të dridhjeve si njoftim kur merrni një email.



4.2.2 E-postë



Përveç llogarisë Gmail, mund të vendosni llogari të jashtme email POP3 ose IMAP në telefon.

Për të hyrë në emailin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekran i kryesor dhe zgjidhni **E-postë**.

Një ekspert i instalimit të emailit do t'ju udhëzojë gjatë hapave për të konfiguruar llogarinë e emailit.

a Vendosni adresën e emailit dhe fjalëkalimin e llogarisë që dëshironi të konfiguroni.

b Prekni **Tjetër**. Nëse llogaria që keni vendosur nuk është dhënë nga një ofrues shërbimi që tregohet në telefon, do t'ju kërkohet të shkoni te ekran i cilësimeve të llogarisë së emailit për të vendosur manualisht cilësimet. Ose prekni **Konfigurimi me dorë** për ta vendosur cilësimet hyrëse dhe dalëse për llogarinë e e-postës për të konfiguruar.

c Vendosni emrin e llogarisë dhe emrin që do të shfaqet në emailin dalës.

d Prekni **U krye**.

e Për të shtuar një llogari tjetër emaili, mund të prekni  dhe shtypni **"Cilësimet"**, prekni Shto llogari.

Për të krijuar dhe dërguar email

a Prekni ikonën  në Kutia hyrëse.

b Vendosni adresën e marrësit ose marrësve në fushën Për, dhe nëse është e nevojshme, shtypni tastin Menu dhe prekni **Shto Cc/Bcc** për të përfshirë një kopje ose për të dërguar një kopje të mesazhit pa treguar adresat e marrësve

c Vendosni subjektin dhe përmbajtjen e mesazhit.

d Shtypni ikonën Menu, prekni **Shto bashkëngjitje** për të dërguar një bashkëngjitje te marrësi.

e Në fund, Prekni .

f Nëse nuk dëshironi ta dërgoni emailin menjëherë, mund të prekni  dhe Ruaj si skica ose shtypni tastin Prapa për të ruajtur një kopje.

4.3 Google Talk

talk

Shërbimi Google për mesazhe, Google Talk, ju mundëson të komunikoni me miqtë që janë të lidhur në shërbimin.

Për hyrje deri opsionin dhe të kycuni, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekran i kryesor, pastaj prekni **Bisedo**. Të gjitha miq që janë të shtuar në Google Talk nga uebi ose celulari do të shfaqet në listën e miqve.

Prekni  për personalizim të statusit.

 E disponueshme

 E zënë

 Larg

 E shkyçur

 E padukshme

Prekni ikonën në statusin dhe futni mesazhin e statusit në fushën për tekst.

Për shkyçje nga Google Talk, shtypni tastin Meny nga lista e Miqve, prekni **Shkyçuni**.





4.3.1 Bisedoni me miqtë

Për të biseduar, prekni emrin e mikut në Listën e miqve, dhe pastaj shkruani mesazhin dhe në fund prekni **Dërgo**.

Mund të ftoni miq për bisedë në grup me shtypjen e tastit Meny, prekni **Shto bisedë** dhe pastaj përzgjidhni mikun që dëshironi ta shtoni.

Kur bisedoni më shumë se një mik, mund t'i ndryshoni ekranet me shtypjen e ekranit në anën Majtë ose Djathtë.

Për të kthyer në Listën e miqve, shtypni tastin Prapë.

4.3.2 Për të shtuar mik

Nga Lista e miqve, shtypni tastin Meny për ta hapur listën e opsioneve dhe prekni **Shto mik** për të shtuar një mik tjetër. Futni Google Talk ID ose adresa Gmail e mikut që dëshironi ta shtoni, pastaj prekni **U krye**.

Një njoftim me këtë ftesë do të pranohet nga miku. Duke prekur ftesën, miku mund të zgjidhni **Merr**, **Blloko** ose **Refuzo** në përgjigje.

Ju gjithashtu mund të kontrolloni të gjitha ftesat që ju keni dërguar ose pranuar duke shkuar tek Lista e miqve dhe kontrolloni **Ftesat për bisedë**

4.3.3 Për mbyllje të bisedës

Kur doni ta mbyllni bisedën, keni dy mënyra që janë të disponueshme.

- Nga Lista e miqve, prekni tastin Meny dhe përzgjidhni **Mbyll të gjitha biseda**.
- Shtypni tastin Meny nga ekranit për bisedë, dhe prekni **Mbyll bisedën**.

4.3.4 Për menxhim me miqtë

Pranë shtimit të mikut në listën e miqve janë të dipsonueshme edhe opsionet e vijueshme:

- **Për ta shkuar të gjitha miq/ dhe miq të preferuar** Në listën e miqve do të shfaqen miqtë me të cilët komunikoni sh shumë shpesh. Për t'i shkuar të gjitha miq prekni Opsionet e ekranit, dhe pastaj Emri. Për kthim në listën e miqve të preferuar shtypni tastin Meny dhe përsëri Opsionet e ekranit, dhe pastaj prekni **Disponueshmëri** dhe **Rini**.
- **Për bllokim të mikut** Për bllokim të mikut nga shkëmbim i mesazheve dhe për heqje ato nga lista e miqve tuaj, shkoni të bisedoni me miku, prekni Meny dhe info e Miqve pastaj prekni **Blloko**. Të gjithë miqtë e bllokuara mund të shikohen duke shtypur butonin Meny dhe cilësimet, përzgjidhni llogarinë tuaj të google, prekni **Miq të e bllokuara**, prekni emrin e këtij miku dhe prekni **OK**.

4.3.5 Cilësimet

Një serie e cilësimeve janë të disponueshme me shtypjen e tastit Meny nga Lista e miqve, dhe prekni **Cilësimet**.

- **IM njoftim** Përzgjidhni për aktivizim të funksionit për njoftim në Shiritin e statusit kur merrni mesazh. Gjithashtu mund të konfiguroni melodinë për njoftim me shtypjen e **Përzgjidh melodinë** ose përzgjidh **Dridhje** për aktivizim për shërbimin.
- **Tregues mobile** Përzgjidhni për shfaqjen e ikonës treguese me emrin tuaj në Listën e miqve.
- **Automatikiht kur ekrani fiket** Përzgjidhni për të konfiguruar statusin Larg kur ekrani fiket.
- **Fshij historikun e kërkimit** Prekni për ta fshirë bisedën kërkuese nga Kutia për kërkim.

5 Kalendari Google dhe Alarmi dhe Llogaritësi

5.1 Kalendari Google


Përdorni Kalendarin Google për t'i shikuar mbledhjet, takimet, etj.

Për hyrje në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekranin kryesor, pastaj prekni **Kalendar**.

5.1.1 Mënyra e shikimit

Mund të shfaqet Kalendari vetëm ditët, javët, muajt ose agenda.

Për ndryshim të Kalendarit, shtypni tastin Meny, pastaj prekni **Ditë**, **Javë**, **Muaj** ose **Agenda**.

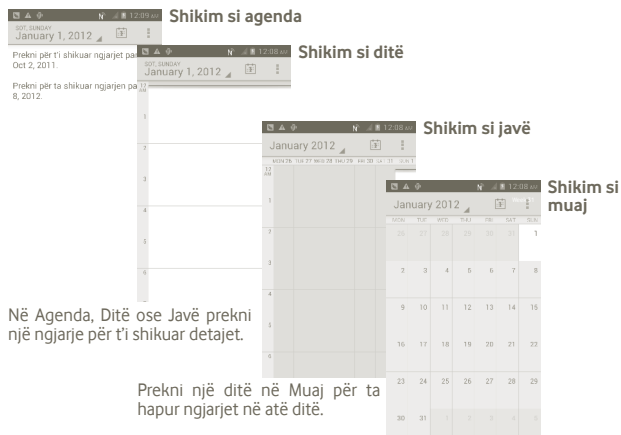

Në Agenda, Ditë ose Javë prekni një ngjarje për t'i shikuar detajet.

Prekni një ditë në Muaj për ta hapur ngjarjet në atë ditë.

5.1.2 Për krijim të ngjarjeve të reja

Mund të shtoni një ngjarje nga Kalendari.

a Shtypni **+** nga ekrani i Kalendarit, dhe prekni **Ngjarje** e re për të bërë një ngjarje.

b Plotësoni të gjitha informacione nga kësaj ngjarje. Nëse është ngjarje për të tën ditën, përzgjidhni **Tërë ditën**.

c Kur do të mbaroni, prekni **U krye** për fund.

Për të krijuar një ngjarje të re nga Ditët, Javët, Muajtë, prekni dhe mbani një zonë bosh ose një ngjarje për hapje të Menysë së opsioneve, pastaj prekni **Ngjarje** e re të shkruani detajet e ngjarjes.

5.1.3 Për fshirjen ose ndryshimin e ngjarjes

Për fshirje ose për ndryshim të ngjarjes, prekni për të shkruar detajet, prekni **✎**.

5.1.4 Përkujtues për ngjarjet

Nëse e keni konfiguruar përkujtuesin e ngjarjes, ngjarje e ardhshme do të shfaqet **!** në Shiritin e statusit.

Prekni dhe lëvizni Shiritin e statusit për të hapur Panelin e njoftimeve, prekni emrin e ngjarjes për ta shikuar Listën e njoftimeve.

Prekni tastin Prapë për t'i shikuar përkujtuesit në Shiritin e statusit dhe Panelin e njoftimeve.

Opsionet e rëndësishme me prekjen e **!** nga ekrani fillestar i Kalendarit:

Ngjarje e re	Për shtim të ngjarjes së re
Cilësimet	Për të konfiguruar seria nga cilësimet e Kalendarit



5.2 Orë



Celualtri juaj ka një orë e ndërtuar.

Për hyrje në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekran kryesor, pastaj prekni **Orë**.

Prekni  ikonën në krye të ekranit. Prekni **Cilëso alarm** për ta konfiguruar alarmin.

5.2.1 Për konfigurim të alarmit

Nga ekrani **Orë**, prekni alarmin ekzistues ose shtypni **Cilëso alarm** dhe prekni "+" për futje të alarmit.

- **Aktivizo alarmin** Përzgjidhni për aktivizim të alarmit.
- **Orë** Prekni për cilësim të ores.
- **Përsëri** Prekni për zgjidhje të ditëve që dëshironi ta cilësoni alarmin
- **Melodia** Prekni për zgjidhje të melodies për alarmin
- **Dridhje** Prekni për aktivizim të dridhjeve
- **Etiketë** Prekni për cilësim të emrit të alarmit

Kur do të mbaroni, prekni **U krye** për konfirmim.

5.2.2 Për rregullim të cilësimeve të alarmit

Shtypni  nga ekrani **Alarme**, pastaj prekni **Cilësimet**. Opsionet e vijueshme do të shfaqen

- **Alarm në regjim heshtje** Përzgjidhni për alarm me melodia ose me dridhje kur celulari është në Regjim heshtje
- **Volumi i alarmit** Prekni për të cilësuar volumin e alarmit
- **Kohëzgjatje e refuzimit** Prekni për ta cilësuar fikjen e orës së alarmit
- **Auto – heshtje** Prekni për të cilësuar kohëzgjatjen e Alarmit në heshtje
- **Tast anësor** Prekni për ta cilësuar taston **Volumi poshtë/lartë** kur alarmi është me melodia: **Asgjë, Anulo** ose **Refuzo**.

5.3 Llogaritësi



Me Llogaritësi, mund të zgjidhni shumë problem matematike.


Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekran kryesor, prekni **Llogaritësi**.

Ekzistojnë dy panele: Paneli kryesor dhe Paneli i përparuar.



Për të kaluar midis paneleve, përzgjidhni një prej mënyrave të dytë:

- Prekni dhe lëvizni ekranin kryesor në majtë për ta hapur Panelin e përparuar.

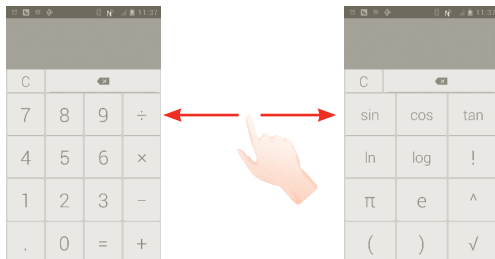

Futni numrin dhe operacionet aritmetike dhe futni numrin e dytë, pastaj prekni “=” për ta shfaqur rezultatin. Prekni për fshirje e cifrave një pas një, prekni për fshirje e të gjithëve në të njëjtën kohë.

Kur disa operacione ose numra janë të future, prekni dhe mbani shiritin për ta hapur operacionet e vijueshme:

- **Pres** Për fshirje të tekstit të futur
- **Kopjo** Për kopjim të tekstit të future
- **Ngjit**⁽¹⁾ Për kopjim të tekstit të kopjuar në shiritin

⁽¹⁾ Opsioni nuk do të paraqitet derisa nuk është bërë operacionin.

6 Si të lidheni

Për t'u lidhur në internetin me këtë celular, mund të përdorni rrjetet GPRS/EDGE/3G ose Wi-Fi rrjetet, ciladoqoftë më e leverdishme.

6.1 Lidhja me internetin

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Herën e parë që ndizni celularin me kartën SIM brenda, ajo do të konfigurojë automatikisht shërbimin e rrjetit: GPRS, EDGE ose 3G.

Për të kontrolluar lidhjen e rrjetit që përdorni, shtypni tastin e Menysë në Ekrani kryesor, më pas prekni **Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare > Operatorët e rrjetit > Emrat e pikës hyrëse**.

Për krijim të pikës së re hyrëse

Lidhja e ri të rrjetit GPRS/EDGE/3G mund të shtohet në celularin tuaj me hapat e vijueshme:

- Shtypni nga Ekran kryesor.
- Prekni **Cilësimet Më shumë > Rrjetet celulare > Emrat e Pikat Hyrëse**.
- Shtypni , prekni **APN i ri**.
- Futni informacionin e kërkuar APN.
- Kur do të mbaroni, shtypni dhe prekni **Ruaj**.



Për aktivizim/çaktivizim të Të dhënave Roaming

Kur jeni në roaming, mund të vendosni a do të lidhni/shkëputni nga shërbimi i të dhënave.

a Shtypni  ikona nga Ekrani kryesor

b Prekni **Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare > Të dhënat e roamingut.**

c Shëno/Çshëno kutinë për aktivizim/çaktivizim të të dhënave roaming.

d Kur Të dhënat e roamingut janë çaktivizuar, ju mund të shkëmbeni të dhënat me lidhjen Wi-Fi (shikoni në 6.1.2 Wi-Fi).

6.1.2 Wi-Fi

Duke përdorur Wi-Fi, mund të lidheni me internetin kur celulari juaj është brenda zonës së mbulimit të një rrjeti me valë. Wi-Fi mund të përdoret në celular edhe pa qenë e futur karta SIM.

Për të aktivizuar Wi-Fi dhe për t'u lidhur me një rrjet me valë

a Shtypni dhe mbani tastin me shumë Funksione  nga Ekrani kryesor.

b Prekni **Cilësimet > Wi-Fi.**

c Shënoni/Çshënoni kutinë pranë ikonës Wi-Fi për të aktivizuar ose çaktivizuar Wi-Fi.

d Prekni **Wi-Fi.** Informacioni i detajuar i rrjeteve të diktuar Wi-Fi shfaqet në seksionin e rrjeteve Wi-Fi.

e Prekni një rrjet Wi-Fi për t'u lidhur. Nëse rrjeti që zgjidhni është i siguar, do t'ju kërkohet të vendosni fjalëkalimin ose kredencialet e tjera (për detaje duhet të pyesni operatorin e rrjetit Wi-Fi). Kur të përfundoni, prekni **Lidhu.**

Për aktivizim njoftimet kur rrjeti i ri është zbuluar

Kur Wi-Fi është në rrjet dhe njoftimi është aktivizuar, Wi-Fi ikonë do të shfaqet në shiritin e statusit sa herë që telefoni zbulon një rrjet të hapur në dispozicion pa tele brenda fushës. Hapat e mëposhtëm të aktivizuar funksionin e njoftimit:

a Prekni dhe terhiqni poshtë Shiritin e statusit për të hapur Panelin e njoftimit. Shtypni .

Për shtim të Wi-Fi rrjetit

Kur Wi-Fi është aktivizuar, mund të shtoni rrjete Wi-Fi.

a Shtypni ikonën  nga Ekrani kryesor.

b Prekni Cilësimet > **Wi-Fi**, shtypni "+".

c Futni emrin e rrjetit dhe informacionet e kërkuara.

d Prekni **Ruaj.**

Nëse jeni të lidhur më mirë, celulari juaj herën e ardhme do të lidhet automatikisht në rrjetin.

Për ta harruar Wi-Fi rrjetin

Hapat e vijeshme janë për lidhje automatike të rrjeteve që nuk përdoren shumë shpesh.

a Aktivizoni Wi-Fi, nëse nuk është i aktivizuar.

b Në ekranin për Cilësimet Wi-Fi, prekni dhe mbani emrin e rrjetit.

c Prekni **Harro rrjetin** në dialogun që hapet.

Për shtim të rrjetit WPS

WPS (Wi-Fi Konfigurim i siguar) është për përdoruesit për hyrje në rrjetin Wi-Fi me futje të PIN ose me shtypje të tastit.

a Shtypni ikonën  nga Ekrani kryesor.

b Prekni **Cilësimet > Wi-Fi**, shtypni  dhe prekni **WPS PIN Futje.**

c Prekni nurmin PIN ose përdorni tastin për shtypje.

d Prekni **Fillo** për hyrje deri rrjetin WPS.



6.2 Shfletuesi



Duke e përdorur Shfletuesin, mund të lundroni në Web.

Për të hapur shfletuesin, shtypni  në Ekranin kryesor.

Për të shkuar në një ueb faqe

Në ekranin e Shfletimit, prekni kutinë URL, shkruani adresën e ueb faqes, dhe pastaj shtypni **Shko**

Për konfigurim të faqes kryesore

a Shtypni  nga Shfletuesi për ta shfaqur menyën me opsionet, prekni **faqe kryesore**.

b Futni URL ose ueb faqen që dëshironi ta konfiguroni si faqe kryesore.

c Në fund prekni **OK** për konfirmim.

6.2.1 Shikim i ueb faqeve

Kur hapni një faqe interneti, ju mund të lundruar në faqet web duke rrëshqitur gishtin tuaj në ekran në çdo drejtim për të gjetur informacionin që ju dëshironi për të parë.

Për zmadhim/zvogëlim në ueb faqe

Duke përdorur gishtin tuaj për zmadhim/zvogëlim të një ueb faqe.

Për zmadhim të shpejtë në një seksion të një faqe web, prekni dyfishtë në seksionin që ju doni ta shikoni. Për t'u kthyer në nivelin normal, shtypni dyfishtë përsëri.

Të gjeni tekst në ueb faqen

a Shtypni një  nga faqja e internetit, pastaj prekni Më shumë > Gjej në faqe.

b Shkruaj tekstin që ndodhet ose fraza që ju doni të gjeni.

c Fjala e parë që përputhen me karakterët do të jenë të theksuara në ekran, dhe ndeshjet e mëvonshme.

d Prek shigjetën majtas ose djathtas për të kaluar në pikat e mëparshme ose të ardhshme.

e Kur përfundoi, ju mund të prekni  për të mbyllur shiritin e kërkimit

Për kopjim të tekstit në ueb faqen

Ju mund të kopjoni tekstin nga një faqe web dhe ngjitur atë në email ose SMS/MMS mesazhe.

a Shtypni gjatë tekstin në faqen e internetit.

b Vendosni gishtin tuaj në fillim të tekstit që dëshironi të kopjoni dhe pastaj terhiq atë në fund të tekstit.

c Teksti i zgjedhur kopjohet dhe theksohet me ngjyra.

d Lirohu gishtin tuaj.

Për të ngjitur tekstin e kopjuar në një email ose SMS/MMS mesazh, prekni dhe mbani kutinë futni dhe pastaj prekni Ngjit në menyën e opsioneve.

Për të hapur dritare të re/të kaloni midis dritareve

Dritare të shumta mund të hapen në të njëjtën kohë për lehtësinë tuaj.

a Shtypni gjatë  nga faqja e internetit, dhe prekni + .

b Për të parë të gjitha dritaret e hapura aktualisht, shtypni butonin .

c Prekni një dritare që ju dëshironi për të parë.

Për të mbyllur një dritare, prekni  në dritaren që ju dëshironi të mbyllni.



Opsionet e tjera:

- **Rifresko** Për të rifreskoni faqen aktuale (shtypni  në ekranin web faqja, pastaj prekni **(Rifresko)**.
- **Mbyll** Për mbyllje të gjitha dritare (shtypni  në ekranin e ueb faqes, pastaj **Mbyll**)
- **Shpërndarje e faqes** Për të ndarë faqen e tanishme me miqtë tuaj nëpërmjet mënyra të ndryshme, si, Mesazhi, Email, Bluetooth, etj Shtypni , prekni **Shpërndar faqen**.

6.2.2 Menaxhim me lidhjet, historikun dhe shkarkimet

Për menaxhim me lidhjet, numrat e celularëve ose adresave që shfaqen në ueb faqen

- **Lidhje** Prekni lidhjen për ta hapur ueb faqen.
Prekni dhe mbani lidhjen për ta hapur opsionet, si hapje në një dritare të re, ruajtje e lidhjes, shpërndarje e lidhjes, kopjim i lidhjes, etj.
- **Numri i celularit** Prekni për bëni një thirrje.
- **Adresa** Prekni për ta hapur Google Harta dhe gjeni adresën

Për shikim të historikut

- Prekni tastin Meny nga ekrani për Shfletim
- Prekni **Faqeshënuesit**
- Prekni **Historiku** për ta shikuar historikun e shfletuesit.

6.2.3 Menxhim me faqeshënuesit

Për shënim të një faqe ueb

- a Hapni një ueb faqen që ju dëshironi si faqeshënuesi.
- b Prekni ikonën  faqeshënuesi në krye të ekranit, ose shtypni butonin Meny dhe prekni **Ruaj në faqeshënuesit**.
- c Shkruani emrin dhe lokacionin nëse është e nevojshme dhe prek **OK** për të konfirmuar.

Për hapje të faqeshënuesit

- a Prekni ikonën  faqeshënuesi në krye të ekranit, ose shtypni butonin Meny dhe prekni **Faqeshënuesit**.
- b Në shiritin e **Faqeshënuesve**, prekni faqeshënuesi që dëshironi ta hapni.
- c Gjithashtu mund ta prekni dhe mbani ekranin e opsioneve dhe pastaj prekni **Hap** ose **Hap në një dritare të re**.

Për ndryshim të faqeshënuesit

- a Prekni ikonën  faqeshënuesi në krye të ekranit, ose shtypni butonin Meny dhe prekni **Faqeshënuesit**.
- b Në shiritin e **Faqeshënuesve**, prekni faqeshënuesi që dëshironi ta hapni.
- c Prekni **Ndrysho Faqeshënuesi**.
- d Futni ndryshimet.
- e Kur do të mbaroni, prekni **OK** për konfirmim.



Prekni dhe mbani një faqeshënues në listën e faqeshënuesve për të parë këto opsione:

- **Shpërndar lidhje** Për shpërndarje të faqeshënuesit. .
- **Kopjo lidhjen URL** Për kopjim të lidhjes së faqeshënuesit.
- **Për të shtuar një shkurtesë në Ekranin kryesor** Për shtim të shkurtesës në ekranin kryesor.
- **Fshij faqeshënuesit** Për fshirje të faqeshënuesve.

6.2.4 Cilësimet

Një seri e cilësimeve janë në dispozicion për rregullim tuaj. Për të hyrë në parametrat e Shfletuesit, shtypni  nga ekranin Shfletuesi, dhe prekni **Cilësimet**.

Konfigurimi i faqes me shtypjen e Cilësimet > Të përgjithshme

- **Rregulloni faqen kryesore** Prekni për ta konfiguruar faqen kryesore.
- **Auto plotësim i formularit** Plotësoni formularin

Privatësia dhe sigurshmëria

- **Fshij cache** Prekni për ta fshirë përmbajtjen dhe datë bazën.
- **Fshij historikun** Prekni për ta fshirë historikun.
- **Shfaq lajmërimet e sigurisë** Shëno për paralajmërim ku ka problem me sigurinë e ueb sajtit.
- **Merr biskota** Shëno për lejim të faqeve të ruani dhe lexoni biskota.
- **Fshij të gjitha biskota dhe të dhëna** Prekni për ta fshirë të gjitha biskota.
- **Përkujtoni formularin e të dhënave** Shëno për të përkujtuar të dhënat për përdorim të mëtejshëm.
- **Aktivizim i lokacionit** Prekni për leje të faqeve të keni hyrje deri vendin.
- **Fshij hyrjen e vendit** Prekni për ta fshirë hyrjen e vendit për të gjitha ueb sajte.
- **Përkujto fjalëkalimin** Shëno për ta përkujtuar emirin e përdoruesit ose fjalëkalimin për ueb faqen.
- **Fshij fjalëkalimet** Prekni për ta fshirë të gjitha fjalëkalimet.

Cilësimet e përparuar

- **Cilësimet e ueb sajtit** Prekni për shikim të cilësimeve të përparuar për ueb sajte individuale.
- **Rivendos në të përhershme** Prekni për ta fshirë të gjitha të dhënat e shfletuesit dhe rivendos të gjitha cilësimet.



6.3 Lidhje me pajisje Bluetooth

Bluetooth është një reze të shkurtër dhe teknologji për komunikim që ju mund të përdorni të dhënave të këmbimit, ose të lidheni me pajisje të tjera Bluetooth për përdorime të ndryshme.

Për të hyrë në këtë funksion, shtypni butonin Meny nga Ekrani kryesor, prekni **Cilësimet > Bluetooth**.

Për aktivizim të Bluetooth

a Shtypni  nga Ekrani kryesor.

b Prekni **Cilësimet > Bluetooth**.

c Prekni Ndiz/Fik.

Për ndryshim të emrit të pajisjes

Për të bërë telefonin tuaj më të njohur, ju mund të ndryshojë emrin tuaj të telefonit që është i dukshëm për të tjerët.

a Shtypni ikonën  nga Ekrani kryesor.

b Prekni Cilësimet, shtypni  dhe prekni **Riemëro celularin**.

c Futni një emër, dhe prekni **Riemëro**.

Për të bërë pajisje të dukshme

a Shtypni ikonën  nga Ekrani kryesor.

b Prekni **Cilësimet > Bluetooth**, shtypni  dhe prekni **Kohë e Dukshmërisë > Asnjëherë nuk fik**.

c Shëno/Çshenoni kutinë për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Për bashkim/lidhje të celularit tuaj me pajisje Bluetooth

Për shkëmbimin e të dhënave me një pajisje tjetër, ju duhet të aktivizoni Bluetooth dhe të çiftuar telefonin tuaj me pajisje Bluetooth me të cilin ju doni të shkëmbeni të dhëna.

a Shtypni tastin Meny nga Ekrani kryesor.

b Prekni **Cilësimet > Bluetooth**

c Auto kërkim për pajisje të afërta

d Përzgjidhni një pajisje Bluetooth që ju dëshironi të çiftoni me në listë.

E Fusni një kod kalimi (0000 ose 1234)

f Nëse bashkimi është i suksesshëm, telefoni juaj lidhet me pajisjen.

Për shkëputje/paçiftëzimi nga një pajisje Bluetooth

a Prekni në pajisjen.

b Prekni pajisjen për të shkëputur, prekni **Paçiftëzim** në Cilësimet.

6.4 Lidhje me kompjuter përmes USB

Me kabllon USB, ju mund të transferoni skedarët media dhe skedarë të tjerë mes kartës SD të celularit tuaj dhe kompjuterit.

Për të lidhur/shkëputur celularin tuaj në/nga kompjuteri

Për të lidhur celularin tuaj me kompjuterin:

a Përdorni kabllon USB që keni marrë me celularin tuaj për të lidhur celularin me portën USB të kompjuterit. Do të merrni një njoftim që USB është lidhur.

b Hapni Panelin e njoftimeve dhe prekni **USB u lidh**.

c Prekni **USB** në dialogun që hapet për të konfirmuar që dëshironi të transferoni skedarët.



Për t'u shkëputur:

a Shkëputni kartën microSD në kompjuter.

b Hapni Panelin e njoftimeve dhe prekni **Çaktivizo magazinën USB**.

c Çshëno kutinë në USB magazinë.

Në mënyrë të sigurtë të hequr kartën microSD nga telefoni juaj

MicroSD card mund të hiqet nga telefoni juaj në çdo kohë nga telefoni. Për të hequr kartën microSD, ndërsa telefoni është i ndezur, ju duhet të çmontuar kartën e magazinimit nga telefoni i parë, për të parandaluar të korruptimit ose dëmtuar kartën e magazinimit.

a Shtypni ikonën  nga Ekran kryesor.

b Prekni **Cilësimet > Kujtesa**.


c Prekni **Çmontoni kartën SD**

Ju tani mund të sigurtë të hequr kartën microSD nga telefoni.

Për të formatuar një kartë microSD

a Shtypni ikonën  nga Ekran kryesor.

b Prekni **Cilësimet > Kujtesa**

c Prekni **Formato SD kartelë**. Në ekran që ju paralajmëron se formatimi i kartës SD do të fshihet të gjitha përmbajtjet, prekni .

6.5 Ndarja e lidhjes me të dhënat e celularit

Ju mund të ndani lidhjen e të dhënave të celularit me një kompjuter përmes një kabloje USB (ndarje me USB) ose me deri në tetë pajisje njëkohësisht duke e kthyer telefonin tuaj në një hotspot Wi-Fi të lëvizshëm.



Funksionet mund të sjellin shpenzime shtesë nga operatori i rrjetit. Edhe në zonat me roaming mund të ketë shpenzime shtesë

Për të aktivizuar ndarjen me USB

Përdorni kabllo USB me celularin tuaj për t'u lidhur celularin me portën USB në kompjuter.

a Shtypni dhe mbani tastin me shumë Funksione  nga Ekran kryesor

b Prekni **Cilësimet e sistemit > Më shumë > Ndarja e internetit dhe hotspoti i lëvizshëm**.

c Shënoni kutinë e **Ndarja e internetit me USB** ose **Hotspotit Wi-Fi i lëvizshëm** për të aktivizuar këtë funksion.

Për të aktivizuar ndarjen me USB ose hotspotin e lëvizshëm Wi-Fi

a Shtypni dhe mbani tastin me shumë Funksione  nga Ekran kryesor.

b Prekni **Cilësimet e sistemit > Më shumë > Ndarja e internetit dhe hotspoti i lëvizshëm**.

c Shënoni/Çshënoni kutinë ose **Hotspotit Wi-Fi i lëvizshëm** për të aktivizuar këtë funksion.

Për riemërin ose sigurshmëri të hotspotit

Kur Wi-Fi hotspot i lëvizshëm është i aktivizuar, ju mund të ndryshoni emrin e rrjetit Wi-Fi e telefonit tuaj (SSID) dhe për të siguruar Wi-Fi rrjetin.

a Shtypni dhe mbani tastin me shumë Funksione  nga Ekran kryesor.

b Prekni **Cilësimet e sistemit > Më shumë > Ndarja e internetit dhe hotspoti i lëvizshëm**.





c Prekni **Cilësimi i Wi-Fi hotspoti** për ta ndryshuar rrjetin SSID ose cilësoni sigurshmërinë e rrjetit.

d Prekni **Ruaj**

6.6 Lidhja me rrjetet virtuale private

Rrjetet virtuale private (VPN) ju lejon të lidheni me burimet brenda një rrjeti të siguruar, jashtë nga ai rrjet. VPN janë vendosur zakonisht nga korporatat, shkollat, dhe institucionet e tjera në mënyrë që përdoruesit e tyre mund të kenë hyrje në burimet lokale të rrjetit, kur nuk është në kampus, ose kur është lidhur me një rrjet pa tele.

Për shtim të VPN

a Prekni tastin Meny nga Ekran kryesor.

b Prekni **Cilësimet > Më shumë > VPN cilësimet > Shto profil VPN**.

c Prekni llojin e VPN për shtim.

d Në ekranin që hapet, ndiqni instruksionet nga rrjeti për konfigurim të komponenteve në cilësimet VPN.

e Shtypni tastin Meny dhe prekni **Ruaj**.

Për lidhje/shkëputje në VPN

Për lidhje/shkëputje në VPN

Për lidhje në VPN:

a Shtypni Meny nga Ekran kryesor.

b Prekni **Cilësimet > Më shumë > Cilësimet VPN**

c VPN është shtuar në listën, prekni VPN që dëshironi ta lidheni.

d Në dritaren që hapet, futni kredencialet dhe prekni **Lidhu**.

Për shkëputje

a Hapni Panelin e njoftimeve dhe prekni njfotimet nga lidhja VPN.

Për ndryshim/fshirje e VPN

Për ndryshim të VPN:

a Prekni tastin Meny nga Ekran kryesor.

b Prekni **Cilësimet > Më shumë > Cilësimet VPN**

c VPN që e keni shtuar në listën, prekni dhe mbani VPN që dëshironi ta ndryshoni.

d Prekni për **Ndryshim të rrjetit**.

e Pas mbarimit, prekni tastin Meny dhe prekni **Ruaj**.

Për fshirje:

a Prekni dhe mbani VPN që dëshironi ta fshini, në dialogun që hapet, prekni **Fshij rrjetin**.

b Prekni **OK** për konfirmim.



7 Aplikacione multimedia

7.1 Kamera



Celulari juaj celular është e pajisur me një Kamera për të marrë fotografitë dhe video.

Para se të përdorni Kamerën, ju lutem të siguroar që një kartë microSD ku të gjitha fotot dhe videot janë të ruajtura dhe është instaluar e saktë. Gjithashtu, të jetë i sigurt për të hapur kapakun mbrojtës para përdorimit për të shmangur atë që ndikojnë në cilësinë e fotos.

Për të hyrë në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekran i kryesor dhe pastaj prekni **Kamera**.



Për fotografim

Ekran është si gjetës. Si parë poziciono objektin ose peisazhin, dhe prekni ikonën  për fotografim, dhe fotoja do të ruhet menjëherë.

Për regjistrim të një video

Kaloni në mënyrën Kamera në mënyrën Video ose hyni në Videokamera direkt nga lista e aplikacioneve. Poziciono objektin ose peisazhin dhe prekni ikona të filloni regjistrimin. Prekni ikonën  për të ndaluar regjistrimin. Video do të ruhet automatikisht .

Operacionet e mëtejshme kur shikoni një fotografi ose një video që ju e keni marrë:



Prekni për shpërndarje të fotos ose videos që e keni bërë në MMS, Email, etj



Prekni për luajtje të videos.



Prekni për futje të **Panoramës**.

7.1.1 Cilësimet në regjimin e kornizës

Para se të merrni një foto/regjistrim i një video, ju mund të rregulloni një numër të cilësimeve në regjimin e kornizës.

Cilësimet e kamerës

- **ZSD** Rrëshqit në të djathtë për të aktivizuar, ajo do të ruhet foton në momentin e saktë kur shtypni butonin për të bërë një foto.
- **Vend për ruajtje** Prekni për ndezje/fikje të informacionit të ruajtjes të fotos duke përdorur GPS e telefonit.
- **Tingulli shkrepës** Prekni për ndezje/fikje të tingullit të shkrepës.
- **Kohësmatës** Prekni për të vendosur kohëmatësi kur ju keni marrë një foto ose video.
- **Madhësia e fotos** Prekni për të rregulluar madhësinë e foto



Cilësimet e Video/Videokamera:

- **Mikrofoni** Prekni për Ndezje/Fikje për ndezje/fikje të mikrofonit kur ju keni marrë një video.
- **Kohëzgjatje video** Prekni për të vendosur kohëzgjatjen video
- **Kualiteti i videos** Prekni për ta cilësuar kualitetin e videos.
- **Mënyra e regjistrimit** Prekni për ta cilësuar kufizimin Normal/MMS.
- **Rikthim në të përshhme** Prekni për aktivizim.

Cilësimet e tjera:

- **Regjimi i skenës** Prekni për të cilësuar regjimin Natë/Auto
- **Ekspozimi** Prekni për të vendosur kohën e ekspozimit gjatë marrjes së një video/ ose një photo
- **Bilanci i bardhë** Prekni për të rregulluar dritat në ngjyrë të ndryshme.
- **Koha e kalimit** Prekni për të vendosur intervalin kohor: fikur, 1s, 2s 1.5s, etj.tc.
- **Mënyra e fotografimit** Për të zgjedhur modalitetin e ndryshëm: Normal, Ndezje, Skena Auto , Bukuria e fytyrës, Buzëqeshje, EV ekspozimi.
- **Rrjeti** Prekni për të aktivizuar Ndezje/Fikje.


7.2 Galeria



Galeria vepron si një media player për ju për të parë fotot dhe videot rishikim. Përveç kësaj, një grup i operacioneve të mëtejshme për fotot dhe videot janë në dispozicion për zgjedhjen tuaj (shikoni në faqen 74).

Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor, pastaj prekni **Galeria**.

Nga kësaj meny, hyni në Kamera ose Kamkorderi për fotografim të fotos ose videos.

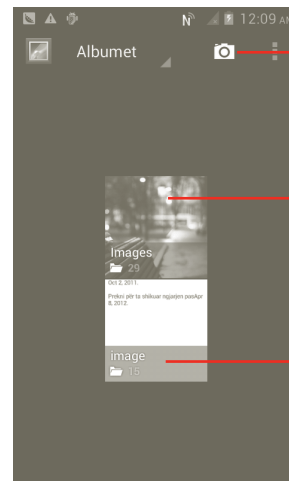

Prekni për hapje të kamerës.

Prekni albumin dhe zgjero aparatin.

Rrëshqitni majtas ose djathtë për shikim të albumeve



Për shikim të fotos/luajtjes së videos

Imazhet dhe videot janë të shfaqur në albumet në **Galeria**.



Prekni për shikim të imazheve si panorama.

Rrëshqit majtas ose djathtas për lëvizje të albumit më shpjetë.

Punim me imazhet

Ju mund të punoni me imazhet me rrotullim ose me presjen, ndarjen e tyre me shokët, vendosjen e tyre si ID e kontaktit ose në sfondin, etj

Gjeni foto që ju dëshironi për të punuar mbi të, shtypni **i** nga ekrani shikim i imazhit.



Prekni tastin **Meny**, do të shfaqen opsione.

Për presjen e imazhit, prekni imazhin për ta shikuar kontrollat dhe prekni **Meny** > **Pres**. Kuadrat e prerë shfaqen në mes të imazhit. Prekni për presje, prekni dhe Ruaj.



7.3 YouTube




YouTube është një online video-shpërndarje, ku përdoruesit mund të shkarkoni, ndajnë dhe shikoni videot. Ajo mbështet një funksion streaming që ju lejon për të filluar me shikim të videove dhe shkarkimi nga Interneti.

Për të hyrë në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekran kryesor, pastaj prekni **YouTube**.



Si një shërbim online video, telefoni juaj duhet të ketë një lidhje të rrjetit për të hyrë në YouTube.

Të gjitha videot në YouTube janë grupuar në disa kategori, si Rekomanduar, Shumë të paguara, Më të shikuarat, Lokale, dhe Rëndësishme.

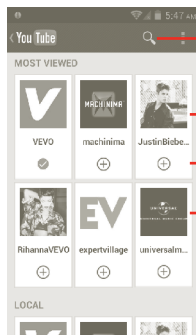

Prekni për kërkim të videos.

Prekni për të mësuar më shumë për videon.

Duke shtypur butonin Meny nga ekran YouTube, ju mund të ndajnë normë, etiketë, si preferuar, etj Për detaje në lidhje me këto karakteristika, ju lutem vizitoni faqen e internetit YouTube: www.YouTube.com

7.3.1 Shikim i videove

Prekni videon për luajtje për të shfaqur kontrollat me të cilët ju mund të pauzoni, ose tërhiqeni shiritin e progresit deri në pikën që ju doni të shikoni.

Për të dalë nga ekran video, shtypni tastin Prapë për t'u kthyer te lista e videove.

7.4 Muzika



Duke përdorur këtë meny, ju mund të luani muzikë që është ruajtur në kartën microSD në telefonin tuaj. Skedarët e muzikës mund të shkarkohen nga kompjuteri në kartën microSD duke përdorur një kabëll USB.

Për të hyrë në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekran kryesor, pastaj prekni **Muzikë**.

Ju do të gjeni katër libraritë në të cilën të gjitha këngët janë të klasifikuara: **Artistë, Albume, Këngë, dhe Lista e këngave**. Prekni një kategori dhe shikoni listën.

Me ndihmën e tastit të **Kërkimit**, ju lehtë mund të kërkoni për këngët që dëshironi t'i luani në biblioteka.


Për të fshirë një këngë, shtypni tastin Meny nga ekran dhe pastaj prekni **Fshij** për të hequr nga karta microSD.

Ju gjithashtu mund të caktoni një këngë si zile, shtypni butonin Meny nga ekran me listën e këngave për të shfaqur meny me opsione, pastaj prekni **Përdor si zile**.



7.4.1 Luajtje e muzikës

Nga ekrani me listën e këngave, prekni këngën që dëshironi ta luani.

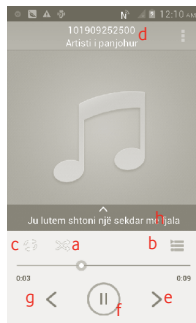

- a Prekni për luajtje të listës së këngave aktuale (këngët do të luhen me një organizim)
- b Prekni për hapje të listës së këngave.
- c Prekni për mënyrën e përsëritjes: Mos përsëritni, Përsëriteni listën, ose Përsëriteni e tanishme
- d Prekni dhe mbani për kërkim të informacioneve të tjera.
- e Prekni për të kaluar në këngën tjetër në albumin, listën.
- f Prekni për pauzë/rifillo luajtjen
- g Prekni për ta kaluar këngën tjetër në albumet, listën.
- h Shiko tekstin

Rregullim i volumit

Për rregullim të volumit, prekni **Volumi lartë** dhe **Volumi poshtë**

7.4.2 Përdorimi i Party shuffle

Të gjitha këngët do të shfaqen në mënyrë sit ë përcaktuar. Kur Party shuffle është i aktivizuar, disa këngë do të përzgjidhen dhe të luani në mënyrë të rastësishme. Shtypni butonin Meny, pastaj **Party shuffle** për aktivizim të funksionit. Për fikje, shtypni butonin Meny përsëri, pastaj **Party shuffle off**.

7.4.3 Punim me listën e këngave

Listat e dëgjimit ju lejon të organizoni të gjitha këngët të ruajtura në kartë.

Ju mund të krijoni një listë të re, të shtoni një këngë në listën, të korrigjoni rendin e listës, dhe fshini ose të riemërtoni një listë dëgjimi.

Për të krijuar një listë dëgjimi

Shtypni butonin Meny nga ekrani për të shfaqur menynë me opsione, prekni **Shto në listën e këngave**, pastaj prekni Re, shkruani emrin dhe në fund prekni **Ruaj**.

Për të ndryshuar rendin e këngëve në një listë

Shkruani një listë dëgjimi, lëvizni një këngë lart ose poshtë për të ndryshuar rendin brenda listës e dëgjimit.

Për të fshirë një këngë ose një listën e këngave

Gjeni këngë ose listën e këngave që dëshironi ta fshini, prekni dhe mbani, ose shtypni butonin Meny nga ekrani për të shfaqur meny me opsione, pastaj prekni Fshij.

Për të riemërtuar një listë dëgjimi

Gjeni listën e këngave që ju doni të riemërtoni, prekni dhe mbani për të shfaqur meny me opsione, pastaj prekni **Riemëro**. Kur përfundoi, prekni **Ruaj**.



8 Harta Google



8.1 Gjeni vendndodhjen

8.1.1 Përzgjidhni burimin e të dhënave për gjetjen e Vendin tim

Shtypni butonin Meny nga Ekrani kryesor, prekni **Cilësimet > Shërbimet e lokacionit**.


- Shënoje kutinë e shërbimit **vendi Google** për të konfiguruar Wi-Fi dhe/ose rrjetet celulare si **Burim i të dhënave të vendndodhjes**.
- Ose shënoni kutinë nga **GPS satelitët** për ta cilësuar GPS si Burim i vendin tim.

8.1.2 Hapni hartat e Google dhe shiko Vendndodhje ime

Prekni Shiritn e aplikacioneve nga Ekrani kryesor, pastaj prekni **Harta**.

Shtypni  dhe prekni **Vendndodhje ime**.

Në hartën do të shfaqet një pike me rreth të kaltër. Pozicioni juaj është në rrethin e kaltër.

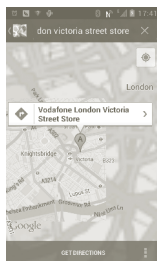

Për ta zhvendosur hartën, rrëshqitni me gishtin.

Gjithashtu mund të zmadhoni/zvogëloni me shtypje dy here në ekranin.


Për të fshirë historinë e hartës, shtypni butonin Meny dhe prekni **≡ > Fshij hartën**.

8.2 Kërko me vendndodhjen

a Gjatë shikimit të hartës, prekni  Gjatë shikimit të hartës, prekni

b Në kutinë e kërkimit, shkruani një adresë, një qytet ose një biznes lokal.

c Prekni ikonën e kërkimit dhe në një kohë që rezultatet e kërkimit tuaj do të shfaqen në hartën e theksuar nga shënuesve me etiketat.

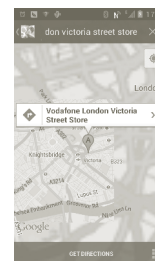

Ju mund të prekni një shënues për të hapur një ballonë që përmban një etiketë. Prek ballonën për të hapur një ekran me më shumë informacion të dobishëm në lidhje me vendndodhjen.



8.3 Vendndodhja me yll


Ashtu si shënimi i faqeve të adresës ueb në internet, ju mund vëni ndonjë pozicion në hartën për përdorim të mëvonshëm.

8.3.1 Si të shëno me yll (ose çshëno me yll) vendet

a Prekni dhe mbani vendin në hartën

b Prekni drejtkëndësh që hapet


c Prekni yllin e gri në ekranin për fillim me vendndodhjen. (Ose prekni yllin e artë për çshënim të vendit.

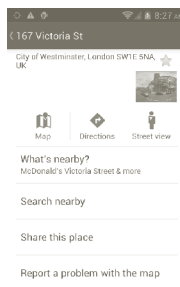

8.4 Vozitje, transporti public ose ecje me drejtime

8.4.1 Merr rekomandime nga rutët për udhë

a Shtypni  nga Ekranin me hartat.

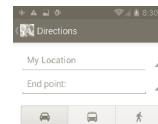

b Prek shiritin për futje ose  për të redaktuar pikën tuaj me një nga metodat e mëposhtme: të hyni në një adresë, duke përdorur Vendndodhjen time, zgjedhjen e një pikënisjen në një hartë, zgjedhjen e një artikull luajti, zgjedhjen e një adresë nga kontaktet tuaja, ose duke përdorur historinë e kërkimit.

c Bëjnë të njëjtën gjë për pikë tuaj fund.

d Për të kundërt drejtime, shtypni butonin Meny dhe të kundërt prekni **Fillo dhe Fund**.

e Pastaj zgjidhni një regjim transportit: ngarje me makinë, duke përdorur transportin publik, ose në këmbë drejtime.

f Në fund prekni **MERR DREJTIME**.

g Rutët e sugjeruara do të shfaqen në një listë. Prek çfarëdo rutët për të parë drejtimet e tyre përkatëse të detajuara.

Për të marrë drejtime të kundërta për një rrugë që ju keni bërë tashmë, thjesht hapni dritaren për drejtime, shtypni butonin Meny dhe zgjidhni **Kundërt**. Nuk ka nevojë për të hyrë në pika juaj e fillimit dhe pikë në fund.



8.4.2 Kontrolllo rrugët e sugjeruar dhe vendosni në një rrugë

Ju mund të kontrolloni rutët në Navigime, Satelitët, dhe pamje të tjera.

- Prekni një shigjetë të majtë ose të djathtë për të kontrolluar këmbën tjetër ose të mëparshme të rrugës suaj.
- u mund të shikoni kthe-nga-ana e drejtime në një listë duke prekur **LISTA ME DREJTIME**, shtypni Prapë për t'u kthyer në pikëpamjen e mëparshme.

Me zgjedhjen e një rrugë më e preferueshme ose të zbatueshme, distanca dhe koha do të jenë dy faktorët më të rëndësishme për vlerësimin tuaj. Largësia dhe kohën e parashikuar do të shfaqen në krye të ekranit.

8.4.3 Kërkim për vende me rutët

Ju lutem lexoni seksionin 8.2 për detaje të hollësishme.

8.4.4 Shiko progresin dhe llogarite kohën për arritjen

Për ta shikuar progresin e udhës, shikoni Vendi im, zvogëloni rrugën, me milja të dyja dhe të papërfunduar në horizontin.

Filloni me drejtime të tjera në bazë të lokacionet aktuale dhe lokacioni i planifikuar. Ora e vlerësuar e mbërritjes do të shfaqet në rezultatet. Ju lutem vini re se koha e parashikuar nuk është në dispozicion për transportin publik.

8.4.5 Merrni një rrugë alternative për qëllimin e fundit

Nëse trafiku është i ngadalshëm në rrugën tuaj të tanishme, ose në qoftë se ju vetëm dëshironi të provoni një rrugë të ndryshme, ju mund të kërkonit një rrugë alternative nga Google Harta me ana-nga-ana e shërbimit të Navigimit.

Shtypni tastin Meny dhe prekni **Rrugë dhe alternative**. Prekni ikonën për rrugë alternative. Një rrugë do të vizatohet në hartën.

8.5 Rregullim i kornizave

Kornizat lejojnë t'i shikoni vendet ose informacionet shtesë në hartën. Mund të shtoni më shumë korniza ose ta hiqni disa, dhe ju përcaktoni a informacionet do të mbeten ose të jenë të dukshme në hartën

8.5.1 Për shikim të kornizave të shumta

a Shtypni  në ekranin e mapave.

b Përzgjidhni korniza që doni ta shikoni.

c Të gjitha korniza të shikueshme janë në listën (si Trafiku, Satelitët, Latitude, etj.) përzgjidhni për shikim.

8.5.2 Për fshirje të hartës

Pas mbarimit të kërkimit të hartës, mund ta fshini markerët që janë të vizatuara: shtypni tastin Meny nga harta dhe prekni **Fshij Harta**.

8.5.3 Për shikim të kornizave më shumë

Mund të shfletoni shumë korniza për shtim në hartën si Harta e mia, Wikipedia, etj.

a Prekni **Më shumë korniza** në krye të ekranit.

b Të gjitha korniza të disponueshme janë të shënuar në listën



8.6 Lidhu me Latitude për t'i shikuar vendet e miqve dhe shpërndani tuajtë me ato

Me Google Latitude, mund:

- shiko vendet e miqve në hartën ose listën
- biseodni me miqtë me mesazh, instant mesazh me celular.
- mund të shpërndani, cilësoni, fsheh vendin, ose shkyçuni në Google Latitude.
- të kontrolloni cili e shikon vendin tuaj, dhe detajet.

8.6.1 Për lidhje në Latitude

a Shtypni Meny nga harta.

b Prekni **Lidhu Latitude**.

Kur jeni të lidhur në Latitude, meny me artikulli ndryshohet në **Latitude**.

Për hapje të Latitude, shtypni Meny nga ekrani me mapa, prekni **Latitude**.

8.6.2 Si të ftoni miq për shpërndarje të vendeve të tyre

a Shtypni tastin Meny nga ekrani Latitude, prekni Shto miq.

b Prekni **Përzgjidh nga Kontakte** ose **Shto me adresa email**.

c Pas përzgjedhjen e kontakteve të zgjedhura prekni **Shto mik** në krye të ekranit.

Kur do të mbaroni, një ftesë do të dërgohet të miqve që janë të ftuar.

Për t'iu përgjigjur një ftese, ju mund të zgjidhni një nga të mëposhtme:

- **Merr dhe shpërndaj prapë** Ju dhe shoku juaj mund të ndani lokacione me njëri-tjetrin.
- **Merr, por fsheh vendndodhja ime** Ju mund të shikoni vendndodhjen e mikut tuaj, por ata nuk mund të shohin tuajat.
- **Mos merrni** Nuk ka vendodhje që mund të ndahet mes meje dhe shokëve.

8.6.3 Për të parë vendin e shokut

Ju mund të shikoni vendndodhjet e shokëve tuaj në një hartë ose në një listë.

- **Shiko hartën** Kur Google Harta është e hapur, lokacionet e miqve tuaj do të shfaqen me ikonën foto për identifikimin e tyre.
- **Lista për shikim** Shtypni butonin Meny nga ekrani harta, pastaj prekni Latitude. Miqtë tuaj do të shfaqen në një listë.



8.6.4 Për komunikim me miqtë

Përzgjidhni një kontakt, ju mund të komunikojnë me mikun tuaj dhe opsionet intimitetit caktoara.

- **Gjeni në hartën** Gjeneron pozicionin e mikut në hartë.
- **Bisedoni duke përdorur Google Talk** Dërgo mesazh të menjëhershëm për mik.
- **Dërgo email** Dërgo email për mik.
- **Drejtme** Të merrni udhëzime për vendndodhjen e mikut.
- **Fsheh nga miqtë** Cilësoni për të fshehur vendndodhjen tuaj nga mik.
- **Shpërndaj vetëm nivelin e qytetit** Cilësoni për shpërndarje të lokacionit si nivelin e qytetit, por jo nivelin e adresës, etj.
- **Heqje** Hiq këtë mik nga lista juaj dhe ndaloni shkëmbimin e informacionit me atë ose të saj.

8.6.5 Për kontrollim çfarë do të shpërndani

Ju mund ta kontrolloni informacionin që dëshironi ta shpërndani me miqtë.

Prekni tastin Meny nga ekrani me harta, prekni **Latitude**, prekni emrin dhe pastaj **Privatësia**.

Opsionet e vijueshme janë të disponueshme për përzgjedhje nga:

- **Zbuloni vendin** Aktivizo Latitude për zbulim të vendit automatikisht kur do të lëvizni.
- **Cilëso vendin** Përzgjidhni vendin në hartën me dorë.
- **Fsheh vendin** Fsheh vendin nga të gjitha miq
- **Fikni Latitude** Çaktivizoni Latitude dhe ndaloni shpërndarjen

9 Others

9.1 Menaxheri i skedarëve



Për të hyrë në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekran kryesor, pastaj prekni **Menaxheri i skedarëve**.

Menaxheri i skedarëve punon me kartën SD tuaj në vend të memories tuaj të telefonit. Për të përdorur atë, ju duhet të instaloni kartën tuaj SD të parë. Shih faqen 9 për udhëzime dhe futje të kartës SD.

Menaxheri i skedarëve i shfaq të gjitha të dhënat e ruajtura në kartën microSD, duke përfshirë aplikacionet e dosjeve, media të shkarkuara nga Android Market, YouTube ose vende të tjera; video, fotografitë ose audios që i keni kapur, të dhënat të tjera të transferuara nëpërmjet Bluetooth, USB kabllo, etj.

Kur ju shkarkoni një aplikacion nga PC në kartën microSD, ju mund të gjetur aplikacion në Menaxherin e skedarëve, pastaj prekni atë për të instaluar atë në telefonin tuaj.

Menaxheri i skedarëve ju lejon për të kryer dhe të jetë me të vërtetë efikas me operacionet e mëposhtme të përbashkëta: të krijojë (nën) dosje, të hapni dosje/skedar, pikëpamje, riemëroni, veprim, kopjoni, fshini, të luani, të shpërndani, etj.



9.2 Shënimet



Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor dhe prekni **Shënime**.

Përdorni **Shënimet** për të shkruar, idetë, gjëra për bërjen ose gjëra për në ardhmëri.

Shënimet ekzistuese do të dërgohen me mesazh ose Email.

9.3 Video player



Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor dhe prekni **Video player**.

Video player është një vend i vogël ndërtuar në lojtar video që liston të gjitha videot tuaja.

Prekni një artikull nga lista për të luajtur. Gjatë luajtjes, përdorni ikona funksionale Pauzë, Përpara dhe Prapa siç kërkohet, shtypni butonin Meny për të shkuar në ekran të plotë, ose prekni një pikë në afat kohor të hidhen në dhe të luajë nga.

9.4 Kërkim Zanor



Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor dhe prekni **Regjistruet i zërit**.

Kërkimi Zanor ju lejon të kërkoni me zë.

9.5 SyncMLClient



Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor dhe prekni **SyncMLClient**.

Ju duhet ta konfiguroni llogarinë tuaj sync-hosting server për të gjetur burimin e sinkronizimit në anën tjetër. Gjithashtu ju mund të kërkohet për të vendosur mbi opsionet e mëposhtme:

Kush për sinkronizim: emri i llogarisë, emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin janë të nevojshme për të vërtetuar identitetin tuaj

Si të sinkronizoni: llojet e sinkronizimit janë dy rrugë sinkronizimi, rivendos në serverin, rindezje nga serveri, eksport në server, dhe importoni nga server.

Çfarë duhet të sync: aplikacionet e mbështetura janë Kontakte dhe Kalendari, secili me një burim pavarur që nuk mbështet hyrje anonimike

Kur të sync: sinkronizoni kur jeni në roaming, sinkronizoni kur të dhënat janë të modifikuar, sinkronizoni kur telefoni është i ndezur ose sinkronizoni në një bazë të rregullt (ditore, javore, mujore)

9.6 Radio



Telefoni juaj është pajisur me një radio ⁽¹⁾ me funksionalitet RDS ⁽²⁾ Ju mund të përdorni aplikacionin si një radio tradicionale me kanale të ruajtur ose me informacionin paralel vizuel në një lidhje me programin e radios në ekran, nëse ju l konfiguroni stacionet që ofrojnë shërbimin e Vizual Radio.

Për të hyrë në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor, pastaj prekni **Radio**.

⁽¹⁾ Cilësia e radios varet nga mbulimi e stacionit të radios në atë zonë të veçantë.

⁽²⁾ Në varësi të operatorit tuaj të rrjetit dhe tregut.



Për përdorim, lidhni kufjet, që janë të lidhur me kablllo me celularin.



Opsionet e disponueshme:

- **Kërkim** Prekni për kërkim të kanaleve
- **RDS cilësimet** Shëno kutinë nga Kanali dhe frekuenca alternative
- **Regjistrim FM** Prekni për regjistrim
- **Skedarët e regjistruara** Prekni për hyrje në skedarët e regjistruara
- **Dil** Prekni për dalje të radios

9.7 LED Ndriçim



Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor dhe prekni **LED Ndriçim**.

LED Ndriçim është një aplikacion që prodhon dritë dhe mund të përzgjidhni për fikje ose ndezje e dritës nëse është e nevojshme.

9.8 Aplikacionet e tjera ⁽¹⁾

Aplikacionet e mëparshme në këtë seksion janë riinstaluar në telefonin tuaj. Për të lexuar një hyrje të shkurtër të aplikacioneve të riinstaluara, ju lutem shikoni në broshurën e dhënë me telefonin. Ju gjithashtu mund të shkarkoni mijëra aplikacione duke shkuar në Android Marketi në telefonin tuaj.

⁽¹⁾ Disponueshmëria e apliakcionit varet nga shteti dhe operatori.



10 Cilësimet



Për hyrje në këtë funksion, prekni Shritin e aplikacioneve nga Ekranin kryesor dhe prekni **Cilësimet** në listën e aplikacioneve, dhe ju mund të shtypni dhe mbani tastin me shumë funksione nga Ekranin kryesor dhe prekni **Cilësimet e sistemit**.

10.1 Rrjete pa tele dhe rrjete

10.1.1 Wi-Fi

Duke përdorur Wi-Fi ju mund të lundroni në internet pa kartën SIM. Një gjë që duhet ta bëni është të futni **Cilësimet Wi-Fi** dhe të konfiguroni një pika hyrëse për lidhje me celularin tuaj me rrjetin.

Për informacione të hollësishme për përdorim të Wi-Fi, ju lutem shikoni **6.1.2 Wi-Fi**.

10.1.2 Bluetooth

Bluetooth lejon telefonit tuaj të këmbëjë të dhëna (video, imazhe, muzikë dhe më shumë) në distanca të shkurtra me një tjetër pajisje Bluetooth e mbështetur (telefon, kompjuter, printer, kufje, mjete makinë dhe më shumë).

Për më shumë informacion mbi Bluetooth, ju lutemi shikoni në seksionin **6.3 Lidhje me pajisje Bluetooth**.

10.1.3 Përdorimi i të dhënave

Ju mund të kontrolloni detajet e përdorimit të të dhënave, si edhe ju mund të vendosni të dhënat e lëvizshme të kufizuar për të kontrolluar.

10.1.4 Regjim në fluturim

Shënoni kutinë e **Regjimit në fluturim** në të njëjtën kohë për të çaktivizuar të gjitha lidhjet me valë duke përfshirë edhe Wi-Fi, Bluetooth dhe më shumë.

10.1.5 VPN cilësimet

Rrjeti privat (VPN celular ose mVPN) ofron pajisje të lëvizshme me qasje në resurset e rrjetit dhe aplikacionet softverike në rrjetin e tyre në shtëpi, kur ata lidheni me anë të rrjeteve pa tel tjetër ose Wired. Celular VPN janë përdorur në mjedise ku punëtorët duhet të mbajnë seanca e aplikimit të hapura gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës së punës, si përdorues lidhuni nëpërmjet rrjeteve të ndryshme celulare, ballafaqohet me boshllëqe në mbulimin, ose ndaloni-dhe-rifilloni pajisjet e tyre për të ruajtur jetën e baterisë. Një VPN konvencionale nuk mund të mbijetojë, sepse rrjeti është ndërprerë, duke shkaktuar aplikacionet për shkëputje, kohë jashtë, të dështojë, ose edhe pajisja informatikë vetë për të rrëzuar.

Për më shumë informacione e VPN, ju lutem shikoni në **6.6 Lidhuni në rrjetet private virtual**.



10.1.6 Ndarja dhe hotspoti i lëvizëshëm

Funksioni lejon jut të shpërndani të dhënat e celularit me USB ose me Wi-Fi portable (Shikoni në 6.5)

10.1.7 NFC ⁽¹⁾

Near Field Communication (NFC) është teknologji e re të rrjetit pa tele në një game të shkurtë të lidhjes që lejon përdoruesit e celularëve të lexojnë dhe shkruajnë NFC etiketime, të bashkohen me NFC pajisja të tjera, dhe të bëni pagesë më të shpejta dhe më të sigurshme. Me aktivizimin e NFC, mund ta përdorni aplikacionin për të hapur dhe për të organizuar etiketimet që i keni skanuar.

Për të hyrë në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor, dhe pastaj zgjidhni **NFC Task Launcher**.

Vodafone Smartphone i ri është me NFC me që keni një jetë më të lehtë.

Me vetëm një shtypje e lehtë kundër një gjemb NFC-e aktivizuar (ne i quajmë ato 'Tags'), telefoni juaj menjëherë do të kryejë një veprim të para-programuar ose një sërë veprimesh të - të tilla si fillimin e një aplikacion, kalimi mbi Wi-Fi, ose edhe duke kontrolluar në Facebook.

Ka dy pa para-programuese duke përfshirë këtu për të filluar.

⁽¹⁾ Vodafone 975N.

10.1.8 Rrjete celulare

Të dhënat e aktivizuara

Nëse ju nuk keni nevojë që të transmetoni të dhënat në të gjitha rrjetet celulare, Çshenjoni kutinë e **Të dhënave të aktivizuara** për të shmangur shpenzimet për përdorimin e të dhënave në rrjetin celular, veçanërisht nëse ju nuk keni një marrëveshje të dhënave në celularin.

Të dhënat e roamingut

Nëse ju nuk keni nevojë që të transmetoni të dhënat në rrjetet celulare, Çshënoni kutinë e të Dhënave në roaming për të shmangur shpenzimet në roaming që shkattohen nga roamingu.

Regjimi i rrjetit

Prekni për përzgjidhje të rrejtit të preferuar: WCDMA vetëm, GSM vetëm, GSM/WCDMA auto.

Emrat e pikave hyrëse

Prekni për futje të opsioneve GSM/UMTS, ku mund t'i shikoni Emrat e pikat hyrëse, dhe mund të përzgjidhni vetëm rrjetet 2G ose përzgjidhni një operator i rrjetit.

Operatorët e rrjetit

Ju mund të përzgjidhni rrjetin e preferuar me këtë meny.



10.2 Melodia

Përdorni cilësimet e Melodisë për konfigurim të thirrjes dhe njoftimit të melodive, muzikë, dhe përcaktimet e tjera audio.s.

- **Volumi** Prekni për të cilësuar volumin për Thirrje hyrëse, Media dhe Alarmi.
- **Regjim në heshtje** Shëno Çaktivizo zërin për heshtje të gjitha melodive përveç medias dhe alarmeve
- **Melodia e celularit** Prekni për ta cilësuar melodinë për thirrje hyrëse
- **Njoftim e përhershëm** Prekni për ta cilësuar njoftimin e përhershëm të melodies.
- **Dridhje dhe melodia** Prekni për hyrje deri dridhjet e celularit dhe opsionet e ziles.
- **Prekjet e tastierës me tingulli** Shënoni kutinë për aktivizim të tingujve kur përdorni tastierën.
- **Përzgjidhje e zëshme** Shënoni kutinë për aktivizim të tingujve kur bëni përzgjidhje e ekranit.
- **Kyçe e ekranit me tingulli** Shënoni kutinë për aktivizim të tingujve ku keni kyçe dhe shkyçe e ekranit.
- **Informacione kthyes** Shënoni kutinë për aktivizim të dridhjeve kur shtypni në mënyrë të butë tastet ose në interakcionet UI.

10.3 Ekran

- **Ndriçimi** Prekni për rregullim të ndriçimit të ekranit ose përzgjidhni Ndriçim automatik
- **Orientimi** Shënoni kutinë për aktivizim të orientimit automatik ndryshoni kur rrotulloni celularin.
- **Pamje e menysë** Prekni për përzgjidhje dhe mund t'i shikoni Cilësimet kur shtypni gjatë tastin me shumë Funksione në ekranin kryesor.
- **Fjetje** Prekni për cilësim të ekranit.

10.4 Kujtesa

Përdorni kartën microSD & Kujtesa e celularit për të monitoruar hapësirë të përgjithshme dhe në dispozicion në telefonin tuaj dhe në kartën microSD tuaj, për të menaxhuar microSD kartën tuaj, dhe nëse është e nevojshme, për të rivendosur telefonin, duke fshirë të gjitha të dhënat tuaja personale.

10.4.1 Kartë SD

Hapësirë e tërësishme/Hapësirë e disponueshme

Shikoni hapësirën në kartën SD që është instaluar në celularin dhe që mund ta përdorni për ruajtje të imazheve, videove, muzikës, dhe skedarë të tjera.

Çmontoni kartën SD

Çmontoni kartën microSD nga telefoni juaj në mënyrë që ju mund të formatoni kartën ose në mënyrë të sigurtë të hequr atë kur telefoni është i ndezur. Kjo vendosje është zbehur në qoftë se nuk ka asnjë kartë microSD instaluar, nëse ju keni tashmë të pamontuara atë, ose në qoftë se ju keni montuar kartën microSD në kompjuterin tuaj.



Formatim i kartës SD

Fshini të gjitha të dhënat në kartën microSD dhe përgatitni për të përdorur me celularin. Duhet ta hiqni kartën SD para formatimit.

10.4.2 Kujtesa e brendshme

Available space

Prekni për të shfaqur kujtesën e brendshme përdorur nga sistemi operativ, përbërësit e tij, programe (duke përfshirë edhe ata që shkarkuat), si dhe të dhënat e tyre të përhershme dhe të përkohshme.



Nëse një mesazh paralajmërues vjen duke thënë se kujtesa e telefonit është e kufizuar, ju janë të nevojshme për të liru hapësirë duke fshirë disa aplikacione të padëshiruara, fotografi shkarkuar, etj.

10.5 Bateria

Prekni për të hapur një listë me aplikacione dhe komponente të sistemit operativ që ju keni përdorur që ju e kaluar lidhur telefonin me një burim të energjisë, të renditura nga sasia e pushtetit që ata kanë përdorur. Prekni një kërkesë në listë për të parë detajet në lidhje me përdorimin e saj të energjisë dhe, nëse është në dispozicion, prekni një buton për të hapur cilësimet ose informacionet për atë komponent ose aplikacion.

10.6 Apliakcionet

Përdorni Parametrat e aplikacioneve për të parë detajet rreth aplikacioneve të instaluar në telefonin tuaj, për të menaxhuar të dhënat e tyre dhe t'i detyrojë ata për të ndaluar, dhe për të vendosur nëse doni për të lejuar instalimin e aplikacioneve që ju merrni nga faqet web dhe email.

10.7 Shërbimin e vendit

Përdorni Cilësimet e shërbimit për të vendosur preferencat tuaja për përdorimin dhe ndarjen e vendit tuaj, kur kërkon informacion dhe përdorni vendet e aplikacioneve, siç janë Google Harta. Ju gjithashtu mund të konfiguroni parametrat që ndihmojnë për të siguruar telefonin tuaj dhe të dhënat e saj.

Përdorni shërbimin e vendndodhjes Google

Shënoni kutinë e kontrollit për të përdorur informacionin nga Wi-Fi dhe rrjetet celulare për të përcaktuar vendndodhjen tuaj të përafërt, për përdorim në Google Maps, kur ju kërkon, dhe kështu me radhë. Kur ju zgjidhni këtë opsion, ju jeni pyetur se a ju pëlqimin për ndarjen vendndodhjen tuaj anonime me shërbimin Google lokacionit.

Përdorim i satelitëve GPS

Përdorni GPS-në e celularin tuaj për të treguar vendndodhjen brenda një saktësie - prej vetëm disa metra. Procesi i hyrjes deri satelitin GPS dhe vendosja e vendndodhjes së saktë të telefonit tuaj për herë të parë do të kërkojë deri në 5 minuta. Do t'ju duhet të qëndroni në një vend në qiell të hapur dhe të shmangni lëvizjet. Pas kësaj, GPS do t'i nevojiten vetëm 20-40 sekonda për të identifikuar vendndodhjen tuaj të saktë.



10.8 Sigurshmëria

10.8.1 Konfiguroni kyçjen e ekranit

- **Asgjë** Prekni për çaktivizim të shkyçjes së ekranit.
- **Rrëshqit** Prekni për rrëshqitje për shkyçjen e ekranit.
- **Modeli** Prekni për vizatim modelin për shkyçje të ekranit.
- **PIN** Prekni për futje të PIN numeric për shkyçje të ekranit
- **Fjalëkalimi** Prekni për futje të fjalëkalimit për shkyçje të ekranit.

10.8.2 Kyçje e kartës SIM

Konfiguroni kyçjen e kartës SIM

Hapni ekranin ku mund të konfiguroni PIN e kërkuar për përdorim të celularit dhe mund t' i ndryshoni SIM PIN.

10.8.3 Fjalëkalimet

Bëni fjalëkalimet e dukshme

Shënoni kutinë për ta shfaqur fjalëkalimin kur shkruani.

10.8.4 Administratorët e pajisjes

Prekni për shtim ose heqje administratërve të pajisjes.

10.8.5 Kujtesa kredenciale

Kredencialet e besuar

Shënoni kutinë e kontrollit për të lejuar aplikacione për të hyrë në ruajtje të telefonit tuaj të certifikatave të sigurta dhe fjalëkalimet lidhura dhe kredencialet e tjera. Magazinimit kredenciale është përdorur për të krijuar disa lloje të VPN dhe Wi-Fi lidhje. Nëse nuk e keni vendosur një fjalëkalim për ruajtjen kredenciale, ky parametër është zbehur.

Installo nga karta SD

Prekni për instalim të certifikatëve nga karta micro SD..

Fshij kujtesën

Prekni për fshirje të kujtesës për të gjitha përmbajtjet dhe rivendos fjalëkalimin

10.9 Gjuhë dhe futja

Përdorni cilësimet Gjuhë dhe futja për përzgjedhje të gjuhës për tekstin në celularin tuaj dhe konfiguroni tastierën e ekranit, duke përfshirë fjalë që e keni shtuar në fjalorin.

10.9.1 Gjuhë

Prekni për përzgjedhje të gjuhës dhe regjionin që dëshironi.

10.9.2 Tastierë Android

Për celularët me tastier fizike, çshënoni për çaktivizim të tastierës në ekran.



Cilësimet e tastierës Android zbatohen për tastierë në ekranin që është i përfshirë me telefonin tuaj. Korrëgjim dhe karakteristika të kapitalizimit ndikoni në të gjitha gjuhët (duke përfshirë edhe versionin anglisht) e tastierës. Opsionet e disponueshme janë si më poshtë:

• Futje e gjuhës

Prekni për të vendosur futjen e gjuhës.

• Auto-kapitalizimi

Shenoni kutinë që të ketë tastierë në ekranin automatikisht aktivizo shkronjën e parë të fjalës së parë pas një periudhe, fjala e parë në një fushë teksti dhe çdo fjalë në fusha të emrit.

• Dridhje me një shtypje

Shenjoni kutinë që të ketë telefonin për dridhje, çdo herë që ju prekni një buton në tastierën në ekranin.

• Tingulli me një prekje

Shënimi kutinë e kontrollit për të luajtur një tingull të shkurtër çdo herë që ju e prekni një buton në tastierën në ekran.

• Kaloni në shtypje

Shënimi ose çshënimi kutinë për aktivizim/çaktivizim të funksionit.

• Futje me zë

Prekni butonin për të shfaqur Mic mbi tastierën.

• Korrëgjim auto

Korrëgjoni gabimet që janë bërë.

• Shfaq sugjerimet e korrëguar

Shfaq fjalët e sugjeruara duke shkruar

10.9.3 Cilësimet me kërkim zanor

Prekni për të konfiguruar njohjen e artikujve Google:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Gjuha | Zgjidhni një futje të gjuhës |
| • Të folurit | Konfiguroni të folurit gjithmonë folni me kufjet pa tele. |
| • Blloko fjalët e papëlqyeshme | Shënimi kutinë e kontrollit për të fshehur rezultate të njohura |
| • Zbullimi Hotword | Shënimi kutinë e kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion. |



10.9.4 Cilësimi për Tekst – me – folurit ⁽¹⁾

Ju përdorni cilësimet e Tekst me folurit për konfigurimin e Android tekst-me-folurit, për aplikacionet si Talkback që mund të përfitojnë nga ajo.

Nëse ju nuk keni folurit dhe të dhëna të instaluara, vetëm Instalo zërin e të dhënat që është në dispozicion.

Dëgjoni një shembull

Prekni për të luajtur një mostër të shkurtër të folurit, duke përdorur parametrat tuaj të tanishme.

Installo të dhënat me zë

Në qoftë se telefoni juaj nuk ka të dhënatë instaluara, lidheni në Android Tregun dhe gjeni udhëzues përmes procesit të shkarkimit dhe instalimit të dhënave. Ky cilësim nuk është në dispozicion në qoftë se të dhënat është instaluar tashmë.

Shkalla e shprehjes

Prekni për të hapur një dialog ku ju mund të zgjidhni se sa shpejt ju doni të folni.

Gjuhë

Prekni për të hapur një dialog ku ju mund të zgjidhni gjuhën e tekstit që ju dëshironi për të lexuar.

⁽¹⁾ Disponueshmëria varet nga shteti dhe operatori.

10.10 Rikthim dhe rivendos

Rikthim i të dhënave

Shënoni rutinë e kontrollit për të mbështetur cilësimet e telefonit tuaj dhe të dhëna të tjera të aplikimit për serverat e Google, me llogarinë tuaj Google. Nëse ju zëvendësoni telefonin tuaj, cilësimet dhe të dhënat që ju keni të mbështetura janë restauruar në telefonin e ri herën e parë që Kycuni në Google llogarinë tuaj. Nëse ju e shënoni këtë opsion, një shumëllojshmëri të gjerë të cilësimeve dhe të dhënave janë të mbështetura, duke përfshirë edhe Wi-Fi tuaj fjalëkalimet, faqerajtësit, një listë të aplikacioneve që ju i keni instaluar, fjalët që ju keni shtuar në fjalorin e përdorur nga tastiera, dhe shumica e cilësimeve që ju e konfiguroni me aplikimin. Nëse ju çshënoni këtë opsion, ju do të ndalni kthimin e cilësimeve, dhe çdo rikthim ekzistues janë fshirë nga Serverët e Google.

Rivendosje automatike

Shënoni rutinë e kontrollit për të rivendosur parametrat tuaj të kthyer ose të dhënat e tjera, kur do të reinstalloni aplikacionin.

Rikthim në gjendje fillestare

Kryerja e rivendosjes do të fshijë të gjitha të dhënat tuaja personale nga kujtesa e brendshme e celularit, duke përfshirë informacionin për Llogarinë tuaj Google, çdo llogari tjetër, cilësimet e sistemit dhe aplikacionit, dhe çdo aplikacion të shkarkuar. Rivendosja e celularit nuk do të fshijë përditësimet e softuerit që i keni shkarkuar ose skedarët në kartën microSD, si p.sh. muzikën dhe fotot. Nëse e rivendosni telefonin në këtë mënyrë, do t'ju kërkohet të vendosni sërish të njëjtin lloj informacioni siç bëtë kur nisët për herë të parë celularin Android.

Nëse nuk mund të ndizni celularin, ka një mënyrë tjetër për të kryer një rivendosje në gjendje fabrike duke përdorur butonat e celularit. Mbani shtypur tastin Volumi lartë dhe shtypni në të njëjtën kohë butonin Ndezje derisa të ndizet ekranin.



10.11 Llogaritë

Përdorni cilësimet e llogarive për të shtuar, të hiqni dhe të menaxhuar me llogaritë tuaja Google dhe të tjera të mbështetura. Ju gjithashtu përdorni këto cilësime për të kontrolluar se si aplikacionet janë të dërguar, të marrë, dhe të sinkronizoni të dhëna në takimet, dhe sit ë gjitha aplikacione mund të sinkronizohen automatikisht.

Gmail, Google Kalendari dhe aplikacionet e tjera gjithashtu mund të kenë parametrat e tyre për të kontrolluar se si mund të sinkronizoni të dhëna, shihni seksionin mbi ato aplikacione për detaje.

10.11.1 Cilësimet e sinktonizimit të përgjithshëm

Të dhënat në sfond

Shënoni rutinë e kontrollit për të lejuar aplikime për të sinkronizuar të dhënat në sfond, nëse janë ose nuk janë të aktivizuar. Me çshënimin e këtij funksioni mund të ruani baterinë (por nuk do të eliminoni) të dhënat e përdorimit.

Auto-sinkronizim

Shënoni rutinë e kontrollit për të lejuar aplikimet për të sinkronizuar të dhënat mbi orarin e tyre. Nëse ju Çshënoni këtë parametër, ju duhet të prekni një llogari në listën në këtë ekran, shtypni butonin Meny dhe prekni **Sinkronizo tani** për të sinkronizuar të dhëna për atë llogari.

Sinkronizimi është i çaktivizuar automatikisht nëse **Të dhënat e sfondit** janë pazgjedhur.

Në atë rast, Auto-sinkronizimi është me ngjyrë të zbehur.

10.11.2 Menaxhim me llogaritë

Pjesën tjetër e këtij ekрани liston Llogaritë Google dhe llogaritë e tjera që ju keni shtuar në telefonin. Nëse ju prekni një llogari në këtë ekran, do të hapet një llogari.

Ky ekran përmban opsione të ndryshme, varësisht nga lloji i llogarisë. Për Llogaritë Google, ajo liston llojet e të dhënave që ju mund të sinkronizoni në telefonin, me zgjedhjen e kutisë dhe ju mund të aktivizoni dhe çaktivizoni sinkronizimin. Mund të shtypni Meny dhe prekni **Sinkronizo tani** të të dhënave. Prekni **Hiq Llogaritë** për heqje të llogarisë me të gjitha të dhëna (kontakte, mail, cilësimet).

10.12 Orë dhe date

Përdorni Cilësimet e Orës dhe Datës për të personalizuar për shfaqje.

Automatik

Shënoni rutinë për përdorimin e vlerës. Ose çshënoni për cilësim të vlerës me dorë.

Cilëso datën

Prekni për hapje të dialogut ku mund të cilësoni me dorë.

Cilëso orën

Hapni dialogun ku mund të cilësoni orën.

Përzgjidhni zonën kohore

Prekni për hapje të dialogut ku mund të cilësoni zonën kohore.

Përdorni formatin 24-orësh

Shënoni rutinë për shfaqje të formatit 24-orësh.

Përzgjidhni formatin e datës

Prekni për hapje të dialogut ku mund të përzgjidhni formatin për shfaqje.



10.13 Arritshmëria ⁽¹⁾

Ju përdorni parametrat e arritshmërisë për të konfiguruar ndonjë qasje që ju e keni instaluar në telefonin tuaj.

TalkBack

Shënoni kutinë në të cilën keni fjala të instaluar ose emra e sendeve si ju e navigacioni celularin.

Tekst i madh

Shënoni kutinë për tekst të madh në ekranin.

Tast për ndezje dhe fund të thirrjeve

Shënoni kutinë për fund të thirrjeve me shtypjen e tastin Ndezje gjatë thirrjes.

10.14 Zhvillimi

Ekranin me Zhvillimi përmban parametrat që janë të dobishme për zhvillimin e aplikacioneve të Android. Për informacion të plotë, duke përfshirë edhe dokumentacionin e aplikacioneve Android dhe mjetet e zhvillimit, shikoni Web Developer Android (<http://developer.android.com>).

⁽¹⁾ Disponueshmëria varet nga shteti dhe operatori.

- **USB heqje e gabimeve:** Rrini zgjuar

- **Rrini zgjuar:** mark the check box to prevent the screen from dimming and locking when the phone is connected to a charger or to a USB device that provides power. Don't use this setting with a static image on the phone for long periods of time, or the screen may be marked with that image.

- **Rrini zgjuar:** lokacionet shënoni kutinë kontrolloni për të lejuar një mjet për zhvillimin në një kompjuter për të kontrolluar ku telefoni beson se ajo është e vendosur, në vend se duke përdorur mjete të veta e telefonit të brendshëm për këtë qëllim.

10.15 Për celularin

Në fakt kjo përmban informacion në lidhje me një shumë të gjëra që variojnë nga Informacione ligjore, Numri i Modelit, Veersioni i firmware, Version Baseband, Versioni i kernel, Numri i ndërtuar në atyre të listuara më poshtë:

Statusi

Kjo përmban statusin e nivelit të ngarkimit të Baterisë, Numri im i telefonit, Rrjeti Fuqia e sinjalit, Lloji Mobile rrjeti, Shërbimi i shtetit, Roaming, Shteti Mobile rrjeti, IMEI, IMEI SV, Wi-Fi MAC adresën, adresën Bluetooth, Up time.

Informacioni ligjor

Prekni për të parë informacionin ligjor.

Përditësimet e softuerit

Prekni për të kontrolluar për përditësime sistemit.



11 Si të shfrytëzoni maksimalisht celularin

11.1 Menaxheri Android

Ju mund ta shkarkoni përmirësimin e softuerit Menaxheri Android falas nga faqja e internetit: www.vodafone.com/smart3

PC suite përfshin:

- **Kontaktet**

Ju lejon t'i ktheni kontaktet e futur dhe nuk duhet të brengoseni për humbjen, thyerjen, ose ndryshimin e celularit tuaj

- **Mesazhet**

Ju lejon të shkruani mesazhe nga kompjuteri juaj pa të përdorni tastierën në ekranin. Gjithashtu, ju mundëson të menaxhoni mesazhet tuaja.

- **Imazhet**

Ju lejon të importoni imazhet nga kompjuteri juaj në celularin tuaj dhe t'i organizoni imazhet në albume të ndryshme.

- **Videot**

Ju lejon të regjistroni video skedarë nga kompjuteri juaj dhe t'i ngarkoni në një dosje të celularit.

- **Muzikë**

Ju lejon ta gjeni muzikën e preferuar në kompjuterin tuaj, ta menaxhoni listën e këngëve, dhe të konfiguroni listën e këngëve për music player në celularin.

- **Aplikacionet**

Ju lejon të importoni aplikacionet e shkarkuar të celularit dhe t'i instaloni në celularin pas sinkronizimit.

- **Skedari**

Ju lejon t'i organizoni skedarët në celularin vetëm me disa klikje, dhe ato do të paraqiten në celularin tuaj ku ju dëshironi.

- **Sinkronizimi**

Ju lejon t'i sinkronizoni Kontaktet dhe Kalendari në Outlook/Outlook Express dhe celulari.

Sistemet E mbështetur Operativ

Windows XP/Vista/Windows 7.

11.2 Përmirësimi FOTA

Duke përdorur instrumentin e përmirësimit FOTA mund të përditësoni softuerin e celularit tuaj.

Për të hyrë në **Përditësimet e softuerit**, ju lutemi hapni panelin e njoftimeve dhe prekni ikonën  pastaj shtypni **Për celularin/Përditësimet e softuerit**. Ose prekni  dhe hyni në **Cilësimet/Për celularin/Përditësimet e softuerit**. Prekni **Kontrollo për përditësimet**, dhe celulari juaj do të kërkojë softuerin më të fundit. Nëse dëshironi të përditësoni sistemin, ju lutemi prekni butonin Shkarko, pas mbarimit të shkarkimit ju lutemi prekni Instalë për të përfunduar përmirësimin. Tani softueri i telefonit tuaj do të ketë versionin më të fundit.

Duhet t'i aktivizoni të dhënat e lidhjes para kërkimit për përditësimet.

Cilësimet për kontrollim auto të intervaleve dhe përkujtesave për përmirësimin janë të disponueshme pas rindezjes së celularit.

Nëse e keni zgjedhur kontrollin automatik, kur sistemi zbulon një version të ri, ikona  do të shfaqet në shiritin e statusit. Prekni njoftimin për të hyrë në **Përmirësimin e Softuerit**.



Gjatë shkarkimit ose përditësimit FOTA, për të shmangur gabimet e vendit të paketit të përditësuar, mos ndryshoni vendin e përhershëm të kujtesës.



12 Informacione Sigurie Mbi Produktin

Piktogramet dhe Simbolet Grafike

-  Lexoni pjesën e Informacioneve të Sigurisë në këtë manual në faqen 114
-  Mos e përdorni gjatë ngarkimit
-  Mos e përdorni telefonin me duar gjatë drejtimit të automjetit
-  Ky produkt mund të prodhojë një dritë të ndritshme ose pulsuese
-  Për përdorim trupor, mbani një distancë prej 10mm
-  Mos e hidhni në zjarr
-  Pjesët e vogla mund të shkaktojnë rrezik mbytjeje
-  Shmangoni kontaktin me mjetet magnetike
-  Kjo pajisje mund të prodhojë një tingull të forte
-  Shmangoni temperaturat ekstreme
-  Mbajeni larg nga stimuluesit kardiakë dhe pajisje të tjera mjekësore personale
-  Shmangoni kontaktin me lëngjet, mbajeni të thatë
-  Fikeni kur udhëzoheni kështu në spitale dhe ambiente mjekësore
-  Mos provoni ta çmontoni
-  Fikeni kur udhëzoheni kështu në avionë dhe aeroporte
-  Mos u mbështetni te kjo pajisje për komunikime emergjence
-  Fikeni në mjedise shpërthyes
-  Përdorni vetëm aksesore të miratuara

Informacion Sigurie Mbi Produktin

Ekspozimi RF

Deklaratë e përgjithshme mbi energjinë RF

Celulari juaj përfshin një transmetues dhe një marrës. Kur celulari është NDEZUR, ai merr dhe jep energji RF (radiofrekuenca). Kur ju komunikoni me telefonin tuaj, sistemi që menaxhon thirrjen tuaj kontrollon nivelin e fuqisë në të cilin transmeton telefoni juaj.

Koeficienti Specifik i Absorbimit (SAR)

Celulari juaj është një pajisje radiotransmetuese dhe radiomarrëse. Ai është projektuar të mos i kalojë kufijtë e ekspozimit ndaj radiovalëve, të cilat rekomandohen nga direktivat ndërkombëtare. Këto rekomandime janë hartuar nga organizata shkencore e pavarur ICNIRP dhe përfshijnë kufijtë e sigurisë të projektuara për të siguruar mbrojtjen e të gjithë personave, pavarësisht nga moshë dhe gjendja shëndetësore.

Direktivat përdorin një njësi matëse që njihet si Koeficienti Specifik i Absorbimit, ose SAR. Kufiri i SAR për pajisjet celulare është 2 W/kg dhe vlera më e lartë SAR për këtë pajisje kur u testua në veshë ishte 0.543 W/kg ⁽¹⁾. Meqenëse pajisjet celulare ofrojnë një gamë opsionesh, ato mund të përdoren në pozicione të tjera, si p.sh. të mbajtura në trup siç është përshkruar këtu në këtë manual.

Meqenëse vlera SAR matet duke përdorur fuqinë më të lartë transmetuese të pajisjes, vlera aktuale SAR e kësaj pajisjeje gjatë punës është në mënyrë tipike më e ulët sesa ajo e treguar. Kjo si rezultat i ndryshimeve automatike të nivelit të fuqisë së pajisjes, për të garantuar se ajo përdor vetëm minimumin e fuqisë së nevojshme për të komunikuar me rrjetin.

Përdorimi me mbajtje në trup

Informacion i rëndësishëm sigurie lidhur me ekspozimin ndaj rrezatimit të radiofrekuencave (RF).

Për të garantuar pajtueshmërinë me direktivat për ekspozimin ndaj RF-së, telefoni duhet të përdoret në një distancë minimale 10 mm nga trupi.

Mosndjekja e këtyre udhëzimeve mund të rezultojë në ekspozim ndaj RF-së, i cili i kalon kufijtë përkatës të direktivave.

"Vlera më e lartë SAR për këtë telefon celular kur është testuar për përdorimin në trup dhe pajtueshmërinë ndaj standardit është 0.757 W/kg. Ndërkohë që mund të ketë ndryshime mes niveleve të SAR në telefona të ndryshëm dhe pozicione të ndryshme, ato të gjitha janë në përputhje me direktivat përkatëse ndërkombëtare dhe kërkesat e BE-së për ekspozimet RF (valët radio)"

Kufizimi i ekspozimit në fushat me radiofrekuenca (RF)

Për personat e interesuar rreth kufizimit të ekspozimit të tyre në fushat RF, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSh) jep këshillat e mëposhtme:

⁽¹⁾ Testet janë kryer në përputhje me standardin IEC PT62209-1

Më shumë informacion mbi këtë subjekt mund të gjeni nga faqja e internetit OBSh-së
http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: June 2000.

Informacioni rregullator

Aprovimet dhe njoftimet e mëposhtme zbatohen në vende specifike siç tregohet.

Vodafone 975:

TCT Mobile
TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE
Product / Produit: HSDPA/HSPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WIFI and FM radio / Portail HSDPA/HSPA/UMTS bande / GSM quadbandes avec technologie Bluetooth, Wi-Fi et radio FM

Product Identification / Identification du produit:
Vodafone 975 type Smart III 4

We / Nous: TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/CE and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annexe IV of the directive. / Je déclare sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées:
- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
- EN 60605-1:2005 + A11:2009+ A12:2011 + A1:2010
- EN 62209-1 (2006)
- EN 62209-2 (2010)
- EN 50 360: 2001/AC:2005, Council recommendation 1999/5/19/EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
- EN 301 489-1 v.1.2 (2001-09), EN 301 489-3 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-07), EN 301 489-17 v.1.1 (2005-05), EN 301 489-24 v1.1.1 (2010-10)
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
- EN 301 511 v.0.2 (2003-03), EN 301 508 v.1.1 (2001-06), EN 301 508-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 301 338 v.1.7.1 (2005-10), EN 301 440 v1.1.1 (2010-08), EN 301 440-2 v1.4 (2010-08)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives,
- directive 2004/108/CE (electromagnetic compatibility) / Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique)
- EN 55013:2001 +A2:2006
- EN 55020:2007
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards:
(Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants)
- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62284:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1558

Date: 2013-03-22
Signature:
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 39 APE 4852Z

Vodafone 975N:

TCT Mobile
TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE
Product / Produit: HSDPA/HSPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WIFI and FM radio / Portail HSDPA/HSPA/UMTS bande / GSM quadbandes avec technologie Bluetooth, Wi-Fi et radio FM

Product Identification / Identification du produit:
Vodafone 975N type Smart III 4 NFC

We / Nous: TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/CE and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annexe IV of the directive. / Je déclare sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées:
- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
- EN 60605-1:2005 + A11:2009+ A12:2011 + A1:2010
- EN 62209-1 (2006)
- EN 62209-2 (2010)
- EN 50 360: 2001/AC:2005, Council recommendation 1999/5/19/EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
- EN 301 489-1 v.1.2 (2001-09), EN 301 489-3 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-07), EN 301 489-17 v.1.1 (2005-05), EN 301 489-24 v1.1.1 (2010-10)
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
- EN 301 511 v.0.2 (2003-03), EN 301 508 v.1.1 (2001-06), EN 301 508-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 301 338 v.1.7.1 (2005-10), EN 301 440 v1.1.1 (2010-08), EN 301 440-2 v1.4 (2010-08), EN 301 440-2 v1.5 (2010-02), EN 302 391-1 v.1.1 (2005-07), EN 302 391-2 v1.1 (2005-07)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives,
- directive 2004/108/CE (electromagnetic compatibility) / Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique)
- EN 55013:2001 +A2:2006
- EN 55020:2007
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards:
(Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants)
- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62284:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1558

Date: 2013-03-25
Signature:
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 39 APE 4852Z



Shpërqendrimi

Drejtimi i mjetit

Drejtimin e mjetit duhet t'i kushtohet vëmendje e plotë në çdo kohë për të ulur rrezikun e një aksidenti. Përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të mjetit (edhe me një komplet përdorimi pa duar) shkakton shpërqendrim dhe mund të çojë në një aksident. Ju duhet të veproni në përputhje me ligjet dhe rregulloret lokale duke kufizuar përdorimin e pajisjeve me valë gjatë drejtimit të mjetit.

Përdorimi i makinerive

Përdorimit të makinerive duhet t'i kushtohet vëmendje e plotë në çdo kohë për të ulur rrezikun e një aksidenti.

Trajtimi i produktit

Deklaratë E përgjithshme mbi trajtimin dhe përdorimin

Vetëm ju jeni përgjegjës për mënyrën e përdorimit të telefonit tuaj dhe për pasojat e këtij përdorimi.

Ju duhet ta fikni gjithmonë telefonin sa herë që ndalohej përdorimi i telefonit.

Përdorimi i telefonit tuaj i nënshtrohet masave të sigurisë të krijuara për të mbrojtur përdoruesit dhe mjedisin e tyre.

- Gjithmonë trajtoni me kujdes telefonin tuaj dhe aksesoret e tij dhe mbajini në një vend të pastër dhe pa pluhur.
 - Mos e ekspozoni telefonin ose aksesoret e tij në flakë të hapura ose në produkte të ndezura të duhanit.
 - Mos e ekspozoni telefonin ose aksesoret e tij ndaj lëngjeve ose lagështirës së madhe.
 - Mos e lëshoni poshtë, mos e hidhni ose mos tentoni ta përkulni telefonin tuaj ose aksesoret e tij.
 - Mos përdorni kimikate të forta, tretës ose aerosolë për të pastruar pajisjen ose aksesoret e saj.
 - Mos e lyeni telefonin ose aksesoret e tij.
 - Mos tentoni ta çmontoni telefonin tuaj ose aksesoret e tij, kjo duhet bërë vetëm nga personeli i autorizuar.
 - Mos e ekspozoni telefonin tuaj ose aksesoret e tij në temperature ekstreme, minimumi -10 dhe maksimumi +50 gradë Celsius.
 - Ju lutemi kontrolloni rregulloret lokale për hedhjen e produkteve elektronike.
- Mos e mbani telefonin në xhepin e pasmë, sepse mund të thyhet kur të uleni.

Fëmijët E vegjël

Mos e lini telefonin dhe aksesoret e tij në një vend ku arrihen nga fëmijët e vegjël ose mos i lejonit të luajnë me to.

Ata mund të lëndohen ose mund të lëndojnë të tjerët ose mund të dëmtojnë aksidentalisht telefonin.

Telefoni juaj përmban pjesë të vogla me buzë të mprehta që mund të shkaktojnë lëndim ose që mund të shpëputen dhe të përbëjnë rrezik mbytjeje.

Çmagnetizimi

Për të shmangur rrezikun e çmagnetizimit mos mbani pranë telefonit tuaj pajisje elektronike ose materiale magnetike për një kohë të gjatë.

Shkarkimi elektrostatik (ESD)


Mos i prekni kontaktet metalike të kartës SIM.

Antena

Mos e prekni antenën pa qenë nevoja.

Pozicioni normal i përdorimit

Kur bëni ose kur merrni një thirrje, mbajeni telefonin në veshin tuaj, me butonat në drejtim të gojës suaj ose ashtu siç mund të mbani një telefon të linjës fikse.

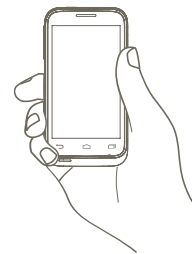

Jastëkët e ajrit

Mos e vendosni një telefon në një zonë mbi një airbag ose në zonën e veprimit të airbag-ut. Ruajeni celularin në një pozicion të sigurt përpara se të drejtoni mjetin tuaj.

Bllokimet/Errësira

Ky telefon është në gjendje të krijojë dritë vezulluese të shndritshme.

Lëndimet Nga Lëvizjet E vazhdueshme (RSI)

Për të minimizuar rrezikun nga RSI-ja, kur shkruani ose kur luani me telefonin tuaj:

- Mos e shtrëngoni fort telefonin
- Shtypni lehtë butonat
- Shfrytëzoni funksionet speciale në receptor, të cilat minimizojnë numrin e butonave që duhen shtypur, si p.sh. modelet e mesazheve dhe teksti i parashikuar
- Bëni shumë pushime për t'u shtendosur dhe për t'u çlodhur





Thirrjet E urgjencës

Ky telefon, si çdo celular, funksionon duke përdorur radio-sinjale, të cilat nuk mund të garantojnë lidhjen në të gjitha kushtet. Prandaj, ju asnjëherë nuk duhet të mbështeteni vetëm mbi celularin për komunikime emergjente.

Zhurma E lartë

Ky telefon është në gjendje të krijojë zhurma të larta, të cilat mund të dëmtojnë dëgjimin tuaj. Ekspozimi i zgjatur ndaj muzikës me volum të plotë në lexuesin e muzikës mund të dëmtojë të dëgjuarin e personit. Përdorni vetëm kufjet e rekomanduara.



MBROJENI DËGJIMIN TUAJ

Për të parandaluar dëgjimin tuaj, mos dëgjoni muzikë të zëshme në periudhë të gjatë. Kini kujdes kur e mbani celularin tuaj pranë veshit kur e përdorni altoparantin e celularit.

Drita E fortë

Ky telefon është në gjendje të krijojë një rreze drite ose ta përdorni si elektrik dore, prandaj mos e përdorni shumë afër syve.

Nxehja E celularit

Telefoni juaj mund të nxehet gjatë karikimit dhe gjatë përdorimit normal.

Siguria Elektrike

Aksesorët

Përdorni vetëm aksesorët e aprovuar.

Mos e lidhni telefonin me produkte ose aksesorë të papajtueshëm.

Kini kujdes të mos prekni ose mos lejoni objektet metalike, si p.sh.

monedhat ose mbajtëset e çelësve, që të bëjnë kontakt ose që të bëjnë qark të shkurtër me terminalet e baterisë.

Lidhja në një makinë

Kërkon një këshillë profesional kur lidhni ndërfaqen e një telefoni me sistemin elektrik të mjetit. Produktet me Defekt dhe Të dëmtuara

Produktet me Defekt dhe Të dëmtuara

Mos tentoni ta çmontoni telefonin tuaj ose aksesorët e tij.

Vetëm personeli i kualifikuar duhet t'i bëjë shërbim ose ta riparojë telefonin ose aksesorët e tij. Nëse telefoni juaj ka rënë në ujë, është shpuar ose nëse ka pësuar një goditje të rëndë, mos e përdorni atë derisa ta kenë dërguar për kontroll në një qendër shërbimi të autorizuar.

Trajtimi i Baterisë & Siguria

Gjithmonë mbylleni pajisjen dhe shkëputeni karikuesin para se ta hiqni baterinë.

Përdorni vetëm bateritë dhe ngarkuesit e dhënë, ose pajisjet e zëvendësimit të miratuara për përdorim me celularin tuaj. Përdorimi i baterive dhe ngarkuesve të tjerë mund të jetë i rrezikshëm.

Mos e çmontoni ose krijoni qark të shkurtër në bateri. Qarkullimet aksidentale mund të shkaktohen nëse një objekt metalik siç është një çelës, letër, ose stilolaps prek kontaktet e baterisë.

Përdorimi i gabuar i baterisë mund të shkaktojë zjarr, shpërthim, apo rreziqe të tjera. Në qoftë se mendoni se është dëmtuar, mos e përdorni, çojeni atë në një qendër shërbimi për testim.

Interferenca

Deklaratë e përgjithshme mbi interferencën

Duhet të ushtrohet kujdes kur përdorni telefonin në afërsi të pajisjeve mjekësore personale, si p.sh. stimuluesve kardiakë dhe pajisjeve ndihmëse të dëgjimit.

Stimuluesit kardiakë

Prodhuesit e stimuluesve kardiakë rekomandojnë se duhet të ruhet në një distancë minimale prej 15 cm midis celularit dhe stimuluesit kardiak, për të shmangur interferencën e mundshme me stimuluesin kardiak. Për ta arritur këtë, përdoreni celularin në veshin e krahut tjetër të stimuluesit kardiak dhe mos e mbani telefonin në një xhep pranë gjoksit.

Pajisjet ndihmëse të dëgjimit

Personat me pajisje ndihmëse të dëgjimit ose me implante të tjera kokleare mund të ndiejnë zhurma interferuese kur përdorin pajisje me valë ose kur dikush i përdor pranë tyre. Niveli i interferencës varet nga lloji i pajisjes ndihmëse të dëgjimit dhe nga distanca nga burimi i interferencës, dhe rritja e distancës midis tyre mund ta zvogëlojë interferencën. Ju mund të konsultoheni gjithashtu me prodhuesin e pajisjes ndihmëse të dëgjimit për të diskutuar rreth alternativave.

Pajisjet mjekësore

Ju lutemi këshillohuni me mjekun dhe prodhuesin e pajisjes (të pajisjes mjekësore) për të përcaktuar nëse përdorimi i telefonit tuaj mund të ndërhyjë në funksionimin e pajisjes suaj mjekësore.

Spitalet

Fikini pajisjet tuaja me valë kur ju kërkohet të veproni kështu në spitale, në klinika ose në mjedise të kujdesit shëndetësor. Këto kërkesa janë krijuar për të parandaluar interferencën e mundshme me pajisjet e ndjeshme mjekësore.

Aeroplanët

Fikeni pajisjen tuaj me valë kur ju kërkohet të veproni kështu nga personeli i aeroportit ose linjës ajrore.

Këshillohuni me personelin e linjës ajrore mbi përdorimin e pajisjeve me valë në bordin e avionit, nëse pajisja juaj ofron 'modalitetin e avionit', ky modalitet duhet të aktivizohet përpara hipjes në avion.

Interferenca në makina

Ju lutemi mbani parasysh se për shkak të interferencës së mundshme me pajisjet elektronike, disa prodhues automjetesh e ndalojnë përdorimin e celularëve në mjetet e tyre nëse në instalim nuk përfshihet një komplet i përdorimit pa duar së bashku me një antenë të jashtme.



Mjedise shpërthyes

Pikat e karburanteve dhe atmosferat shpërthyes

Në vendet me atmosfera të mundshme shpërthimi, zbatoni të gjitha shenjave për të fikur pajisjet me valë, si p.sh. celulari juaj ose pajisjet e tjera me vale radio.

Zonat me ajër me mundësi shpërthimi përfshijnë zonat e rimbushjes me karburant, zonat poshtë kuvertës në varka, ambientet e transferimit ose të ruajtjes së karburantit ose të kimikateve, dhe zonat ku ajri përmban kimikate ose grimca, si p.sh. grimca drithi, pluhuri ose metalike.

Kapsulat dhe Zonat e Shpërthimit

Fikni celularin ose pajisjet me valë kur jeni në një zone shpërthimi ose në zona ku ka mesazhe për fikjen e pajisjeve radio me "dy drejtime komunikimi" ose të "pajisjeve elektronike" për të shmangur interferencën me operacionet e shpërthimit. Celulari juaj është një transmetues që operon në bandën katërshe GSM me (850/900/1800/1900Mhz) ose UMTS në bandën e dytë (900/2100Mhz).

CEI588

Kjo pajisje është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/EC. **Kopjen e plotë të Deklaratës së Konformitetit për telefonin tuaj mund ta gjeni në faqen tonë: <http://www.vodafone.com/smart3>**

Mbrojtja kundër vjedhjes ⁽¹⁾

Celulari juaj identifikohet nga IMEI (numri serik i telefonit) që tregohet në etiketën e paketimit dhe në memorien e telefonit. Ne ju rekomandojmë ta mbani shënim numrin herën e parë që përdorni telefonin duke shtypur * # 0 6 # dhe pastaj ta ruajeni atë në një vend të sigurt. Ai mund të kërkohet nga policia ose nga operatori juaj nëse ju vjedhin telefonin. Ky numër lejon bllokimin e celularit tuaj duke parandaluar përdorimin e tij nga një person i tretë, edhe me një kartë tjetër SIM.



Ky simbol në telefonin tuaj, bateri dhe aksesoret do të nënkuptojë se këto produkte duhet të dërgohen në pikat e grumbullimit në fund të jetës së tyre:

- Qendrat e mbetjeve të bashkisë me kaza të specifikë për këto lloje pajisjesh
- Shportat e grumbullimit në pikat e shitjes

Më pas ato do të riciklohen, duke parandaluar hedhjen e substancave në mjedis,

kështu që përbërësit e tyre mund të ripërdoren.

Në vendet e Bashkimit Europian:

Këto pika grumbullimi funksionojnë pa pagesë.

Të gjitha produktet me këtë shenjë duhet të dërgohen në këto pika grumbullimi.

Në juridiksione jashtë Bashkimit Europian:

Pjesët e pajisjeve me këtë simbol nuk duhet të hidhen në shportat e zakonshëm të mbeturinave nëse juridiksioni juaj përfshin ose nëse në rajonin tuaj ka ambiente të posaçme për grumbullimin dhe riciklimin; përkundrazi ato duhet të dërgohen në pikat e grumbullimit që të riciklohen.

KUJDES: RREZIK SHPËRTHIMI NËSE BATERIA NËDËRROHET ME NJË BATERI TJETËR TË NJË LLOJI TË GABUAR. HIDHINI BATERITË E PËRDORURA SIPAS KËTYRE UDHËZIMEVE.

⁽¹⁾ Kontaktoni me operatorin tuaj të rrjetit për disponueshmërinë e shërbimit





13 Garancia e celularit

RREGULLA DHE KUSHTET E GARANCISË

1. Vodafone e jep këtë garanci për këtë Celular për një periudhë nga dy (2) vjet të llogaritur nga data e blerjes nga pronari i miratuar (jo transferuar) në përdorim normal.
2. Bateria ka garanci të kufizuar nga dymbëdhjetë (12) muaj, dhe Ngarkuesi nga njëzet e katër (24) muaj për defekte fabrikuese. Pajisjet e tjera kanë garanci të kufizuar nga njëzet e katër (24) muaj për defekte fabrikuse.
3. Garancia nuk sillet për dëmtime nga;
 - a) Veshje normale & gërvishje të pajisjes;
 - b) Defekte dhe dëmtime për shkak se pajisja nuk është përdorur në mënyrën e saj normale për klientin;
 - c) Trajtimi, riparimi, ndryshimi, modifikimi i paautorizuar;
 - d) Keqpërdorimi, abuzimi, neglizhenca ose aksidente të shkaktuara në çfarëdo mënyre;
 - e) Defektet ose dëmet që dalin nga testimi, përdorimi, mirëmbajtja, instalimi, ose ndryshimi apo modifikimi i gabuar;
 - f) Defekte ose dëmtime për shkak se derdhjes së ushqimit ose lëngjeve, gërryerja, ose përdorimi i tensionit të gabuar;
 - g) Defekte ose dëmtime në sipërfaqen plastike dhe të gjitha pjesët e tjera të jashtme të cilat janë shkaktuar nga ana e përdoruesit;

4. Celulari që ka nevojë për shërbim/riparim duhet të dërgohet me shpenzimet e përdoruesit.
5. Kjo garanci do të jetë të pavlefshme në ndonjë prej rasteve të mëposhtme:
 - a) Nëse numri serik ose garancia për pajisjet janë të dëmtuar ose të hequr.
 - b) Nëse një kusht që përmban kjo garanci ndryshohet ose modifikohet në ndonjë mënyrë pa miratimin paraprak me shkrim të Vodafone.
6. Garancia e kufizuar shtrihet vetëm te konsumatorët që e blejnë produktin në një nga vendet (ose zonat) e parashtruara në fund të këtij dokumenti. Garancia e kufizuar është e vlefshme vetëm në vendet e Vodafone (ose zonat) e shitjes së Produktit.
7. Nëse produkti i kthehet Vodafone pas kalimit të afatit të garancisë Konsumatori duhet të paguajë në përputhje me çmimet.
 - a) Vodafone nuk nënkupton për këtë ndonjë detyrim apo përgjegjësi tjetër përveç asaj që jepet shprehimisht për këtë garanci të kufizuar.
 - b) Të gjithë informacionet për garancinë, karakteristika e produktit dhe specifikimet janë subjekt për ndryshim pa njoftim.
8. KJO GARANCIA ËSHTË NË VEND TË NJË GARANCIE TJETËR TË SHPREHUR OSE TË NËNKUPTUAR, VEÇANËRISHT DUKE PËRFSHIRË ÇDO GARANCIA TË NËNKUPTUAR TREGTUESHMËRIE OSE PËRSHTATJE PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR. VODAFONE NUK MERR PËRSIPËR ASNJË PËRGJEGJËSI PËR SHKELJEN E GARANCISË PËRTEJ KORRIGJIMIT TË SHKELJES NË MËNYRËN E PËRSHKRUAR MË SIPËR. NË ASNJË RAST VODAFONE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR PASOJAT.



14 Aksesoret

Gjeneratë e fundit e telefonave GSM Vodafone ofron një tipar që ju lejon të përdorni telefonin nga një distancë, të vendosur në një tavolinë për shembull. Për ata që preferojnë të mbajnë bisedat e tyre konfidenciale, një kufje është gjithashtu në dispozicion njohur si kufje.

1. Ngarkues
2. Bateri
3. USB kabllo
4. Kufje Stereo



Vetëm të përdorni telefonin tuaj me bateri, ngarkuesit dhe pajisje në kutinë tuaj.

15 Specifikime

Procesori	MTK 6575
Platformë	Android 4.1
Kujtesa	ROM: 4GB, RAM: 1GB
Dimensione (LxWxT)	NFC Versioni) Madhësia: 123.2 x 64.4 x 11.3 mm Non NFC Version) Madhësia: 123.2 x 64.4 x 10.9 mm
Pesha	Rreth 136 gram me bateria
Ekrani	4.0-inch TN-LCD ekran me prekje me rezolucion 800 x 480 WVGA
Rrjeti	UMTS: Dual band 900/2100 MHZ GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 MHZ
GPS	GPS/internal GPS antena
Lidhja	• Bluetooth V4.0+ EDR • Wifi:802.11b/g/n • 3.5mm audio jack • Micro-USB
Kamera	5 mega piksele ngjyrë kamera me auto fokusim
Formate të mbështetura audio	AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi
Formate të mbështetura video	H.263, H.264



Bateria	• Ringarkim litium-joni • Kapaciteti: 1500mAh
Sloti	micro SD Kartë
Karakteristika specifike	• 1.G-Karakteristika specifike • 2.E-busull • 3.Dritë dhe tjetër sensor

Shënim Specifikimet janë lëndë për të ndryshuar pa njoftim

