

Smart E8

Használati útmutató



VFD 510

A kézikönyvről

Köszönjük, hogy ezt a mobilkészüléket választotta. Annak érdekében, hogy készüléke a legjobb állapotban maradjon, kérjük olvassa el ezt a kézikönyvet és tartsa meg későbbi hivatkozás céljából.

Copyright

Copyright © 2017 ZTE CORPORATION

Minden jog fenntartva.

A jelen kiadvány bármely részének idézése, reprodukálása, lefordítása vagy felhasználása bármilyen formában és eljárással (elektronikus vagy mechanikus, beleértve a fénymásolást és a mikrofilmeket is) tilos a ZTE Corporation előzetes írásos engedélye nélkül.

Megjegyzés

A ZTE Corporation fenntartja a jogot a nyomdahibák javítására és a specifikációk frissítésére előzetes értesítés nélkül. Ezt a kézikönyvet a legnagyobb gonddal állítottuk össze, hogy tartalma pontos legyen. Ennek ellenére a benne található kijelentésekre, információkra és ajánlásokra sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát nem vállalunk.

Felelősség kizárása

A ZTE Corporation határozottan kizár bármiféle felelősséget a szoftver engedély nélküli átalakításából származó hibákért és károkért.

A kézikönyvben szereplő képek és képernyőmentések eltérhetnek a tényleges terméktől. A kézikönyv tartalma eltérhet a tényleges terméktől vagy szoftvertől.

Védjegyek

A ZTE és a ZTE logók a ZTE Corporation védjegyei.

A Google és az Android a Google, Inc. védjegyei.

A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, a ZTE Corporation engedéllyel használja ezeket a védjegyeket.



A microSDXC logó az SD-3C, LLC védjegye.



A Qualcomm® Snapdragon™ processzorok a Qualcomm Technologies, Inc. termékei

A Qualcomm és a Snapdragon Qualcomm Incorporated az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Engedély alapján használt.

Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogbirtokos tulajdonát képezi.

Verziószám: R1.0

Kiadás dátuma: 2017. március 21.

Tartalomjegyzék


Első lépések.....	7
Ismerkedés a telefonnal.....	7
A gombok ismertetése.....	8
A telefon beállítása.....	8
Az akkumulátor töltése.....	11
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása.....	12
Be-/kikapcsolás.....	13
A készülék üzembe helyezése az első alkalommal.....	13
A képernyő és a gombok zárolása/feloldása.....	13
Az érintőképernyő használata.....	15
A kezdőképernyő megismerése.....	17
Az alapvető műveletek bemutatása.....	19
A telefon állapotának nyomon követése.....	19
Értesítések kezelése.....	19
Szövegbevitel.....	20
Szöveg szerkesztése.....	21
Alkalmazások megnyitása és alkalmazások közötti váltás.....	22
Két alkalmazás használata osztott képernyős üzemmódban.....	23
Alkalmazás eltávolítása.....	23
Alkalmazások elrejtése.....	24
Csatlakozás hálózatokhoz és eszközökhöz	25
Csatlakozás mobilhálózatokhoz.....	25
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz.....	26
Csatlakozás másik eszközhöz Wi-Fi Direct® funkción keresztül.....	29
Bluetooth-eszközök csatlakoztatása.....	29
A telefon csatlakoztatása számítógéphez USB-kábel segítségével.....	32
A microSD-kártya használata hordozható vagy telefonos tárhelyként.....	33
Mobiladat-kapcsolat megosztása.....	36

Csatlakozás virtuális magánhálózatokhoz.....	38
Telefonhívások.....	40
Hívások kezdeményezése és befejezése.....	40
Hívások fogadása vagy elutasítása.....	41
A híváselőzmények kezelése.....	42
Névjegyek hívása.....	42
Névjegyek.....	43
Névjegy adatainak megtekintése.....	43
Új névjegy hozzáadása.....	43
Saját profil beállítása.....	44
Névjegyek importálása, exportálása és megosztása.....	44
A kedvenc névjegyek kezelése.....	46
Névjegy keresése.....	46
Névjegyek szerkesztése.....	47
Internetes fiókok.....	48
Fiókok hozzáadása vagy eltávolítása.....	48
Fiókszinkronizálás konfigurálása.....	48
E-mail.....	50
Az első e-mail fiók beállítása.....	50
E-mailek ellenőrzése.....	50
E-mail megválaszolása.....	50
E-mail írása és elküldése.....	52
E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése.....	52
Általános e-mail beállítások módosítása.....	53
Message+.....	54
A Message+ képernyő megnyitása.....	54
Üzenetküldés.....	54
Üzenet megválaszolása.....	55
Üzenet továbbítása.....	55
Webböngésző.....	56
A böngésző megnyitása.....	56
Több böngészőlap használata.....	56

Fájlok letöltése.....	57
Chrome beállításainak módosítása.....	57
Kamera.....	58
Fénykép rögzítése.....	58
Videó rögzítése.....	60
A kézi kamera üzemmód használata.....	61
Zene.....	62
Zene lejátszása.....	62
Lejátszási listák kezelése.....	64
Beállítások.....	66
Vezeték nélküli és egyéb hálózatok.....	66
Eszköz.....	68
Személyes adatok.....	73
Rendszer.....	77
Hibaelhárítás.....	79

Első lépések

Ismerkedés a telefontal

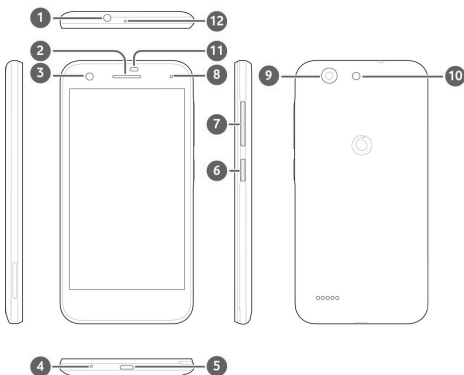

Szám	Név
1	Fejhallgató-bemenet
2	Hangszóró
3	Előlapi kamera
4	Fő mikrofón
5	Töltő/micro-USB csatlakozó
6	Bekapcsológomb
7	Hangerőszabályzó gomb
8	Jelzőfény
9	Hátlapi kamera
10	Hátlapi vaku
11	Távolság- és fényérzékelő
12	Kiegészítő mikrofón

A gombok ismertetése

Gomb	Funkció
Bekapcsológomb	• Tartsa nyomva a repülési üzemmód be- vagy kikapcsolásához, az újraindításhoz, a rezgés és a hang be- vagy kikapcsolásához, a készülék kikapcsolásához vagy képernyőkép készítéséhez. • Nyomja meg a képernyő ki- és bekapcsolásához.
Hangerőszabályzó gomb	A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja le, vagy tartsa nyomva a gomb megfelelő végét.
Kezdőképernyő gomb 	• Érintse meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez, bármilyen képernyőn vagy alkalmazásban is tartózkodik éppen. • Érintse meg hosszan a Google kereső vagy a Now on Tap használatához.
Vissza gomb 	Érintse meg az előző képernyőhöz való visszatéréshez.
Legutóbbi alkalmazások gomb 	Érintse meg az utoljára használt alkalmazások megtekintéséhez.


A telefon beállítása

Az akkumulátor eltávolítása vagy behelyezése előtt kapcsolja ki a telefonját. A nano-SIM kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefonját. A microSDXC-kártya (opcionális) a telefon bekapcsolt állapotában is behelyezhető, illetve kivehető, de a kivétel előtt le kell választani.

FIGYELEM!


A telefon sérülésének elkerülése érdekében ne használjon másféle SIM kártyát vagy SIM kártyából kivágott nem szabványos nano-SIM kártyát. Szabványos nano-SIM kártyát a szolgáltatójától szerezhet be.

1. Illessze a körmét hátlap bal alsó részénél lévő nyílásba, majd óvatosan emelje fel a hátlapot.

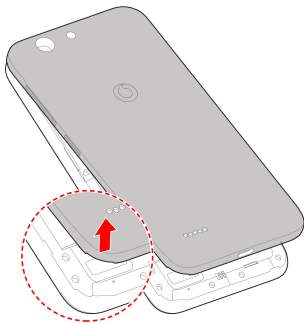


2. Helyezze be a nano-SIM kártyát és a microSDXC-kártyát (opcionális).


► Csúsztassa be a nano-SIM kártyát a kártyatartóba.

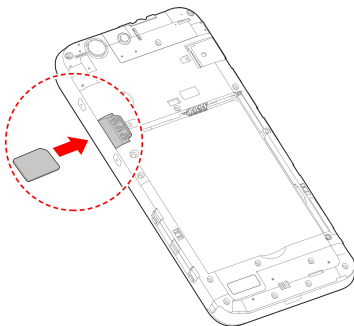


- Tartsa a microSDXC-kártyát a lecsípett sarkukkal az ábra szerinti irányba, majd csúsztassa be a kártyát.

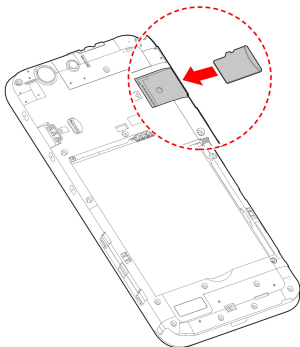

3. Helyezze be az akkumulátort. Az akkumulátort a csatlakozóival előre helyezze be az akkumulátortartóba, majd igazítsa össze a benne lévő csatlakozókkal. Óvatosan nyomja le az akkumulátort, amíg a helyére nem kattán.

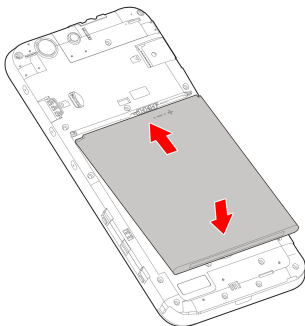

4. Szerelje fel a hátlapot az ábrán látható sorrendben és irányban.

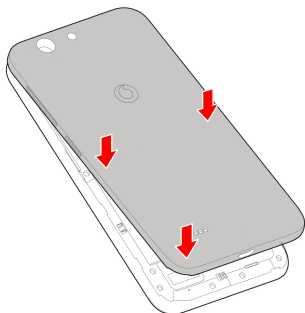

Az akkumulátor töltése


A telefon akkumulátora elegendő töltöttséggel rendelkezik ahhoz, hogy a telefon bekapcsolható legyen, megtalálja a jelet, és néhány hívást lehessen vele kezdeményezni. Töltse fel teljesen az akkumulátort, amint lehetséges.

Amennyiben az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, egy felugró üzenet jelenik meg a képernyőn.

FIGYELEM!

Csak jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A nem jóváhagyott tartozékok használata a telefon károsodásához, illetve az akkumulátor felrobbanásához vezethet.

1. Csatlakoztassa az adaptert a töltőaljzatba. Győződjön meg róla, hogy az adaptert a megfelelő tájolással csatlakoztatta. Ne nyomja túl nagy erővel a csatlakozót a töltőaljzatba.

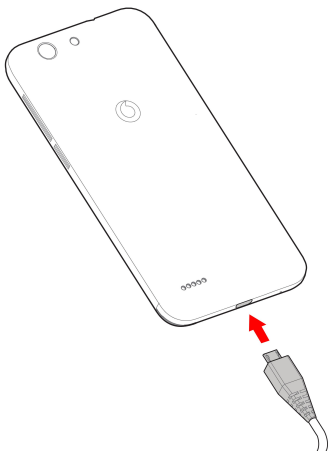

2. Csatlakoztassa a töltőt normál fali aljzathoz. Ha a telefon be van kapcsolva, egy töltést jelző ikon, pl.  vagy  jelenik meg az állapotsorban.
3. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt.



MEGJEGYZÉS:

Ha az akkumulátor töltöttsége nagyon alacsony, elképzelhető, hogy nem lehet bekapcsolni a telefont töltés közben. Ez esetben próbálja újra, miután legalább 20 percig töltötte a telefont. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, ha hosszabb töltés után sem tudja bekapcsolni a telefont.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

Az aktív alkalmazások, a képernyő fényereje, a Bluetooth és a Wi-Fi kapcsolatok használata és a GPS egyaránt csökkenti az akkumulátor töltöttségi szintjét. Az alacsonyabb energiafelhasználás érdekében kövesse az alábbiakban felsorolt hasznos tippeket:

- Használja a Beállítások menüben található energiatakarékos üzemmód funkciót.
- Csökkentse a képernyő háttérvilágításának idejét.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi, a Bluetooth és az automatikus szinkronizálás funkciókat, ha nem használja őket.
- Ha nem használja, kapcsolja ki a GPS funkciót. A GPS-t használó legtöbb alkalmazás bizonyos időközönként lekéri a GPS műholdak helyzetét, ezzel meghatározva az Ön aktuális tartózkodási helyét, azonban minden ilyen művelet meríti az akkumulátort.

Be-/kikapcsolás

- A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Bekapcsoló** gombot.
- A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a **Bekapcsoló** gombot, ekkor megnyílik az Opciók menü. Érintse meg a **Kikapcsolás** elemet.

A készülék üzembe helyezése az első alkalommal

A telefonvásárlást vagy a gyári beállításokra történő visszaállítást (lásd a **Biztonsági mentés és visszaállítás** című fejezetet) követő első bekapcsolásakor bizonyos beállításokat el kell végeznie a telefon használata érdekében.

Érintse meg a nyelv mezőt a nyelv kiválasztásához. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telefon beállításához.

A képernyő és a gombok zárolása/feloldása

A nem használt telefon képernyője és gombjai gyorsan zárolhatók (a telefon alvó üzemmódba történő átkapcsolása), illetve ha szükséges, a képernyő gyorsan visszakapcsolható és feloldható.

A képernyő és a gombok zárolása:

A képernyő gyors kikapcsolásához és a gombok zárolásához nyomja meg a **Bekapcsoló** gombot.



MEGJEGYZÉS:

Az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében a telefon egy idő után automatikusan kikapcsolja a képernyőt. A készülékkel akkor is fogadhat üzeneteket és hívásokat, ha a képernyő ki van kapcsolva.

A képernyő és a gombok zárolásának feloldása:

1. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a **Bekapcsoló** gombot.

- vagy -

Érintse meg duplán a képernyőt a bekapcsoláshoz.



MEGJEGYZÉS:

Ennek a funkciónak az engedélyezéséhez válassza a  **> Beállítások > Kijelző > Készülék felébresztése kettő koppintással** elemet a kezdőképernyőn.

2. Simítsa végig a képernyőt felfelé.

- vagy -

Simítson valamely lent található parancsikonból kiindulva, hogy megnyissa a hozzá kapcsolódó alkalmazást vagy funkciót.

- vagy -

Érintse meg egymás után kétszer az értesítést a hozzá kapcsolódó alkalmazás megnyitásához.



MEGJEGYZÉS:

A zárolt képernyőn szerkesztheti a parancsikonokat. A kezdőképernyőn válassza a következőt:  **> Beállítások > Kijelző > Zárolt képernyő parancsikonjainak szerkesztése**, majd érintsen meg egy parancsikont a megváltoztatásához, vagy pedig a **Parancsikon hozzáadása** megérintésével adjon hozzá egyet.

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyő segítségével az egyes műveletek érintéssel vezérelhetők.

- Érintés

Ha a képernyő-billentyűzet segítségével szeretne szöveget bevinni, vagy a képernyőn található elemek (például alkalmazások és a beállítások ikonjai) közül kíván választani, illetve szeretné megnyomni a képernyőn található gombokat, egyszerűen érintse meg a kívánt elemet az ujjával.



- Hosszú érintés

Ha egy elem (például egy üzenet vagy egy weboldalon található hivatkozás) rendelkezésre álló opcióit szeretné megnyitni, hosszan érintse meg az elemet.




- Elhúzás

Elhúzás alatt az ujj gyors vízszintes vagy függőleges mozgását értjük a képernyőn.



- Húzás

Ha húzni szeretne valamit, hosszan és erőteljesebben nyomja meg a kívánt elemet, mielőtt elmozdítaná. Húzás közben ne emelje fel az ujját, míg el nem érte a kívánt célpontot.

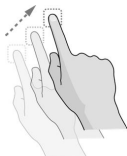

- Csippentés

Bizonyos alkalmazásoknál (mint például a Térképek és webböngésző) a kép nagyítható és kicsinyíthető, ha egyszerre két ujját helyezi a képernyőre, majd egymás felé közelíti (kicsinyítés) vagy széthúzza (nagyítás) azokat.



- A képernyő forgatása

A legtöbb képernyő esetén a telefon oldalra fordításával lehet a képernyő tájolását álló helyzetűről fekvő helyzetűre változtatni.



MEGJEGYZÉS:


Az automatikus elforgatás funkciót engedélyezni kell a képernyőtájolás automatikus változtatásához. Érintse meg

a  >  > **Beállítások > Kijelző > A készülék elfordításakor** lehetőségeket, majd válassza ki a **Képernyő tartalmának elfordítása** elemet.

A képernyő-elforgatás szabályozójához úgy is hozzáférhet, hogy kétszer lefelé csúsztatja az állapotjelző sávot, balra húzza az ujját, majd megérinti az **Automatikus elforgatás/Álló** elemet.

A kezdőképernyő megismerése

A kezdőképernyő a telefon alkalmazásainak, funkcióinak és menüinek kiindulópontja. A kezdőképernyőt parancsikonok, mappák, minialkalmazások és egyébek hozzáadásával személyre szabhatja.

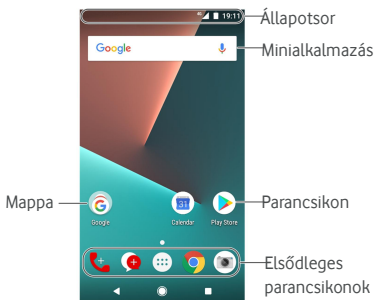

Bővített kezdőképernyő-panelek

A kezdőképernyő kibővíthető, hogy több hely álljon rendelkezésre a parancsikonok, a minialkalmazások stb. számára. A további kezdőképernyő-panelek megjelenítéséhez csak csúsztsa jobbra vagy balra a kezdőképernyőt. Hozzáadhat vagy eltávolíthat kezdőképernyő-paneleket, vagy módosíthatja a sorrendjüket.

Új kezdőképernyő-panel hozzáadása:

1. Érintse meg hosszan a kezdőképernyő valamely üres területét a kezdőképernyő miniatűrjeinek megnyitásához.
2. Húzza balra az ujját, amíg meg nem jelenik a következő:
.
3. Új kezdőképernyő-panel létrehozásához érintse meg az  elemet.

Kezdőképernyő-panel sorrendjének módosítása:

1. Érintse meg hosszan a kezdőképernyő valamely üres területét, és húzza az ujját balra vagy jobbra a kezdőképernyő miniatűrjének megtekintéséhez.

2. Érintsen meg hosszan egy miniatűrt és húzza balra vagy jobbra arra a helyre, ahova szeretné.

Kedvenc kezdőképernyő-alkalmazásának megnyitása:

Ha gyorsan szeretné megnyitni kedvenc alkalmazását, húzza jobbra az ujját a kezdőképernyőn.

1. Ha szükséges, húzza jobbra az ujját a kezdőképernyőn a bal szélső kezdőképernyő megnyitásához.
2. Kedvenc alkalmazása megnyitásához húzza jobbra az ujját a képernyőn.



MEGJEGYZÉS:

Érintse meg a  >  > **Beállítások > Kijelző > Kedvenc alkalmazás panel** lehetőséget a funkció be- vagy kikapcsolásához, vagy érintse meg a **Kedvenc kezdőképernyő alkalmazás** elemet kedvenc alkalmazása kiválasztásához.

A kezdőképernyő elrendezésének zárolása vagy feloldása:

A kezdőképernyő-elrendezés zárolása után nem adható hozzá / távolítható el / állítható be a kezdőképernyő-panel, illetve nem módosítható a háttérkép.

1. Érintse meg hosszan a kezdőképernyő valamely üres területét a kezdőképernyő miniatűrjeinek megnyitásához.
2. Érintse meg a  /  lehetőséget a kezdőképernyő elrendezésének zárolásához/feloldásához.

Az alapvető műveletek bemutatása

A telefon állapotának nyomon követése

A kezdőképernyő felső részén látható állapotsor jobb oldalán megjelenő ikonok jelenítik meg a telefon és a szolgáltatás állapotát. Az alábbiakban az itt látható néhány ikont mutatjuk be.

	EDGE-kapcsolat		Nincs jel
	3G/HSPA+ csatlakoztatva		Jelerősség
	4G-kapcsolat		Repülési üzemmód
	Ne zavarjanak üzemmód be (Csak riasztások vagy Csak a prioritást élvezők)		Bluetooth® be
	Ne zavarjanak üzemmód be (Teljes lenémítás)		Wi-Fi® hálózathoz csatlakoztatva
	Rezgés be		Hangszóró be
	Alacsony töltöttségű akkumulátor		Telefon mikrofonja ki
	Akkumulátor teljesen feltöltve		GPS bekapcsolva
	Akkumulátor töltődik		Ébresztés beállítva

Értesítések kezelése

Értesítési ikonok

Az értesítési ikonok a kezdőképernyő felső részén látható állapotsor bal oldalán találhatóak. Az alábbiakban az itt látható néhány ikont mutatjuk be.

	Új SMS/MMS		Új Wi-Fi hálózat észlelhető
	Nem fogadott hívás		Adatok letöltése
	Hívás folyamatban		Adatok küldése folyamatban
	Adatmentő be		USB-internetmegosztás be
	Hívás várakoztatva		Hordozható Wi-Fi hotspot be
	Zenelejátszás		MicroSD-kártya behelyezve
	Vezetékes fülhallgató csatlakoztatva		

Az értesítési panel megnyitása/bezárása

Az értesítések a következőkről küldenek jelentést a felhasználó számára: új üzenetek, naptáresemények és ébresztések, valamint a folyamatban lévő események, pl. amikor zenét játszik le. Az értesítések részleteinek megtekintéséhez az értesítési panelt kell megnyitnia.

- Az értesítési panel megnyitásához a képernyő felső részétől kezdve húzza lefelé az ujját a képernyőn.
- Az értesítési panel bezárásához húzza felfelé az ujját a képernyőn, vagy érintse meg a  gombot.

Szövegbevitel

A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével szöveget tud bevinni. Egyes alkalmazások ezt automatikusan megnyitják. A többi alkalmazás esetében úgy tudja megnyitni, ha megérinti azt a helyet, ahova gépelni akar. A képernyőn megjelenő billentyűzet elrejtéséhez érintse meg a  elemet. Úgy is bevihet szöveget, ha a Google hang alapú gépelési funkciójával hangosan bemondja.

Beviteli módok engedélyezése vagy tiltása

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Nyelvek és bevitel > Virtuális billentyűzet.**
2. Érintse meg a következőt: **Billentyűzetek kezelése.**
3. Csúsztassa a kapcsolókat a beviteli módok mellé, és engedélyezze vagy tiltsa le őket.



MEGJEGYZÉS:

Egyes alapértelmezett beviteli módokat nem lehet letiltani.

Beviteli módok módosítása

1. Ha a képernyőn megjelenő billentyűzetet használja szöveg beviteléhez, érintse meg a képernyő jobb alsó sarkában található  ikont.
2. Válassza ki az Önnek tetsző beviteli módot.



MEGJEGYZÉS:

A  ikon csak akkor jelenik meg, amikor egynél több beviteli módot telepítettek és engedélyeztek.

Beviteli mód beállításai

A kezdőképernyőn válassza ki a beviteli mód beállításait az alábbiak megérintésével:  > **Beállítások > Nyelvek és bevitel > Virtuális billentyűzet.** Beállíthatja az aktuális beviteli módot, és kiválaszthatja a beviteli módok beállításait.

Szöveg szerkesztése

- **A kurzor áthelyezése:** Érintse meg azt a pontot, ahol gépelni szeretne. A kurzor villogni kezd az új helyen, és egy fül jelenik meg alatta. A kurzor mozgatásához húzza el a fület.
- **Szöveg kijelölése:** Érintse meg hosszan a szöveget, vagy duplán érintse meg a szöveget. Ekkor a legközelebbi szó kijelölésre kerül, a kijelölés végén pedig egy fül jelenik meg. A kiválasztott szöveg módosításához húzza el a fület.

- **Kivágás vagy másolás:** Válassza ki a kívánt szövegrészt. Ezután a szöveg (másolással vagy kivágással történő) vágólapra helyezéséhez érintse meg a **KIVÁGÁS** vagy a **MÁSOLÁS** gombot.
- **Szöveg felülírása a vágólapon lévő szöveggel:** Válassza ki a lecserélni kívánt szöveget. Ezután érintse meg a **BEILLESZTÉS** gombot.
- **Vágólapra helyezett szöveg beillesztése a szövegmezőbe:** Érintse meg hosszan a kurzor alatti fület, majd válassza a **BEILLESZTÉS** lehetőséget.

Alkalmazások megnyitása és alkalmazások közötti váltás

Nyisson meg egy alkalmazást

1. Érintse meg a  >  lehetőséget az alkalmazáslista képernyő megnyitásához.
2. A megjelenő képernyőt felfelé vagy lefelé csúsztatva keresse meg az elindítani kívánt alkalmazást, majd érintse meg annak ikonját.



MEGJEGYZÉS:

Húzza a képernyő jobb oldalán lévő csúszkát a kívánt alkalmazás kezdőbetűjére, vagy pedig érintse meg a fenti keresőmezőt és keressen rá az alkalmazásra.

Átkapcsolás a legutóbb megnyitott alkalmazások között

1. Érintse meg a  ikont. A legutóbb alkalmazások lapok formájában jelennek meg a kijelzőn. Az összes lap megtekintése érdekében húzza felfelé és lefelé az ujját.
2. Az alkalmazás megnyitásához érintse meg a lapot.



MEGJEGYZÉS:

A lapokat az oldalra húzásukkal vagy a lapon lévő **X** megérintésével távolíthatja el a képernyőről; a zárolásához érintse meg a lapon lévő  lehetőséget; az összes feloldott lap eltávolításához érintse meg az **ÖSSZES TÖRLÉSE** lehetőséget.



MEGJEGYZÉS:

Érintse meg duplán a  lehetőséget a két, legutóbb megnyitott alkalmazás közötti gyors váltáshoz.

Két alkalmazás használata osztott képernyős üzemmódban

Egyszerre két alkalmazást is használhat az osztott képernyős üzemmód segítségével.



MEGJEGYZÉS:

Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem támogatják az osztott képernyős üzemmódot.

1. Nyissa meg az első alkalmazást, amelyet használni szeretne, majd érintse meg hosszan a következőt: . A képernyő két részre válik.
2. Az alábbiak egyikét teheti.
 - ▶ Ha a használni kívánt alkalmazás a legutóbb megnyitott alkalmazások listáján szerepel, érintse meg második alkalmazásként való beállításához.
 - ▶ Érintse meg a  >  lehetőséget a használni kívánt alkalmazás megkereséséhez és második alkalmazásként való megnyitásához.

Az osztott képernyős üzemmód kikapcsolásához érintse meg hosszan a  lehetőséget, vagy húzza ki a képernyőn lévő kart  a képernyő szélére.

Alkalmazás eltávolítása

1. Érintse meg a  >  lehetőséget az alkalmazáslista képernyő megnyitásához.
2. Érintse meg hosszan az alkalmazás ikonját, és húzza az ikont a képernyő tetején lévő  **(Eltávolítás)** ikonra.
3. Az **OK** gomb megérintésével távolíthatja el az alkalmazást.



MEGJEGYZÉS:

Előfordulhat, hogy egyes előre telepített alkalmazásokat nem lehet eltávolítani.

Alkalmazások elrejtése

Lehetősége van az alkalmazások elrejtésére az alkalmazáslista képernyőn.

1. Érintse meg a  >  lehetőséget az alkalmazáslista képernyő megnyitásához.
2. Érintse meg a következőt:  > **Alkalmazás elrejtése.**
3. Érintse meg az elrejteni kívánt alkalmazásokat, majd érintse meg a következőt: .



MEGJEGYZÉS:

Az összes elrejtett alkalmazás felül történő megtekintéséhez érintse meg a következőt:  >  >  > **Alkalmazás elrejtése.** Érintse meg a rejtett alkalmazásokat, majd a  lehetőség megérintésével újból megjelenítheti őket az alkalmazáslista képernyőn.

Csatlakozás hálózatokhoz és eszközökhöz

Csatlakozás mobilhálózatokhoz

Mobiladat-forgalom szabályozása

Az adatforgalom engedélyezés vagy letiltása:

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Adathasználat**.
2. A mobiladat-forgalom engedélyezéséhez vagy letiltásához érintse meg a **Mobiladat** kapcsolót.

Adatszolgáltatások engedélyezése roaming során:

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Egyebek** > **Mobilhálózatok**.
2. Érintse meg az **Adatroaming** kapcsolót, ha az ki lenne kapcsolva.

MEGJEGYZÉS:

Az adatroaming használata miatt jelentős költségek merülhetnek fel.

Preferált hálózati típus kiválasztása

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Egyebek** > **Mobilhálózatok**.
2. Érintse meg az **Előnyben részesített hálózattípus** elemet, majd válassza ki, hogy a telefonja milyen típusú hálózathoz csatlakozzon.

Hozzáférési pontok nevének beállítása

Az internetre történő csatlakozáshoz a hozzáférési pontok alapértelmezett neveit (APN) is használhatja. Ha új APN-t szeretne hozzáadni, a szükséges információkat kérje a szolgáltatótól.

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Egyebek** > **Mobilhálózatok**.

2. Érintse meg a **Hozzáférési pontok nevei** lehetőséget, majd érintse meg a következőt: .
3. Érintse meg az egyes elemeket a szolgáltatótól kapott információk megadásához.
4. A befejezéshez érintse meg a  > **Mentés** gombot.



MEGJEGYZÉS:

Az APN alapértelmezett beállításokra történő visszaállításához érintse meg a  > **Alapértelmezett beállítások visszaállítása** lehetőséget.

Szolgáltató választása

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Egyebek > Mobilhálózatok**.
 2. Érintse meg a következőt: **Hálózati szolgáltatók**.
 3. Az összes elérhető hálózat megkereséséhez érintse meg a **Hálózatok keresése** elemet.
 4. A manuális regisztrálás érdekében érintse meg a hálózati listában szereplő valamelyik hálózatot.
- A preferált hálózat automatikus kiválasztása érdekében az **Automatikus kiválasztás** lehetőséget is választhatja.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

A Wi-Fi egy vezeték nélküli technológia, melynek segítségével a Wi-Fi routertől és a környezettől függően akár 100 méter távolságból is csatlakozhat az internethez.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy

Wi-Fi-hálózathoz

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Wi-Fi**.
2. A **Wi-Fi** kapcsolót húzza **Be** állásba a Wi-Fi bekapcsolásához.
3. A csatlakozáshoz érintse meg egy hálózat nevét.
4. Ha a hálózat biztonságos, írja be a jelszót, majd érintse meg a **CSATLAKOZÁS** gombot.



MEGJEGYZÉS:

A telefon automatikusan csatlakozik a korábban használt Wi-Fi hálózatokra, ha azok a hatókörön belül vannak.

Értesítés a nyílt hálózatokról

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Wi-Fi**.
2. A **Wi-Fi** kapcsolót húzza **Be** állásba.
3. Érintse meg a  ikont.
4. Húzza el a **Hálózati értesítés** kapcsolót.

Amikor a Wi-Fi be van kapcsolva, a készülék értesítést küld az állapotsorban, amikor nyílt Wi-Fi hálózatot érzékel. Az értesítések kikapcsolásához kapcsolja ki ezt az opciót.

Wi-Fi hálózat hozzáadása

Egy Wi-Fi hálózatot manuálisan is hozzáadhat, amennyiben a hálózat nem sugározza a hálózat nevét (SSID), vagy amikor nem tartózkodik a Wi-Fi hálózat hatókörében.

Amennyiben biztonságos hálózathoz kíván csatlakozni, első lépésként el kell kérnie a biztonságos adatokat a hálózat rendszergazdájától.

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Wi-Fi**.
2. A **Wi-Fi** kapcsolót húzza **Be** állásba.
3. Érintse meg a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget a Wi-Fi-hálózatok listájának alján.
4. Írja be a hálózati nevét (SSID). Amennyiben szükséges, írja be a biztonsági adatokat, illetve az egyéb hálózati konfigurációs adatokat.
5. Érintse meg a **MENTÉS** gombot.

Csatlakozás egy WPS-hálózathoz

A Védett Wi-Fi beállítás (WPS) egy olyan funkció, aminek segítségével könnyedén adhatja hozzá telefonját olyan hozzáférési pontokhoz, melyek támogatják a WPS funkciót.

Telefonját a következő módok egyikén csatlakoztathatja WPS használata céljából vezeték nélküli hálózatokhoz.

Első módszer: WPS gomb (Ajánlott)

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Wi-Fi.**
2. A **Wi-Fi** kapcsolót húzza **Be** állásba.
3. Érintse meg a következőket:  > **Speciális > WPS nyomógomb.**
4. Nyomja meg a hozzáférési ponton található WPS gombot, akkor a hozzáférési pont felismeri a telefonját. Ezt követően adja hozzá a telefont a hálózathoz.

Második módszer: PIN kód

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Wi-Fi.**
2. A **Wi-Fi** kapcsolót húzza **Be** állásba.
3. Érintse meg a következőket:  > **Speciális > WPS PIN kód.**
4. A WPS PIN kódja megjelenik a képernyőn. Írja be a PIN kódot a hozzáférési pont beállítások oldalán.

A PIN kód beírását követően a telefonja automatikusan megkeresi a hozzáférési pontot és konfigurálja a kapcsolatot.



MEGJEGYZÉS:

A hozzáférési pont WPS funkciójával kapcsolatos részletes információkért tekintse meg a készülék felhasználói dokumentációját.

Wi-Fi hálózat törlése

Arra is lehetősége van, hogy törölje a telefonhoz hozzáadott Wi-Fi hálózat részleteit – például, ha nem szeretné, hogy a telefon automatikusan csatlakozzon hozzá, vagy ha olyan hálózatról van szó, amit a jövőben biztosan nem fog már használni.

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Wi-Fi.**
2. A **Wi-Fi** kapcsolót húzza **Be** állásba.
3. Érintse meg a  lehetőséget, majd a **Mentett hálózatok** elemet.
4. Érintse meg a Wi-Fi hálózat nevét, majd a **TÖRLÉS** gombot.

Csatlakozás másik eszközhöz Wi-Fi Direct®

funkción keresztül

A Wi-Fi Direct funkció segítségével Wi-Fi funkcióval rendelkező eszközökhöz csatlakozhat a fájlok és az adatok közvetlen megosztása érdekében. Ehhez vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot) használata nélkül kell az eszközöket csatlakoztatnia egymáshoz.

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Wi-Fi**.
2. Ha a Wi-Fi ki van kapcsolva, akkor a **Wi-Fi** kapcsolót húzza **Be** állásba.
3. Érintse meg a  > **Speciális** > **Wi-Fi Direct** lehetőséget. A telefonja ekkor megkeresi azokat az eszközöket, melyeken a Wi-Fi Direct funkció engedélyezve van.
4. A csatlakozás érdekében érintse meg valamelyik eszköz nevét az **Egyenrangú eszközök** alatt.
A másik eszköz ekkor egy kapcsolódási kérést jelenít meg, melyet a másik készülék tulajdonosának el kell fogadnia, hogy csatlakozni tudjon. Ezt követően mindkét eszközön meg kell adni egy közös PIN kódot.
5. Csatlakoztatást követően az eszköz mellett a „Csatlakoztatva” üzenet jelenik meg az **Egyenrangú eszközök** listáján.

Bluetooth-eszközök csatlakoztatása

A Bluetooth kis hatósugarú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A telefonok és az egyéb Bluetooth-kompatibilis eszközök legfeljebb 10 méter távolságból cserélhetnek adatokat egymással vezeték nélküli módon. A Bluetooth-eszközöket párosítani kell a kommunikáció megkezdése előtt.

A Bluetooth be-/kikapcsolása

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Bluetooth**.

2. Húzza el a **Bluetooth** kapcsolót **Be** vagy **Ki** állásba.

Amikor a Bluetooth be van kapcsolva, a  ikon jelenik meg az állapotjelző sávban.

Az eszköz nevének módosítása

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Bluetooth**.
2. Húzza a **Bluetooth** kapcsolót **Be** állásba, ha a Bluetooth kikapcsolt állapotban van.
3. Érintse meg az  > **Eszköz átnevezése** lehetőséget.
4. Szerkessze a nevet és érintse meg az **ÁTNEVEZÉS** gombot.

Párosítás másik Bluetooth-eszkővel

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Bluetooth**.
2. Húzza a **Bluetooth** kapcsolót **Be** állásba, ha a Bluetooth kikapcsolt állapotban van.

A telefon automatikusan megkeresi és megjeleníti a hatótávolságon belül elérhető összes Bluetooth eszköz azonosítóját. Ha meg szeretné ismételni a keresést, érintse meg a  > **Frissítés** lehetőséget.
3. Érintse meg azon eszközt, amivel párosítani kívánja telefonját.
4. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-jelszavak mindkét készüléken megegyeznek, majd érintse meg a **PÁROSÍTÁS** gombot. Másik megoldásként írjon be egy Bluetooth-jelszót, majd érintse meg a **PÁROSÍTÁS** gombot.

A párosítás abban az esetben sikeres, ha a másik eszköz elfogadja a csatlakozási kérelmet, vagy mindkét eszközön ugyanaz a jelszó lett beírva.



MEGJEGYZÉS:

A Bluetooth-jelszót egyes eszközök, pl. headsetek és autós kihangosító kiegészítők esetén nem lehet módosítani. Próbálja meg beírni a 0000 vagy az 1234 jelszót (ezek a leggyakoribb jelszók), vagy tekintse meg az adott eszköz dokumentációját.

Bluetooth-eszköz törlése (párosítás megszüntetése)

Telefonja memóriájából törölheti a valamely másik Bluetooth-eszközzel való korábbi párosítást. Az eszköz újbóli csatlakoztatásához keresse meg azt, és adja meg vagy erősítse meg újból a hozzá tartozó jelszót.

1. Érintse meg a  >  > **Beállítások** > **Bluetooth** lehetőséget, majd győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.
2. A párosított eszközök listáján érintse meg a törölni kívánt Bluetooth-eszköz melletti  ikont.
3. Érintse meg a **TÖRLÉS** gombot.

Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton keresztül

1. Nyissa meg a megfelelő alkalmazást, majd válassza ki a megosztani kívánt fájlt vagy elemet.
2. Válassza ki a megosztás Bluetooth-kapcsolaton keresztül lehetőséget. A módszer alkalmazásonként és adattípusonként eltérő lehet.
3. Érintsen meg egy, a telefonhoz párosított eszközt, vagy várja meg, amíg a telefonja megkeresi az új eszközöket, majd azok közül válasszon egyet.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

1. Mielőtt Bluetooth-kapcsolaton keresztül szeretne adatokat fogadni, előbb kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
2. Az adatok fogadásának megkezdéséhez érintse meg az **ELFOGADÁS** gombot. Szükség esetén húzza le az állapotsort, érintse meg az **ELFOGADÁS** gombot a Bluetooth-megosztásról szóló értesítésnél.

A kapott fájlokat a készülék automatikusan elmenti a telefonon egy külön mappába (pl. **bluetooth**). Ezeket a fájlokat vagy elemeket a **Fájlkezelő** alkalmazással érheti el.

A telefon csatlakoztatása számítógéphez

USB-kábel segítségével

Telefonját USB-kábelrel csatlakoztathatja számítógépéhez, így mindkét irányban másolhat zenéket, képeket és más fájlokat. A telefon ezeket a fájlokat a telefonos tárhelyen vagy a kivehető microSD-kártyán tárolja.

USB-internetmegosztás használata esetén ezt a funkciót előbb le kell kapcsolnia, hogy az USB-kapcsolaton keresztül fájlokat tudjon átvinni a telefon és a számítógép között.

A telefon és egy számítógép csatlakoztatása

USB-kapcsolaton keresztül

1. Csatlakoztassa a telefont egy USB-kábelrel a számítógéphez.
2. Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a következőt:  (USB...).
3. Válasszon a következő lehetőségek közül:
 - ▶ **Az eszköz töltése:** A telefon töltése USB-kábelrel keresztül.
 - ▶ **Fájlok átvitele (MTP):** Fájlok átvitele Windows® vagy Mac® rendszerben.
 **MEGJEGYZÉS:**
Windows XP rendszer esetén telepítse a Media Player 11-et (vagy egy újabb verziót), ha MTP-t használ.
 - ▶ **Fényképek átvitele (PTP):** Fényképek vagy fájlok átvitele, ha a számítógép nem támogatja az MTP funkciót.

A telefon leválasztása a számítógépről

Ha le szeretné csatlakoztatni a telefont a számítógépről, egyszerűen csak húzza ki az USB-kábelt, ha végzett.

A microSD-kártya használata hordozható vagy telefonos tárhelyként.

Hordozható tárhelyként is használhatja microSD-kártyáját, amikor már van rajta tartalom, pl. média- vagy egyéb fájlok, így nem veszíti el őket.

Ha microSD-kártyája új, vagy nincs rajta olyan tartalom, amit meg szeretne őrizni, a kártyát beállíthatja a telefonos tárhely bővítményeként, ehhez viszont formázás szükséges, ami megakadályozza, hogy a microSD-kártyát más eszközökkel lehessen használni.

VIGYÁZAT:

A telefonos tárhely részeként a microSD-kártyán lehet olyan adat, ami bizonyos alkalmazások normális működéséhez szükséges. Emiatt fontos, hogy ne távolítsa el vagy cserélje ki a kártyát véletlenszerűen.

A microSD-kártya beállítása hordozható tárhelyként

Amikor olyan microSD-kártyát helyez a telefonba, amit korábban még nem használt vele, a telefon alapértelmezés szerint hordozható tárhelyként csatlakoztatja a kártyát.

Ekkor nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a microSD-kártya nevét, válassza a **Használat hordozható tárolóként** lehetőséget, majd érintse meg a **TOVÁBB > KÉSZ** elemet.

A microSD-kártya eltávolítása a telefonból:

Amennyiben úgy kell eltávolítania a hordozható tárhelyként használt microSD-kártyát, hogy a telefon közben be van kapcsolva, első lépésként le kell választania a kártyát.

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Tárhely.**
2. Érintse meg a kártya neve melletti  ikont a **Hordozható tárhely** résznél.
3. Amikor a képernyőn megjelenik, hogy a kártya biztonságos kiadása megtörtént, akkor kiveheti a telefonból.

A microSD-kártya törlése és formázása:

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Tárhely.**
2. Érintse meg a kártya nevét a **Hordozható tárhely** résznél.
3. Érintse meg a  > **Tárhely beállításai** elemet, majd pedig a **Formázás** lehetőséget.
4. Érintse meg a **TÖRLÉS ÉS FORMÁZÁS** elemet.

VIGYÁZAT:

A formázás minden adatot eltávolít a microSD-kártyáról, amelyek **NEM** állíthatók helyre.

A microSD-kártya beállítása telefonos tárhelyként

Amennyiben microSD-kártyája új, vagy nincs rajta olyan tartalom, amit meg szeretne őrizni, formázhatja a kártyát és használhatja azt a telefon tárhelyének részeként. Ha a microSD-kártyát egy másik eszközre viszi át, akkor használat előtt sor kerül a kártya formázására.

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Tárhely.**
2. Érintse meg a kártya nevét a **Hordozható tárhely** résznél.
3. Érintse meg a  > **Tárhely beállításai** elemet, majd pedig a **Formázás belső tárhelyként** lehetőséget.
4. Érintse meg a **TÖRLÉS ÉS FORMÁZÁS** elemet.

VIGYÁZAT:

A formázás minden adatot eltávolít a microSD-kártyáról, amelyek **NEM** állíthatók helyre.

5. A telefon arra kéri, hogy vigye át a fényképeit, fájljait és egyéb adatait a belső tárhelyről a microSD-kártyára. Válassza az **Áthelyezés most** vagy az **Áthelyezés később** lehetőséget, és érintse meg a **TOVÁBB** gombot. A folytatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Adatáthelyezés a belső tárhely és a microSD-kártya között:

Mivel a microSD-kártya a telefonos tárhely része, fényképeit, fájljait és egyéb adatait bármikor mozgathatja a belső tárhely és a kártya között.

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Tárhely**.
2. Érintse meg a **Belső megosztott tárhely** elemet vagy a microSD-kártya nevét.
3. Érintse meg a  > **Adatok áttelepítése** lehetőséget.
4. Érintse meg az **ÁTHELYEZÉS** gombot.



MEGJEGYZÉS:

Minden alkalommal, amikor adatokat mozgat a belső tárhely és a microSD-kártya között, a célhelyen új alkalmazások és személyes adatok (pl. fényképek és videók) kerülnek mentésre, és csak a célhely érhető el számítógépen keresztül.

A microSD-kártya eltávolítása a telefonból:

Amennyiben úgy kell eltávolítania a telefonos tárhelyként használt microSD-kártyát, hogy a telefon közben be van kapcsolva, első lépésként le kell választania a kártyát.

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Tárhely**.
2. Érintse meg a kártya nevét a **Belső megosztott tárhely** alatt.
3. Érintse meg a következőket:  > **Kiadás**.



MEGJEGYZÉS:

A kártya kiadása előtt ellenőrizze, hogy az összes adatot és alkalmazást átvitte-e a belső tárhelyre.

4. Érintse meg a **KIADÁS** gombot.
5. Amikor a képernyőn megjelenik, hogy a kártya biztonságos kiadása megtörtént, akkor kiveheti a telefonból.

A microSD-kártya újraformázása hordozható tárhelyként:

Ha már nem szeretné telefonos tárhelyként használni microSD-kártyáját, újraformázhatja a kártyát hordozható tárhelyként.



MEGJEGYZÉS:

A formázás előtt ellenőrizze, hogy az összes adatot és alkalmazást átvitte-e a belső tárhelyre.

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Tárhely**.

2. Érintse meg a kártya nevét a **Belső megosztott tárhely** alatt.
3. Érintse meg a következőket:  > **Formázás hordozható tárhelyként**.
4. Érintse meg a **FORMÁZÁS** gombot.

VIGYÁZAT:

A formázás minden adatot eltávolít a microSD-kártyáról, amelyek **NEM** állíthatók helyre.

Mobiladat-kapcsolat megosztása

Telefonja mobiladat-forgalmát a megosztás funkció használatával vagy a Wi-Fi hotspot funkció aktiválásával, vagyis mobil hotspot létrehozásával oszthatja meg más eszközökkel.

Mobiladat-kapcsolat megosztása USB-kapcsolaton keresztül

Számítógépén a telefonja USB-internetmegosztás funkciója segítségével is elérheti az internetet. A funkció használatához egy mobilhálózaton keresztül létesített adatkapcsolatra van szükség, melynek használata többletköltségekkel járhat.

MEGJEGYZÉS:

Az USB-internetmegosztás funkció használatakor nem küldhet át fájlokat telefonja és számítógépe között.

1. Csatlakoztassa telefonját egy USB-kábellel a számítógéphez.
2. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Egyebek > Internetmegosztás és hordozható hotspot**.
3. Kapcsolja be az **USB-internetmegosztás** funkciót. Ekkor egy új hálózati kapcsolat jön létre a számítógépén.

MEGJEGYZÉS:

Az adatkapcsolat megosztásának leállításához kapcsolja ki az **USB-internetmegosztás** funkciót, vagy húzza ki az USB-kábelt.

Mobiladat-kapcsolat megosztása

Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Amennyiben számítógépe Bluetooth-kapcsolaton keresztül is képes kapcsolódni az internethez, telefonját úgy is konfigurálhatja, hogy a telefon ezen keresztül ossza meg mobiladat-kapcsolatát a számítógéppel.

1. Párosítsa össze telefonját és számítógépét a Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
2. Állítsa be számítógépét, hogy a Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozzon a hálózathoz. További információkért tekintse meg számítógépe használati útmutatóját.
3. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Egyebek > Internetmegosztás és hordozható hotspot.**
4. Kapcsolja be a **Bluetooth-internetmegosztás** funkciót. A számítógép ekkor a telefon adatkapcsolatát használva fog kapcsolódni az internetre.



MEGJEGYZÉS:

Az adatkapcsolat megosztásának leállításához kapcsolja ki a **Bluetooth-internetmegosztás** funkciót.

Mobiladat-kapcsolat megosztása Wi-Fi hotspoton keresztül

Telefonja adatkapcsolatát a telefon hordozható Wi-Fi hotspotként történő bekapcsolásával is megoszthatja más eszközökkel. A funkció használatához egy mobilhálózaton keresztül létesített adatkapcsolatra van szükség, melynek használata többletköltségekkel járhat.



MEGJEGYZÉS:

Amikor a hordozható Wi-Fi hotspot funkció engedélyezve van, a telefon Wi-Fi funkciójával nem csatlakozhat az internethez. Továbbra is csatlakozva marad az internethez, de a mobiladat-hálózaton keresztül.

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Egyebek > Internetmegosztás és hordozható hotspot.**
2. Kapcsolja be a **Hordozható Wi-Fi hotspot** funkciót.
A telefon rövid időn belül megkezdi a Wi-Fi hálózati név

(SSID) sugárzását.

3. A telefon mobiladat-kapcsolatának használatához a másik eszköz Wi-Fi funkciója segítségével keressen rá a telefonra, majd csatlakozzon hozzá.



MEGJEGYZÉS:

Az adatkapcsolat megosztásának leállításához kapcsolja ki a **Hordozható Wi-Fi hotspot** funkciót.

A Wi-Fi hotspot beállítása

Módosíthatja telefonja Wi-Fi hálózati nevét (SSID), jelszavas védelemmel láthatja el a hordozható Wi-Fi hotspotot, továbbá egyéb opciókat állíthat be.

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Egyebek** > **Internetmegosztás és hordozható hotspot**.
2. Érintse meg a **Wi-Fi hotspot beállítása** lehetőséget, és az alábbiak szerint állítsa be a nevét és a biztonsági opciókat
 - ▶ **Hálózat neve:** Írja be vagy szerkessze a hálózat nevét (SSID). Ez a név jelenik meg az egyéb eszközök számára az elérhető Wi-Fi hálózatok listájában.
 - ▶ **Biztonság:** Válasszon egy biztonsági opciót a következők közül: **Nincs** (nem javasolt) vagy **WPA2 PSK** (más felhasználók csak akkor tudnak csatlakozni az Ön Wi-Fi hotspotjához, ha megadják a megfelelő jelszót). A **WPA2 PSK** kiválasztásakor érintse meg a **Jelszó** mezőt a biztonsági jelszó szerkesztéséhez.
3. Érintse meg a **MENTÉS** gombot a beállítások mentéséhez.



MEGJEGYZÉS:

Az **Internetmegosztás és hordozható hotspot** képernyőn be- és kikapcsolhatja a hotspot-értesítéseket, illetve beállíthatja a hotspot alvó módjának rendszerét.

Csatlakozás virtuális magánhálózatokhoz

A virtuális magánhálózatok (VPN) segítségével egy biztosított helyi hálózaton található erőforrásokhoz és adatokhoz férhet hozzá. A VPN-rendszereket leggyakrabban vállalatok, iskolák és egyéb intézmények használják, melynek segítségével akkor is lehetővé teszik a helyi hálózat erőforrásainak elérését, amikor

nem a campuson tartózkodnak, vagy amikor egy vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódnak.

Az Ön által használt VPN típusától függően előfordulhat, hogy meg kell adnia a bejelentkezési adatokat, vagy biztonsági tanúsítványokat kell telepítenie, hogy csatlakozni tudjon a VPN hálózathoz. Ezen információkat a hálózati rendszergazdától szerezheti be.

VPN hálózat hozzáadása

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Egyebek** > **VPN**.
2. A jobb felső sarokban érintse meg a  ikont és adja meg a hálózati szolgáltatójától kapott adatokat.
3. Érintse meg a **MENTÉS** gombot.

A VPN felkerül a VPN képernyőn található listára.



MEGJEGYZÉS:

A VPN használata előtt be kell állítania egy képernyőlezárási mintát, PIN kódot vagy jelszót.

Csatlakozás egy VPN hálózathoz

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Egyebek** > **VPN**.
2. Érintse meg a VPN hálózatot, amihez csatlakozni szeretne.
3. Amikor a rendszer erre kéri, vigye be a kért bejelentkezési adatokat, majd érintse meg a **CSATLAKOZÁS** gombot.

VPN hálózat módosítása

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Egyebek** > **VPN**.
2. Érintse meg a módosítani kívánt VPN hálózat melletti  ikont.
3. A VPN-beállítások szerkesztése után érintse meg a **MENTÉS** gombot.

Telefonhívások

Hívásokat a Call+ alkalmazásból, a Névjegyek alkalmazásból vagy egyéb olyan alkalmazásokból vagy minialkalmazásokból kezdeményezhet, melyek megjelenítik az elérhetőséget. Ha a képernyőn egy telefonszámot lát, általában azt megérintve kezdeményezhet hívást.

Hívások kezdeményezése és befejezése

Hívás kezdeményezése tárcsázással

1. Érintse meg a következőket:  > .
2. Érintse meg a  ikont és adja meg a telefonszámot vagy a partner nevét a tárcsázó billentyűzet segítségével. A rosszul megadott számokat a  elem megérintésével törölheti.



MEGJEGYZÉS:

Amikor megadja a telefonszámot vagy a névjegyben szereplő nevet, telefonja keresni kezdi az ennek megfelelő adatokat a névjegyek között. Ha látja az Ön által hívni kívánt nevet és partnert, érintse meg az elemet az azonnali híváskezdeményezéshez.

3. A tárcsázáshoz érintse meg a billentyűzet alatt található  gombot.



MEGJEGYZÉS:

A nemzetközi hívások kezdeményezéséhez szükséges plusz (+) szimbólum beviteléhez nyomja meg és tartsa lenyomva a „0” gombot. Ezt követően írja be az országkódot, majd a város kódját/a körzetszámot. Ezt követően írja be magát a telefonszámot.



MEGJEGYZÉS:

Az utoljára tárcsázott hívás újratárcsázásához csak érintse meg a  >  >  >  lehetőséget, majd ismét az  elemet.

Hívás befejezése

Hívás közben érintse meg a képernyőn látható  elemet.

Hívások fogadása vagy elutasítása

Beérkező telefonhívás fogadásakor a beérkező hívás képernyő jelenik meg, amelyen a hívó fél azonosítója vagy ha a hívó szerepel a telefonkönyvben, akkor a Névjegyek alkalmazásban megadott, a hívóval kapcsolatos adatok jelennek meg.

Beérkező hívás esetén két lehetőség közül választhat: fogadás, vagy pedig elutasítás szöveges üzenet kíséretében.

Hívásfogadás

Beérkező telefonhívás esetén a hívás fogadásához húzza a

 ikont a  ikonra.

- vagy -

Ha a képernyő fel van oldva, érintse meg a **VÁLASZ** gombot a hívás fogadásához.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben a hívás fogadása előtt le kívánja némítani a hívást, nyomja le a **Hangerő** gomb valamelyik végét.

Hívás elutasítása

Beérkező telefonhívás esetén a hívás elutasításához húzza a

 ikont a  ikon fölé.

Ezenfelül arra is lehetősége van, hogy a  ikont a  ikonra húzva elutasítsa a hívást, és egy előre megírt szöveges üzenet kiválasztásával vagy annak továbbszerkesztésével üzenetet küldjön neki.

- vagy -

Ha a képernyő fel van oldva, érintse meg az **ELVETÉS** gombot a hívás elutasításához.

MEGJEGYZÉS:

Az előre beállított szöveges válasz Call+ alkalmazásból történő szerkesztéséhez érintse meg a  lehetőséget, majd válassza ki a **Beállítások > Telefon > Gyorsválaszok** elemet.

A híváselőzmények kezelése

A híváselőzmények az Ön által kezdeményezett, a fogadott vagy az elmulasztott hívások listáját tartalmazzák. Ennek segítségével kényelmesen újratárcsázhatja az egyes számokat, visszahívhatja a hívó feleket, illetve a számokat névjegyekhez is hozzáadhatja.

A híváselőzmények megnyitásához érintse meg a következőket:

 >  > **HÍVÁSOK** lap.

Hívás kezdeményezése a híváselőzményekből

1. Nyissa meg a híváselőzményeket.
2. A visszahíváshoz érintsen meg egy listázást.

A híváselőzmények bejegyzéseinek elvégezhető egyéb műveletek

Nyissa meg a híváselőzményeket, ahol az alábbi műveleteket végezheti.

- Érintse meg a lista előtti névjegyikont a szám névjegyekhez való hozzáadásához vagy a névjegyadatok ellenőrzéséhez.
- Érintse meg a lista melletti  elemet a számmal kapcsolatos összes hívás ellenőrzéséhez, üzenet küldéséhez, tartózkodási hely vagy fénykép megosztásához a szám hívása előtt, a névjegy kedvencekhez való hozzáadásához, vagy érintse meg az  elemet további opciók megnyitásához.
- Érintse meg hosszan a listázást a szám hívásához, a hívásadat törléséhez vagy üzenet küldéséhez.



MEGJEGYZÉS:

Érintse meg a  > **Híváselőzmények törlése** elemet a **HÍVÁSOK** lapon az összes előzménybejegyzés törléséhez.

Névjegyek hívása

1. Érintse meg a következőket:  > .
2. Érintse meg a **NÉVJEGYEK** lapot az összes névjegy megtekintéséhez, vagy érintse meg a **KEDVENCEK** lapot a kedvenc és gyakran használt névjegyek megnyitásához.
3. Hívás kezdeményezéséhez érintsen meg egy névjegyet.

Névjegyek

A telefonjához hozzáadott névjegyeket a Google-fiókjában vagy egyéb, névjegyek szinkronizálására alkalmas fiókban tárolt névjegyekkel szinkronizálhatja.

A névjegyek megtekintéséhez érintse meg a következőket: 

>  > . Az oldal felső részén található fülek megérintésével gyorsan átválthat a kedvenc névjegyeire.

Névjegy adatainak megtekintése

1. Érintse meg az  >  >  elemeket, majd érintse meg az **ÖSSZES** lapot a névjegylista megnyitásához.
2. Az összes névjegy megtekintéséhez görgessen végig a listán.
3. Érintsen meg egy névjegyet a hozzátartozó adatok megtekintése érdekében.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben nagyon sok névjegy van elmentve a telefonján, egy csúszka fog megjelenni a képernyő jobb oldalán. Húzza a csúszkát a keresett névjegy kezdőbetűjére.

Új névjegy hozzáadása

1. Érintse meg a következőket:  >  > .
2. Új névjegy hozzáadásához érintse meg a  elemet.
3. Érintse meg a **Mentés ide:** lehetőséget a névjegy mentési helyének kiválasztásához. Szinkronizálási fiók kiválasztása esetén a névjegyek automatikusan szinkronizálásra kerülnek, amikor a fiók online módban van.
4. Írja be a névjegyhez tartozó nevet, telefonszámokat, e-mail címeket és egyéb információkat. Ha szükséges, érintse meg a **További mezők** lehetőséget.
5. A névjegy mentéséhez érintse meg a  gombot.

Saját profil beállítása

Telefonjában saját névjegykártyát is létrehozhat.

1. Érintse meg az  >  >  elemeket, majd érintse meg az **ÖSSZES** lapot.
2. Érintse meg a **Saját profil beállítása** lehetőséget.
Ha egy profil már korábban beállításra került, érintse meg a **SAJÁT MAGAM** elemet, majd pedig a  lehetőséget.
3. Szerkessze a profil adatait.
4. Érintse meg a  ikont.

Névjegyek importálása, exportálása és megosztása

Névjegyeit importálhatja/exportálhatja nano-SIM kártyájáról/kártyájára, a telefonos tárhelyről/tárhelyre vagy a microSD-kártyáról/kártyára. Ez akkor különösen hasznos, ha különböző eszközök között kell átvinnie a névjegyeket. Névjegyeit a Messaging, Bluetooth, Gmail, Google Drive stb. alkalmazás segítségével is gyorsan megoszthatja.

Névjegyek importálása nano-SIM kártyáról.

1. Érintse meg a következőket:  >  > .
2. Érintse meg a következőket:  > **Importálás/exportálás** > **Importálás SIM kártyáról**.
3. Válasszon ki egy fiókot, amelyikhez menteni kívánja a névjegyeket.
4. Nézze meg a szükséges névjegyeket, majd érintse meg az **Ok** elemet.
5. A megerősítéshez érintse meg az **OK** gombot.

Névjegyek importálása a telefon tárhelyéről vagy a microSD-kártyáról

1. Érintse meg a következőket:  >  > .
2. Érintse meg a következőket:  > **Importálás/exportálás** > **Importálás .vcf fájlból**.

3. Válasszon ki egy fiókot, amelyikhez menteni kívánja a névjegyeket.
4. Érintse meg azt a helyet, ahova az importált vCard-fájl(oka)t mentette a telefonos tárhelyen vagy a microSD-kártyán, majd érintse meg valamelyiket a névjegyek importálásához.

Névjegyek exportálása a nano-SIM kártyára.

1. Érintse meg a következőket:  >  > .
2. Érintse meg a következőket:  > **Importálás/exportálás** > **Exportálás SIM-kártyára**.
3. Nézze meg a szükséges névjegyeket, majd érintse meg az **Ok** elemet.

Névjegyek exportálása a telefon tárhelyére vagy a microSD-kártyára

1. Érintse meg a következőket:  >  > .
2. Érintse meg a következőket:  > **Importálás/exportálás** > **Exportálás .vcf fájlba**.
3. Nézze meg a szükséges névjegyeket, majd érintse meg az **Ok** elemet.
4. Érintse meg azt a helyet, ahova a vCard-fájlt menteni kívánja.
5. Ha szükséges, szerkessze a fájlnevet, és a fájl létrehozásához érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Névjegyek megosztása

1. Érintse meg az  >  >  elemeket, majd érintse meg az **ÖSSZES** lapot.
2. Érintse meg a megosztani kívánt névjegyet, és tartsa rajta az ujját.
3. Szükség esetén nézze meg a többi névjegyet is, majd érintse meg a  > **Megosztás** elemeket.
4. Válassza ki a névjegyek megosztásának módját. A lehetőségek a telepített alkalmazásoktól és szolgáltatásoktól függnének.

Vagy:

1. Érintse meg a következőket:  >  >  >
Importálás/exportálás > Összes névjegy megosztása.
2. Érintse meg a megosztani kívánt névjegyet, és tartsa rajta az ujját.
3. Szükség esetén nézze meg a többi névjegyet is, majd érintse meg az **Ok** elemet.
4. Válassza ki a névjegyek megosztásának módját. A lehetőségek a telepített alkalmazásoktól és szolgáltatásoktól függenek.

A kedvenc névjegyek kezelése

A kedvenc névjegyek lapon kedvenc névjegyeit és a leggyakrabban megkeresett névjegyeket tekintheti meg.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

A leggyakrabban megkeresett névjegyeket hozzáadhatja a **KEDVENCEK** közé, így gyorsabban megtalálhatja őket.

1. Érintse meg az  >  >  elemeket, majd érintse meg az **ÖSSZES** lapot.
2. Érintsen meg egy névjegyet, majd érintse meg a felső részen található  elemet.

Névjegy eltávolítása a kedvencek közül

1. Érintse meg az  >  >  elemeket, majd érintse meg a **KEDVENCEK** lapot.
2. Érintsen meg egy kedvenc névjegyet, majd érintse meg a felső részen található  elemet.

Névjegy keresése

1. Érintse meg a következőket:  >  > .
2. Érintse meg a képernyő felső részén található  elemet.
3. A megkereséshez írja be a névjegy nevét vagy a névjegyben szereplő bármely információt. A készülék megjeleníti a keresési feltételeknek megfelelő névjegyeket.

Névjegyek szerkesztése

Névjegy adatainak szerkesztése

1. Érintse meg a következőket:  >  > .
2. Érintse meg a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd a  lehetőséget.
3. Szerkessze a névjegyet, majd érintse meg a  elemet.

Névjegyek törlése

1. Érintse meg az  >  >  elemeket, majd érintse meg az **ÖSSZES** lapot.
2. Érintse meg az eltávolítani kívánt névjegyet, és tartsa rajta az ujját.
3. Szükség esetén nézze meg a többi névjegyet is, majd érintse meg a  > **Törlés** elemeket.
4. A megerősítéshez érintse meg az **OK** gombot.

Névjegyek összekapcsolása

Mivel a telefonja több online fiókot is szinkronizálhat egyszerre, előfordulhat, hogy egy névjegyhez több bejegyzés is tartozik. A különálló információkat lehetősége van egyetlen névjeggyé összekapcsolni a névjegyek listájában.

1. Érintse meg a következőket:  >  >  > **ÖSSZES**.
2. Érintsen meg hosszan egy névjegyet, majd ellenőrizze az összekapcsolni kívánt névjegyeket.
3. Érintse meg a következőket:  > **Összekapcsolás**.
4. A megerősítéshez érintse meg az **ÖSSZEKAPCSOLÁS** gombot. További névjegyek összekapcsolásához ismételje meg ezeket a lépéseket.



MEGJEGYZÉS:

Az ismétlődő névjegyek összevonására is lehetősége van.

Érintse meg a  > **Névjegyek összevonása** lehetőséget a Névjegyek képernyőn, ellenőrizze az összevonni kívánt

névjegyeket, majd érintse meg a következőt: . Az összevont névjegyek nem választhatók szét.

Internetes fiókok

Fiókok hozzáadása vagy eltávolítása

Egyszerre több Google fiókot és Microsoft Exchange ActiveSync® fiókot is hozzáadhat telefonjához. A telefonjára telepített alkalmazásoktól függően ezektől eltérő fiókokat is hozzáadhat a telefonjához.

Fiók hozzáadása

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Fiókok > Fiók hozzáadása.**
2. Érintse meg a hozzáadni kívánt fiók típusát.
3. A fiókkal kapcsolatos adatok beírásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A legtöbb fiókhoz egy felhasználónév és egy jelszó megadása szükséges, de az adatok eltérőek lehetnek. Előfordulhat, hogy egyes adatokat az IT osztálytól vagy a rendszergazdától kell beszereznie.

A fiók sikeres hozzáadását követően a fiók megjelenik a **Fiókok** menüben.

Fiók eltávolítása

A fiók eltávolítása a fiókhoz tartozó összes információt, pl. az e-maileket és névjegyeket törli a telefonról.

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Fiókok.**
2. Érintse meg a fiók kategóriáját, majd érintse meg a fiókot.
3. Érintse meg a következőket:  > **Fiók eltávolítása > FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA.**

Fiókszinkronizálás konfigurálása

Az automatikus szinkronizálás konfigurálása

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Fiókok.**

2. Érintse meg a  elemet, majd jelölje be vagy törölje az **Automatikus adatszinkronizálás** jelölőnégyzetet.
 - ▶ Amikor az automatikus adatszinkronizálás be van kapcsolva, a telefonon vagy a webes felületen keresztül az adatokon végzett módosítások automatikusan szinkronizálásra kerülnek a másik eszközzel.
 - ▶ Amikor az automatikus adatszinkronizálás nincs bekapcsolva, az e-mailek, a frissítések és az egyéb adatok letöltése érdekében manuálisan kell elvégeznie a szinkronizálást.

Manuális szinkronizálás

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Fiókok**.
2. Érintse meg a fiók kategóriáját, majd a szinkronizálni kívánt fiókot.
3. Érintse meg a  > **Szinkronizálás most** lehetőséget. Vagy pedig érintse meg a szinkronizálni kívánt adattípusokat.

Egy adott fiók szinkronizálási beállításainak módosítása

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Fiókok**.
2. Érintse meg a fiók kategóriáját, majd érintse meg a fiókot. Ekkor megjelenik a **Szinkronizálás** képernyő, amely a fiók által szinkronizálható információk listáját mutatja.
3. Amikor engedélyezve van az automatikus szinkronizálás, szükség szerint be- vagy kikapcsolhatja az egyes elemeket. A telefonon és a weben engedélyezett adattípusokat a rendszer automatikusan szinkronban tartja egymással. Amikor le van tiltva az automatikus szinkronizálás, érintsen meg egy listázott elemet, hogy az ilyen típusú információt szinkronizálhassa a telefon és a web között.

E-mail

A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet, és válassza az **Email** lehetőséget. Ennek segítségével webmail és egyéb fiókokból érkező e-maileket fogadhat, valamint e-maileket küldhet, mindezt POP3 vagy IMAP rendszeren keresztül, vagy akár az Exchange ActiveSync fiókjához is hozzáférhet, így a vállalati e-mailjeivel is dolgozhat.

Az első e-mail fiók beállítása

1. Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor írja be e-mail címét és jelszavát.
2. Érintse meg a **TOVÁBB** gombot, melynek hatására a telefon automatikusan lekéri a hálózati paramétereket.



MEGJEGYZÉS:

Ha ezeket a részletes adatokat kézzel szeretné bevinni, vagy Exchange ActiveSync fiókot szeretne beállítani, akkor érintse meg a **MANUÁLIS BEÁLLÍTÁS** lehetőséget.

3. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telefonján ekkor megjelenik az e-mail fiók beérkezett üzenetek mappája, majd a telefon elkezd az e-mailek letöltését.

E-mailek ellenőrzése

A telefon a fiók beállításakor megadott időközönként automatikusan ellenőrzi, hogy érkezett-e új levele.

Az új e-maileket az üzenetlista lefelé történő elhúzásával is ellenőrizheti.

E-mail megválaszolása

E-mail fogadása esetén két lehetőség közül választhat: válasz vagy továbbítás. Ezen felül törölheti is az üzeneteket, illetve más módokon is kezelheti azokat.

E-mail megválaszolása vagy továbbítása

1. A Bejövő üzenetek mappában nyissa meg a megválaszolni vagy továbbítani kívánt e-mailt.

2. Igény szerint végezze el a következőket:

- ▶ Ha válaszolni szeretne a feladónak, érintse meg a  elemet.
- ▶ A feladónak, illetve az eredeti e-mail összes címzettjének történő válaszadáshoz érintse meg a  vagy a  > **Válasz mindenkinek** lehetőséget.
- ▶ Ha az e-mailt valaki másnak szeretné továbbítani, érintse meg a  vagy a  > **Továbbítás** lehetőséget.

3. Szerkessze az üzenetet, és érintse meg a  elemet.

E-mail megjelölése olvasatlanként

Az e-maileket bármikor visszaállíthatja az olvasatlan állapotra – pl. amikor arra szeretné emlékeztetni magát, hogy ismét olvassa el az üzenetet. Egyszerre több e-mailt is megjelölhet olvasatlanként.

- Egy üzenet olvasása közben érintse meg a  elemet.
- Valamelyik üzenetlistában (pl. a Beérkező üzenetek mappában) érintse meg a feladó üzenet melletti képét, majd érintse meg a  elemet.

E-mail törlése

Az e-maileket bármikor törölheti a mappájából. Egyszerre több e-mailt is törölhet.

- Egy üzenet olvasása közben érintse meg a  elemet.
- Valamelyik üzenetlistában (pl. a Beérkező üzenetek mappában) húzzon egy üzenetet balra vagy jobbra a törléséhez, vagy pedig érintse meg a feladó üzenet melletti képét, majd érintse meg a  elemet.



MEGJEGYZÉS:

Ha véletlenül törölné egy üzenetet, érintse meg a **Visszavonás** gombot az elem helyreállításához.

E-mail írása és elküldése

1. Nyissa meg a Beérkező üzenetek mappát, majd érintse meg a  lehetőséget.



MEGJEGYZÉS:

Amennyiben egynél több e-mail fiókot állított be a telefonján, érintse meg a feladó nevű sort, majd válassza ki, hogy melyik fiókból kívánja elküldni az üzenetet.

2. Írja be egy névjegy nevét vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe. Az egyes címzetteket vesszővel válassza el egymástól. A  megérintésével is hozzáadhat címzetteket a névjegyek közül.



MEGJEGYZÉS:

Ha másolatot vagy titkos másolatot szeretne küldeni más címzetteknek, érintse meg a  **> Másolat/Titkos másolat hozzáadása** elemet a **Másolat/Titkos másolat** mező megnyitásához, és adja meg a partnerek neveit vagy e-mail címeit.

3. Írja be az e-mail tárgyát, majd írja meg az e-mail szövegét.
4. Érintse meg a  **> Fájl csatolása** lehetőséget, melynek segítségével hangfájlokat, képeket, videókat vagy egyéb típusú fájlokat csatolhat mellékletként az e-mailhez.
5. Az üzenet elküldéséhez érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található  elemet.

E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése

E-mail fiók hozzáadása

Az első e-mail fiók hozzáadását követően (lásd **Az első e-mail fiók beállítása** című fejezetet) további e-mail fiókokat adhat hozzá telefonjához, melyeket teljesen külön kezelhet.

1. A Beérkező üzenetek képernyőhöz való hozzáféréshez nyissa meg az **E-mail** elemet.
2. Érintse meg a következőket:  **> Beállítások > Fiók hozzáadása**.
3. A további fiók hozzáadásához az első fiókhoz hasonló módon kövesse a megjelenő üzeneteket.

E-mail fiók szerkesztése

Az e-mail fiókok számtalan beállítása módosítható, pl. az új e-mailek ellenőrzésének gyakorisága, az e-mail értesítések módja, az e-mail aláírása, a fiók által az e-mailek küldéséhez és fogadásához használt szerverek adatait.

1. A Beérkező üzenetek képernyőhöz való hozzáféréshez nyissa meg az **E-mail** elemet.
2. Érintse meg a  > **Beállítások** lehetőséget, és érintse meg azt a fiókot, amelynek beállításain módosítani kíván.
3. A változtatások elvégzése után érintse meg a  elemet.

Általános e-mail beállítások módosítása

Az általános beállítások a hozzáadott összes e-mail fiókra vonatkoznak.

1. A Beérkező üzenetek képernyőhöz való hozzáféréshez nyissa meg az **E-mail** elemet.
2. Érintse meg a következőket:  > **Beállítások** > **Általános beállítások**.
3. A változtatások elvégzése után érintse meg a  elemet.

Message+

A Message+ alkalmazás segítségével szöveges (SMS) és multimédia üzeneteket (MMS) válthat másokkal.

A Message+ képernyő megnyitása

Érintse meg a következőket:  >  > **Message+**.

Ekkor megnyílik a **Message+** képernyő, ahol új üzenetet írhat, rákereshet az üzenetekre, vagy megnyithat egy folyamatban lévő szöveges beszélgetést.

- Új üzenet vagy csoportos csevegés létrehozásához érintse meg a  elemet.
- Egy üzenet keresőszavakkal történő megkereséséhez érintse meg a  elemet.
- Egy adott számmal folytatott beszélgetés megnyitásához érintsen meg egy meglévő üzenetcsoportot.

Üzenetküldés

1. A **Message+** képernyőn érintse meg a jobb alsó sarokban lévő  elemet, és válassza a  lehetőséget.
2. A következő módok valamelyike segítségével adjon hozzá címzetteket.
 - ▶ Érintse meg a **Címzett** mezőt, majd manuálisan írja be a címzett számát vagy a névjegy nevét. Amennyiben a telefon néhány javaslatot is felajánl, érintse meg a hozzáadni kívánt elemeket.
 - ▶ A  elem megérintésével válassza ki a címzetteket névjegyei vagy azon telefonszámai alapján, amelyekkel legintenzívebb kapcsolatban áll.
3. Érintse meg az **Írjon be egy üzenetet** mezőt, és adja meg az üzenet szövegét. Ha hangulatjeleket szeretne hozzáadni a szöveghez, érintse meg a  elemet.

Ha multimédia üzenetet szeretne küldeni, hagyja üresen a szövegmezőt és érintse meg a  elemet, majd adjon hozzá képet, audiofájlt, videót vagy egyéb típusú fájlt az üzenethez.

4. Érintse meg a következőt: .

Üzenet megválaszolása

A kapott üzenetek az adott számhoz tartozó üzenetcsoporthoz összefoglalva kerülnek tárolásra. Amennyiben egy új számról kap üzenetet, új üzenetcsoporthoz jön létre.

1. A **Message+** képernyőn érintse meg azon üzenetcsoporthoz, amely a megválaszolni kívánt üzenetet tartalmazza.
2. Gépelje be válaszüzenetét a képernyő alján lévő szövegmezőbe, vagy érintse meg a  elemet, hogy képet, audiofájlt, videót vagy egyéb típusú fájlt adhasson hozzá az üzenethez.
3. Érintse meg a következőt: .

Üzenet továbbítása

1. A **Message+** képernyőn érintse meg azon üzenetcsoporthoz, amely a továbbítani kívánt üzenetet tartalmazza.
2. Érintse meg hosszan az üzenetet, majd a megnyíló menüben érintse meg a **Továbbítás** lehetőséget.
3. Írjon be egy címzettet az üzenet számára, és szükség esetén szerkessze a tartalmat.
4. Érintse meg a  ikont.

Webböngésző

A **Chrome** segítségével weboldalakat tekinthet meg és információkra kereshet rá.

A böngésző megnyitása

Érintse meg a  >  > **Chrome** lehetőséget a webböngésző elindításához.

Egy (pl. e-mailben vagy szöveges üzenetben szereplő) webes hivatkozás megérintése esetén is a Chrome böngésző nyílik meg.

Weboldal megnyitása vagy webes böngészés:

1. Nyissa meg a **Chrome** alkalmazást.
2. Érintse meg a weboldal felett található címsort.
3. Adja meg a weboldal címét (URL), vagy adja meg azokat a kifejezéseket, amikre rá szeretne keresni.
4. A weboldal vagy a keresési eredmények megnyitásához érintsen meg egy URL-t vagy egy keresési javaslatot, vagy a billentyűzeten található Enter billentyűt.

Több böngészőlap használata

Több weboldalt is megnyithat egyidejűleg (az egyes lapokon egy-egy oldal nyílik meg) és szabadon válthat közöttük.

Új böngészőlap megnyitása:

Érintse meg a következőket:  > **Új lap**. Megnyílik egy új böngészőlap.

Lapok közötti váltás:

1. Érintse meg a képernyő jobb felső részén található  ikont. Az ikonban lévő szám jelzi a pillanatnyilag aktív böngészőablakok számát.
2. Az ujját függőleges irányban húzva görgessen végig a megnyitott lapok listáján.
3. Érintse meg a megnyitni kívánt lap miniatűrjét.



MEGJEGYZÉS:

Húzza el függőlegesen a miniatűrt, vagy pedig érintse meg a rajta lévő  jelet a lap bezárásához.

Fájlok letöltése

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy képet, vagy egy fájlra vagy egy másik weboldalra mutató hivatkozást.
2. A megnyíló menüben érintse meg a **Kép letöltése** vagy a **Hivatkozás letöltése** lehetőséget.

A letöltött fájlok a telefonon kerülnek mentésre. Ezeket a **Letöltések** alkalmazásban tekintheti vagy nyithatja meg.

Chrome beállításainak módosítása

Számos beállítás módosítható, ezzel testre szabva az internet böngészésének módját, ideértve pl. számos olyan beállítást, amely az adatainak védelméért felelős.

A Chrome beállítási képernyőjének megnyitásához érintse meg a  > **Beállítások** lehetőséget.

Kamera

Telefonja segítségével fényképeket és videókat is készíthet. A fényképek és videók a behelyezett microSD-kártyán vagy a telefon tárhelyén kerülnek tárolásra. Ezeket a **Fényképek** alkalmazás segítségével tekintheti meg, illetve innen másolhatja át őket a számítógépére.

Fénykép rögzítése

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Kamera**.
2. Fordítsa a telefon kameráját a fotótémára, és végezze el a szükséges beállítást. Az alapértelmezett beállítás a **FÉNYKÉP** (automatikus kamera).



Szám	Funkció
1	A HDR funkció be- és kikapcsolása (csak a hátlapi kamera használatakor elérhető).
2	A kamera beállításainak módosítása.
3	Váltás FÉNYKÉP módra.
4	Kép rögzítése.
5	Az elkészített fényképek és videók megtekintése.
6	Váltás KÉZI, TÖBBSZÖRÖS EXPONÁLÁSI vagy HOSSZÚ IDŐKÖZŰ VIDEÓ üzemmódra.
7	Színhatás vagy egyéb speciális hatás kiválasztása.
8	Váltás az előlapi és a hátlapi kamerák között.
9	Váltás VIDEÓ módra.
10	Vakubeállítások módosítása, csak a hátlapi kamera esetén érhető el.
11	A kamera ikon megnyomását követő automatikus képkészítéshez való időkésleltetés beállítása.



FIGYELEM!

A vaku használatakor tartson biztonságos távolságot. A vakut soha ne irányítsa emberek vagy állatok szemére.



MEGJEGYZÉS:

A fényképek elkészítése előtt a nagyításhoz és a kicsinyítéshez közelítse egymáshoz (vagy távolítsa el egymástól) az ujjait a képernyőn.

3. A fókuszáláshoz érintse meg az adott területet, vagy hagyja, hogy a kamera automatikusan a képernyő közepére fókuszáljon.
4. Röviden érintse meg a  gombot.

Videó rögzítése

Normál sebességű videókat is rögzíthet. A hátlapi kamerával azonban hosszú időközű videókat is készíthet.

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Kamera**.
2. Normál sebességű videók készítéséhez érintse meg a **VIDEÓ** elemet. Hosszú időközű videók rögzítéséhez érintse meg a  > **HOSSZÚ IDŐKÖZŰ VIDEÓ** lehetőséget.
3. Irányítsa a kamerát a témára. A képernyő adott részét megérintve a kamera az adott területre fog fókuszálni. Ezt a funkciót a felvétel előtt és a felvételt követően is használhatja.



MEGJEGYZÉS:

A felvétel előtt és közben a nagyításhoz és a kicsinyítéshez közelítse egymáshoz (vagy távolítsa el egymástól) az ujjait a képernyőn.

4. Indítsa el a felvételt.
 - ▶ **VIDEÓ** üzemmódban érintse meg a  lehetőséget normál sebességű videoklip rögzítésének elindításához.
 - ▶ **HOSSZÚ IDŐKÖZŰ VIDEÓ** üzemmódban érintse meg a  lehetőséget HOSSZÚ IDŐKÖZŰ videó rögzítéséhez.



MEGJEGYZÉS:

Normál sebességű vagy HOSSZÚ IDŐKÖZŰ videók készítése közben az  elem megérintésével külön fényképként is elmentheti az adott képkockát.

5. Állítsa le a felvételt.
 - ▶ **VIDEÓ** üzemmódban érintse meg a következőt: .
 - ▶ **HOSSZÚ IDŐKÖZŰ VIDEÓ** üzemmódban érintse meg a következőt: .

A kézi kamera üzemmód használata

A kézi kamera üzemmód használatával még több kameraopciót állíthat be a fényképhez, így pl. az ISO-érzékenységet, a fehéregyensúlyt, az exponálást, stb.

1. Érintse meg a következőket:  >  > **Kamera**.
2. Érintse meg a  > **KÉZI** gombot.
3. Fordítsa a telefon kameráját a fotótémára, így az alábbi beállításokat tudja elvégezni.
 - ▶ Húzza a sárga négyzetet a képernyő tetszőleges helyére, ahol szeretné, hogy a kamera exponáljon, és ezáltal beállítsa a fénykép fényerejét. Érintse meg hosszan a négyzetet az expozíció rögzítéséhez.
 - ▶ Érintse meg a  lehetőséget olyan opciók kibontásához, mint például az ISO, teljes expozíció, fehéregyensúly és hosszú időközű videó képei közötti időközök.
4. Fénykép készítéséhez érintse meg a  kamera ikont.

Zene

A **Play Zene** alkalmazás együttműködik a Google Music alkalmazással, ami a Google online zenei áruháza és streaming (adatfolyam-átviteli) szolgáltatása. Mobiladat- vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül adatfolyam-átvitellel hallgathatja kedvenc dalait, melyeket online Google Music könyvtárához adott hozzá. Azokat az audiofájlokat is le tudja játszani, amelyeket közvetlenül telefonjára töltött le egy számítógépről.



MEGJEGYZÉS:

A Google Music elérhetősége attól függ, hogy Ön milyen térségben tartózkodik. Ha nem áll rendelkezésre, vagy ha Ön nem rendelkezik mobiladat- vagy Wi-Fi kapcsolattal, akkor csak a telefonján tárolt zenéket tudja lejátszani.


Zene lejátszása

Érintse meg a következőket: **Kezdőképernyő** gomb > 

> **Play Music**. Ha a rendszer kéri, válasszon ki egy fiókot, hogy hozzáférhessen az adott fiók online zenei könyvtárához.

Az alkalmazás zenefájlokat és lejátszási listákat keres az Ön online könyvtárában és telefonjában, mielőtt megjelenítené az összesített zenei könyvtárat. Az összes zenei fájl és lejátszási lista megtekintéséhez érintse meg a következőket:  > **Zenei könyvtár**. A könyvtárnézet módosításához húzza az ujját balra vagy jobbra.

Egy dal lejátszásához érintse meg azt. A dal lejátszásakor érintse meg a lent található összefoglaló információt, és megjelenik a lejátszási képernyő.

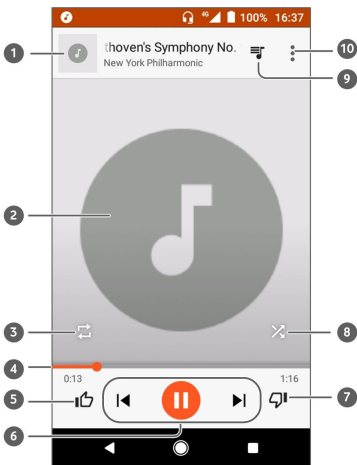

Szám	Funkció
1	Információk a dalról és az előadóról. Érintse meg vagy húzza le a zenetárba való visszatéréshez.
2	Albumborító (ha rendelkezésre áll). Húzza az ujját balra/jobbra a lejátszási lista következő/előző zeneszámára történő váltáshoz.
3	Ismétlés mód bekapcsolása. Megismételheti az aktuális zeneszámot, illetve lejátszási listát, vagy ki is kapcsolhatja az ismétlést.
4	Az állapotjelző húzásával ugorhat a dal tetszőleges pontjára.
5	Ezt az ikont megérintve nyilváníthatja ki, hogy tetszett Önnek a dal.
6	A lejátszás vezérlői. Zeneszámok átugrása, vagy a lejátszás szüneteltetése és folytatása.

Szám	Funkció
7	Ezt az ikont megérintve nyilváníthatja ki, hogy nem tetszett Önnek a dal.
8	Véletlenszerű lejátszás be- vagy kikapcsolása.
9	Érintse meg a jelenlegi lejátszási lista (sor) megjelenítéséhez.
10	További beállítások megjelenítése.

Akkor is szabályozhatja a zenét, amikor nem a lejátszási képernyőn van.

- A **Play Zene** alkalmazás zenei könyvtárában érintse meg a képernyő alján lévő összefoglaló információt a lejátszási képernyő visszaállításához.
- Más alkalmazásokban húzza le az értesítési panelt. A lejátszási képernyő helyreállításához érintse meg a zeneszám címét, vagy csak érintse meg a  vagy  elemet az előző vagy következő zeneszám lejátszásához. Érintse meg az  elemet az aktuális zeneszám lejátszásához, majd érintse meg az  elemet a lejátszás szüneteltetéséhez.
- Lezárt képernyő esetén a zeneszám adatai, az albumborító, továbbá a lejátszásvezérlő jelenik meg a képernyőn. Szüneteltetheti/folytathatja a lejátszást vagy átugorhat zeneszámokat.

Lejátszási listák kezelése

Lejátszási listák létrehozásával dalgyűjteményekbe rendszerezheti zenefájljait, így tetszőleges sorrendben játszhatja le kedvelt dalait.

Lejátszási lista létrehozása vagy zeneszám hozzáadása egy lejátszási listához:

- Érintse meg a dal melletti  ikont, és válassza a **Hozzáadás a lejátszási listához** lehetőséget. Érintse meg a lejátszási listát a zeneszám hozzáadásához.
- Érintse meg a dal melletti  ikont és válassza a **Hozzáadás a lejátszási listához** lehetőséget. Új

lejátszási lista létrehozásához érintse meg az **ÚJ LEJÁTSZÁSI LISTA** lehetőséget. Írja be a nevet és a leírást a lejátszási lista szerkesztéséhez, majd érintse meg a **LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA** lehetőséget.

Zeneszám eltávolítása egy lejátszási listából:

1. Érintse meg a  > **Zenei könyvtár** lehetőséget a **Play Zene** alkalmazásban.
2. Érintse meg a **LEJÁTSZÁSI LISTÁK** lapot, majd érintsen meg egy lejátszási listát.
3. A lejátszási listában érintse meg a zeneszám melletti  ikont.
4. Érintse meg az **Eltávolítás a lejátszási listából** elemet.

Lejátszási lista törlése:

1. Érintse meg a  > **Zenei könyvtár** lehetőséget a **Play Zene** alkalmazásban.
2. Érintse meg a **LEJÁTSZÁSI LISTÁK** lapot.
3. Érintse meg a törölni kívánt lejátszási lista melletti  ikont.
4. Érintse meg a **Törlés > OK** gombot.



MEGJEGYZÉS:

Bizonyos automatikusan létrehozott lejátszási listák nem törölhetők (pl. **Kedvelt listák**, **Legutoljára hozzáadott**).

Beállítások

Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások**. A **Beállítások** alkalmazás a telefonja testreszabásához és konfigurálásához szükséges legtöbb eszközt tartalmazza.

A Beállítások képernyő tetején láthatók a beállítási javaslatok. Érintse meg az ajánlott beállítások ellenőrzéséhez vagy személyre szabásához.

Vezeték nélküli és egyéb hálózatok

Wi-Fi

Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Wi-Fi**. Be- és kikapcsolhatja a Wi-Fi funkciót, és konfigurálhatja a Wi-Fi kapcsolatokat. Lásd: [Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz](#).

Amikor a Wi-Fi be van kapcsolva, érintse meg a  > **Speciális** > **Wi-Fi Direct** elemet a **Wi-Fi** menüben, így közvetlen Wi-Fi kapcsolaton keresztül oszthatja meg adatait két eszköz között. Lásd: [A Wi-Fi Direct® használata](#).

Bluetooth

Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Bluetooth**. Be- és kikapcsolhatja a Bluetooth-funkciót, és konfigurálhatja a Bluetooth-kapcsolatokat. Lásd: [Bluetooth-eszközök csatlakoztatása](#).

Adathasználat

A mobiladat-használat ellenőrzéséhez és kezeléséhez érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Adathasználat**. A Wi-Fi-adathasználatot is megtekintheti, illetve korlátozhatja.

- Érintse meg az **Adatmentő** lehetőséget az Adatmentő funkció engedélyezéséhez, amellyel megakadályozhatja, hogy az alkalmazások adatkapcsolatot használjanak a háttérben. Az éppen használt alkalmazás hozzáférhet az adatokhoz, azonban az Adatmentő funkció engedélyezése esetén ezt kevésbé gyakran teszi. A **Korlátlan adathozzáférés** lehetőség megérintésével engedélyezheti, hogy egyes alkalmazások még az

Adatmentő funkció bekapcsolása esetén is hozzáférjenek az adatkapcsolathoz.

- A mobiladat-forgalom be- vagy kikapcsolásához érintse meg a **Mobiladat** kapcsolót.
- A **Mobiladat-használat** lehetőség megérintése után megtekintheti, hogy mennyi adatot használt fel az Ön által beállított időszak során, illetve mely alkalmazások használják a mobiladatokat, alkalmazásonként külön korlátozhatja a háttérben zajló adatforgalmat, illetve alkalmazásonként engedélyezheti a korlátlan adathasználatot az Adatmentő funkció használata esetén.
- Érintse meg a **Számlázási ciklus** lehetőséget az adathasználati ciklus nullázási dátumának megadásához, valamint a mobiladat-forgalomra vonatkozó figyelmeztetés és korlátozás beállításához.
- Érintse meg a **Wi-Fi-adathasználat** lehetőséget az alkalmazások Wi-Fi-használatának megtekintéséhez.
- Mobil hotspotként működő Wi-Fi hálózatok kiválasztásához érintse meg a **Hálózati korlátozások** elemet. Előfordulhat, hogy az alkalmazások figyelmeztetést küldenek ezen hálózatok használata előtt a magas mobiladat-forgalmi számlák elkerülése érdekében.



MEGJEGYZÉS:

Az adathasználatot méri a telefon, de szolgáltatója adathasználati elszámolása ettől eltérő lehet.

Repülési üzemmód

Érintse meg a  >  > **Beállítások** > **Egyebek** elemet, és húzza el a **Repülési üzemmód** melletti kapcsolót a repülési üzemmód be- vagy kikapcsolásához. Ha be van kapcsolva a repülési üzemmód, az minden hang- vagy adattovábbítást végző funkciót letilt.

Internetmegosztás és hordozható hotspot

Érintse meg a  >  > **Beállítások** > **Egyebek** > **Internetmegosztás és hordozható hotspot** lehetőséget, hogy USB-, Bluetooth- vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül megoszthassa telefonja mobiladat-kapcsolatát számítógépekkel vagy más eszközökkel. Lásd: **Mobiladat-kapcsolat megosztása.**

VPN

Érintse meg a  >  > **Beállítások > Egyebek > VPN** elemet virtuális magánhálózatok beállításához, illetve a hozzájuk való csatlakozáshoz. Lásd: **Csatlakozás virtuális magánhálózatokhoz.**

Mobilhálózatok

Érintse meg a  >  > **Beállítások > Egyebek > Mobilhálózatok** lehetőséget a mobiladat-roaming szabályozásához, a hálózattípus beállításához, a hozzáférési pontok neveinek beállításához és a mobilhálózat kiválasztásához stb. Lásd: **Csatlakozás mobilhálózatokhoz.**

Hálózati beállítások visszaállítása

A  >  > **Beállítások > Egyebek > Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőségek megérintésével az összes hálózati beállítást, így a Wi-Fi, a mobiladatok és a Bluetooth beállításait is visszaállíthatja.

Eszköz

Kijelző

Érintse meg a  >  > **Beállítások > Kijelző** lehetőséget az alábbi opciók konfigurálásához.

- **Kedvenc alkalmazás panel:** A funkció engedélyezése esetén ujját a bal szélső kezdőképernyőn jobbra húzva nyithatja meg a beállított kedvenc alkalmazásait.
- **Kedvenc kezdőképernyő alkalmazás:** Válassza ki a megnyitott alkalmazást, miközben jobbra húzza az ujját a bal szélső kezdőképernyőn.
- **Kezdőképernyő elrendezésének zárolása:** Kapcsolja be a kezdőképernyő módosításának megakadályozásához.
- **Navigációs gombok:** Húzza el képernyő alján található navigációs gombot az újrendezéshez.
- **Zárt képernyő parancsikonjai:** A parancsikonok megjelenítése a zárt képernyőn. Simítson a zárt képernyő alján található parancsikonból kiindulva, hogy megnyissa a hozzá kapcsolódó alkalmazást vagy funkciót.

- **Zárt képernyő parancsikonzainak szerkesztése:** Érintse meg a zárt képernyő bármelyik ikonját annak módosításához vagy eltávolításához, vagy pedig érintse meg a **Parancsikonz hozzáadása** lehetőséget, ha parancsikont szeretne hozzáadni.
- **Fényerő:** A kijelző fényerejének beállítása.
- **Adaptív fényerő:** A képernyő fényerejének automatikus beállítása.
- **Akkumulátorszázalék:** Segítségével megjelenítheti vagy elrejtetheti az akkumulátorszázalékot az állapotsávon.
- **Háttérkép:** Háttérkép vagy animáció kiválasztása a kezdőképernyőhöz és a zárt képernyőhöz.
- **Alvó mód:** Az inaktivitás hosszának beállítása, aminek leteltével a készülék automatikusan lekapcsolja a képernyőt.
- **Készülék felébresztése kettő koppintással:** Érintse meg kétszer egymás után a képernyőt a bekapcsoláshoz, amikor a telefon alvó üzemmódban van.
- **Képernyőkímélő:** A képernyőkímélő funkció kezelése. Engedélyezése esetén az óra, színek, hírek és időjárási információk, illetve fényképek jelennek meg képernyővédőként.
- **Pulzáló értesítési világítás:** A jelzőfény villogása értesíti Önt az elmulasztott hívásokról, az új üzenetekről és az egyéb eseményekről.
- **Betűméret:** A képernyőn megjelenő szöveg betűméretének megjelenítése.
- **Megjelenítési méret:** Az elemek (pl. betűtípusok, ikonok és képek) képernyőn való megjelenési méretének beállítása.
- **A készülék elfordításakor:** Kiválaszthatja, hogy a képernyő elforgatásra kerüljön-e a készülék elforgatásakor.

Értesítések

Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Értesítések**. Az egyes alkalmazásokhoz különböző értesítési opciókat állíthat be. Érintsen meg egy alkalmazást az értesítési blokkolásához vagy némításához, válassza ki a zárt képernyőn megjelenő értesítések tartalmát, vagy engedélyezze, hogy az értesítések felülírják a Ne zavarjanak üzemmód beállításait.

Hang

Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Hang**. Különbféle hangerőtípusokat állíthat be, megadhatja a Ne zavarjanak üzemmód opcióit, csengőhangokat és értesítési hangokat állíthat be, kiválaszthatja az ébresztés csengőhangját, konfigurálhatja a vészhelyzeti adásokat, illetve kiválaszthatja a rendszerhangokat.

Alkalmazások

A telefonra telepített alkalmazások megtekintéséhez és kezeléséhez érintse meg a  >  > **Beállítások > Alkalmazások** elemet.

Érintsen meg egy alkalmazást a hozzá tartozó adatok megtekintéséhez. Az alábbi opciók állhatnak rendelkezésre:

- **KÉNYSZERÍTETT LEÁLLÍTÁS:** Az alkalmazás leállítása.
- **ELTÁVOLÍTÁS:** Az alkalmazás eltávolítása.
- **TILTÁS/ENGEDÉLYEZÉS:** Az alkalmazás tiltása vagy engedélyezése.
- **Tárhely:** Az alkalmazásra vonatkozó tárhelyadatok megtekintése, adatok vagy gyorsítótár törlése.
- **Adathasználat:** Ellenőrizheti, hogy az alkalmazás mennyi adatot használ az Ön által megadott időszak során, továbbá korlátozhatja az alkalmazás háttéradatait.
- **Engedélyek:** Ellenőrizheti vagy módosíthatja az alkalmazásengedélyeket.
- **Értesítések:** Az alkalmazás értesítési opcióinak megadása.
- **Megnyitás alapértelmezés szerint:** Ellenőrizheti az alkalmazás által támogatott hivatkozásokat és beállíthatja, hogy a hivatkozások megnyíljanak-e az alkalmazásban, továbbá törölheti az alkalmazás alapértelmezett beállításait.
- **Akkumulátor:** Ellenőrizheti az alkalmazásra vonatkozó akkumulátorhasználat részleteit a legutóbbi teljesen feltöltött állapothoz képest.
- **Memória:** Ellenőrizheti, mennyi memóriát vesz igénybe az alkalmazás.



MEGJEGYZÉS:

Nem minden opció áll rendelkezésre az alkalmazásokhoz. Bizonyos alkalmazások esetében előfordulhat, hogy több opció is rendelkezésre áll.

Alapértelmezett alkalmazások

Érintse meg a  >  > **Beállítások > Alapértelmezett alkalmazások** lehetőséget az alábbiak opciók beállításához.

- **Hivatkozások megnyitása:** Ellenőrizheti az alkalmazás által támogatott hivatkozásokat és beállíthatja, hogy a hivatkozások megnyíljanak-e az alkalmazásban, továbbá törölheti az alkalmazás alapértelmezett beállításait.
- **Segítség és hangbevitel:** Az alapértelmezett alkalmazás kiválasztása a hangos segítséghez és hangbevitelhez, illetve az alkalmazással kapcsolatos opciók beállítása.
- **Kezdőlap alkalmazás/Böngésző alkalmazás/Telefon alkalmazás/SMS alkalmazás:** Alapértelmezett alkalmazás kiválasztása az indításhoz, webböngészéshez, telefonhíváshoz és üzenetküldéshez.
- **Speciális hozzáférés:** Az alkalmazások speciális hozzáférési opcióinak beállítása.

Tárhely

A belső telefonos tárhely és a microSD-kártya memóriaadatainak megtekintéséhez érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások > Tárhely.**

Kiválaszthatja az új adatok, pl. az elkészített fényképek és a felvett hangjegyzetek alapértelmezett mentési helyét. Ha különböző elemeket szeretne tárolni a telefon tárhelyén vagy a behelyezett microSD-kártyán, érintse meg a **Mentés helye** elemet, és válassza a **Telefon** vagy az **SD-kártya** lehetőséget.

Ha típus szerinti eloszlásban, részletesen szeretné megtekinteni a tárhelyhasználatot, érintse meg a **Belső megosztott tárhely** lehetőséget. További információkért érintsen meg egy adattípust vagy törölje a szükségtelen fájlokat, vagy pedig érintse meg a **Bővebben** lehetőséget a tárhelyen lévő összes fájl megtekintéséhez és kezeléséhez.

A belső tárhely és a microSD-kártya használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi fejezetet: **A microSD-kártya használata hordozható vagy telefonos tárhelyként.**

Erőforrás-kezelő

Érintse meg a  >  > **Beállítások > Erőforrás-kezelő** lehetőséget az erőforrás kezeléséhez. Megtekintheti az akkumulátorszintet, ellenőrizheti, hogy mik használják az akkumulátort, kiválaszthat egy megfelelő energiahasználati tervet, optimalizálhatja az akkumulátorhasználatot stb.

Memória

Ha szeretné nyomon követni az átlagos memóriahasználatot és telefonja teljesítményét, érintse meg a  >  > **Beállítások > Memória** lehetőséget. Azt is ellenőrizheti, hogy melyik alkalmazások veszik igénybe a legtöbb memóriát.

Felhasználók

Érintse meg a  >  > **Beállítások > Felhasználók** lehetőséget a telefon felhasználói fiókjainak kezeléséhez.

További felhasználói fiókok hozzáadása révén megoszthatja másokkal a telefonját. A külön fiókokkal rendelkező egyes felhasználóknak saját tárhely, háttérkép, képernyőlezárási lehetőség, stb. áll rendelkezésre. A felhasználók a mindenkre hatással lévő eszközbeállításokat, így pl. a Wi-Fi beállítást is módosíthatják, és a többi felhasználó által használt alkalmazásokat is frissíthetik.

Alapértelmezés szerint a Vendégfiók minden olyan személy számára rendelkezésre áll, aki ideiglenesen használni szeretné az Ön telefonját. A **Felhasználó hozzáadása** megérintésével további felhasználói fiókokat hozhat létre.

A **Vészhelyzeti információk** megérintésével vészhelyzeti információkat és vészhelyzet esetén értesítendő névjegyeket adhat meg. Ezek az információk az első körben segítséget nyújtó csapat segítségére lehetnek vészhelyzet esetén. Bárki elolvashatja ezeket a vészhelyzeti tárcsázóban a telefon feloldása nélkül.

MEGJEGYZÉSEK:

- Érintse meg a fiók melletti  ikont az opciók konfigurálásához.
- Amikor egy vendég felhasználó már nem használja a telefont, törölheti az összes saját adatát az Ön telefonjáról, ha megérinti a **Vendég munkamenet eltávolítása** elemet a **Felhasználók** menüben.

Személyes adatok

Tartózkodási hely

A helyszolgáltatások kezeléséhez (ezek segítenek, hogy a telefon és az alkalmazások meghatározhassák az Ön

tartózkodási helyét) érintse meg a következőket:  >  >

Beállítások > Tartózkodási hely. A tartózkodási helyét felhasználó alkalmazások használatához, pl. a tartózkodási helye megkeresése a Google Térképen, a helyszolgáltatásoknak engedélyezve kell lennie telefonján.

1. A helyszolgáltatások be- vagy kikapcsolásához csúsztassa el a jobb felső sarokban lévő kapcsolót.
2. Amikor a helyszolgáltatások engedélyezve vannak, a használni kívánt források kiválasztásához érintse meg a **Mód** lehetőséget. Az Ön pontos tartózkodási helyének meghatározásához válassza a **Nagyon pontos** lehetőséget. Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében, és körülbelüli tartózkodási hely megadásához válassza az **Energiatakarékos üzemmód** lehetőséget. Ha a tartózkodási hely meghatározásához csak GPS-t szeretne használni, válassza a **Csak készülék** lehetőséget.

Biztonság

A telefon és az adatok biztonságához szükséges opciók konfigurálásához érintse meg a  >  > **Beállítások > Biztonság** elemet.

- **Képernyőzár:** A képernyőzár letiltása vagy engedélyezése (elhúzás, feloldási minta, PIN kód vagy jelszó).

Érintse meg a  lehetőséget a **Képernyőzár** mellett az alábbi opciók beállításához.

- ▶ **A minta mutatása:** A minta megjelenítése rajzolás közben. Ez az opció akkor áll rendelkezésre, ha van beállítva feloldási minta.
- ▶ **Automatikus zárolás:** A szükséges idő beállítása a képernyő kikapcsolását követően aktiválódó zárolási védelemhez. Ez az opció akkor áll rendelkezésre, ha van beállítva feloldási minta, PIN kód vagy jelszó.
- ▶ **A Bekapcsológomb azonnal zár:** A zárolási védelem azonnal aktiválódik, amikor lenyomja a

Bekapcsológombot. Ez az opció akkor áll rendelkezésre, ha van beállítva feloldási minta, PIN kód vagy jelszó.

- ▶ **Képernyőzár üzenete:** A lezárt képernyőn megjeleníthető szöveg beállítása.
- **Intelligens lezárás:** Kioldva tartja a telefont, ha az biztonságban van, amikor csak Ön használja. Az Intelligens lezárás funkció ezt olyan jelek alapján ismeri fel, mint például amikor az eszköz a zsebében vagy otthona közelében van. Érintse meg a  >  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Intelligens lezárás** > **Testérzékelés** lehetőséget, majd csúsztassa el a kapcsolót.
- **Telefon titkosítása:** A  >  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Telefon titkosítása** lehetőség megérintésével titkosíthatja fiókjait, beállításait, letöltött alkalmazásait, és azok adat-, média- és egyéb fájljait.
- **SIM kártyazár beállítása:**
 - ▶ **SIM kártyazár:** A PIN kóddal történő lezárás aktiválása vagy deaktiválása. A PIN kód a nano-SIM kártya eléréséhez szükséges.
 - ▶ **SIM kártya PIN kód módosítása:** A nano-SIM kártya eléréséhez használt PIN kód módosítása.



MEGJEGYZÉS:

Minden bizalmas jelszót biztonságos helyen tároljon. Amennyiben a megengedettnél több alkalommal írja be rosszul a SIM kártya PIN kódját, a nano-SIM kártya letiltásra kerül, és nem fogja tudni használni a mobiltelefon-hálózatot. A nano-SIM kártya helyreállítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval, és kérje el a PUK kódot.

- **Jelszavak láthatóvá tétele:** A jelszavak megjelenítése azok bevitele közben.
- **Eszközkezelők:** Az eszközkezelőként beállított alkalmazások megtekintése és deaktiválása.
- **Ismeretlen források:** Ezen opció bejelölése esetén engedélyezi a Play áruháztól eltérő helyről származó alkalmazások telepítését.
- **Tárhelytípus:** Jelölje be a hitelesítő adatok tárhelyének típusát.

- **Megbízható hitelesítő adatok:** A megbízható CA tanúsítványok megtekintése.
- **Felhasználó bejelentkezési adatai:** A tárolt bejelentkezési adatok megtekintése és módosítása.
- **Telepítés SD-kártyáról:** A belső tárhelyről vagy a microSD-kártyáról telepíti a tanúsítványokat.
- **Hitelesítő adatok törlése:** Összes tanúsítvány törlése.
- **Megbízható ügynökök:** A megbízható ügynökök megtekintése vagy deaktiválása.
- **Képernyőzárítás:** Beállíthatja, hogy csak az Ön által választott képernyő jelenjen meg, így a készüléket használó más felhasználók nem tudnak átkapcsolni más alkalmazásokra, így nem férhetnek hozzá a személyes adataihoz. Érintse meg az opciót, és tekintse meg, hogy hogyan is működik.
- **A használati adatokhoz hozzáféréssel rendelkező alkalmazások:** Alkalmazások be- és kikapcsolása, hogy melyek férhetnek hozzá a telefon használati adataihoz.

Alkalmazásengedélyek

Ha szeretné megnézni, hogy mely alkalmazások rendelkeznek hozzáféréssel bizonyos engedélyekhez, érintse meg a  >  > **Beállítások > Alkalmazásengedélyek** lehetőséget. Módosíthatja is az alkalmazásengedélyeket.

FIGYELEM!

Az alkalmazásengedélyek módosítása azt eredményezheti, hogy az alkalmazás nem fog megfelelően vagy az eredeti célnak megfelelően működni.

Fiókok

A webes fiókok és a szinkronizálás kezeléséhez érintse meg a

 >  > **Beállítások > Fiókok** lehetőséget. A bejelentkezéshez vagy a fiókok telefonon történő létrehozásához érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Érintse meg egy fiók típusát, ezzel ellenőrizve, hogy milyen típusú fiókokat adott hozzá, majd módosítsa a fiókbeállításokat.

Google

A Google alkalmazásainak és funkcióinak egyszerű kezeléséhez érintse meg a  >  > **Beállítások** > **Google** lehetőséget. Beállíthatja a Google-fiók és a Google szolgáltatások opcióit.

Nyelvek és bevitel

A rendszer nyelvével, a beviteli módokkal, a bemeneti és kimeneti hanggal, valamint az egér/érintőpad alapú bevittel kapcsolatos opciók konfigurálásához érintse meg a  >  > **Beállítások** > **Nyelvek és bevitel** lehetőséget.

- **Nyelvek:** Válasszon egy nyelvet a rendszere számára.
- **Helyesírás-ellenőrző:** A Google Spell Checker használata a szövegbevitel során előforduló elgépelések ellenőrzésére.
- **Személyes szótár:** Új szavak hozzáadása a telefon szótárához, illetve szavak eltávolítása a szótárból. Az Ön által hozzáadott szavakat a rendszer a helyesírás-ellenőrzéshez és a szójavaslatokhoz használja.
- **Billentyűzet és beviteli módok:** A szövegbeviteli beállítások konfigurálása. Lásd: **Beviteli mód beállításai**. Fizikai billentyűzet csatlakoztatása esetén a vonatkozó opciókat is beállíthatja.
- **Virtuális billentyűzet:** A virtuális billentyűzet beállításainak konfigurálása.
- **Fizikai billentyűzet:** A fizikai billentyűzet beállításainak konfigurálása. A virtuális billentyűzet akkor is a képernyőn tartható, ha a fizikai billentyűzet aktív.
- **Szövegfelolvasó kimenet:** A beszédszintetizáló motor kiválasztása, illetve az arra vonatkozó beállítások módosítása, a beszéd sebességének és hangszínének beállítása, egy rövid beszédszintetizáló minta lejátszása, valamint annak ellenőrzése, hogy a szövegfelolvasó kimenet támogatja-e a rendszer aktuális nyelvét.
- **Mutató sebessége:** A mutató/egér sebességének kiválasztása arra az esetre, ha a telefonhoz érintőpadot vagy egeret csatlakoztat.

Biztonsági mentés és visszaállítás

Az adatok biztonsági mentésével és megőrzésével kapcsolatos opciók kezeléséhez, valamint a hálózati beállítások vagy a telefon gyári állapotra történő visszaállításához érintse meg a

 >  > **Beállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás** lehetőséget.

- **Biztonsági mentés az adatokról:** Biztonsági mentés készítése az alkalmazásadatokról, a Wi-Fi jelszavakról és egyéb beállításokról a Google szervereire. A funkció használatához be kell jelentkeznie Google-fiókjába.
- **Felhasználó fiók biztonsági mentése:** A Google-fiók beállítása az adatok biztonsági mentéséhez.
- **Auto visszaállítás:** Korábbi biztonsági mentésben található beállítások és adatok visszaállítása az alkalmazás újratelepítése esetén.
- **Gyári adatok visszaállítása:** A telefon visszaállítása az alapértelmezett gyári beállításokra. A folyamat során a belső tárhelyen lévő összes adat törlődni fog.

Rendszer

Dátum és idő

A dátum, az idő, az időzóna és az időformátum beállításához érintse meg a  >  > **Beállítások > Dátum és idő** lehetőséget. A hálózat által küldött adatokat is használhatja.

Ütemezett be- és kikapcsolás

A telefon automatikus be- vagy kikapcsolási napjának és időpontjának beállításához érintse meg a  >  > **Beállítások > Ütemezett be- és kikapcsolás** lehetőséget. A jobb oldalon lévő kapcsolók megérintésével is be- és kikapcsolhatja a funkciókat.

Kisegítő lehetőségek

A  >  > **Beállítások > Kisegítő lehetőségek** elem megérintésével konfigurálhatja a kisegítő lehetőségek beépülő moduljait és szolgáltatásait a telefonon, így pl. a **Képernyőszín invertálása** funkciót vagy a látásproblémákkal rendelkező felhasználók számára ideális **Nagyméretű szöveg** funkciót.

Nyomtatás

A Google Cloud Print szolgáltatás és a Google Play áruházból telepített vagy a nyomtató gyártója által kiadott és telepített egyéb nyomtató beépülő modulok kezeléséhez érintse meg a  >  > **Beállítások** > **Nyomtatás** lehetőséget.

A telefonról

A telefonra vonatkozó fontos információk és jogi információk megtekintéséhez érintse meg a  >  > **Beállítások** > **A telefonról** lehetőséget. Ha pedig a rendszerfrissítéseket szeretné ellenőrizni, illetve rendelkezésre állásuk esetén telepíteni, akkor érintse meg a **Szoftverfrissítések** lehetőséget.

Hibaelhárítás

Amennyiben hibába ütközik a telefon használata során, vagy a készülék rendellenesen viselkedik, használja az alábbi táblázatot. Amennyiben egy adott probléma nem orvosolható a táblázatban szereplő információk segítségével, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, akitől a telefont vásárolta.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
Rossz vétel	A hálózati jel erőssége túlságosan gyenge az adott helyen, pl. pincében vagy magas épület mellett, mivel a vezeték nélküli adások nem képesek hatékonyan elérni a készüléket.	Menjen egy olyan helyre, ahol a hálózati jel megfelelően fogható.
	A hálózat foglalt az adott pillanatban (pl. csúcsidőkben előfordulhat, hogy túl nagy a hálózati forgalom további hívások kezelésére).	Ezekben az időszakokban próbálja meg kerülni a telefon használatát, vagy egy rövid várakozási idő után próbálja meg újra.
	Túlságosan messze tartózkodik a szolgáltatója alapállomásától.	Szolgáltatójától bármikor kérhet lefedettségi térképet.
Visszhang vagy zaj	Rossz minőségű hálózati kapcsolat a szolgáltató oldalán.	Fejezze be a hívást, majd tárcsázzon újra. Előfordulhat, hogy a rendszer egy jobb minőségű hálózatra vagy vonalra fogja átkapcsolni Önt.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
	A hívott telefonvonal minősége gyenge.	Fejezze be a hívást, majd tárcsázzon újra. Előfordulhat, hogy a rendszer egy jobb minőségű hálózatra vagy vonalra fogja átkapcsolni Önt.
Bizonyos funkciók nem választhatók ki	Az Ön szolgáltatója nem támogatja ezeket a funkciókat, vagy nem fizetett elő azon szolgáltatásokra, melyek ezeket a funkciókat biztosítják.	Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
Az akkumulátor nem tölthető	Az akkumulátor vagy a töltő megsérült.	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	A telefon hőmérséklete 0 °C alatt vagy 45 °C felett van.	A szélsőséges hőmérsékletek elkerülése érdekében változtasson a töltési környezeten.
	Rossz érintkezés az töltőcsatlakozás és a töltő között.	Ellenőrizze a csatlakozókat és győződjön meg róla, hogy minden csatlakozás megfelelő-e.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
A rendelkezésre állási idő túl rövid	A készenléti időt az Ön szolgáltatójának rendszerkonfigurációja is befolyásolja. Az a telefon, amelyet különböző szolgáltatók rendszereivel használnak, nem ugyanolyan hosszú készenléti időre képes.	Amennyiben olyan helyen tartózkodik, ahol a jelerősség gyenge, ideiglenesen kapcsolja ki a telefont.
	Az akkumulátor lemerült. Magas hőmérsékleten az akkumulátor élettartama lecsökken.	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval és váltson új akkumulátorra.
	Amennyiben nem tud csatlakozni a hálózathoz, a telefon továbbra is küld ki jeleket, mivel folyamatosan megpróbálja megtalálni az alapállomást. Ez csökkenti az akkumulátor töltöttségi szintjét, melynek eredményeképpen csökken a készenléti idő.	Menjen olyan helyre, ahol a hálózat elérhető, vagy ideiglenesen kapcsolja ki a telefonját.
A telefon nem kapcsolható be	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az telefon akkumulátorát.
nano-SIM kártya hibája	A nano-SIM kártya meghibásodott vagy megsérült.	Vigye be a nano-SIM kártyát a szolgáltatóhoz tesztelésre.
	A nano-SIM kártyát nem megfelelően helyezték be.	Helyezze be megfelelően a nano-SIM kártyát.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
	Szennyeződés található a nano-SIM kártya érintkezőin.	Egy puha, száraz ruha segítségével tisztítsa meg a nano-SIM kártya érintkezőit.
Nem lehet kapcsolódni a hálózathoz	A nano-SIM kártya nem érvényes.	Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
	A hálózat által lefedett területen kívül tartózkodik.	Szolgáltatójával ellenőriztesse a szolgáltatási területet.
	Gyenge a jel.	Menjen egy nyitottabb helyre, vagy ha egy épületen belül tartózkodik, menjen közelebb az ablakhoz.
Nem lehet fogadni a bejövő hívásokat	Ön aktiválta a Híváskorlátozás funkciót.	Kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet kimenő hívásokat kezdeményezni	Ön aktiválta a Híváskorlátozás funkciót.	Kapcsolja ki a funkciót.
	Ön aktiválta a Rögzített hívószámok funkciót.	Kapcsolja ki a funkciót.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
A PIN kód blokkolva van	Egymás után háromszor rosszul írta be a PIN kódot.	Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Ha a szolgáltató megadja a nano-SIM kártya PUK kódját, a PUK kód segítségével oldja fel a nano-SIM kártyát.
A telefon összeomlik, újraindul, lefagy vagy nem kapcsolható be	Egy harmadik féltől származó szoftver nem kompatibilis a telefonjával.	Távolítsa el a szoftvert, ami a problémát okozhatja.
		Frissítése a telefon szoftverét.
		Állítsa vissza a telefont a gyári alapbeállításokra.

© Vodafone Group 2017. A Vodafone, Vodacom és a Vodafone emblémák a Vodafone Group védjegyei. Az itt említett termék- és cégnevek azok megfelelő tulajdonosainak tulajdonát képezhetik.