

# Smart 4 mini


## Gebruikershandleiding



Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Vraag meer informatie hierover in de winkel.

Android is een handelsmerk van Google Inc. De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de voorwaarden die worden beschreven in de Creative Commons 3.0 toeschrijvingslicentie.

© Vodafone Group 2014. Vodafone en de Vodafone-logo's zijn handelsmerken van de Vodafone Group. Alle product- of bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen de handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.

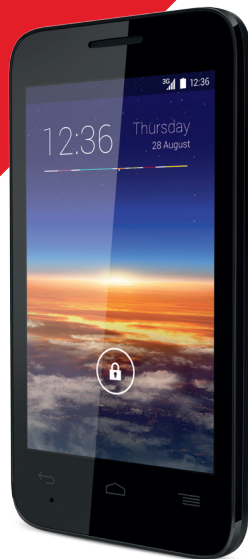

# Kennisgeving

Copyright © 2014 TCT Mobile Limited

## Alle rechten voorbehouden

Uw telefoon is exclusief gemaakt voor Vodafone door TCT.

Geen enkel deel van deze handleiding mag worden gereproduceerd of overgedragen in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TCT.

## Handelsmerken

VODAFONE en de Vodafone-logo's zijn handelsmerken van Vodafone Group. Alle product- of bedrijfsnamen die hierin worden vermeld, zijn mogelijk de handelsmerken van de respectieve eigenaars.

TCT is een handelsmerk van TCT.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth® SIG, Inc. Bluetooth® QDID (Qualified Design ID): B021282

microSD™ is een handelsmerk van SD Card Association.

PC suite copyright © 2010 Chengdu Singularity Software Co.,Ltd.

## Licenties



Het microSD-logo is een handelsmerk.

De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

## Vodafone 785 Bluetooth QD ID B021282



Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Google, het Google-logo, Android, het Androidlogo, Google Zoeken™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ en Hangouts™ zijn handelsmerken van Google Inc.

De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de voorwaarden die worden beschreven in de Creative Commons 3.0 toeschrijvingslicentie (de tekst wordt weergegeven wanneer u **Juridische afdeling van Google** bij **Instellingen > Over de telefoon > Juridische informatie** blijft aanraken)<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Dit is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

U hebt een product aangeschaft dat gebruikmaakt van de open sourceprogramma's (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables en initrd in objectcode en andere open source-programma's gelicentieerd onder de GNU General Public License en Apache License.

Wij voorzien u van een volledige kopie van de bijbehorende broncodes op verzoek binnen een periode van drie jaar na de distributie van het product.

U kunt de broncodes downloaden van <http://vodafone.com/smart4mini>. Het downloaden van de broncode van internet is gratis.

### Kennisgeving

De informatie in deze handleiding kan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van deze handleiding is elke mogelijke inspanning geleverd om de correctheid van de inhoud te garanderen, maar alle verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding vormen geen garantie, expliciet of impliciet, van welke aard dan ook. Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door zodat u uw draadloze apparaat op een juiste en veilige manier kunt gebruiken.

Adres van TCT Mobile Limited:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

## Inhoudsopgave



|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Uw telefoon .....</b>                               | <b>7</b>  |
| 1.1      | Toetsen en aansluitingen .....                         | 7         |
| 1.2      | De telefoon gebruiksklaar maken .....                  | 9         |
| 1.3      | Startscherm .....                                      | 13        |
| <b>2</b> | <b>Tekstinvoer .....</b>                               | <b>22</b> |
| 2.1      | Het schermtoetsenbord gebruiken .....                  | 22        |
| 2.2      | Tekst bewerken .....                                   | 23        |
| <b>3</b> | <b>Telefoonoproepen, Gesprekken en Contacten .....</b> | <b>24</b> |
| 3.1      | Telefoonoproepen .....                                 | 24        |
| 3.2      | Uw oproepgeschiedenis bekijken .....                   | 31        |
| 3.3      | Contacten .....                                        | 31        |
| <b>4</b> | <b>Berichten en e-mail .....</b>                       | <b>38</b> |
| 4.1      | Berichten .....                                        | 38        |
| 4.2      | Gmail/E-mail .....                                     | 45        |
| <b>5</b> | <b>Agenda, wekker en calculator .....</b>              | <b>48</b> |
| 5.1      | Agenda .....                                           | 48        |
| 5.2      | Wekker .....                                           | 50        |
| 5.3      | Calculator .....                                       | 51        |
| <b>6</b> | <b>Netwerkverbindingen .....</b>                       | <b>53</b> |
| 6.1      | Verbinding maken met internet .....                    | 53        |
| 6.2      | Browser .....                                          | 56        |
| 6.3      | Verbinding maken met Bluetooth-apparaten ...           | 61        |
| 6.4      | Aansluiten op een computer via USB .....               | 62        |
| 6.5      | De mobiele dataverbinding van uw telefoon delen .....  | 63        |

|           |                                                                               |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.6       | Verbinding maken met virtuele privénetwerken .....                            | 65        |
| <b>7</b>  | <b>Google Play Store .....</b>                                                | <b>67</b> |
| <b>8</b>  | <b>Multimedia-applicaties.....</b>                                            | <b>68</b> |
| 8.1       | Camera.....                                                                   | 68        |
| 8.2       | Galerij.....                                                                  | 70        |
| 8.3       | Play Music .....                                                              | 73        |
| 8.4       | Videospeler.....                                                              | 75        |
| <b>9</b>  | <b>Google Maps.....</b>                                                       | <b>76</b> |
| 9.1       | Mijn locatie ophalen.....                                                     | 76        |
| 9.2       | Een locatie zoeken .....                                                      | 77        |
| 9.3       | Een locatie opslaan.....                                                      | 77        |
| 9.4       | Street View openen voor een locatie.....                                      | 78        |
| 9.5       | Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen..... | 78        |
| <b>10</b> | <b>Overige functies.....</b>                                                  | <b>79</b> |
| 10.1      | Bestandsbeheer .....                                                          | 79        |
| 10.2      | Geluidsrecorder.....                                                          | 79        |
| 10.3      | Radio.....                                                                    | 80        |
| <b>11</b> | <b>Instellingen .....</b>                                                     | <b>82</b> |
| 11.1      | Draadloos en netwerken .....                                                  | 82        |
| 11.2      | Apparaat.....                                                                 | 85        |
| 11.3      | Persoonlijk.....                                                              | 87        |
| 11.4      | Accounts.....                                                                 | 93        |
| 11.5      | Systeem .....                                                                 | 93        |

|           |                                                   |            |
|-----------|---------------------------------------------------|------------|
| <b>12</b> | <b>De software van uw telefoon bijwerken ....</b> | <b>100</b> |
| <b>13</b> | <b>Informatie over productveiligheid .....</b>    | <b>101</b> |
| <b>14</b> | <b>Garantie op de telefoon .....</b>              | <b>111</b> |
| <b>15</b> | <b>Accessoires.....</b>                           | <b>113</b> |
| <b>16</b> | <b>Specificaties .....</b>                        | <b>114</b> |

# 1 Uw telefoon

## 1.1 Toetsen en aansluitingen

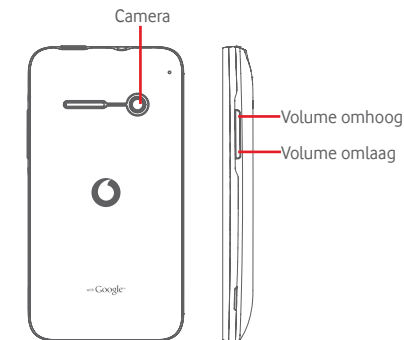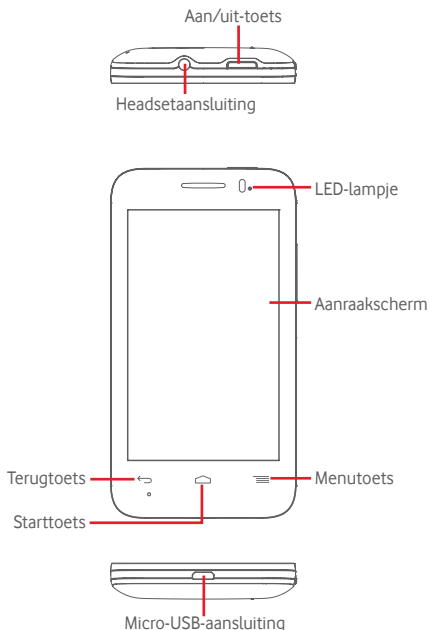

### Menu-toets

- Aanraken: menu-opties weergeven. Op het startscherm: aanraken om **Achtergrond**, **Toepassingbeheer** en **Instellingen** te openen.
- Blijven aanraken: afbeeldingen weergeven van de app die u het laatste hebt gebruikt. Raak een afbeelding aan om de bijbehorende app te openen of veeg de afbeelding naar links of rechts om deze te verwijderen uit te lijst. Raak **Alles wissen** aan om alle apps te wissen en terug te gaan naar het startscherm. Als u **Geheugenbeheer** aanraakt, gaat u naar het hoofdscherm van Geheugenbeheer.

### Starttoets

- Raak in een app of scherm de **Starttoets** aan om terug te gaan naar het startscherm.
- Blijf deze toets aanraken om **Google Now** en **Gesproken zoekopdracht** te openen.

### Terugtoets

- Raak deze toets aan om terug te gaan naar het vorige scherm of om een dialoogvenster, optiemenu, het venster Meldingen, enzovoort, te sluiten.

## Aan/uit-toets

- Indrukken: het vergrendelingsscherm activeren/ het scherm activeren.
- Ingedrukt houden: het pop-upmenu weergeven zodat u een keuze kunt maken uit **Uitschakelen**, **Opnieuw starten**, **Vliegtuigmodus**, **Snel opstarten** en pictogrammen voor belmodi. Ingedrukt houden: inschakelen.
- Houd de **Aan/uit-toets** en toets **Volume omlaag** ingedrukt om een schermafbeelding te maken.


## Volumetoetsen

- Tijdens een telefoongesprek: het volume van de oortelefoon of headset aanpassen.
- In de modus Muziek/Video/Streaming: het mediavolume aanpassen.
- In de algemene modus: het beltoonvolume aanpassen.
- De beltoon voor een inkomende oproep dempen
- Houd op het vergrendelingsscherm een van de volumetoetsen ingedrukt om Camera te openen.
- In de modus Camera: druk op een van de volumetoetsen om een foto te maken.

## 1.2 De telefoon gebruiksklaar maken


### 1.2.1 De telefoon in gebruik nemen

#### Achterkant van de telefoon verwijderen of plaatsen

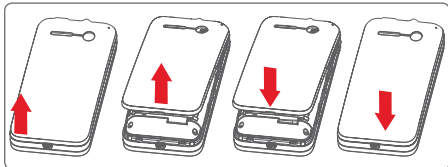

## De SIM-kaart plaatsen of uit de telefoon halen

Uw telefoon werkt pas als u de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst. Schakel de telefoon uit voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.

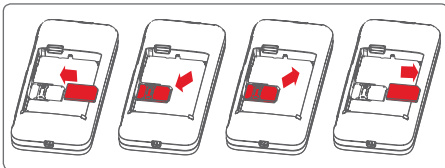


Plaats de SIM-kaart met de chip naar beneden gericht en schuif deze in de houder. Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als u de SIM-kaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze uit de houder.



De telefoon biedt alleen ondersteuning voor mini-SIM-kaarten. Probeer geen andere typen SIM-kaarten, zoals micro-SIM-kaarten of nano-SIM-kaarten, te plaatsen, omdat de telefoon hierdoor kan worden beschadigd.


## De accu plaatsen of verwijderen

Schakel de telefoon uit voordat u de accu verwijdert.

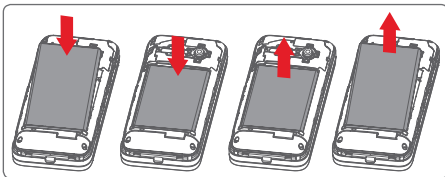


- Plaats de accu in de telefoon, klik de accu vast en sluit de klep.
- Klik het klep los en verwijder de accu.

## De microSD-kaart installeren

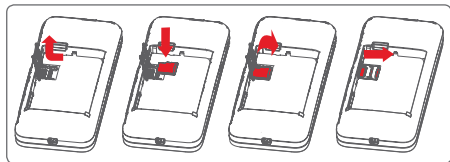

Verwijder eerst de accu. Schuif de microSD-houder naar links om deze te ontgrendelen en til deze omhoog. Plaats de microSD-kaart in de daarvoor bestemde opening, met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht. Klap de microSD-houder weer omlaag en schuif deze naar rechts totdat de houder vastklikt.

## Opladen van de accu

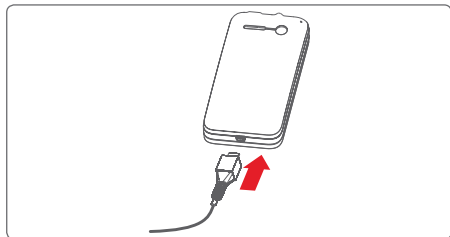

Als u de accu wilt opladen, sluit u de oplader aan op uw telefoon en een stopcontact. U kunt uw telefoon ook opladen via een USB-kabel.



Om verspilling van energie te voorkomen, moet u de oplader van het toestel loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen.

Om het stroomverbruik van uw telefoon te verminderen, moet u Wi-Fi, GPS, Bluetooth of apps op de achtergrond uitschakelen wanneer deze niet nodig zijn. In Instellingen kunt u ook de helderheid van het scherm verlagen en een kortere tijd instellen voordat de slaapstand van het scherm wordt geactiveerd.

## 1.2.2 De telefoon inschakelen

Houd de **Aan/uit**-toets ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld. Het duurt enkele seconden voordat de schermverlichting gaat branden. Ontgrendel uw telefoon (vegen, pincode, wachtwoord of patroon) indien nodig en bevestig. Het startscherm wordt weergegeven.

Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code is of wanneer u deze vergeten bent. Bewaar uw PIN-code niet bij uw telefoon. Bewaar deze informatie op een veilige plaats wanneer u deze niet gebruikt.

### De telefoon voor de eerste keer instellen

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, moet u de volgende opties instellen: taal, mobiele data-verbinding, Googleaccount, datum en tijd, enzovoort.

- 1 Selecteer de taal van uw telefoon en raak vervolgens **Starten** aan.
- 2 Selecteer **Mobiele data** en raak vervolgens **Volgende** aan.
- 3 **Google-account instellen:** Raak **Nu instellen** aan. Als u al over een Google-account beschikt, raakt u **Ja** aan om u aan te melden en voert u vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u naar <http://www.google.com/> gaan om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Als u geen Google-account hebt, wordt u gevraagd een account te maken door **Een account verkrijgen** aan te raken. Raak **Niet nu** aan om de volgende stap over te slaan.
- 4 Raak **Volgende** aan om naar **Datum en tijd** te gaan, stel de datum en tijdzone in (u kunt ook **Automatische tijdzone** kiezen) en raak vervolgens **Voltooien** aan om te bevestigen.

Als u de telefoon inschakelt en er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u nog steeds verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk om u aan te melden bij uw Google-account en een aantal functies te gebruiken.

## 1.2.3 De telefoon uitschakelen

Houd op het startscherm de **Aan/uit**-toets ingedrukt tot de telefoonopties worden weergegeven en selecteer **Uitschakelen**.

## 1.3 Startscherm

U kunt al uw favoriete items (apps, snelkoppelingen, mappen en widgets) op het startscherm zetten zodat u snel toegang hebt tot deze items. Raak de **Starttoets** aan om over te schakelen naar het startscherm.



### Statusbalk

- Status-/meldingsaanduidingen
- Raak de aanduidingen aan en sleep omlaag om het venster Meldingen te openen

### Google zoekbalk

- Raak **a** aan om het scherm voor tekstzoekopdrachten te openen
- Raak **b** aan om het scherm voor gesproken zoekopdrachten te openen

Veeg naar links of rechts om andere vensters van het startscherm weer te geven

### Apps in favorietenbalk

- Aanraken om de app te openen
- Blijf dit aanraken om apps te verplaatsen of te wijzigen

### Het tabblad Applicatie

- Aanraken om Alle apps te openen

Het startscherm wordt weergegeven met meerdere nevenschermen, waarin meer ruimte beschikbaar is voor het toevoegen van apps, snelkoppelingen, enzovoort. U kunt het startscherm naar links en rechts schuiven voor een volledige weergave van het startscherm. De witte punt in het onderste gedeelte van het scherm geeft aan welk scherm wordt weergegeven.

## 1.3.1 Het aanraakscherm gebruiken

### Aanraken

Als u een app wilt openen, raakt u deze aan met uw vinger.

### Blijven aanraken

Blijf het startscherm aanraken om de beschikbare opties te openen voor het instellen van de achtergrond.

### Slepen

Blijf een item aanraken om deze naar een andere locatie te slepen.

### Schuiven/Vegen

Veeg over het scherm om omhoog en omlaag te bladeren door lijsten, schermen met apps, afbeeldingen, webpagina's, enzovoort.

### Snel vegen

Vergelijkbaar met vegen, maar de handeling wordt sneller uitgevoerd.

### Samenknijpen/Spreiden

Plaats twee vingers op het schermoppervlak en knijp uw vingers samen of spreid ze om een element op het scherm in of uit te zoomen.

### Draaien

Als u de telefoon zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch gewijzigd van staand in liggend.

## 1.3.2 Statusbalk

Op de statusbalk kunt u de telefoonstatus (aan de rechterkant) en meldingsgegevens (aan de linkerkant) bekijken.

## Statuspictogrammen

|                                                                                 |                                      |                                                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Verbonden met GPRS                   |    | GPS is ingeschakeld               |
|  | GPRS in gebruik                      |  | Roaming                           |
|  | Verbonden met EDGE                   |  | Geen SIM-kaart geplaatst          |
|  | EDGE in gebruik                      |  | Trilstand ingeschakeld            |
|  | Verbonden met 3G                     |  | Belvolume is gedempt              |
|  | 3G in gebruik                        |  | Microfoon van telefoon is gedempt |
|  | Verbonden met HSPA (3G+)             |  | Accu is vrijwel leeg              |
|  | HSPA (3G+) in gebruik                |  | Accu is bijna leeg                |
|  | Verbonden met HSPA+ (3G+)            |  | Accu bevat gedeeltelijke lading   |
|  | HSPA+ (3G+) in gebruik               |  | Accu is vol                       |
|  | Verbonden met een Wi-Fi-netwerk      |  | Accu wordt opgeladen              |
|  | Bluetooth is ingeschakeld            |  | Verbonden met headset             |
|  | Verbonden met een Bluetooth-apparaat |  | Geen signaal                      |
|  | Vliegtuigmodus                       |  | Signaalsterkte                    |
|  | Alarm is ingesteld                   |                                                                                   |                                   |

## Meldingspictogrammen

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Nieuw Gmail™-bericht                                                 |    | Actieve oproep                           |
|  | Nieuw SMS- of MMS-bericht                                            |  | Gemiste oproep                           |
|  | Probleem met aflevering SMS of MMS                                   |  | Gesprek in wacht                         |
|  | Nieuw Hangouts-bericht                                               |  | Doorschakelen is ingeschakeld            |
|  | Nieuwe voicemail                                                     |  | Gegevens uploaden                        |
|  | Geplande gebeurtenis                                                 |  | Gegevens downloaden                      |
|  | Gegevens synchroniseren                                              |  | Downloaden voltooid                      |
|  | Geen microSD-kaart geïnstalleerd                                     |  | Er is een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar |
|  | Nummer wordt afgespeeld                                              |  | Telefoon is verbonden via een USB-kabel  |
|  | Fout bij schermafbeelding                                            |  | Radio is aan                             |
|  | USB-tethering aan                                                    |  | Systeemupdate beschikbaar                |
|  | Draagbare Wi-Fi-hotspot aan                                          |  | Verbonden met VPN                        |
|  | Schermafbeelding vastgelegd                                          |  | Internationale roaming is ingeschakeld   |
|  | Drempel voor data-gebruik van provider bijna bereikt of overschreden |  | Internationale roaming is uitgeschakeld  |

## Venster Meldingen

Sleep de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen. Raak het venster aan en sleep omhoog om het venster te sluiten. Vanuit het venster Meldingen kunt u items en andere herinneringen openen die worden aangegeven door meldingspictogrammen of informatie over draadloze services weergeven.



Raak een melding aan en schuif de melding zijwaarts om deze te verwijderen.


Raak het pictogram aan om alle op gebeurtenissen gebaseerde meldingen te wissen (andere actieve meldingen blijven staan).

Raak het pictogram Instellingen aan om **Instellingen** te openen.



## 1.3.3 Zoekbalk

De telefoon beschikt over een zoekfunctie waarmee u in applicaties, op de telefoon of op internet kunt zoeken naar informatie.

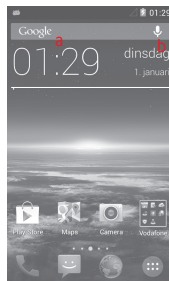

### a Zoeken op tekst

- Raak de zoekbalk in het startscherm aan.
- Geef de tekst/zin op waarnaar u wilt zoeken.
- Raak het toetsenbord aan als u op internet wilt zoeken.

### b Spraakgestuurd zoeken

- Raak het microfoon pictogram aan op de zoekbalk om een dialoogvenster weer te geven.
- Spreek het woord/de zin in waarnaar u wilt zoeken. Er wordt een lijst weergegeven met zoekresultaten waaruit u kunt kiezen.

### 1.3.4 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

Om uw telefoon en privacy te beschermen, kunt u het telefoonscherm vergrendelen met verschillende patronen, een PIN-code of wachtwoord enzovoort door naar **Instellingen > Beveiliging > Schermvergr. instellen**.

**Een ontgrendelingspatroon voor het scherm maken** (Volg de instructies op het scherm)

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  en het pictogram Instellingen  aan om **Instellingen** te openen en raak vervolgens **Beveiliging > Schermver. instellen > Patroon** aan.
- Tekent uw eigen patroon.



**Een PIN/wachtwoord voor schermontgrendeling instellen**

- Raak **Instellingen > Beveiliging > Schermver. instellen > PIN of Wachtwoord** aan.
- Stel uw PIN of wachtwoord in.


**Het telefoonscherm vergrendelen**

Druk één keer op de **Aan/uit**-toets om het scherm te vergrendelen.

**Het telefoonscherm ontgrendelen**

Druk één keer op de **Aan/uit**-toets om het scherm te verlichten, teken het ontgrendelingspatroon dat u hebt ingesteld of voer uw pincode of wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.

Als u hebt gekozen voor **Schuiven** om het scherm te vergrendelen, raakt u het pictogram  aan en schuift u dit omlaag om het scherm te ontgrendelen.

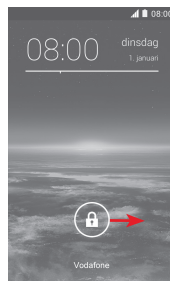

### 1.3.5 Persoonlijke instellingen voor het startscherm opgeven

**Een app of widget toevoegen**

Raak het tabblad Applicatie  aan, blij een applicatie of widget aanraken om de modus Verplaatsen te activeren en sleep het item naar het gewenste startscherm.

**Een app of widget verplaatsen**

Blijf het gewenste item aanraken om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar de gewenste positie en laat het los. U kunt items zowel op het startscherm als in het vak met Favorieten verplaatsen. Blijf het pictogram aan de linker- of rechterkant van het scherm aanraken om het item naar een andere startscherm pagina te slepen.

## Verwijderen

Blijf het item dat u wilt verwijderen, aanraken om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item omhoog naar de bovenkant van het pictogram **Verwijderen** en laat dit los nadat het item rood is geworden.

## Mappen maken

Om de indeling van snelkoppelingen of applicaties op het startscherm en het vak met Favorieten te verbeteren, kunt u ze toevoegen aan een map door het ene item op een ander item te plaatsen. Als u de naam van een map wilt wijzigen, opent u de map en raakt u de titelbalk aan om de nieuwe naam in te voeren.

## Achtergrond aanpassen

Blijf een leeg gedeelte van het startscherm aanraken of ga naar **Instellingen > Weergave > Achtergrond** om de achtergrond aan te passen.

## 1.3.6 Het tabblad Applicatie

Raak in het startscherm  aan om een lijst met uw apps en widgets weer te geven.

Als u wilt teruggaan naar het startscherm, raakt u de **Start-toets** of de **Terug-toets** aan.

**U kunt apps en widgets weergeven in de volgorde Standaard/Alfabetisch/Meest gebruikt of Onlangs geïnstalleerd**

Raak de toets  in het scherm met apps of widgets aan en kies de gewenste optie.



# 2 Tekstinvoer

## 2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken


### Instellingen voor het schermtoetsenbord

Raak in het startscherm de tab Applicatie aan, selecteer **Instellingen > Taal en invoer** en raak vervolgens pictogram Instellingen  aan de rechterkant van **Google-toetsenbord**.

### De stand van het schermtoetsenbord aanpassen

Kantel de telefoon zijwaarts of houd de telefoon rechtop om de stand van het schermtoetsenbord aan te passen. U kunt de stand ook aanpassen door de instellingen te wijzigen (raak **Instellingen > Weergave > Oriëntatie** aan).

### 2.1.1 Google-toetsenbord

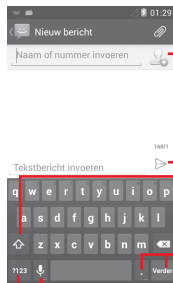

Raak dit aan om tekst of nummers in te voeren

Raak dit aan om te schakelen tussen "abc/Abc"-modus; blijf dit aanraken om te schakelen tussen "abc/ABC"-modus

Blijf dit aanraken en selecteer om symbolen/emoticons in te voeren

Blijf dit aanraken om invoeropties weer te geven; wanneer de Wi-Fi of dataverbinding is ingeschakeld, raakt u dit aan om spraakinvoer in te schakelen

Raak dit aan om te schakelen naar numeriek en symbolentoetsenbord


## 2.2 Tekst bewerken

U kunt de tekst bewerken die u hebt ingevoerd.

- Blijf de tekst aanraken of dubbeltik op de tekst die u wilt bewerken.
- Versleep de eindpunten om de gemarkeerde selectie te wijzigen.
- De volgende opties worden weergegeven: **Alles selecteren** , **Knippen** , **Kopiëren**  en **Plakken** .
- Raak het pictogram  aan om te bevestigen.

**U kunt ook een nieuwe tekst invoegen**

- Raak de plaats aan waar u wilt typen of blijf een lege ruimte aanraken. De aanwijzer gaat knippen en er wordt een tabblad weergegeven. Versleep het tabblad om de aanwijzer te verplaatsen.
- Als u tekst hebt geselecteerd, raakt u het tabblad aan om het pictogram **PLAKKEN** weer te geven waarmee u tevoren gekopieerde tekst kunt plakken.

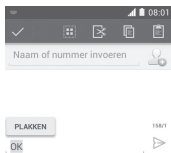


## 3 Telefoonoproepen, Gesprekken en Contacten



### 3.1 Telefoonoproepen

#### 3.1.1 Een oproep plaatsen

U kunt eenvoudig een oproep plaatsen via **Telefoon**. Raak het tabblad Applicatie aan op het startscherm en selecteer **Telefoon**.

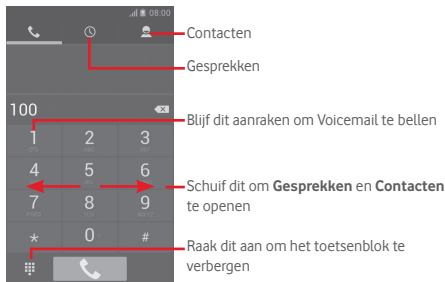

Geef het gewenste nummer rechtstreeks met het toetsenbord op of selecteer een contact in **Contacten** of **Gesprekken** door de tabbladen te slepen of aan te raken en raak vervolgens  aan om de oproep te plaatsen.

Het nummer dat u hebt opgegeven, kan worden opgeslagen in **Contacten** door  en **Toevoegen aan contacten** aan te raken.

Als u een fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers verwijderen door  aan te raken.

Beëindig de oproep door  aan te raken.


#### Internationaal bellen

Als u een internationale oproep wilt plaatsen, blijft u  aanraken om "+" in te voeren en voert u vervolgens de landcode en het volledige telefoonnummer in. Raak ten slotte **Bellen** aan.

## Noodoproep

Als uw telefoon netwerkdekking heeft, kiest u het alarmnummer en raakt u  aan om een noodoproep te plaatsen. Dit werkt zelfs zonder SIM-kaart en u hoeft ook de PIN-code niet in te voeren.

### 3.1.2 Een oproep beantwoorden of weigeren

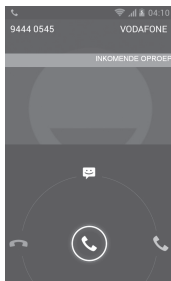

Wanneer u een oproep ontvangt, raakt u  aan.

- Schuif het pictogram naar rechts om op te nemen;
- Schuif het pictogram naar links om te weigeren;
- Schuif het pictogram naar boven om de oproep te weigeren door een standaardbericht te verzenden.

Druk om inkomende oproepen te dempen op de toets **Volume omhoog/omlaag** of draai de telefoon om als **Omkeren om te dempen** is ingeschakeld (ga om dit in te schakelen naar **Instellingen > Gebaren > Omkeren om te dempen**).

### 3.1.3 Uw voicemail beluisteren

De voicemailfunctie wordt geleverd door uw netwerk om te voorkomen dat u oproepen mist. De voicemailfunctie werkt als antwoordapparaat dat u op elk gewenst moment kunt beluisteren.


Voor toegang tot uw voicemail blijft u  op het tabblad **Telefoon** aanraken.

Als u uw voicemailnummer wilt instellen, raakt u  aan en raakt u **Instellingen > Spraakoproep > Voicemail** aan.

Als u een voicemail ontvangt, wordt er een voicemailpictogram  weergegeven op de statusbalk. Open het venster Meldingen en raak **Nieuwe voicemail** aan.

### 3.1.4 Tijdens een oproep

Als u het volume tijdens een oproep wilt aanpassen, drukt u op de toets **Volume omhoog/omlaag**.

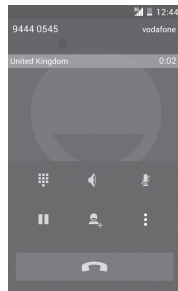

Raak dit aan om de huidige oproep in de wacht te plaatsen. Raak dit pictogram nogmaals aan om de oproep uit te wacht te halen.



Raak dit aan om het toetsenbord weer te geven.



Raak dit om het huidige gesprek te beëindigen.



Raak dit aan om de huidige oproep te dempen. Raak dit pictogram nogmaals aan om het dempen op te heffen.



Raak dit aan om de luidspreker te activeren tijdens de huidige oproep. Raak dit pictogram nogmaals aan om de luidspreker uit te schakelen.

Raak  aan en selecteer **Opname starten** om de opname te starten.



Om ongewenste bediening van het aanraakscherm tijdens een oproep te voorkomen, wordt het scherm automatisch vergrendeld wanneer u de telefoon in de buurt van uw oor houdt en wordt het scherm ontgrendeld wanneer de telefoon weer uit de buurt uw het oor is.

### 3.1.5 Meerdere oproepen beheren

Met deze telefoon kunt u meerdere oproepen tegelijk verwerken.

#### Conferentiegesprekken <sup>(1)</sup>

U kunt een conferentiegesprek opzetten.

- Plaats een oproep naar de eerste deelnemer van het conferentiegesprek.
- Raak  aan en selecteer **Oproep toevoegen**.
- Geef het telefoonnummer op van de persoon die u aan het conferentiegesprek wilt toevoegen en raak  aan. U kunt ook deelnemers toevoegen uit **Contacten** of **Gesprekken**.
- Raak het pictogram  aan om een conferentiegesprek te starten.
- Raak tijdens een conferentiegesprek  aan om een deelnemer te verwijderen of om een privégesprek te voeren met een van de deelnemers. Raak  aan om de deelnemer te verwijderen uit de conferentie. Raak  aan om een privégesprek te voeren met de deelnemer en de andere deelnemers in de wacht te plaatsen.
- Raak  aan om het conferentiegesprek te beëindigen en de verbinding met alle bellers te verbreken.

### 3.1.6 Oproepinstellingen

Raak  aan en selecteer **Instellingen** in het belscherm. De volgende opties zijn beschikbaar:

#### Spraakoproep

##### • Voicemail

##### Service voor voicemail

Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u de voicemailservice van uw provider of een andere service kunt selecteren.

##### Instellingen voor voicemail

Als u de voicemailservice van uw provider gebruikt, wordt hiermee een dialoogvenster geopend waarin u het telefoonnummer kunt invoeren dat wordt gebruikt voor het afluisteren en beheren van uw voicemail. U kunt een komma (,) opgeven om een pauze in het nummer in te voegen, bijvoorbeeld om een wachtwoord toe te voegen na het telefoonnummer.

##### • Doorschakelen

Raak dit aan om te configureren hoe uw oproepen altijd worden doorgeschakeld wanneer u bezig bent, niet reageert of niet bereikbaar bent.

<sup>(1)</sup> Verschilt per provider.

## • Blokkering

U kunt het selectievakje in- of uitschakelen om blokkeringen op inkomende en uitgaande gesprekken te activeren of te deactiveren. De volgende opties zijn beschikbaar:

**Alle uitgaande oproepen** Alle uitgaande oproepen worden geblokkeerd.

**Internat. uitg. oproepen** Internationale uitgaande oproepen worden geblokkeerd.

**Internat. behalve thuis** Internationale uitgaande oproepen worden geblokkeerd, behalve die naar het land waarin u een abonnement hebt.

**Alle inkomende oproepen** Alle inkomende oproepen worden geblokkeerd.

**Ink. oproepen bij roaming** Alle inkomende oproepen worden geblokkeerd als u in het buitenland bent.

**Alles annuleren** Alle oproepblokkeringen worden gedeactiveerd.

**Blokkeringsww. wijzigen** Wijzig het oorspronkelijke blokkeringswachwoord voor het activeren van oproepblokkeringen.

## • Extra instellingen

**Mijn nummer** Hiermee wordt een venster geopend waarin u kunt instellen of uw telefoonnummer wordt weergegeven wanneer u belt.

**Wachtende oproep** Schakel het selectievakje in als u meldingen wilt ontvangen van een nieuwe inkomende oproepen.

**Status wachtende oproep** Bekijk de status voor wachtende oproepen op uw telefoon.

## ANDERE OPROEPINSTELLINGEN

### • Vaste nummers

Vaste nummers (FDN; Fixed Dialing Number) is een servicemodus van de SIM-kaart, waarmee uitgaande oproepen worden beperkt tot bepaalde telefoonnummers. Deze nummers worden toegevoegd aan de FDN-lijst. De meest algemene, praktische toepassing van FDN is voor ouders om de telefoonnummers te beperken die hun kinderen kunnen bellen.

Uit beveiligingsoverwegingen wordt u gevraagd de SIM PIN2-code in te voeren om FDN in te schakelen. Deze code ontvangt u gewoonlijk van uw serviceprovider of de fabrikant van de SIM-kaart.

### • SDN-nummers

Raak dit aan om een oproep uit een SDN-lijst te plaatsen.

### • Minuutherinnering

Schakel het selectievakje in om minuutherinneringen in te schakelen bij elke 50 seconden van elke minuut tijdens een oproep.

### • Dempden door omkeren

Schakel het selectievakje in om inkomende oproepen te dempen door de telefoon om te keren.

### • Aan/uit-toets beëindigt oproep

Schakel het selectievakje in om de ophangfunctie voor de **Aan/uit-toets** tijdens een oproep in te schakelen.

### • Dual mic ruisonderdruk.

Selecteer het selectievakje om dual mic in te schakelen voor ruisonderdrukking.

### • Snelle reacties

Raak dit aan om snelle reacties te bewerken die worden gebruikt wanneer u een oproep met berichten weigert.

### • Oproepweigering

Raak dit aan om de oproepweigering te beheren.

### • TTY-modus

Raak dit aan om de TTY-modus in te stellen.

### • Onderst. internat. bellen

Schakel het selectievakje in om dit te activeren.

## 3.2 Uw oproepgeschiedenis bekijken

U kunt uw oproepgeschiedenis bekijken door  vanuit het belscherm aan te raken om de oproepgeschiedenis weer te geven met de categorieën Inkomende oproepen, Uitgaande oproepen en Gemiste oproepen.

Raak een contact of nummer aan om informatie of meer bewerkingen weer te geven.

U kunt gedetailleerde informatie over een oproep bekijken, een nieuwe oproep starten of een bericht naar een contact of nummer verzenden, of een nummer toevoegen aan **Personen** (alleen beschikbaar voor niet-opgeslagen telefoonnummers), enzovoort.

Raak de foto  aan om het venster Snelcontact te openen.

Raak  en **Verwijderen** aan om de volledige oproepgeschiedenis te wissen.

## 3.3 Contacten




U kunt contacten bekijken en maken op uw telefoon en deze synchroniseren met uw Gmail-contacten of andere apps op internet of op uw telefoon.



Wanneer u Contacten voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd nieuwe contacten toe te voegen, contacten te importeren van uw SIM-kaart of contacten uit andere app-accounts te synchroniseren met uw telefoon.

### 3.3.1 Uw contacten weergeven

Als u **Personen** wilt openen, raakt u het tabblad Applicatie in het startscherm aan en selecteert u **Personen**.

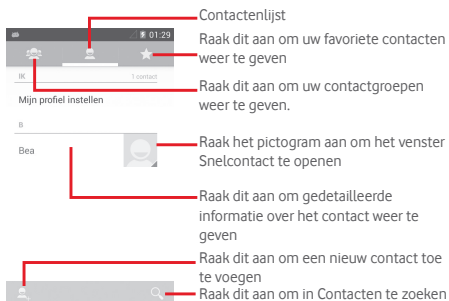

Raak  aan om het optiemenu voor de contactenlijst weer te geven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Contact verwijderen** Ongewenste contacten selecteren en verwijderen.
- **Zichtbare contacten** Selecteer de contacten die u wilt weergeven.
- **Importeren/ Exporteren** Contacten importeren of exporteren voor de telefoon, SIM-kaart en microSD-kaart, of contacten delen.
- **Contacten synchroniseren** De synchronisatie van contacten beheren.
- **Accounts** De synchronisatie-instellingen voor verschillende accounts beheren.
- **Instellingen** De weergave-instellingen van contacten openen.
- **Zichtbare contacten delen** Contacten delen met anderen door de vCard van het contact naar ze te verzenden via Bluetooth, e-mail, SMS, enzovoort.


### 3.3.2 Contactgroepen beheren

U kunt via contactgroepen uw contacten beter organiseren. In het scherm **Contactgroep** kunt u groepen toevoegen, verwijderen en bekijken.

Raak het pictogram  om lokale groepen te bekijken. Als u een groep wilt aanmaken, raakt u het pictogram  aan, voert u een nieuwe naam in en raakt u **GEREED** aan om te bevestigen. Als u accounts aan uw telefoon hebt toegevoegd, raakt u het pictogram  om groepen in accounts te bekijken.

### 3.3.3 Een contact toevoegen

Raak het tabblad Applicatie op het startscherm aan, selecteer **Contacten** en raak het pictogram  aan in de contactenlijst om een nieuw contact te maken.

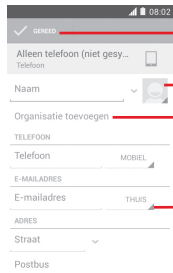

✓ GEREED 08:02

Alleen telefoon (niet gesy...  
Telefoon

Naam 

Organisatie toevoegen

TELEFOON

Telefoon MOBIEL

E-MAILADRES

E-mailadres THUIS

ADRES

Straat

Postbus

Raak dit aan om op te slaan

Raak dit aan om een foto te maken of een foto voor het contact te selecteren

Raak dit aan om een nieuw label toe te voegen

Raak dit aan om andere beschikbare labels te openen

Als u meer informatie wilt toevoegen, raakt u **Nog een veld toevoegen** aan om een nieuwe categorie toe te voegen.

Wanneer u klaar bent, raakt u **GEREED** aan om op te slaan.

Als u wilt afsluiten zonder op te slaan, kunt u  en **Weggoien** aanraken.

### Toevoegen aan/verwijderen uit Favorieten

Als u een contact aan uw favorieten wilt toevoegen, kunt u een contact aanraken om de details weer te geven en vervolgens  aanraken om het contact toe te voegen aan uw favorieten.

Als u een contact uit uw favorieten wilt verwijderen, raakt u  aan in het scherm met contactgegevens.



Alleen telefoon- en accountcontacten kunnen aan uw favorieten worden toegevoegd.

### 3.3.4 Uw contacten bewerken

Als u contactgegevens wilt bewerken, raakt u  in het scherm Contactgegevens en raakt u vervolgens **Bewerken** aan. Raak **GEREED** aan wanneer u klaar bent.

#### Het standaardtelefoonnummer van een contact wijzigen

De standaardtelefoonnummer (het nummer dat voorrang krijgt wanneer u een oproep plaatst of een bericht verzendt) wordt altijd weergegeven onder de naam van het contact.

Als u het standaardtelefoonnummer wilt wijzigen, blijft u het nummer dat u wilt instellen als standaardnummer aanraken in het scherm met contactgegevens en selecteert u **Standaard instellen**. Er wordt een ✓ weergegeven naast het nummer.

Deze keuze is alleen beschikbaar wanneer de contact over meer dan één nummer beschikt.

#### Een contact verwijderen

Als u een contact wilt verwijderen, raakt u  en **Verwijderen** aan in het scherm met contactgegevens.

Raak in het scherm met de contactenlijst  en **Contact verwijderen** aan, selecteer de contacten die u wilt verwijderen en raak ✓ aan om te bevestigen. Raak **Alles selecteren** en ✓ aan om alle contacten te selecteren. Raak ✗ aan om te deselecteren.



Het contact dat u hebt verwijderd, wordt ook verwijderd uit andere applicaties op de telefoon of internet wanneer u uw telefoon weer synchroniseert.

### 3.3.5 Communiceren met uw contacten


Via het scherm met contactgegevens kunt u communiceren met uw contacten door ze te bellen of berichten uit te wisselen.

Raak het telefoonnummer aan om een oproep te starten.

Raak het pictogram  aan de rechterkant van het nummer aan om een bericht te sturen.

#### Snelcontact voor Android gebruiken

Raak de afbeelding van een contact aan om Snelcontact voor Android te openen. U kunt het nummer of pictogram  aanraken voor de manier waarop u het contact wilt opnemen.

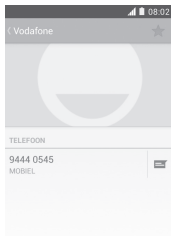

De pictogrammen die beschikbaar zijn in het venster Snelcontact, zijn afhankelijk van de informatie die u hebt voor het contact en de applicaties/accounts op uw telefoon.

### 3.3.6 Contacten importeren, exporteren en delen

Raak in het scherm Contacten  aan om het menu met opties te openen. Raak **Importeren/Exporteren** aan en selecteer of u contacten wilt importeren van/exporteren naar SIM-kaart, telefoon, microSD-kaart, telefoonopslag, accounts, enzovoort.

Als u één contact wilt importeren van/exporteren naar uw SIM-kaart, kiest u een account en doel-SIM-kaart(en), selecteert u het contact dat u wilt importeren/exporteren en raakt u  aan om te bevestigen.

Als u alle contacten wilt importeren van/exporteren naar uw SIM-kaart, kiest u een account en doel-SIM-kaart(en), raakt u **Alles selecteren** aan en raakt u  aan om te bevestigen.

U kunt één contact of meer contacten delen met anderen door de vCard van het contact te verzenden via Bluetooth, Gmail, enzovoort.

Raak om dit te doen een contact aan dat u wilt delen en raak  en **Delen** aan op het scherm met contactgegevens. Selecteer vervolgens de app waarmee u deze actie wilt uitvoeren.

### 3.3.7 Contacten weergeven

U kunt instellen welke groepen contacten, voor elk account, u wilt weergeven in de contactenlijst. Raak  en **Zichtbare contacten** in het scherm met de contactenlijst aan. Vervolgens kunt u contacten kiezen om weer te geven.

Raak  en **Instellingen** aan. U kunt de **Lijst sorteren** op voornaam of achternaam, maar ook de **Contactnamen weergeven als** met de voor- of achternaam eerst.

### 3.3.8 Contacten samenvoegen/weggoien

Om dubbele contacten te voorkomen, kunt u nieuwe contactgegevens met één handeling toevoegen aan bestaande contacten.

Raak het contact aan waaraan u informatie wilt toevoegen, raak  en **Bewerken** aan, en raak vervolgens  aan in het bewerkscherm en raak **Samenvoegen** aan.

Op dit punt moet u het contact selecteren waarvan u de gegevens wilt samenvoegen met het eerste contact. De gegevens van het tweede contact worden toegevoegd aan het eerste contact en het tweede contact wordt niet meer weergegeven in de contactenlijst.

Raak om contactinformatie te scheiden het contact aan waarvan u de informatie wilt scheiden, raak  en **Bewerken** aan, en raak vervolgens in het bewerkscherm  en **Weggoien** aan. Raak **OK** aan om te bevestigen.

### 3.3.9 Contacten in meerdere accounts synchroniseren

Contacten, gegevens en andere informatie kunnen vanuit meerdere accounts worden gesynchroniseerd, afhankelijk van de geïnstalleerde apps op de telefoon.

Raak om een account toe te voegen  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan en raak vervolgens **Account toevoegen** aan.

U moet selecteren welk soort account u toevoegt, zoals Google, zakelijk, enzovoort.

Net zoals bij het instellen van andere accounts moet u gedetailleerde informatie, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, enzovoort, invoeren.

U kunt een account en alle bijbehorende informatie van de telefoon verwijderen. Open het scherm **Instellingen**, raak de account aan die u wilt verwijderen, raak  en **Account verwijderen** aan en bevestig.

#### Synchronisatie

U kunt een account synchroniseren op het **Accounts**-scherm. Raak een account in de lijst aan, raak vervolgens  aan en selecteer **Nu synchroniseren**.

## 4 Berichten en e-mail

### 4.1 Berichten



Uw telefoon kan SMS- en MMS-berichten maken, bewerken en ontvangen.


Raak het tabblad Applicatie aan op het startscherm en selecteer **Berichten**.



Alle berichten die u ontvangt of verzendt, kunnen worden opgeslagen in de telefoon of op de SIM-kaart. Als u de SMS-berichten wilt bekijken die zijn opgeslagen op de SIM-kaart, raakt u  aan in het scherm Berichten en raakt u **Instellingen** > **Tekstbericht (SMS)** > **Berichten SIM-kaart beheren** aan.

#### 4.1.1 Een nieuw bericht maken

Raak het pictogram voor nieuw bericht opstellen  aan in het scherm met de berichtenlijst om nieuwe SMS- of MMS-berichten te schrijven.



- Raak dit aan om de volledige discussie weer te geven
- Blijf berichtthreads aanraken om berichten te verwijderen of een snelkoppeling toe te voegen



- Raak dit aan om een nieuw bericht te maken
- Raak dit aan om in alle berichten te zoeken

## Een SMS-bericht verzenden

Geef het mobiele telefoonnummer van de ontvanger op in de balk **Naam of nummer invoeren** of raak  aan om ontvangers toe te voegen en raak de balk **Tekstbericht invoeren** aan om de tekst van het bericht in te voeren. Als u klaar bent met invoeren, raakt u  aan om het bericht te verzenden.



Een SMS-bericht van meer dan 160 tekens wordt in rekening gebracht als meerdere SMS-berichten.. SMS-berichten worden ook groter als u bepaalde letters (bijvoorbeeld met accenten) gebruikt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten worden verzonden naar de ontvanger.

## Een MMS-bericht verzenden

In een MMS-bericht kunt u videoclippen, afbeeldingen, foto's, animaties, dia's en geluid versturen naar andere compatibele mobiele telefoons en e-mailadressen.

Een SMS wordt automatisch omgezet in een MMS als er mediabestanden (afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten, dia's, enzovoort) aan het bericht zijn toegevoegd of het bericht een onderwerp of e-mailadres bevat.

Als u een multimediebericht wilt verzenden, voert u het telefoonnummer in van de ontvanger in de balk **Naam of nummer invoeren** en raakt u de balk **Tekstbericht invoeren** aan om de tekst van het bericht in te voeren. Raak vervolgens  aan om het optiemenu te openen. Raak **Onderwerp toevoegen** aan om een onderwerp in te voegen en raak  aan om een afbeelding, video- of audiobestand enzovoort mee te sturen.

Als u klaar bent, raakt u  aan om de MMS te verzenden.

## Bijlageopties:

- **Foto's** Open Galerij of Bestandsbeheer om een foto als bijlage te selecteren.
- **Foto nemen** Open Camera om een nieuwe foto te maken om bij te voegen.
- **Video's** Open Galerij of Bestandsbeheer om een video als bijlage te selecteren.
- **Video opnemen** Open Camcorder om een nieuwe video op te nemen om bij te voegen.
- **Audio opnemen** De geluidsrecorder openen om een nieuwe opname te maken.
- **Audio** Muziek uit **Beltoon** of **Audio** openen.
- **Diavoorstelling** Open het scherm Diavoorstelling bewerken en raak **Dia toevoegen** aan om een nieuwe dia te maken of raak een bestaande dia aan om deze te bewerken (zie volgende afbeelding). Raak  aan voor meer opties, zoals de instelling voor schuifduur, muziek toevoegen, enzovoort.
- **Contacten** Open **Personen** om één of meer contacten te selecteren om toe te voegen.
- **Agenda** Open **Agenda** om één of meer gebeurtenissen te selecteren om toe te voegen.



Raak dit aan om naar de vorige of volgende dia te gaan

Raak dit aan om een voorbeeld van de huidige dia weer te geven

Raak dit aan om de titel van deze dia te bewerken

## 4.1.2 Berichten beheren

Wanneer u een bericht ontvangt, wordt het pictogram  als melding op de statusbalk weergegeven. Sleep de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen en raak het nieuwe bericht aan om het te openen. U kunt ook naar **Berichten** gaan en het nieuwe bericht aanraken om dit te openen.

Berichten worden in conversatievolgorde weergegeven.

Als u een bericht wilt beantwoorden, raakt u het huidige bericht aan om het scherm voor het opstellen van berichten te openen. Voer de tekst in en raak vervolgens  aan.

Blijf een bericht in het scherm met berichtdetails aanraken om de volgende opties weer te geven:

- **Kopiëren** Deze optie is alleen beschikbaar voor SMS. Raak dit aan om het huidige bericht te kopiëren en te plakken in de balk **Tekstbericht invoeren** van het nieuwe bericht dat u wilt opstellen.
- **Doorsturen** Raak dit aan om het bericht door te sturen naar een andere ontvanger.
- **Bericht verwijderen** Raak dit aan om het huidige bericht te verwijderen.
- **Bericht vergrendelen/ontgrendelen** Raak dit aan om een bericht te vergrendelen of ontgrendelen.
- **Toevoegen aan favorieten** Raak dit aan om het bericht toe te voegen aan uw favorieten.
- **Berichtdetails weergeven** Raak dit aan om de details van het bericht weer te geven.
- **Tekst selecteren** Raak dit aan om tekst te selecteren om als nieuw bericht te gebruiken via de balk **Tekstbericht invoeren**.
- **Bericht opslaan op SIM-kaart** Deze optie geeft aan wanneer het bericht een SMS is. Raak deze optie aan om het bericht op te slaan op de SIM-kaart.

## 4.1.3 Berichtinstellingen aanpassen

Raak in het scherm met de berichtenlijst  aan en selecteer **Instellingen**.

### SMS-berichten

- **Afleverrapporten** Selecteer dit om een afleverrapport te vragen voor elk SMS-bericht dat u verzendt.
- **Berichten SIM-kaart beheren** Raak dit aan om SMS-berichten te beheren en te bekijken die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.
- **Snelle tekst bewerken** Raak dit aan om berichtjablonen toe te voegen of te bewerken.
- **SMS-servicecentrum** Raak dit aan om uw SMS-servicecentrum te bekijken of te bewerken.
- **Geldigheid periode** Raak dit aan om de geldigheidsperiode van SMS-berichten in te stellen.
- **SMS-opslaglocatie** Raak dit aan om de telefoon of SIM-kaart te selecteren voor het bewaren van berichten.
- **Alfabetkeuze** Raak dit aan om het alfabet te beheren.

## Multimediabericht (MMS)

- **Groepsberichten** Schakel het selectievakje in om een bericht naar meerdere ontvangers te sturen.
- **Afleverrapporten** Selecteer dit om een afleverrapport te vragen voor elk MMS-bericht dat u verzendt.
- **Rapporten lezen** Selecteer dit om een rapport op te vragen of elke ontvanger een MMS-bericht dat u hebt verzonden, wel of niet heeft gelezen.
- **Leesbevestiging verzenden** Selecteer dit om een rapport op te vragen of het MMS-bericht is verzonden.
- **Automatisch ophalen** Selecteer dit om het volledige MMS-bericht (inclusief berichttekst en bijlage) automatisch op te halen op uw telefoon. Als u dit niet selecteert, wordt alleen de berichtkop van de MMS gedownload.
- **Auto-ophalen bij roaming** Selecteer dit om het volledige MMS-bericht (inclusief berichttekst en bijlage) automatisch op te halen tijdens roaming. Als u dit niet selecteert, wordt alleen de berichtkop van de MMS gedownload om extra kosten te voorkomen.
- **Aanmaakmodus** Raak dit aan om de MMS-aanmaakmodus in te stellen wanneer u een bericht opstelt.
- **Maximum berichtgrootte** Selecteer dit om de grootte van het bericht te bewerken, maar het bericht mag niet groter zijn dan 300KB.
- **Prioriteit** Stel de MMS-prioriteit in op **Hoog**, **Normaal** of **Laag**.

## Meldingen

- **Meldingen** Selecteer dit om berichtmeldingen op de statusbalk weer te geven.
- **Beltoon selecteren** Raak dit aan om een beltoon te selecteren als meldingstoon voor nieuwe berichten.
- **Dempen** Selecteer dit om de telefoon te dempen als melding wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen.

## Algemeen

- **Chatachtergrond** Raak dit aan om een achtergrond voor berichten te selecteren.
- **Tekengrootte van bericht** Raak dit aan om een lettertype voor berichten te selecteren.
- **E-mailadres weergeven** Schakel het selectievakje in om het e-mailadres weer te geven in de contactresultaten.
- **Oude berichten wissen** Selecteer dit om oude berichten te verwijderen wanneer het maximaal aantal opgeslagen berichten wordt bereikt.
- **Limiet voor SMS** Raak dit aan om het aantal SMS-berichten in te stellen dat u per conversatie wilt opslaan.
- **Limiet voor MMS** Raak dit aan om het aantal MMS-berichten in te stellen dat u per conversatie wilt opslaan.
- **Beltoon regiobericht aan** Schakel het selectievakje in of uit om de beltoon voor regioberichten in of uit te schakelen.
- **Beltoon regiobericht sel.** Raak dit aan om een beltoon voor regioberichten te selecteren.
- **Regioberichten** Raak dit aan om regioberichten in of uit te schakelen of om de taal en het kanaal voor regioberichten te selecteren.
- **Servicebericht inschakelen** Schakel het selectievakje in of uit om serviceberichten toe te staan of te blokkeren.
- **SL autom. starten** Schakel het selectievakje in om SL-berichten (Service Loading) automatisch te starten bij ontvangst.

## 4.2 Gmail/E-mail

De eerste keer dat u de telefoon instelt, kunt u selecteren of u een bestaand Gmail-account wilt gebruiken of een nieuw e-mailaccount wilt maken.

### 4.2.1 Gmail



Gmail, de webgebaseerde e-mailservice van Google, wordt geconfigureerd wanneer u de telefoon voor het eerst instelt. Gmail op uw telefoon kan automatisch worden gesynchroniseerd met uw Gmail-account op internet. In tegenstelling tot andere soorten e-mailaccounts worden elk bericht en de bijbehorende antwoorden in Gmail gegroepeerd in uw Postvak IN als één conversatie. Alle e-mails worden georganiseerd met labels in plaats van mappen.

#### Gmail openen

Raak in het startscherm de tab Toepassing aan om de lijst met applicaties te openen en raak vervolgens **Gmail** aan.

Gmail geeft berichten en conversaties weer vanuit één Gmail-account tegelijk. Als u over meerdere accounts beschikt, kunt u een nieuwe toevoegen door en **Instellingen** in het scherm met uw Postvak IN aan te raken. Raak daarna **ACCOUNT TOEVOEGEN** aan. Wanneer u klaar bent, kunt u schakelen tussen accounts door de accountnaam in het scherm van Postvak IN aan te raken en vervolgens het account te selecteren dat u wilt bekijken.

#### E-mails opstellen en verzenden

- 1 Raak aan in het scherm Postvak IN.
- 2 Voer de e-mailadressen van ontvangers in het veld **Aan** in.
- 3 Raak desgewenst aan en raak **Cc/Bcc toevoegen** aan om een kopie of blinde kopie van het bericht te verzenden.
- 4 Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- 5 Raak aan en selecteer **Foto bijvoegen** of **Video bijvoegen** om een bijlage toe te voegen.

6 Raak ten slotte het pictogram aan om te verzenden.

7 Als u het e-mailbericht niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u en **Opslaan als concept** aanraken of op de **Terug**-toets drukken om een kopie op te slaan. Raak om het concept te bekijken uw accountnaam aan om alle labels weer te geven en selecteer vervolgens **Concepten**.

Als u de e-mail niet wilt verzenden of opslaan, raakt u aan en raakt u vervolgens **Weggoien** aan.

Als u e-mails wilt ondertekenen, raakt u en **Instellingen** in het scherm Postvak IN aan; vervolgens raakt u **Handtekening** aan.

#### Uw e-mails ontvangen en lezen

Wanneer u een nieuwe e-mail ontvangt, hoort u een beltoon of trilt de telefoon en wordt het pictogram op de statusbalk weergegeven.

Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen weer te geven en raak de nieuwe e-mail aan om deze te bekijken. U kunt ook het Gmail-label Postvak IN openen en de nieuwe e-mail aanraken om deze te lezen.

U kunt zoeken naar een e-mail op afzender, ontvanger, op onderwerp, enzovoort.

- Raak het pictogram aan in het scherm Postvak IN.
- Geef in het zoekvak het zoekwoord waarnaar u wilt zoeken op en raak in het softwarematige toetsenbord aan.

#### E-mails beantwoorden of doorsturen

- **Antwoord** Raak aan wanneer u een e-mail weergeeft om een antwoord te sturen.
- **Allen beantwoorden** Raak aan en selecteer **Allen beantwoorden** om een bericht naar alle personen in de e-mailthread te verzenden.
- **Doorsturen** Raak aan en selecteer **Doorsturen** om het ontvangen bericht door te sturen naar andere personen.

## 4.2.2 E-mail



Naast uw Gmail-account kunt u ook externe e-mailaccounts configureren op uw telefoon.

Raak het tabblad Applicatie aan op het startscherm en selecteer **E-mail**.

Met een e-mailwizard wordt u stapsgewijs geholpen bij het configureren van een e-mailaccount.

1 Geef het e-mailadres en wachtwoord op van het account dat u wilt configureren.

2 Raak **Volgende** aan. Als het account dat u hebt opgegeven, niet op de telefoon wordt geleverd door uw serviceprovider, wordt u gevraagd naar het instellingscherm voor e-mailaccounts te gaan om de instellingen handmatig op te geven. U kunt ook **Handmatig instellen** aanraken om de inkomende en uitgaande instellingen voor het e-mailaccount dat u configureert, rechtstreeks op te geven.

3 Geef de accountnaam en uw naam voor uitgaande e-mailberichten op.

4 Als u nog een e-mailaccount wilt toevoegen, kunt u en **Instellingen** aanraken. Raak **ACCOUNT TOEVOEGEN** rechts van de titel aan om een nieuw account te maken.

### E-mails opstellen en verzenden

- 1 Raak het pictogram aan in het scherm Postvak IN.
- 2 Voer de e-mailadressen van ontvangers in het veld **Aan** in.
- 3 Raak desgewenst en **Cc/Bcc toevoegen** aan om een kopie of blinde kopie naar andere ontvangers te verzenden.
- 4 Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- 5 Raak en **Bestand toevoegen** aan om een bijlage toe te voegen.
- 6 Raak ten slotte aan om te verzenden.
- 7 Als u het e-mailbericht niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u en **Opslaan als concept** aanraken of **Terug** aanraken om een kopie op te slaan.

## 5 Agenda, wekker en calculator



### 5.1 Agenda

Gebruik Agenda om belangrijke vergaderingen, afspraken, enzovoort bij te houden.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Toepassing in het startscherm aan en raakt u **Agenda** aan.

#### 5.1.1 Weergave in meerdere modi

U kunt de agenda weergeven in de dag-, week-, maand- of agendaweergave.

Raak om uw agendaweergave te wijzigen de datumtitel aan om een vervolgkeuzemenu met opties te openen. Raak het pictogram aan om terug te keren naar de dagweergave.



## 5.1.2 Nieuwe afspraken maken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen in elke agendaweergave.

- Raak het pictogram  aan om het bewerkscherm voor een nieuwe afspraak te openen.
- Vul de vereiste gegevens voor deze nieuwe afspraak in. Als de afspraak de hele dag duurt, kunt u **De hele dag** selecteren.
- Als u klaar bent, raakt u **GEREED** aan boven aan het scherm.

Als u snel een afspraak in het scherm met de dag- of weekweergave wilt maken, blijft u een leeg gedeelte of een afspraak aanraken om het optiemenu te openen. Raak vervolgens **Nieuwe afspraak** aan om het scherm met afspraakdetails voor het eerder geselecteerde tijdstip te openen. U kunt ook een leeg gebied aanraken totdat dit blauw wordt en hier op tikken om het bewerkscherm voor een nieuwe afspraak te openen.

## 5.1.3 Een afspraak verwijderen of bewerken

Als u een afspraak wilt delen, verwijderen of bewerken, raakt u de afspraak aan om het scherm met details te openen. Raak het pictogram  aan om de afspraak via Bluetooth, e-mail en berichten enzovoort met anderen te delen. Raak het pictogram  aan om de afspraak te bewerken en het pictogram  om de afspraak te verwijderen.

## 5.1.4 Afspraakherinnering

Als een herinnering is ingesteld voor een afspraak, wordt het pictogram voor een aankomende afspraak  als melding op de statusbalk weergegeven wanneer het herinneringstijdstip wordt bereikt.

Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen, raakt de naam van de afspraak aan om de meldingenlijst voor de Agenda weer te geven.

Raak **Sluimeren** aan om alle gebeurtenisherinneringen 5 minuten uit te schakelen.

Raak de **Terug**-toets aan om de herinneringen op de statusbalk en in het venster Meldingen te laten staan.

Belangrijke opties die worden weergegeven wanneer u  aanraakt in het hoofdscherm van de agenda:

- **Vernieuwen** Hiermee wordt de agenda vernieuwd.
- **Zoeken** Hiermee kunt u in de agenda zoeken.
- **Agenda's** Hiermee kunt u de gesynchroniseerde agenda's tonen of verbergen.
- **Afspraak wissen** Hiermee kunt u afspraken in de agenda wissen.
- **Ga naar** Hiermee kunt u naar een specifieke datum gaan.
- **Instellingen** Hiermee kunt u een reeks agenda-instellingen opgeven.

## 5.2 Wekker



Uw mobiele telefoon beschikt over een ingebouwde wekker.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Applicatie in het startscherm aan en raakt u **Klok** aan.

Raak  aan om een alarm toe te voegen of in te stellen.

### 5.2.1 Een alarm instellen

Raak in het scherm **Tijd**  aan om het scherm **Alarmen** te openen; raak  aan om een nieuw alarm toe te voegen. De volgende opties worden weergegeven:

- **Tijd** Raak de nummers aan om een tijd voor uw alarm in te stellen.
- **Label** Raak dit aan om een naam voor het alarm op te geven.
- **HERHALEN** Raak dit aan om de dagen te selecteren waarop het alarm moet afgaan.
- **AURORA** Raak dit aan om een beltoon voor het alarm te selecteren.
- **TRILLEN** Selecteer dit om het trillen van de telefoon in te schakelen.

Blijf een bestaand alarm aanraken en raak  aan om het geselecteerde alarm te verwijderen.

## 5.2.2 Alarminstellingen aanpassen

Raak  in het scherm **Alarmen** aan. De volgende opties zijn beschikbaar in **Instellingen**:

### KLOK

- **Stijl** Raak dit aan om de stijl **Analoog** of **Digitaal** te selecteren.
- **Automatische thuisklok** Raak dit aan om de thuisklok in te stellen als u buitenshuis bent.
- **Eigen tijdzone** Raak dit aan om de eigen tijdzone in te stellen.

### ALARMEN

- **Stil na** Raak dit aan om de uitschakelingstijd in te stellen.
- **Snoozeduur** Raak dit aan om de snoozeduur in te stellen.
- **Alarmvolume** Raak dit aan om het alarmvolume in te stellen.
- **Volumeknoppen** Raak dit aan om **Sluimeren**, **Negeren** of **Niets doen** als volumeknoppen in te stellen.

## 5.3 Calculator




Met Calculator kunt u veel wiskundige problemen oplossen.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Toepassing in het startscherm aan en raakt u **Calculator** aan.

Er zijn twee panelen beschikbaar: het scherm **Basis** en het scherm **Geavanceerd**.

U kunt op een van de volgende twee manieren schakelen tussen de schermen:

- Raak het basisscherm aan en sleep dit naar links om het scherm Geavanceerd te openen.
- Of raak  aan het basisscherm om het optiemenu te openen en raak het venster **Geavanceerd** aan.

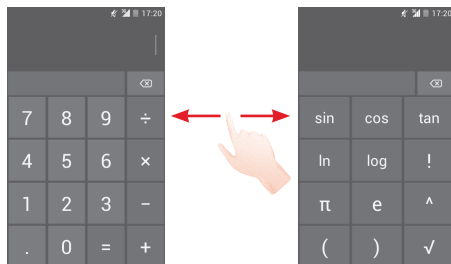

## 6 Netwerkverbindingen

Uw telefoon kan verbinding met internet maken via GPRS/EDGE/3G of Wi-Fi.

### 6.1 Verbinding maken met internet

#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst, wordt de telefoon automatisch geconfigureerd voor een mobiele netwerkservice: GPRS, EDGE of 3G. Als er geen netwerkverbinding is, kunt u  aanraken op de balk Snelle instellingen.

Raak om uw netwerkverbinding te controleren het tabblad Applicatie op het startscherm aan en raak vervolgens **Instellingen > Meer... > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten** of **Mobiele providers** aan.

#### Een nieuw toegangspunt maken

U kunt als volgt een nieuwe GPRS-/EDGE-/3G-netwerkverbinding toevoegen aan uw telefoon:

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Meer... > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten** aan.
- 3 Raak vervolgens  aan en selecteer **Nieuwe APN**.
- 4 Geef de vereiste gegevens voor het toegangspunt op.
- 5 Raak wanneer u klaar bent  en **Opslaan** aan.

#### Data-roaming in-/uitschakelen

Tijdens roaming kunt u besluiten verbinding te maken/te verbreken met een data-service.

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Meer... > Mobiele netwerken** aan.
- 3 Schakel het selectievakje in of uit om dataroaming in of uit te schakelen.
- 4 Wanneer dataroaming is uitgeschakeld, kunt u nog steeds gegevens uitwisselen via een Wi-Fi-verbinding (zie **6.1.2 Wi-Fi**).

#### 6.1.2 Wi-Fi

U kunt verbinding maken met internet wanneer uw telefoon zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. Zelfs als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u Wi-Fi gebruiken op de telefoon.

#### Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak de schakelaar  naast Wi-Fi aan om Wi-Fi in- of uit te schakelen.
- 3 Raak **Wi-Fi** aan om gedetailleerde informatie over gevonden Wi-Fi-netwerken weer te geven in het gedeelte met Wi-Fi-netwerken.
- 4 Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als het geselecteerde netwerk beveiligd is, moet u een wachtwoord of andere referenties opgeven (u kunt contact met de netwerkprovider opnemen voor details). Raak wanneer u klaar bent **Verbinden** aan.

## Melding weergeven wanneer een nieuw netwerk wordt gevonden

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en u netwerkmelding hebt ingeschakeld, wordt het Wi-Fi-pictogram op de statusbalk weergegeven wanneer de telefoon een beschikbaar draadloos netwerk vindt dat binnen het bereik valt. De volgende stappen activeren de meldingsfunctie wanneer Wi-Fi is ingeschakeld:

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Wi-Fi** en  aan, en selecteer **Geavanceerd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Netwerkmelding** in/uit om deze functie in of uit te schakelen.

## Een Wi-Fi-netwerk toevoegen

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u naar wens nieuwe Wi-Fi-netwerken toevoegen.

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Wi-Fi** en vervolgens  aan.
- 3 Geef de naam van het netwerk en eventuele vereiste netwerkgegevens op.
- 4 Raak **Opslaan** aan.

Zodra u verbinding hebt gemaakt, wordt uw telefoon automatisch verbonden met het netwerk wanneer de telefoon zich weer binnen het bereik van dit netwerk bevindt.

## Een Wi-Fi-netwerk vergeten

U kunt als volgt voorkomen dat de telefoon automatisch verbinding maakt met netwerken die u niet meer wilt gebruiken.

- 1 Schakel Wi-Fi in als dit nog niet is gedaan.
- 2 Blijf in het scherm Wi-Fi-instellingen de naam van het opgeslagen netwerk aanraken.
- 3 Raak **Netwerk niet gebruiken** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

## 6.2 Browser




Met de browser kunt u surfen op internet.

Om op internet te surfen, raakt u het tabblad Applicatie in het startscherm aan en raakt u **Browser** aan.

### Naar een webpagina gaan

Raak het URL-vak boven aan het scherm Browser aan, geef het adres van de webpagina op en raak  aan om te bevestigen.

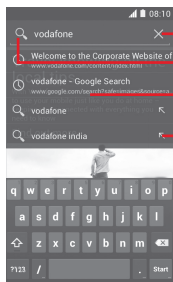

Raak dit aan om de gehele inhoud te verwijderen

Raak dit aan om naar dit adres te gaan

Raak dit aan om naar de voorgestelde website te gaan

Raak dit aan om het voorgestelde adres in te voeren

Na enkele seconden wordt het URL-vak verborgen. Als u het URL-vak wilt weergeven, kunt u het scherm aanraken en omlaag schuiven.

### De startpagina instellen

- 1 Raak  in het browserscherm aan om het optiemenu weer te geven. Raak daarna **Instellingen** > **Algemeen** > **Startpagina instellen** aan.
- 2 Kies een pagina of meest bezochte website als startpagina.
- 3 Raak op **Overig** kiest, geeft u de URL van de website op die u als startpagina wilt instellen; raak **OK** aan om te bevestigen.

## 6.2.1 Webpagina's weergeven

Wanneer u een website opent, kunt u navigeren op webpagina's door uw vinger in een willekeurige richting over het scherm te vegen om de informatie te vinden die u wilt weergeven.

### In-/uitzoomen op een webpagina

U kunt in-/uitzoomen op de webpagina door op het scherm uw vingers samen te knijpen/ te spreiden.

Als u snel wilt inzoomen op een gedeelte van een webpagina, dubbeltikt u op het gedeelte dat u wilt bekijken. Als u wilt teruggaan naar het normale zoomniveau, dubbeltikt u nogmaals.

### Tekst op een webpagina vinden

- 1 Raak  aan in het scherm met de webpagina en raak **Zoeken op pagina** aan.
- 2 Geef de tekst of zin op die u wilt zoeken.
- 3 Het eerste woord met overeenkomende tekens wordt gemarkeerd op het scherm en daaropvolgende overeenkomsten worden in een vak gezet.
- 4 Raak de pijl omhoog of omlaag aan om naar de vorige of volgende overeenkomende items te gaan.
- 5 Wanneer u klaar bent, kunt u  of de **Terug**-toets aanraken om de zoekbalk te sluiten.

### Verdere bewerkingen van de tekst op een webpagina

U kunt de tekst van een webpagina kopiëren, delen of zoeken.

- 1 Blijf de tekst aanraken om de tekst te markeren.
- 2 Verplaats de twee geselecteerde tabbladen om de tekst te selecteren. Of raak **ALLES SELECTEREN** aan om alle woorden in dit webscherm te selecteren.
- 3 Raak  aan om meer opties weer te geven, waaronder **Kopiëren, Delen, Vinden en Online zoeken**.
- 4 Wanneer u klaar bent, raakt u  of de **Terug**-toets aan om de modus uit te schakelen.

### Nieuw venster openen/schakelen tussen vensters

Als u wilt, kunt u meerdere vensters tegelijk openen.

- 1 Raak  aan om de miniaturen van alle vensters te openen.
- 2 Schuif naar boven en beneden om alle vensters weer te geven; raak één ervan aan om te bekijken.
- 3 Raak  aan om een nieuw venster te openen.
- 4 Raak  en **Nieuw incognitotabblad** aan om een venster te openen zonder te worden getraceerd.
- 5 Als u een venster wilt sluiten, raakt u  aan in het venster dat u wilt sluiten of schuift u dit opzij.

### Andere opties:

- **Vernieuwen** Hiermee wordt de huidige pagina vernieuwd.
- **Stop** Hiermee wordt het openen van de huidige pagina gestopt.
- **Startscherm** Hier kunt u terugkeren naar de door u ingestelde startpagina.
- **Opslaan in bladwijzers** Hiermee voegt u de huidige webpagina toe als bladwijzer.
- **Sluiten** Hiermee sluit u alle tabbladen en sluit u af.
- **Opslaan voor offline lezen** Hiermee kunt u de webpagina opslaan voor offline lezen. Raak  en vervolgens **Bladwijzers/Geschiedenis > OPGESLAGEN PAGINA'S** aan om de webpagina te vinden.
- **Pagina delen** U kunt op diverse manieren de huidige pagina delen met uw vrienden, zoals via berichten, e-mail, Bluetooth enz.
- **Zoeken op pagina** Hier voert u inhoud in die u op de huidige pagina wilt zoeken.
- **Een desktopsite aanvragen** Websites in computerversie in-/uitschakelen
- **Bladwijzers/Geschiedenis** Hiermee kunt u de bladwijzers en browsegeschiedenis bekijken.
- **Instellingen** Hiermee kunt u een reeks browserinstellingen openen.
- **Versie** Hier wordt de versie van de browser weergegeven.

## 6.2.2 Koppelingen, geschiedenis en downloads beheren

### Een koppeling, telefoonnummer of adres op een webpagina beheren

- **Koppeling** Raak de koppeling aan om de webpagina te openen.  
Blijf de koppeling aanraken om opties voor verdere bewerkingen te openen, zoals Openen in een nieuw venster, Link opslaan, Link-URL kopiëren, enzovoort.
- **Telefoonnummer** Raak het telefoonnummer aan om het te bellen.
- **Adres** Raak het adres aan om Google Maps te openen en het adres te zoeken.

### De browsergeschiedenis weergeven

- Raak  aan in het browserscherm.
- Raak **Bladwijzers/Geschiedenis** aan.
- Raak het tabblad **GESCHIEDENIS** aan om de browsergeschiedenis weer te geven.
- Raak **OPGESLAGEN PAGINA'S** aan om de door u opgeslagen pagina's te bekijken.

### Een webapplicatie downloaden/uw downloads bekijken

Voordat u een webapplicatie downloadt, moet u het downloaden van webapplicaties mogelijk maken op uw telefoon (raak het tabblad Applicatie aan in het startscherm, raak **Instellingen > Beveiliging** aan, schakel het selectievakje **Onbekende bronnen** in en raak **OK** aan om te bevestigen).

Als u een item wilt downloaden, raakt u het item of de koppeling naar het item aan.

Als u een download wilt annuleren, raakt u het gedownloade item in het venster Meldingen aan, blijft u het te annuleren item aanraken en raakt u  aan om te bevestigen.

Als u items wilt bekijken die u hebt gedownload, raakt u het tabblad Applicatie en vervolgens **GEDOWNLOAD** aan.

## Bladwijzers beheren

### Een bladwijzer aan een webpagina toevoegen

- Open de webpagina waaraan u een bladwijzer wilt toevoegen.
- Raak  en **Opstaan als bladwijzers** aan, of raak in het scherm **Geschiedenis** de ster naast de URL aan.
- Geef indien nodig de naam en locatie op en raak **OK** aan om te bevestigen.

### Een bladwijzer openen

- Raak  en **Bladwijzers/Geschiedenis** aan of raak het pictogram  aan om het scherm Bladwijzers te openen.
- Raak de bladwijzer aan die u wilt openen.
- U kunt de bladwijzer ook blijven aanraken en vervolgens **Openen** of **Openen in nieuw venster** aanraken.

### Blijf een bladwijzer in de lijst met bladwijzers aanraken om aanvullende opties weer te geven:

- **Snelkopp. toev.** Een bladwijzersnelkoppeling toevoegen op startscherm aan het startscherm.
- **Link delen** De bladwijzer delen.
- **Link-URL kopiëren** De bladwijzerkoppeling kopiëren.
- **Als startpagina instellen** Hiermee wordt deze pagina als startpagina ingesteld.

## 6.2.3 Instellingen

U kunt een aantal instellingen aanpassen. Raak om de browserinstellingen te openen  in het browserscherm en **Instellingen** aan.

## 6.3 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met klein bereik waarmee u gegevens kunt uitwisselen of verbinding kunt maken met andere Bluetooth-apparaten om verschillende bewerkingen uit te voeren.

Raak om deze functie te openen  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan. Raak vervolgens **Bluetooth** aan. Uw apparaat en andere beschikbare apparaten worden op het scherm weergegeven.

### Bluetooth inschakelen

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak  aan om deze functie te activeren/deactiveren.

Als u uw telefoon beter herkenbaar wilt maken, kunt u de telefoonnaam wijzigen die andere gebruikers te zien krijgen.

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Bluetooth** aan.
- 3 Raak  aan en selecteer **Naam van telefoon wijz.**
- 4 Geef een naam op en raak **Naam wijzigen** aan om te bevestigen.

### Het apparaat zichtbaar maken

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Bluetooth** aan.
- 3 Raak uw apparaat aan om dit zichtbaar of onzichtbaar te maken.
- 4 Raak  aan en selecteer **Time-out voor zichtbaarheid** om de zichtbaarheidstijd in te stellen.

## Uw telefoon koppelen/verbinden met een Bluetooth-apparaat

Als u gegevens met een ander apparaat wilt uitwisselen, moet u Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen met het Bluetooth-apparaat waarmee u gegevens wilt uitwisselen.

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Bluetooth** aan.
- 3 Raak **ZOEKEN NAAR APPARATEN** aan.
- 4 Raak in de lijst een Bluetooth-apparaat aan waarmee u uw telefoon wilt koppelen.
- 5 U krijgt een pop-upvenster te zien, waarna u **Koppelen** aanraakt om te bevestigen.
- 6 Als de koppeling is geslaagd, maakt uw telefoon verbinding met het apparaat.

## Verbinding/koppeling met een Bluetooth-apparaat ongedaan maken

- 1 Raak de naam aan van het apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen.
- 2 Raak **Koppeling opheffen** aan om te bevestigen.

## 6.4 Aansluiten op een computer via USB

Met de USB-kabel kunt u mediabestanden en andere bestanden uitwisselen tussen uw telefoon en uw computer.

### Verbinding maken/verbreken met de computer:

Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer. U ontvangt een melding dat er een USB-verbinding is gemaakt.

Als u het type USB-verbinding wilt wijzigen, opent u het venster Meldingen en raakt u  aan.

## De gegevens zoeken die u hebt overgebracht of gedownload naar de interne opslag:

- 1 Raak het tabblad Applicatie in het startscherm aan om de lijst met apps te openen.
- 2 Raak **Bestandsbeheer** aan.

Alle gegevens die u hebt gedownload, worden opgeslagen in **Bestandsbeheer**, waar u mediabestanden (video's, foto's, muziek en andere) kunt weergeven, de namen van bestanden kunt wijzigen, apps op uw telefoon kunt installeren, enzovoort.

## Een microSD-kaart formatteren

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Opslag** aan.
- 3 Raak **SD-kaart formatteren** aan. Er verschijnt een pop-upbericht om u te waarschuwen dat alle inhoud wordt verwijderd als u de microSD-kaart formateert.
- 4 Raak  aan om te bevestigen.

## 6.5 De mobiele dataverbinding van uw telefoon delen

U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering) of met maximaal acht apparaten tegelijk door een draagbare Wi-Fi-hotspot van uw telefoon te maken.

### USB-tethering of draagbare Wi-Fi-hotspot inschakelen

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Meer... > Tethering & draagb. hotspot** aan.
- 3 Schakel het selectievakje **USB-tethering of Wi-Fi-hotspot** in om deze functie te activeren.



Als u gegevens deelt, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht door uw netwerkprovider. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor roaming.

## De dataverbinding van uw telefoon delen via USB

Gebruik de USB-kabel die bij de telefoon is geleverd, om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer.

- 1 Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  en vervolgens het pictogram Instellingen  aan om de **Instellingen** te openen.
- 2 Raak **Meer... > Tethering & draagb. hotspot** aan.
- 3 Schakel het selectievakje **USB-tethering** in of uit om deze functie in of uit te schakelen.

## De dataverbinding van uw telefoon delen als draagbare Wi-Fi-hotspot

- 1 Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  en vervolgens het pictogram Instellingen  aan om de **Instellingen** te openen.
- 2 Raak **Meer... > Tethering & draagb. hotspot** aan.
- 3 Raak de schakelaar  naast **Wi-Fi-hotspot** aan om deze functie in of uit te schakelen.

## De naam van uw draagbare hotspot wijzigen of uw draagbare hotspot beveiligen

Wanneer Draagbare Wi-Fi-hotspot is geactiveerd, kunt u de naam van het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon (SSID) wijzigen en het bijbehorende Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- 1 Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  en vervolgens het pictogram Instellingen  aan om de **Instellingen** te openen. Sleep het venster Meldingen omlaag en raak vervolgens het pictogram Instellingen aan om de **Instellingen** te openen.
- 2 Raak **Meer... > Tethering & draagb. hotspot > Wi-Fi-hotspot** aan.
- 3 Raak **Wi-Fi-hotspot instellen** aan om de netwerk-SSID te wijzigen of uw netwerkbeveiliging in te stellen.
- 4 Raak **Opslaan** aan.

## 6.6 Verbinding maken met virtuele privénetwerken

Met virtuele privénetwerken (VPN's) kunt u verbinding maken met de bronnen in een beveiligd lokaal netwerk vanaf een locatie buiten dat netwerk. VPN's worden gewoonlijk geïmplementeerd door ondernemingen, scholen en andere instanties zodat hun gebruikers toegang kunnen krijgen tot lokale netwerkbronnen wanneer ze zich niet op dit netwerk bevinden of wanneer ze verbinding hebben met een draadloos netwerk.

### Een VPN toevoegen

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Meer... > VPN-instellingen** en vervolgens  aan.
- 3 Volg in het scherm de instructies van uw netwerkbeheerder om elke component van de VPN-instellingen te configureren.
- 4 Raak **Opslaan** aan.

Het VPN wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm VPN-instellingen.



Voordat u een VPN toevoegt, dient u een patroon, pincode of wachtwoord voor uw telefoon in te stellen.

## Verbinding maken/verbreken met een VPN

Verbinding maken met een VPN:

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Meer... > VPN-instellingen** aan.
- 3 De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Raak het VPN aan waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Geef in het geopende dialoogvenster alle gevraagde gegevens op en raak **Verbinden** aan.

Verbinding verbreken:

- Open het venster Meldingen en raak de resulterende melding voor de verbroken verbinding met VPN aan.

### Een VPN bewerken/verwijderen

Een VPN bewerken:

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Meer... > VPN-instellingen** aan.
- 3 De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Blijf het VPN aanraken dat u wilt bewerken.
- 4 Raak **Profiel bewerken** aan.
- 5 Wanneer u klaar bent, raakt u **Opslaan** aan.

Verwijderen:

- Blijf het VPN aanraken dat u wilt verwijderen en raak **Netwerk verwijderen** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

## 7 Google Play Store<sup>(1)</sup>



Google Play Store is een online softwarewinkel waar u toepassingen en games kunt downloaden die u kunt installeren op uw Android-telefoon.

Google Play Store openen:

- Raak het tabblad Applicatie aan in het startscherm en raak **Google Play Store** aan.
- De eerste keer dat u Google Play Store opent, wordt een scherm geopend met de servicevoorwaarden. Raak **Accepteren** aan om door te gaan.

Raak  en **Help** aan om naar de Help-pagina van Google Play Store te gaan voor meer informatie over deze functie.

## 8 Multimedia-applicaties

### 8.1 Camera



Uw mobiele telefoon is uitgerust met een camera om foto's te maken en video's op te nemen.

Vóórdat u de camera gebruikt, moet u ook de bescherming van de lens verwijderen om te voorkomen dat deze de beeldkwaliteit nadelig beïnvloedt.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Toepassing in het startscherm aan en selecteert u **Camera**.



#### Een foto maken

Het scherm dient als beeldzoeker. Positioneer eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker en raak  aan om de foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

#### Een video opnemen

Positioneer eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker en raak  aan om de opname te starten. Raak  aan om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen.

<sup>(1)</sup> Afhankelijk van uw land en provider.

## Verdere bewerkingen wanneer u een foto/video weergeeft die u hebt gemaakt

- Raak het pictogram van Gmail, Bluetooth, Berichten enzovoort aan om de door u gemaakte foto of video te delen.
- Schuif naar rechts om de **Galerij** te openen.

### 8.1.1 Instellingen in instelmodus

Voordat u een foto maakt/een video opneemt, raakt u het pictogram  aan om een aantal instellingen aan te passen in de kadermodus.

#### Camera-instellingen

- **Panorama** Raak dit aan om te wisselen naar de Panorama-modus.
- **Nacht** Raak dit aan om te wisselen naar de Nacht-modus.
- **Volledig scherm** Raak dit aan om de volledige schermweergave in of uit te schakelen.
- **Sluitergeluid** Raak dit aan om het sluitergeluid in of uit te schakelen.
- **Herstel standaardinstellingen** Raak dit aan om de camera-instellingen naar de standaardinstellingen te herstellen.
- **Geavanceerd** Raak dit aan om een reeks geavanceerde opties weer te geven: GPS-locatietag, Fotogrootte, Timer, ISO, Belichting, enzovoort.
- **GPS-locatietag** Raak dit aan om de GPS-locatietag in of uit te schakelen.
- **Fotogrootte** Raak dit aan om de fotogrootte te selecteren.
- **Timer** Raak dit aan om de pauzeduur voor het vastleggen van foto's in te stellen.
- **ISO** Raak **Auto** aan om de camera-ISO aan te passen of te wisselen naar **100**, **200**, **400** of **800**.
- **Belichting** Raak dit aan om de belichtingswaarde aan te passen.

## Camcorder-instellingen


- **Videokwaliteit** Raak dit aan om de videokwaliteit in te stellen op **720p**, **480p**, **VGA** of **QCIF**.
- **Opnamemodus** Raak dit aan om **Normaal** of **MMS-limiet** in te stellen.
- **Geluidsrecorder** Raak dit aan om de geluidsrecorder in of uit te schakelen.

### 8.2 Galerij



Galerij fungeert als mediaspeler waarmee u foto's kunt weergeven en video's kunt afspelen. Bovendien is naar keuze een serie verdere bewerkingen van foto's en video beschikbaar.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Toepassing in het startscherm aan en raakt u **Galerij** aan.

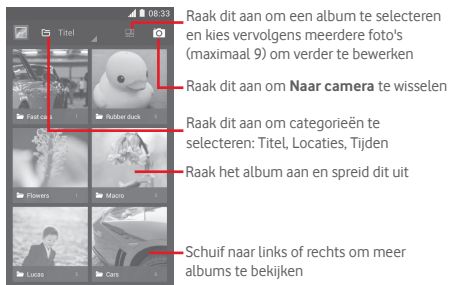

## Een foto weergeven/een video afspelen

Foto's en video's worden weergegeven in albums in **Galerij**.



Raak dit aan om terug te keren naar het hoofdscherm van Galerij

Schuif naar links of rechts om meer foto's te bekijken

- Raak een album aan en alle foto's of video's worden op het scherm weergegeven.
- Raak de foto/video aan om deze weer te geven of af te spelen.
- Schuif deze naar links/rechts om een vorige/volgende foto/video te bekijken.

## Werken met foto's

U kunt werken met foto's door ze te draaien of bij te snijden, te delen met vrienden, in te stellen als contact-ID of achtergrond, enzovoort.

Zoek de foto waarmee u wilt werken en raak de foto aan in het volledige fotoscherm. Schuif de fotobalk eronder naar links of rechts om één foto te selecteren, raak het pictogram  aan om de foto te delen, raak het pictogram  erboven aan en selecteer **OK** om de foto te verwijderen.




Raak dit aan om de foto te delen via de geselecteerde apps

Raak dit aan om de foto te bewerken: **Schoonheid, Verbeteren, Effect, Kader, Mozaïek**, enzovoort

Raak dit aan om de foto in te stellen als contactfoto of achtergrond

Raak dit aan om de diavoorstelling af te spelen

Raak  aan voor een fotoweergave op het volledige scherm om een foto te bewerken.

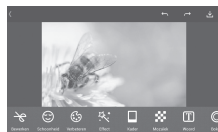

**Bewerken** Raak dit aan voor het **Bijsnijden, Draaien** of **Scherper maken** van de foto.

**Schoonheid** Raak dit aan om de foto mooier te maken middels **Dermabrasie, Wit maken, Gelaatskleur**.

**Verbeteren** Raak dit aan om **Kleuren mengen** en **Licht slim aanvullen** te openen.

**Effect** Raak dit aan om de effecten **Lomo, Portret, Mode of Kunst** in te stellen.

**Kader** Raak dit aan om een kader te kiezen.

**Mozaïek** Raak dit aan om mozaïek aan de foto toe te voegen.

**Woord** Raak dit aan om woorden op de foto te bewerken.

**Bokeh** Raak dit aan om **Cirkelbokeh** of **Lijnbokeh** in te stellen.



Het bijsnijdkader wordt in het midden van de foto weergegeven wanneer u de bijsnijdmodus activeert. Selecteer het bij te snijden deel, raak  aan om op te slaan of raak  aan om af te sluiten zonder opslaan.

## Batchbewerking

Galerij bevat een functie voor meervoudige selectie, zodat u kunt werken met foto's/video's in batches.

Open het hoofdscherm Galerij of een album, raak  en **Album selecteren** aan om de bewerkingsmodus voor batches te activeren (u kunt tevens één album/foto blijven aanraken); raak daarna albums/foto's aan waarmee u wilt werken. Raak  aan om te verwijderen. Raak  aan om uw selectie te delen.

## 8.3 Play Music




Met dit menu kunt u muziekbestanden afspelen die op de microSD-kaart in uw telefoon zijn opgeslagen. Muziekbestanden kunnen worden gedownload van een computer naar de microSD-kaart met een USB-kabel.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Applicatie in het startscherm aan en raakt u **Play Music** aan.

U kunt vier categorieën vinden waarin alle liedjes zijn geclassificeerd: **GENRES**, **ARTIESTEN**, **ALBUMS** en **NUMMERS**. Veeg naar links/rechts om alle weer te geven. Raak **Shuffle alles** aan om alle nummers in de shufflemodus af te spelen.

### 8.3.1 Muziek afspelen

Raak een nummer aan om het nummer af te spelen.

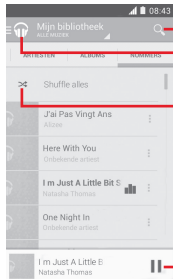

Raak dit aan om muziek te zoeken

Raak dit aan om **Nu luisteren, Mijn bibliotheek** of **Afpeellijsten** te selecteren

Raak dit aan om de huidige afpeellijst in de shufflemodus af te spelen (tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld)

Raak dit aan om het afspelen te onderbreken/hervatten

Raak  aan om naar **Instellingen** te gaan.

## ALGEMEEN

**Google-account** Raak dit aan om een account te kiezen.

**Equalizer** Raak dit aan om naar de audio-instellingen te gaan.

## ONTWIKKELAAR

**Open-sourcelicenties** Raak dit aan om de licenties te lezen.

**Versie van Muziek** Bekijk de versie van Muziek.



Bij het afspelen van nummers met Muziek is de bediening van Pauzeren, Afspelen of Overslaan ondanks de schermvergrendeling nog steeds beschikbaar.

Raak  aan om de beschikbare opties weer te geven:

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Toevoegen aan wachtrij</b> | Raak dit aan om het nummer in de wachtrij te plaatsen.  |
| <b>Toev. aan afspeellijst</b> | Raak dit aan om dit aan een afspeellijst toe te voegen. |
| <b>Ga naar artiest</b>        | Raak dit aan om naar een artiest te gaan.               |
| <b>Ga naar album</b>          | Raak dit aan om naar een album te gaan.                 |
| <b>Verwijderen</b>            | Raak dit aan om het nummer te verwijderen.              |

## 8.4 Videospeler



Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Applicatie in het startscherm aan en raakt u **Videospeler** aan.

**Videospeler** is een kleine ingebouwde videospeler waarin al uw video's worden weergegeven.

Raak een item aan in de lijst om het af te spelen. Raak tijdens het afspelen een punt op de tijdlijn aan om hier naartoe te gaan en vanaf hier verder af te spelen.

## 9 Google Maps



### 9.1 Mijn locatie ophalen

#### 9.1.1 GPS inschakelen

De GPS-ontvanger (Global Positioning System) van uw telefoon activeren:


- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Locatieservices** aan.
- 3 Schakel het selectievakje **Toeg. tot mijn locatie** in en **GPS-satellieten** wordt automatisch op Aan gezet.

#### 9.1.2 Google Maps openen en Mijn locatie weergeven

Raak de tab Toepassingen in het startscherm aan en raak **Maps** aan.

Raak het pictogram  op de kaart aan om **Mijn locatie** weer te geven.

De kaart wordt dan met een blauwe stip gecentreerd. Uw daadwerkelijke positie bevindt zich binnen de blauwe stip.

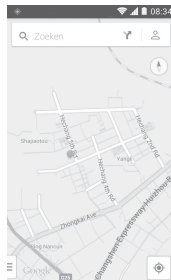


Als u de kaart wilt verplaatsen, sleept u de kaart met uw vinger. Als u wilt in- of uitzoomen op een kaart, knijpt u uw vingers samen en spreidt u deze. U kunt ook in-/uitzoomen door te dubbeltikken op een locatie op het scherm.

## 9.2 Een locatie zoeken

Raak bij het bekijken van een kaart het zoekpictogram  aan om de zoekfunctie te activeren.

Geef in het zoekvak een adres, plaats of lokaal bedrijf op.

Raak het zoekpictogram aan om te zoeken, waarna na enkele ogenblikken de zoekresultaten als rode stippen op de kaart worden weergegeven. U kunt er één aanraken om een label weer te geven.

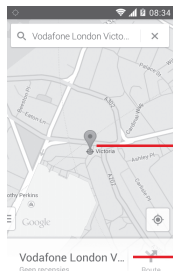

Raak dit aan om meer informatie weer te geven

Schuif naar links of rechts om meer zoekresultaten te bekijken

## 9.3 Een locatie opslaan

Net zoals u een bladwijzer aan een webpagina op internet kunt toevoegen, kunt u een ster aan een positie op de kaart toekennen voor later gebruik.


## 9.4 Street View openen voor een locatie

- 1 Blijf een locatie aanraken om het adres aan de onderkant van de kaart weer te geven.
- 2 Sleep het detailscherm omhoog om een miniatuurafbeelding voor Street View weer te geven.
- 3 Raak **Street View** aan.

## 9.5 Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen

### 9.5.1 Voorgestelde routes voor uw reis ophalen

Raak het pictogram  aan in het scherm Maps.

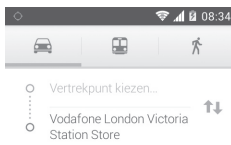

- 1 Raak de invoerbalk aan om uw beginpunt te bewerken door een adres in te voeren of een opgeslagen item te selecteren.
- 2 Voer dezelfde handeling uit voor het eindpunt.
- 3 Raak  aan om de routebeschrijving om te keren.
- 4 Selecteer vervolgens een vervoersmodus: autorijden, openbaar vervoer of lopen.
- 5 Raak **Route-opties** aan om **Snelwegen vermijden** of **Tolwegen vermijden** te selecteren.
- 6 Er wordt een aantal voorgestelde routes in een lijst weergegeven. Raak een van de routes aan om de bijbehorende gedetailleerde aanwijzingen weer te geven.

## 10 Overige functies

### 10.1 Bestandsbeheer



Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Toepassing in het startscherm aan en raakt u **Bestandsbeheer** aan.

**Bestandsbeheer** werkt met zowel een microSD-kaart en interne opslag.

Met **Bestandsbeheer** worden alle gegevens op de microSD-kaart en de interne opslag weergegeven, waaronder applicaties, mediabestanden, video's, foto's of geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, andere gegevens die zijn overgedragen via Bluetooth, USB-kabel, enzovoort.

Wanneer u een toepassing downloadt van de pc naar de microSD-kaart, kunt u de toepassing opzoeken in Bestandsbeheer en deze vervolgens aanraken om de toepassing op uw telefoon te installeren.

Met Bestandsbeheer kunt u de volgende algemene bewerkingen zeer efficiënt uitvoeren: (sub)map maken, map/bestand openen, weergeven, naam wijzigen, kopiëren, verwijderen, afspelen, delen, enzovoort.

### 10.2 Geluidsrecorder



Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Toepassing in het startscherm aan en raakt u **Geluidsrecorder** aan.

Met **Geluidsrecorder** kunt u gedurende seconden/uren spraak/geluid opnemen.

### 10.3 Radio



Uw telefoon beschikt over een radio<sup>(1)</sup>. U kunt de applicatie gebruiken als een gewone radio met voorkeurszenders of met gelijktijdige informatie over het radioprogramma waarnaar u luistert als u afstemt op zenders die de Radio-tekst dienst aanbieden.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Toepassing in het startscherm aan en raakt u **Radio** aan.

Sluit een headset aan om de ontvangstkwaliteit van FM-radio te verbeteren.



<sup>(1)</sup> De kwaliteit van het radiogeluid hangt af van de ontvangstmogelijkheden op de plaats waar u bent.

## Beschikbare opties:

- **Zender opslaan** De zender waarop momenteel is afgestemd opslaan in de kanalenlijst.
- **Audiomodus** Luisteren naar de radio met de luidspreker of hoofdtelefoon.
- **Verwijderen** Het kanaal verwijderen.
- **Frequentie invoeren** De frequentie handmatig invoeren.
- **Zoeken** Raak dit aan om alle beschikbare zenders automatisch te zoeken.
- **RDS-instellingen** Raak dit aan om Zenderinformatie en Alternatieve frequentie te selecteren.
- **FM opnemen** Video/spraak van het huidige kanaal opnemen
- **Opgenomen bestanden** Raak dit aan om opgenomen bestanden weer te geven.
- **Sluiten** De radio uitschakelen.

# 11 Instellingen



Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  en vervolgens het pictogram Instellingen  aan om de **Instellingen** te openen.

## 11.1 Draadloos en netwerken

### 11.1.1 Wi-Fi

Met Wi-Fi kunt u nu op internet surfen zonder uw SIM-kaart te gebruiken wanneer u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. U hoeft alleen het **Wi-Fi**-scherm te openen en een toegangspunt te configureren om uw telefoon te verbinden met het draadloze netwerk.

Zie het gedeelte **6.1.2 Wi-Fi** voor gedetailleerde instructies voor het gebruik van Wi-Fi.

### 11.1.2 Bluetooth

Via Bluetooth kan uw telefoon over korte afstand gegevens (video's, afbeeldingen, muziek en meer) uitwisselen met een andere Bluetooth-apparaat (telefoon, computer, printer, headset, carkit en meer).

Zie **6.3 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten** voor meer informatie over Bluetooth.

### 11.1.3 Gegevensgebruik

Door de schakelaar  aan te raken, kunt u mobiele gegevens in-/uitschakelen.

Schakel het selectievakje **Limiet instellen voor mobiele gegevens** in. Sleep vervolgens de limietlijn en de waarschuwingslijn naar de door u aangegeven limiet. Uw mobiele gegevensverbinding wordt verbroken wanneer de opgegeven limiet is bereikt. U kunt ook kiezen voor een cyclus van gegevensgebruik om de statistieken en de gerelateerde applicaties van de door uw telefoon gebruikte gegevens weer te geven.

Raak  aan, waarna u meer instellingen met betrekking tot uw gegevensgebruik kunt weergeven.



Het gegevensgebruik wordt door uw telefoon gemeten, maar uw provider kan tot een andere telling komen. U kunt beter terughoudend zijn bij het instellen van uw limiet.

### 11.1.4 Vliegtuigmodus

Via **Meer...** > **Vliegtuigmodus** kunt u in één keer alle draadloze verbindingen, waaronder Wi-Fi, Bluetooth en meer, uitschakelen.

U kunt de Vliegtuigmodus ook openen door **VLEIGTUIGMODUS** op de balk Snelle instellingen aan te raken of in de telefoonopties als u op de **Aan/uit**-toets drukt.

### 11.1.5 VPN-instellingen

Een mobiel virtueel privénetwerk (mobiel VPN of mVPN) voorziet mobiele apparaten van toegang tot netwerkbronnen en software-applicaties in hun thuisnetwerk, wanneer ze verbinding maken via andere draadloze of bedrade netwerken. Mobile VPN's worden gebruikt in omgevingen waarin werknemers applicatiesessies altijd en gedurende de hele werkdag open moeten houden, terwijl de gebruiker verbinding maakt via verschillende draadloze netwerken, gaten in de dekking tegenkomt of zijn apparaten uitschakelt en weer inschakelt om de levensduur van de accu te verlengen. Een conventionele VPN kan dergelijke gebeurtenissen niet doorstaan, omdat de netwerktunnel wordt verstoord, waardoor de verbinding van applicaties kan worden verbroken, er een time-out of storing kan optreden of het apparaat zelf kan crashen.

Zie **6.6 Verbinding maken met virtuele privénetwerken** voor meer informatie over VPN.

## 11.1.6 Tethering en draagbare hotspot

Met deze functie kunt u de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen via USB of als draagbaar Wi-Fi-toegangspunt (zie **6.5 De mobiele dataverbinding van uw telefoon delen**).

### 11.1.7 Mobiele netwerken

#### • Data ingeschakeld

Raak dit aan om de dataverbinding in of uit te schakelen.

#### • Internationale data-roaming

Schakel het selectievakje in om tijdens roaming verbinding te maken met dataservices.

#### • Voorkeuren

Raak dit aan om uw voorkeuren te bekijken/bewerken/verwijderen.

#### • Netwerkmodus

Raak dit aan om de netwerkmodus te selecteren.

#### • Toegangspuntnamen

Met dit menu kunt u uw voorkeursnetwerk selecteren.

#### • Netwerkproviders

Raak dit aan om een netwerkprovider te selecteren.

### 11.1.8 Internet via USB

Schakel het selectievakje in om internet op een Windows-pc via een USB-kabel te delen.

- 1 Sluit uw telefoon met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Selecteer de systeemversie van uw pc en raak **Volgende** aan.
- 3 Voltooi de verbinding zoals aangegeven en raak **Gereed** aan.

## 11.2 Apparaat

### 11.2.1 Gebaren

Schakel het selectievakje in of raak dit aan om de volgende gebaren in te schakelen: **Omkeren om te dempen**, **Omkeren om te activeren**.

### 11.2.2 Geluid

Gebruik de geluidsinstellingen om beltonen te configureren voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen.

#### VOLUME

- **Trillen** Schakel het selectievakje in om de telefoon te laten trillen voor inkomende oproepen.
- **Stilleodus** Schakel het selectievakje in om alle geluiden behalve media en alarmen te dempen.
- **Beltoon, meldingen, systeem** Schuif om het volume aan te passen van de beltoon, meldingen en het systeem.
- **Muziek, video, games en andere media** Schuif om het multimediovolume aan te passen van muziek, video's, games, enzovoort.
- **Alarmen** Schuif om het beltoonvolume van alarmen aan te passen.

#### BELTOON EN MELDINGEN

- **Beltoon telefoon** Raak dit aan om uw standaardbeltoon voor inkomende oproepen te selecteren.
- **Oplopende beltoon** Schakel het selectievakje in om een oplopende beltoon in te schakelen.
- **Meldingsgeluid** Raak dit aan om de standaardbeltoon voor meldingen te selecteren.

## SYSTEEM

- **DTMF-tonen toetsenblok** Schakel het selectievakje in om tonen weer te geven wanneer u het toetsenblok gebruikt.
- **Hoorbare selectie** Schakel het selectievakje in om geluid weer te geven wanneer u keuzes op het scherm maakt.
- **Geluid schermvergrendeling** Schakel het selectievakje in om geluiden af te spelen wanneer het scherm wordt vergrendeld en ontgrendeld.
- **Haptische feedback** Schakel het selectievakje in om de telefoon te laten trillen wanneer u op functietoetsen drukt en bepaalde acties in de gebruikersinterface uitvoert.

### 11.2.3 Weergave

- **Meldingen vergrendelscherm** Schakel het selectievakje in om meldingen op het vergrendelscherm weer te geven.
- **Achtergrond** Raak dit aan om de achtergrond in te stellen.
- **Oriëntatie** Schakel het selectievakje in om te selecteren of het scherm automatisch moet draaien.
- **Helderheid** Raak dit aan om de helderheid van het scherm aan te passen.
- **Dagdromen** Raak dit aan om te kiezen uit **Klok**, **Kleuren**, **Fotoframe** of **Fototabel**.
- **Lettergrootte** Raak dit aan om de lettergrootte in te stellen.
- **Slaapstand** Raak dit aan om de time-out voor het scherm in te stellen.

### 11.2.4 Statusbalk

Raak de schakelaar  aan om alle meldingen van applicaties van derden in de linker bovenhoek van de statusbalk weer te geven.

U kunt ook sommige app-pictogrammen aanraken om de meldingen in de statusbalk te deactiveren.

## 11.2.5 Opslag

Gebruik deze instellingen om de totale en beschikbare ruimte op uw telefoon en uw microSD-kaart bij te houden, om uw microSD-kaart te beheren.



Als een waarschuwingsbericht wordt weergegeven dat aangeeft dat het telefoongeheugen bijna vol is,, moet u ruimte vrijmaken door een aantal ongewenste applicaties, gedownloade bestanden, enzovoort, te verwijderen.

## 11.2.6 Accu

In het accuscherm kunt u de gebruiksgegevens bekijken vanaf het tijdstip waarop u het laatst de telefoon op een voedingsbron hebt aangesloten. Het scherm geeft ook de accustatus aan en hoelang deze is gebruikt sinds deze is opgeladen. Raak een categorie aan, zodat u meer informatie krijgt over het specifieke stroomverbruik.

U kunt in het weergavescherm het stroomverbruik aanpassen via de helderheid en time-out van het scherm.

## 11.2.7 Toepassingen

U kunt de instellingen bij Toepassingen gebruiken om details weer te geven over de toepassingen die op uw telefoon zijn geïnstalleerd, de bijbehorende gegevens te beheren, de toepassingen geforceerd te stoppen en in te stellen of de installatie is toegestaan van toepassingen die u downloadt van websites en vanuit e-mail.

## 11.3 Persoonlijk

### 11.3.1 Locatieservices

#### GPS-satellieten gebruiken

Gebruik de GPS-ontvanger van uw telefoon om uw geschatte locatie te bepalen. Het ontvangen van de GPS-satellietinformatie en het instellen van de precieze locatie van uw telefoon kan de eerste keer maximaal 5 minuten duren. U moet stil blijven staan op een locatie met duidelijk zicht op de hemel. Na het eerste gebruik heeft GPS slechts 20-40 seconden nodig om uw locatie vast te stellen. U kunt vervolgens beginnen met het zoeken naar de beste route naar een andere locatie.

## 11.3.2 Beveiliging

### Schermmvergrendeling instellen

- **Geen** Raak dit aan om beveiliging voor schermmontgrendeling uit te schakelen.
- **Schuiven** Raak dit aan om de ontgrendelingsmodus Schuiven in te schakelen.
- **Stemontgrendeling** Raak dit aan om een stem op te nemen om het scherm te ontgrendelen.
- **Patroon** Raak dit aan om een patroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.
- **PIN** Raak dit aan om een numerieke PIN in te voeren om het scherm te ontgrendelen.
- **Wachtwoord** Raak dit aan om een wachtwoord op te geven om het scherm te ontgrendelen.

### Eigenaargegevens

Raak dit aan om eigenaargegevens in te voeren die op het vergrendelde scherm worden getoond.

### Telefoon coderen

U kunt een code instellen voor uw accounts, instellingen, gedownloade apps en hun gegevens, media en andere bestanden door Telefoon coderen aan te raken.

### SIM-kaart vergrendeling instellen

Kies een SIM-kaart die u wilt configureren.

Schakel het selectievakje **SIM-kaart vergrendelen** om de SIM-kaart met een pincode te vergrendelen.

Raak **SIM PIN wijzigen** aan om de pincode te wijzigen.

### Wachtw. zichtbaar maken

Schakel het selectievakje in om wachtwoorden weer te geven terwijl u typt.

### Apparaatbeheerders

Raak dit aan om apparaatbeheerders weer te geven of te deactiveren.

## Onbekende bronnen

Schakel het selectievakje in om toe te staan dat applicaties die u hebt gedownload van websites, uit e-mail of andere locaties dan Android Market, worden geïnstalleerd.

Om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen, moet u applicaties alleen downloaden uit vertrouwde bronnen, zoals Android Market.

## Apps verifiëren

Schakel het selectievakje in om geen toestemming te geven of een waarschuwing te geven voordat er apps worden geïnstalleerd die schadelijk kunnen zijn.

## Vertrouwde id-gegevens

Raak dit aan om vertrouwde CA-certificaten weer te geven.

## Installeren van SD-kaart

Raak dit aan om gecodeerde certificaten te installeren vanaf de microSD-kaart.

## Opslag wissen

Raak dit aan om alle id-gegevens te verwijderen.

## 11.3.3 Taal en invoer

Gebruik de instellingen bij Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon te selecteren en om het schermtoetsenbord te configureren. U kunt tevens instellingen voor gesproken invoer en de snelheid van de aanwijzer configureren.

### Taal

Raak dit aan om de gewenste taal en regio te selecteren.

### Spellingcontrole

Schakel dit selectievakje in om automatische woordsuggestie in te schakelen.

### Persoonlijk woordenboek

Raak dit aan om een lijst te openen met woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek. Raak een woord aan om het te bewerken of te verwijderen. Raak de toets voor toevoegen (+) aan om een woord toe te voegen.

## Standaard

Raak dit aan om een standaard invoermethode te selecteren. Raak het pictogram Instellingen  rechts van de geselecteerde invoermethode aan om een reeks instellingen voor uw selectie weer te geven.

## Google-toetsenbord

De instellingen voor het Google-toetsenbord zijn van toepassing op het schermtoetsenbord dat is opgenomen op de telefoon. De functies voor correctie en hoofdlettergebruik zijn alleen van toepassing op de Engelse versie van het toetsenbord. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Invoertalen**

Raak dit aan om de invoertaal in te stellen.

- **Autom. hoofdlettergebruik**

Schakel het selectievakje in om automatisch een hoofdletter te maken van de eerste letter van het eerste woord na een punt, het eerste woord in een tekstveld en elk woord in naamvelden.

- **Trillen bij druk op toets**

Schakel het selectievakje in om de telefoon kort te laten trillen wanneer u een toets op het schermtoetsenbord aanraakt.

- **Geluid bij druk op toets**

Schakel het selectievakje in om kort een geluid weer te geven wanneer u een toets op het schermtoetsenbord aanraakt.

- **Pop-up bij druk op toets**

Schakel het selectievakje in op de door u aangeraakt toets in een pop-up weer te geven.

- **Autocorrectie**

Raak dit aan om automatische correctie in/uit te schakelen; u kunt tevens de gevoeligheid van de correctie aanpassen.

- **Suggesties voor correctie weergeven**

Raak dit aan om de suggesties voor correctie wel of niet weer te geven tijdens het typen.

### • Volgend woord voorspell.

Schakel het selectievakje in om een pop-up met woordvoorspellingen te openen.

### • Geavanceerde instellingen

Raak dit aan om meer geavanceerde instellingen voor het Google-toetsenbord weer te geven, zoals **Toetspop-up afsluitvertr.**, **Contactnamen suggereren**, enzovoort.

### Spraakzoekten

Raak dit aan om de instellingen voor spraakgestuurd zoeken weer te geven, zoals **Taal**, **Spraakuitvoer**, enzovoort.

### Instell. tekst-naar-spraak

#### • Voorkeursmachine

Raak dit aan om de tekst-naar-spraak-engine van uw voorkeur te kiezen, raak het instellingenpictogram  aan om meer keuzes weer te geven voor elke engine.

#### • Spraaksnelheid

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u kunt selecteren hoe snel de synthesizer moet spreken.

#### • Luister naar een voorbeeld

Raak dit aan om een kort voorbeeld van de spraaksynthesizer af te spelen, met uw huidige instellingen.

### Aanwijzersnelheid

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de aanwijzersnelheid kunt wijzigen; raak **OK** aan om te bevestigen.

## 11.3.4 Back-up en herstel

### Back-up van gegevens

Met deze telefoon kunt u met behulp van uw Google-account een back-up van uw telefooninstellingen en andere appgegevens maken op de servers van Google.

Als u uw telefoon vervangt, kunnen de instellingen en gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt, worden teruggezet naar de nieuwe telefoon wanneer u zich voor het eerst aanmeldt met uw Google-account.

Deze functie inschakelen:

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.

2 Raak **Back-up en herstel > Back-up mijn gegevens** aan.

3 Schakel het selectievakje in.

Als u deze functie inschakelt, wordt een back-up van een groot aantal instellingen en gegevens gemaakt, waaronder uw Wi-Fi-wachtwoorden, bladwijzers, een lijst met geïnstalleerde apps, de woorden die u met het schermtoetsenbord hebt toegevoegd aan het woordenboek en de meeste van de instellingen die u hebt geconfigureerd met de app Instellingen. Als u deze optie uitschakelt, wordt het maken van een back-up van uw instellingen stopgezet en worden eventuele bestaande back-ups verwijderd van de servers van Google.

### Terugzetten naar fabrieksinstelling

De fabrieksinstellingen herstellen:

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.

2 Raak **Back-up en herstel > Fabrieksinst. herstellen** aan.

3 Raak **Telef. opn. instellen > Alles wissen** aan.

**Als u de telefoon opnieuw instelt, worden al uw persoonlijke gegevens verwijderd uit de interne telefoonopslag, waaronder informatie over uw Google-account, eventuele andere accounts, uw systeem- en app-instellingen en eventuele gedownloade apps.** Als u de telefoon opnieuw instelt, worden er geen updates van de systeemsoftware gewist. Als u de telefoon op deze manier opnieuw instelt, wordt u gevraagd hetzelfde soort gegevens op te geven als toen u Android voor het eerst startte.

Als u de telefoon niet kunt inschakelen, kunt u de fabrieksinstellingen ook herstellen door tegelijkertijd op de toets **Volume omhoog** en de **Aan/uit**-toets te drukken tot de schermverlichting gaat branden.

## 11.4 Accounts

Gebruik de instellingen om e-mailaccounts en andere ondersteunde accounts toe te voegen, te verwijderen en te beheren. U kunt deze instellingen ook gebruiken om te bepalen hoe en of alle applicaties gegevens mogen verzenden, ontvangen en synchroniseren volgens hun eigen planning en of alle applicaties automatisch gebruikersgegevens kunnen synchroniseren.

### 11.4.1 Account toevoegen

Raak dit aan om een account voor de geselecteerde app toe te voegen.

## 11.5 Systeem

### 11.5.1 Datum en tijd

Gebruik de instellingen bij Datum en tijd om uw voorkeuren aan te passen voor de manier waarop de datum en tijd worden weergegeven.

#### Automatische datum en tijd

Raak dit aan om Door netwerk/GPS geleverde tijd of Uit te selecteren.

Schakel dit selectievakje in om de door het netwerk of door de GPS geleverde tijdsaanduiding te gebruiken.

#### Automatisch tijdzone selecteren

Schakel dit selectievakje in om door het netwerk geleverde tijdzone te gebruiken. Of schakel het uit om alle waarden handmatig in te stellen.

#### Datum instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de datum van de telefoon handmatig kunt instellen.

#### Tijd instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijdsaanduiding van de telefoon handmatig kunt instellen.

#### Tijdzone selecteren

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijdzone van de telefoon kunt instellen.

## 24-uurs notatie gebruiken

Schakel dit selectievakje in om de tijd in de 24-uurs notatie weer te geven.

## Datumnotatie selecteren

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de notatie voor het weergeven van een datum kunt selecteren.

## NTP-server

Raak dit aan om de NTP-server te selecteren voor de instellingen voor het automatisch bijwerken van de tijd.

## 11.5.2 In-/uitschakelen plannen

Raak dit aan om de in-/uitschakeltijd en de herhaalmodus vooraf in te stellen.

## 11.5.3 Toegankelijkheid

U kunt de instellingen bij Toegankelijkheid gebruiken om eventuele invoegtoepassingen voor toegankelijkheid te configureren die u op de telefoon hebt geïnstalleerd.

### TalkBack

Raak dit aan om TalkBack in of uit te schakelen.

### Vergrotingsgebaren

Raak dit aan om de in-/uitzoomfunctie door drie keer op het scherm te tikken in of uit te schakelen.

### Grote tekst

Schakel dit selectievakje in om de tekst op het scherm te vergroten.

### Eindetoets beëindigt oproep

Schakel het selectievakje in om een oproep te beëindigen door tijdens de oproep op de **Aan/uit**-toets te drukken.

### Oriëntatie

Schakel dit selectievakje in om het scherm automatisch te laten meedraaien.

## Wachtwoorden voorlezen

Schakel het selectievakje in om wachtwoorden te laten voorlezen terwijl u typt.

## Snelk. voor toegankelijkheid

Raak dit aan om de toegankelijkheidsfuncties in of uit te schakelen.

## Instell. tekst-naar-spraak

Raak dit aan om de instellingen voor tekst-naar-spraak te openen.

## Vertraging voor blijven aanraken

Raak dit aan om de vertragingstijd voor blijven aanraken aan te passen. Deze functie zorgt ervoor dat op uw telefoon een verschil wordt gemaakt tussen aanraken en blijven aanraken, waardoor onjuiste bewerkingen wordt voorkomen.

## Webtoegankelijkheid verb.

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen, waarin u wordt gevraagd om scripts van Google te installeren, zodat de toegankelijkheid van webinhoud van Google wordt vergroot. Raak **Toestaan** aan om te bevestigen.

## 11.5.4 Ontwikkeling

Raak om deze functie te openen **Instellingen > Over de telefoon** aan en raak vervolgens **Build-nummer** zeven keer aan. **Ontwikkeling** is nu beschikbaar.

Het scherm Ontwikkeling bevat instellingen die handig zijn voor het ontwikkelen van Android-applicaties. Raadpleeg de ontwikkelaarswebsite voor Android (<http://developer.android.com>) voor meer informatie, inclusief documentatie over de Android-toepassingen en ontwikkelingshulpprogramma's.

## Foutenrapport genereren

Raak dit aan om informatie te verzamelen over de huidige apparaatstatus en deze informatie als e-mailbericht te verzenden.

## Wachtwoord desktopback-up

Raak dit aan om een volledig back-upwachtwoord voor de desktop in te stellen/ te wijzigen/ te verwijderen.

## Stand-by:

Schakel dit selectievakje in om te voorkomen dat het scherm wordt gedimd en vergrendeld wanneer de telefoon wordt aangesloten op een lader of een USB-apparaat dat de telefoon van stroom voorziet. Gebruik deze instelling niet lange tijd met een statische afbeelding op de telefoon, omdat die afbeelding dan op het scherm kan blijven staan.

## SD-kaart beveiligen

Schakel het selectievakje in om de apps te selecteren die om toestemming moeten vragen om de SD-kaart te lezen.

## USB-foutopsporing

Schakel dit selectievakje in om toe te staan dat foutopsporingshulpprogramma's op een computer communiceren met uw telefoon via een USB-verbinding.

## Bugrapport stroommenu

Schakel het selectievakje in om de optie in het stroommenu te activeren voor het verzenden van een bugrapport.

## Neplacaties toestaan:

Schakel dit selectievakje in om toe te staan dat een ontwikkelingshulpprogramma op een computer de locatie bepaalt waarop de telefoon denkt dat deze zich bevindt in plaats van dat de interne hulpprogramma's op de telefoon hiervoor worden gebruikt.

## Select. app voor foutopsporing

Raak dit aan om de app voor foutopsporing te selecteren.

## Wachten op foutopsporing

Schakel het selectievakje in om voorafgaand aan de uitvoering te wachten op de foutopsporing.

## Apps verifiëren via USB

Schakel het selectievakje in om apps via USB te controleren.

## Aanraken weergeven

Schakel dit selectievakje in om visuele feedback weer te geven van aanrakingen.

### **Cursorlocatie**

Schakel dit selectievakje in om de huidige aanraakgegevens weer te geven.

### **Grenzen indeling weergeven**

Schakel het selectievakje in om grenzen van clips, marges, enzovoort weer te geven.

### **Upd. GPU-weerg. tonen**

Schakel het selectievakje in om updates voor de GPU-weergave weer te geven.

### **Updates hardwarelagen weerg.**

Schakel het selectievakje in om updates voor hardwarelagen weer te geven.

### **GPU-overbelast weergeven**

Schakel het selectievakje in om de GPU-overbelasting weer te geven.

### **Schermupdates weergeven**

Schakel het selectievakje in om schermupdates weer te geven.

### **Vensteranimatie aanpassen**

Raak dit aan om de animatie-instelling voor uw venster aan te passen.

### **Overgangsanimatie aanpassen**

Raak dit aan om de animatie-instelling bij overgangen aan te passen.

### **Duur animator**

Raak dit aan om de duur van de animator aan te passen.

### **HW-overlays toestaan?**

Schakel het selectievakje in om altijd GPU te gebruiken voor schermcomposities.

### **CPU-weergave forceren**

Schakel dit selectievakje in om 2D-hardwareversnelling bij applicaties te forceren.

### **4x MSAA forceren**

Schakel het selectievakje in om 4x MSAA in te schakelen.

### **Strengere modus ingeschakeld**

Schakel het selectievakje in om strengere modus in te schakelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, knippert het scherm wanneer applicaties langdurige bewerkingen op de hoofdthread uitvoeren.

### **CPU-gebruik weergeven**

Schakel dit selectievakje in om het huidige CPU-gebruik weer te geven.

### **Profiel-GPU renderen**

Schakel dit selectievakje in om 2D-hardwareversnelling bij applicaties te gebruiken.

### **OpenGL-sporen inschakelen**

Raak dit aan om OpenGL-sporen aan te passen.

### **Traceringen inschakelen**

Raak dit aan om traceringen aan te passen.

### **Activiteiten niet opslaan**

Schakel dit selectievakje in om alle activiteiten uit te schakelen wanneer u afsluit.

### **Limiet achtergrondprocessen**

Raak dit aan om de limiet voor achtergrondprocessen te wijzigen.

### **Alle ANR's weergeven**

Schakel dit selectievakje in om het dialoogvenster "Toepassing reageert niet" voor achtergrondapplicaties weer te geven.

## **11.5.5 Regelgeving & veiligheid**

Raak dit aan om informatie over regelgeving en veiligheid weer te geven, waaronder Productmodel, Naam fabrikant, enzovoort.

### 11.5.6 Snel opstarten

Schakel het selectievakje in om **Snel opstarten** te activeren en zo de opstarttijd te verkorten. U kunt deze functie ook inschakelen in de telefoonopties als u op de **Aan/uit**-toets drukt.

### 11.5.7 Over de telefoon

Hier vindt u informatie over dingen, van Juridische informatie, Modelnummer, Firmwareversie, Basisbandversie, Kernel-versie en Build-nummer tot de onderstaande items:

#### Software updates

Raak dit aan om te controleren op software-updates.

#### Software-updates (van microSD-kaart)

Raak dit aan om te controleren op software-updates (van microSD-kaart).

#### Status

Hier vindt u de status van: de accu, de acculading, mijn telefoonnummer, het netwerk, signaalsterkte, enzovoort.

#### Juridische informatie

Raak dit aan om juridische informatie weer te geven.

## 12 De software van uw telefoon bijwerken

U kunt met het programma FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade de software van uw telefoon bijwerken

Als u **Software-updates** wilt weergegeven, opent u het meldingenpaneel en raakt u  en vervolgens  aan. Raak **Over de telefoon > Software-updates** aan. Of u kunt  aanraken en **Instellingen > Over de telefoon > Software-updates** aanraken. Raak **Controleren op updates** aan om de telefoon naar de nieuwste software te laten zoeken.. Als u het systeem wilt bijwerken, raakt u **Downloaden** aan. Nadat het downloaden is voltooid, raakt u **Installeren** aan om het upgradeproces te voltooien. Uw telefoon beschikt nu over de nieuwste versie van de software.

U moet de dataverbinding inschakelen voordat u zoekt naar updates. Instellingen voor automatische controle interval en herinnering voor upgrades zijn ook beschikbaar wanneer u de telefoon opnieuw instelt.

Als u automatisch controleren hebt geselecteerd en de nieuwe versie door het systeem wordt ontdekt, wordt het pictogram  weergegeven op de statusbalk. Raak de melding aan om de **Software-updates** rechtstreeks weer te geven.



Om fouten te voorkomen bij het vinden van de juiste updatepakketten, mag u tijdens het FOTA downloaden of updaten de standaard opslaglocatie niet wijzigen.

## 13 Informatie over productveiligheid

### Pictogrammen en symbolen



Lees het gedeelte over veiligheidsinformatie op pagina 102 in deze gebruikershandleiding



Niet gebruiken tijdens het tanken



Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het autorijden



Dit apparaat kan een helder of knipperend licht produceren



Als u de telefoon gebruikt, houd deze dan op een afstand van ten minste 10 mm van uw lichaam



Niet weggooien in het vuur



Bij kleine onderdelen bestaat verstikkingsgevaar



V voorkom contact met magnetische voorwerpen



Dit apparaat kan een hard geluid produceren



Vermijd extreem hoge of lage temperaturen



Houd het apparaat uit de buurt van pacemakers en andere persoonlijke medische apparaten



V voorkom contact met vloeistof. Droog houden



Schakel het apparaat uit wanneer dit wordt aangegeven in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen



Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen



Schakel het apparaat uit wanneer dit wordt aangegeven in vliegtuigen en op vliegvelden



Vertrouw nooit alleen op dit apparaat voor noodoproepen



Schakel het apparaat uit in explosieve omgevingen



Gebruik alleen goedgekeurde accessoires

### Informatie over productveiligheid

#### Blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF)

##### Algemene verklaring over RF-energie

Uw telefoon bevat een zender en een ontvanger. Wanneer de telefoon is ingeschakeld, wordt RF-energie ontvangen en verzonden. Als u met uw telefoon een gesprek voert, bepaalt het systeem dat uw gesprek verwerkt ook het vermogensniveau waarmee uw telefoon zendt.

##### SAR (Specific Absorption Rate)

Uw mobiele apparaat bevat een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiofrequentie die worden aanbevolen in internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en omvatten veiligheidsmarges die zijn bedoeld om de veiligheid van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheid, te waarborgen.

In de richtlijnen wordt de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate) gebruikt. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg en de hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij testen tegen het oor is 0,658 W/kg <sup>(1)</sup>. Omdat mobiele apparaten een groot aantal functies bieden, kunt u ze ook in andere posities gebruiken, zoals op het lichaam, zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Omdat SAR wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen van het apparaat, is de feitelijke SAR van dit apparaat tijdens het gebruik gewoonlijk lager dan hierboven is aangegeven. Dit is het gevolg van automatische veranderingen in het vermogensniveau van het apparaat, om ervoor te zorgen dat dit alleen het minimale vermogen gebruikt dat nodig is om met het netwerk te communiceren.

##### Gebruik wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen

Belangrijke veiligheidsinformatie over blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF).

De telefoon moet op een afstand van minimaal 10 mm van het lichaam worden gebruikt om ervoor te zorgen dat er wordt voldaan aan de richtlijnen voor RF-blootstelling.

Als deze instructies niet worden nageleefd, kan de RF-blootstelling de geldende limieten overschrijden.

"De maximale SAR-waarde die voor deze mobiele telefoon is gemeten bij een test voor gebruik op het lichaam en overeenkomstig de norm, bedraagt 1,06 W/kg. Hoewel de SAR-waarden per telefoon en gebruikpositie kunnen verschillen, voldoen ze in alle gevallen aan de internationale richtlijnen en EU-vereisten voor blootstelling aan radiofrequenties (RF)."

<sup>(1)</sup> De tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met IEC-norm PT62209-1.

## Blootstelling aan radiofrequentievelden (RF) beperken

Voor personen die hun blootstelling aan RF-velden willen beperken, geeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO het volgende advies:

Voorzorgsmaatregelen: Op grond van de huidige wetenschappelijke kennis bij het gebruik van mobiele telefoons hoeven geen bijzondere voorzorgsmaatregelen te worden genomen. Als personen echter bezorgd zijn, kunnen ze zichzelf of hun kinderen minder aan radiostraling blootstellen door gesprekken kort te houden of door 'handsfree' apparaten te gebruiken, waardoor mobiele telefoons verder van het hoofd en het lichaam kunnen worden gehouden.

Meer informatie over dit onderwerp is beschikbaar op de WHO-startpagina op <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: June 2000.

## Overheidsvoorschriften

De volgende goedkeuringen en kennisgevingen gelden voor specifieke regio's, zoals aangegeven.

**TCT Mobile**

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Plerieux  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 48 52 81 00

### EG-verklaring van overeenstemming

Product: HSDPA+HSPA/UMTS dual-band / GSM tri-band apparaat voor gebruik in de hand met Bluetooth-technologie, Wi-Fi en FM-radio

Productidentificatie : Vodafone785 type Yaris-4 VF (Simba)

Wij  
TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Plerieux  
92000 Nanterre  
France

Verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product hierboven voldoet aan de van toepassing zijnde essentiële vereisten van de richtlijn 1999/5/EG en dat alle benodigde radiotelefoonkeurmerken zijn uitgevoerd.

Conformiteitsbeoordelingsprocedure: bijlage IV van de richtlijn

Toegepaste normen :  
Artikel 3.1 a (bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker)

- EN 62200-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
- EN 62200-2:2006
- EN 62206-2 (2010)

Artikel 3.1 b (beschermingsmaatregelen van de raad 1999/5/EG (juli 99))

- EN 301 489-1 v.1.2 (2011-09), EN 301 489-3 v.1.1 (2005-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.2.1 (2012-08), EN 301 489-24 v.1.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 +A2:2006, EN 55020:2007 +A1:2011

Artikel 3.2 (effectief gebruik van spectrum om schadelijke storing te voorkomen)

- EN 301 511 v.3.0.2 (2006-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-03), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v.1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v.1.4 (2010-08)

Dit product voldoet ook aan de van toepassing zijnde vereisten van de volgende richtlijnen:

- richtlijn 2011/65/EU (RoHS - beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen)

Dit product kan worden aangesloten op een algemene lader voor mobiele telefoons die voldoet aan de onderstaande standaarden:

- EN301 489-34 v.1.1 (2011-10)
- EN301 489-34 v.1.1 (2012-05)
- EN 62684:2010

De laders die bij dit product zijn geleverd, zijn ook in overeenstemming met de van toepassing zijnde vereisten van de richtlijn 2006/95/EG (energietoegewijde producten).

Conformiteit van dit product is gecontroleerd door de volgende Aangemelde instantie van richtlijn 1999/5/EG:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States  
Identification number: 1588

Date: 2014-01-17  
Signature

TCT Mobile Europe SAS  
Immeuble Le Capitole  
55 Avenue des Champs Plerieux  
92000 Nanterre, FRANCE  
RCS Nanterre 440 038 222  
Chambre de Commerce et d'Industrie de Nanterre  
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA.

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Plerieux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 AF 48522

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Plerieux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 AF 48522

## **Afleiding**

### **Autorijden**

U moet altijd uw volledige aandacht bij het autorijden houden om het risico op ongelukken tot een minimum te beperken. Het gebruik van een telefoon tijdens het autorijden (zelfs met een handsfree kit) leidt af en kan ongelukken veroorzaken. U moet zich houden aan de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot beperking van het gebruik van draadloze apparaten tijdens het autorijden.

### **Machines bedienen**

U moet altijd uw volledige aandacht houden bij de machine die u bedient om het risico op ongelukken tot een minimum te beperken.

## **Productgebruik**

### **Algemene verklaring over het gebruik**

U bent als enige verantwoordelijk voor de manier waarop u uw telefoon gebruikt en voor de eventuele gevolgen van dit gebruik. U moet de telefoon altijd uitschakelen op plaatsen waar het gebruik van een telefoon niet is toegestaan. Gebruik van uw telefoon is onderhevig aan de veiligheidsmaatregelen die zijn opgesteld om gebruikers en hun omgeving te beschermen.

- Ga altijd voorzichtig om met uw telefoon en accessoires en bewaar ze op een schone en stofvrije plaats.
- Stel de telefoon en accessoires niet bloot aan open vuur of brandende tabaksproducten.
- Stel de telefoon en accessoires niet bloot aan vloeistoffen, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Laat de telefoon en accessoires niet vallen, gooi er niet mee en probeer ze niet te buigen.
- Gebruik geen bijtende chemicaliën, schoonmaakmiddelen of spuitbussen om het apparaat of de accessoires te reinigen.
- Beschilder de telefoon en accessoires niet.
- Probeer de telefoon en accessoires niet uit elkaar te halen. Dit mag alleen worden gedaan door erkende onderhoudsmonteurs.
- Stel de telefoon en accessoires niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen (minimaal -10 en maximaal +50 graden Celsius).
- Volg de plaatselijke richtlijnen voor de afvalverwerking van elektronische producten.

Vervoer de telefoon niet in uw achterzak omdat de telefoon kapot kan gaan als u gaat zitten.

### **Kleine kinderen**

Houd de telefoon en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en laat ze er niet mee spelen.

Ze kunnen zichzelf of anderen verwonden of per ongeluk de telefoon beschadigen.

De telefoon bevat kleine onderdelen met scherpe randen die een verwonding kunnen veroorzaken of die kunnen losraken en verstikkingsgevaar opleveren.

### **Demagnetisatie**

Laat elektronische of magnetische media niet langere tijd in de buurt van de telefoon liggen om het risico van demagnetisatie tot een minimum te beperken.

### **Elektrostatische ontlading (ESD)**


Raak de metalen aansluitpunten van de SIM-kaart niet aan.

### **Antenne**

Raak de antenne niet aan als dit niet hoeft.

### **Normale gebruikspositie**

Wanneer u belt of een oproep ontvangt, houdt u de telefoon tegen uw oor, met de onderkant naar uw mond gericht, zoals u een vaste telefoon zou vasthouden.

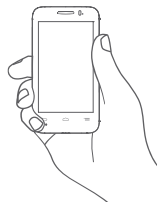

### **Airbags**

Plaats de telefoon niet in het gebied boven een airbag of in het gebied waarbinnen de airbag wordt gebruikt.

Berg de telefoon veilig op voordat u gaat autorijden.

### **Epileptische aanvallen/black-outs**

Deze telefoon kan een helder, knipperend licht produceren.

### **RSI-aandoeningen**

Houd rekening met het volgende om het risico op RSI te verminderen wanneer u SMS-berichten verzendt of spelletjes speelt op de telefoon:

- Houd de telefoon niet te stevig vast.
- Druk de toetsen licht in.
- Gebruik de speciale functies van de telefoon waarmee het aantal toetsen dat moet worden ingedrukt, wordt beperkt, zoals berichtsjablonen en tekstvoorspelling.
- Pauzeer regelmatig om u uit te rekken en te ontspannen.

## Noodoproepen

Deze telefoon werkt, net zoals andere draadloze telefoons, met radiosignalen, wat niet onder alle omstandigheden een verbinding garandeert. U moet daarom nooit alleen op een draadloze telefoon vertrouwen voor noodoproepen.

## Harde geluiden

Deze telefoon kan harde geluiden produceren die uw gehoor kunnen beschadigen. Langdurige blootstelling aan zeer harde muziek van de muzikspeler kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Gebruik alleen aanbevolen hoofdtelefoons.



## UW GEHOOR BESCHERMEN

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

## Helder licht

Deze telefoon kan flitsend licht produceren, dus gebruik deze niet te dicht bij uw ogen.

## Warm worden van de telefoon

De telefoon kan warm worden tijdens het opladen en tijdens normaal gebruik.

## Elektrische veiligheid

### Accessoires

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires.

Sluit geen incompatibele producten of accessoires aan.

Raak de aansluitpunten van de accu niet aan en zorg ervoor dat metalen voorwerpen, zoals munten of sleutelbossen, niet in contact komen met de aansluitpunten van de accu. Dit kan kortsluiting tot gevolg hebben.

### Aansluiting in een auto

Vraag professionals om advies wanneer u een telefooninterface aansluit op het elektrische circuit van een auto.

### Defecte en beschadigde producten

Probeer de telefoon en accessoires niet uit elkaar te halen.

Alleen erkende onderhoudsmonteurs mogen de telefoon en accessoires nakijken en repareren.

Als de telefoon en accessoires in het water zijn gevallen, zijn doorboord of zijn blootgesteld aan een ernstige val, moet u deze niet gebruiken. Laat ze eerst nakijken in een erkend servicecentrum.

## Accugebruik en veiligheid

Schakel het apparaat altijd uit en koppel de acculader los voordat u de accu verwijdt.

Gebruik alleen de bijgeleverde accu en acculader, of vervangende onderdelen die zijn goedgekeurd door de fabrikant voor gebruik met uw telefoon. Het kan gevaarlijk zijn om andere accu's en acculaders te gebruiken.

Probeer de accu niet uit elkaar te halen of kort te sluiten. Er kan kortsluiting optreden als een metalen voorwerp, zoals een sleutel, paperclip of pen, in contact komt met de aansluitpunten van de accu.

Onjuist gebruik van de accu kan brand, explosies of andere gevaren tot gevolg hebben. Als u denkt dat de accu is beschadigd, moet u deze niet langer gebruiken. Laat de accu nakijken in een erkend servicecentrum.

## Storing

### Algemene verklaring over storing

Wees voorzichtig wanneer u de telefoon gebruikt in de buurt van persoonlijke medische apparaten, zoals pacemakers en gehoorapparaten.

### Pacemakers

Op basis van de aanbevelingen van fabrikanten van pacemakers moet de afstand tussen een mobiele telefoon en een pacemaker minimaal 15 cm bedragen om mogelijke storing met de pacemaker te voorkomen. Gebruik de telefoon daarom altijd aan het oor aan de andere kant van het lichaam dan waar uw pacemaker zich bevindt, en vervoer de telefoon niet in uw borstzak.

### Gehoorapparaten

Persoon met gehoorapparaten of andere cochleaire implantaten kunnen storing ondervinden wanneer ze draadloze apparaten gebruiken of wanneer een draadloos apparaat in de buurt is. Het storingsniveau is afhankelijk van het type gehoorapparaat en de afstand tot de storingsbron. Als de afstand wordt vergroot, neemt de storing mogelijk af. U kunt ook contact opnemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat om alternatieven te bespreken.

### Medische apparaten

Neem contact op met uw arts en de fabrikant van het medische apparaat om te bepalen of het gebruik van uw telefoon storing met uw medische apparaat kan veroorzaken.

### Ziekenhuizen

Schakel uw draadloze apparaat uit wanneer dit wordt verzocht in ziekenhuizen, klinieken of gezondheidsinstellingen. Deze verzoeken zijn bedoeld om mogelijke storing met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.

## Vliegtuigen

Schakel uw draadloze apparaat uit wanneer dit wordt verzocht op vliegvelden of in vliegtuigen.

Neem contact op met het vlucht personeel over het gebruik van draadloze apparaten in het vliegtuig als uw apparaat beschikt over een 'vluchtmodus'. Deze modus moet worden ingeschakeld voordat u instapt in een vliegtuig.

### Storing in auto's

Als gevolg van de mogelijke storing met elektronische apparatuur staan bepaalde autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun auto's niet toe, tenzij een handsfree kit met een externe antenne wordt bijgeleverd.

## Explosieve omgevingen

### Benzinestations en explosieve omgevingen

Op locaties met mogelijk explosiegevaar moet u zich houden aan alle weergegeven aanwijzingen om draadloze apparaten, zoals uw telefoon of andere radioapparatuur, uit te schakelen. Gebieden met mogelijk explosiegevaar zijn onder andere tankinstallaties, het benedendek van schepen, faciliteiten voor het transport of de opslag van brandstoffen of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals korreltjes, stof of metaalpoeder.

### Locaties waar explosieven worden gebruikt

Schakel uw mobiele telefoon of draadloze apparaat uit op locaties waar explosieven worden gebruikt of op locaties waar wordt aangegeven dat "tweewegradio's" of "elektronische apparaten" moeten worden uitgeschakeld omdat ze de werking van de explosieven kunnen verstoren.

Uw telefoon is een zender/ontvanger die werkt op GSM in tri-band (900/1800/1900 MHz) of UMTS in dual-band (900/2100 MHz).

# CE 1588

Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1995/5/EG. De volledige Verklaring van Overeenstemming voor uw telefoon kan worden verkregen via onze website: <http://vodafone.com/smart4mini>.

## Beveiliging tegen diefstal<sup>(1)</sup>

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van het product. We adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie \*#06# in om het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw telefoon. Met dit nummer kan uw mobiele telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.



Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat, moet u ze inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking wanneer u ze afdankt. Dat zijn bijvoorbeeld:

- Gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval.
- Inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

### Landen binnen de Europese Unie:

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten. Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

### Landen buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw netwerkprovider of deze dienst beschikbaar is.

# 14 Garantie op de telefoon

## VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR DE GARANTIE

1. Vodafone biedt een garantie voor deze mobiele telefoon gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van aanschaf door de oorspronkelijke eigenaar (niet overdraagbaar) voor defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik.
2. De accu heeft een beperkte garantie van twaalf (12) maanden en de lader een van vierentwintig (24) maanden voor productiefouten. Andere accessoires hebben een beperkte garantie van vierentwintig (24) maanden voor productiefouten.
3. Deze garantie biedt geen dekking voor schade als gevolg van:
  - a) Normale slijtage van de apparatuur;
  - b) Defecten en schade als gevolg van ander gebruik van de apparatuur dan normaal en gewoon gebruik;
  - c) Het ongeautoriseerd demonteren, repareren, aanpassen of wijzigen van de apparatuur;
  - d) Onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeluk, ongeacht de manier waarop dit is veroorzaakt;
  - e) Defecten of schade als gevolg van onjuiste tests, werking, onderhoud, installatie of enige aanpassing of wijziging;
  - f) Defecten of schade als gevolg van het binnendringen van voedsel of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuist voltage;
  - g) Krassen op of schade aan plastic oppervlakken en alle andere externe onderdelen als gevolg van normaal gebruik;
4. De telefoon die moet worden nagekeken/gerepareerd, moet op kosten van de gebruiker worden opgestuurd.
5. In de volgende gevallen wordt deze garantie nietig verklaard:
  - a) Als het serienummer of garantiezegel op de apparatuur onleesbaar is gemaakt of is verwijderd.
  - b) Als een voorwaarde in deze garantie op enige manier is gewijzigd of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vodafone.
6. De beperkte garantie geldt alleen voor de klant die het product heeft aangeschaft in een van de landen (of gebieden) die aan het einde van dit document worden vermeld. De beperkte garantie is alleen geldig in het doelland (of doelgebied) waarin Vodafone het product wil verkopen.
7. Als het product wordt geretourneerd aan Vodafone nadat de garantieperiode is verstreken, is het normale onderhoudsbeleid van toepassing en worden de kosten dienovereenkomstig aan de klant in rekening gebracht.
  - a) Vodafone neemt geen andere verplichtingen of aansprakelijkheden op zich dan die expliciet worden geleverd voor deze beperkte garantie.
  - b) Alle garantie-informatie, productfuncties en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
8. DEZE GARANTIE NEEMT DE PLAATS IN VAN ENIGE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET NAME INCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VODAFONE NEEMT GEEN VERDERE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH DAN HET VERHELPEN VAN DE SCHENDING VAN DE GARANTIE ZOALS HIERBOVEN WORDT BESCHREVEN. IN GEEN GEVAL IS VODAFONE AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGSCHADE.

## 15 Accessoires

De nieuwste generatie Vodafone GSM mobiele telefoons beschikt over een ingebouwde handsfreefunctie waarmee u de telefoon op afstand kunt gebruiken, bijvoorbeeld wanneer deze op een tafel ligt. Voor degenen die hun gesprekken vertrouwelijk willen voeren, is er ook een oordop verkrijgbaar, ook wel de headset genoemd.

1. lader
2. Accu
3. USB-kabel
4. Stereoheadset



Gebruik uw telefoon alleen met de accu's, laders en accessoires uit de doos.

## 16 Specificaties

|                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processor</b>                     | MTK6572                                                                                                                                    |
| <b>Platform</b>                      | Android™ 4.2                                                                                                                               |
| <b>Geheugen</b>                      | ROM: 4 GB<br>RAM: 512 MB                                                                                                                   |
| <b>Afmetingen (L x B x D)</b>        | 121,6 x 64,4 x 12,3 mm                                                                                                                     |
| <b>Gewicht</b>                       | Ongeveer 117 gram met accu                                                                                                                 |
| <b>Display</b>                       | 4,0-inch TFT-LED aanraakscherm met 480 x 800 WVGA-resolutie                                                                                |
| <b>Netwerk</b>                       | GSM:<br>Tri-band 900/1800/1900 MHz<br>UMTS:<br>Dual-band 900/2100 MHz<br>(Frequenties en data-snelheden zijn afhankelijk van de provider.) |
| <b>GPS</b>                           | Ondersteunde GPS/interne GPS-antenne                                                                                                       |
| <b>Verbindingsinstelling</b>         | Bluetooth V4.0/A2DP<br>Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n<br>3,5-mm audioaansluiting<br>Micro-USB                                                     |
| <b>Camera</b>                        | Ingebouwde 3,2 megapixel camera                                                                                                            |
| <b>Ondersteunde audio-indelingen</b> | MIDI, AMR-NB, AMR-WB, WAV, MP3, AAC                                                                                                        |
| <b>Ondersteunde video-indelingen</b> | 3GP (H.263 Profile 0 Level 10+AMR) en MP4 (MPEG-4 Simple Visual Profile Level 0)                                                           |

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accu <sup>(1)</sup></b>    | Oplaadbare lithiumaccu<br>Capaciteit: 1400 mAh                                                 |
| <b>Uitbreidingsleuf</b>       | microSD™-geheugenkaart<br>(beschikbaarheid van microSD-kaarten<br>is afhankelijk van de markt) |
| <b>Speciale<br/>kenmerken</b> | G-sensor<br>Nabijheidssensor<br>Lichtsensor                                                    |

**Opmerking:** Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

<sup>(1)</sup> De oorspronkelijke accu heeft strenge veiligheidsinspecties ondergaan ter voldoening aan de kwaliteitsnormen; het gebruik van niet-oorspronkelijke accu's kan gevaar opleveren.