Guida rapida
Vodafone Mobile Wi-Fi
R216-Z

Benvenuti

nel mondo di Internet in mobilità

1 Benvenuti
2 Descrizione del dispositivo
3 Operazioni preliminari
5 App Web Mobile Wi-Fi
6 Descrizione dell'app Web
7 Riquadro della rete in uso
8 App Mobile Wi-Fi Monitor
9 Aiuto
11 Glossario

Benvenuti

Vodafone Mobile Wi-Fi crea una rete Wi-Fi portatile personale che consente la condivisione della connessione Internet su rete cellulare a banda larga protetta con altri dispositivi dotati di connettività Wi-Fi, ad esempio computer, Apple® iPhone, iPad o iPod Touch, smartphone e tablet Android quali Samsung® Galaxy Tab o console per giochi quali Nintendo® DSi.

Vodafone Mobile Wi-Fi può essere alimentato da una batteria interna, da un alimentatore o da un cavo USB. Questa versatilità ne permette un posizionamento ottimale per godere della massima copertura della rete cellulare.

Licenze

Vodafone Mobile Wi-Fi utilizza programmi open source concessi in licenza da GNU GPL (versione 2.0), BSD (versione 3.0), OpenSSL, Zlib/libpng, LGPL e Apache License.

È possibile scaricare gratuitamente il codice sorgente dalla pagina http://vodafone.com/r216-z per un periodo di tre anni dalla distribuzione del prodotto.

Avviso

Copyright © ZTE 2014.
Tutti i diritti riservati

Vodafone Mobile Wi-Fi è prodotto in esclusiva per Vodafone da ZTE.
È vietata la riproduzione o la trasmissione della presente guida in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta di ZTE.

Descrizione del dispositivo

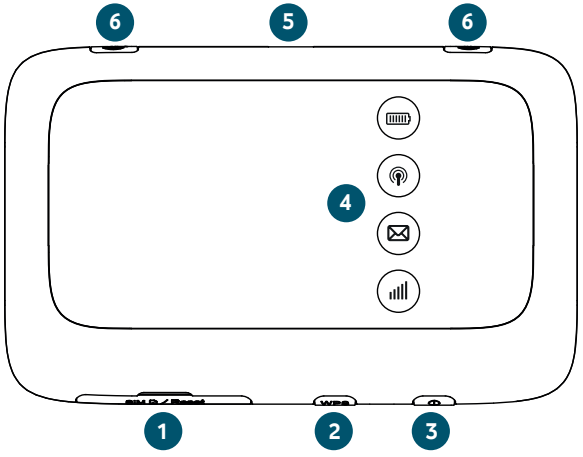

1. Coperchio scheda SIM e pulsante di ripristino
2. Pulsante WPS e Wi-Fi
3. Pulsante di accensione
4. LED di stato
5. Presa Micro USB
6. Prese antenna esterna

Segnale rete cellulare a banda larga

- Rosso lampeggiante: ricerca della rete
- Rosso: SIM o PIN richiesti
- Giallo: segnale basso
- Verde lampeggiante: 2G o 3G disponibile
- Verde: connesso a 2G o 3G
- Blu lampeggiante: LTE disponibile
- Blu: connesso a LTE

WPS e Wi-Fi

- Blu: Wi-Fi attivo
- Blu lampeggiante: WPS attivo

Livello di carica della batteria

- Verde: OK
- Verde lampeggiante: in carica
- Rosso lampeggiante: in esaurimento
- Standby: non in carica

Messaggi di testo SMS

- Blu: SMS non letto
- Blu lampeggiante: casella SMS piena
- Nessun SMS

Operazioni preliminari

Suggerimento:
Caricare completamente Mobile Wi-Fi (alimentazione di rete*: 3,5 ore) prima di utilizzarlo in modalità batteria.

*Utilizzare solo il caricabatteria in dotazione al dispositivo.

Fase 1
Inserire la SIM.

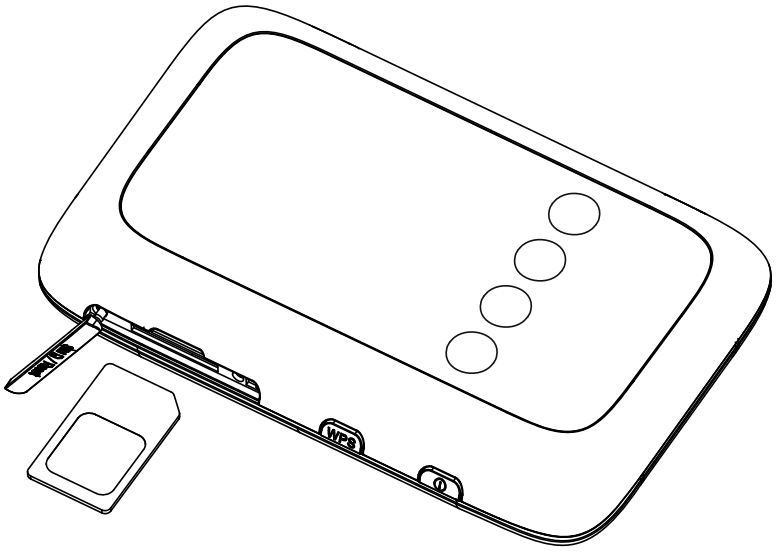

Fase 2
Collegare Vodafone Mobile Wi-Fi all'alimentazione di rete* o al computer per caricarlo durante l'utilizzo.

Operazioni preliminari

Fase 3
Per accendere Vodafone Mobile Wi-Fi, premere il pulsante di accensione per 5 secondi. Il dispositivo inizierà a connettersi alla rete cellulare a banda larga.

Fase 4
Per sbloccare la SIM, è necessario digitare il PIN.
Inoltre, quando Vodafone Mobile Wi-Fi si connette per la prima volta alla rete cellulare, potrebbe essere richiesto di attivare la SIM. L'attivazione non è sempre necessaria.

Fase 5
Sul computer o sul dispositivo in uso, selezionare Vodafone Mobile Wi-Fi (SSID) dall'elenco di reti disponibili, fare clic su Connetti e immettere la chiave di rete Wi-Fi protetta (password WPA2). Il nome e la chiave della rete sono riportati sul coperchio posteriore di Vodafone Mobile Wi-Fi e sono anche indicati sulla scheda promemoria.

Operazioni preliminari completate. Il dispositivo in uso è ora connesso a Internet tramite Vodafone Mobile Wi-Fi.

App Web Mobile Wi-Fi

Suggerimento:
Salvare gli indirizzi di Mobile Wi-Fi come Preferiti nel browser Web in uso.

Per verificare lo stato delle reti Wi-Fi e delle reti cellulari a banda larga, gestire i messaggi di testo SMS o modificare le impostazioni di Mobile Wi-Fi, è possibile utilizzare l'app Web Vodafone Mobile Wi-Fi:

– Connettersi a Vodafone Mobile Wi-Fi tramite Wi-Fi o cavo USB
– Se Vodafone Mobile Wi-Fi era stato installato tramite USB, fare doppio clic sull'icona di Vodafone Mobile Wi-Fi creata sul desktop
– In alternativa, e in particolare se non era stato installato tramite USB, aprire la pagina http://VodafoneMobile.wifi o http://192.168.0.1 nel browser Web.

Per utilizzare l'app Web Vodafone Mobile Wi-Fi tramite un cavo USB o una rete Wi-FI, è necessario quanto segue:

– Un computer con sistema operativo Windows XP® SP3 o versioni successive oppure
– Un computer Apple Mac con sistema operativo OS X® 10.6 Snow Leopard o versioni successive.

È inoltre possibile gestire Vodafone Mobile Wi-Fi tramite la sua rete Wi-Fi, ma non tramite un cavo USB, utilizzando quanto segue:

– Linux o Windows® 8 RT oppure
– iPhone, iPad, iPod Touch o qualsiasi altro smartphone o tablet.

Descrizione dell'app Web

1. Opzioni di pagina: scegliere tra Mobile Wi-Fi, SMS o Account.
2. Barra di spostamento: selezionare un'area in ogni finestra.
3. Riquadro della rete in uso: stato della rete cellulare a banda larga, della rete Wi-Fi, della batteria e dei dispositivi connessi.
4. Area del contenuto: contenuto dell'area corrente.
5. Guida nella pagina corrente: guida per l'area corrente.
6. Scelta della lingua: selezionare una lingua diversa per l'app.
7. Area di accesso: per le impostazioni avanzate. La password predefinita è "admin".

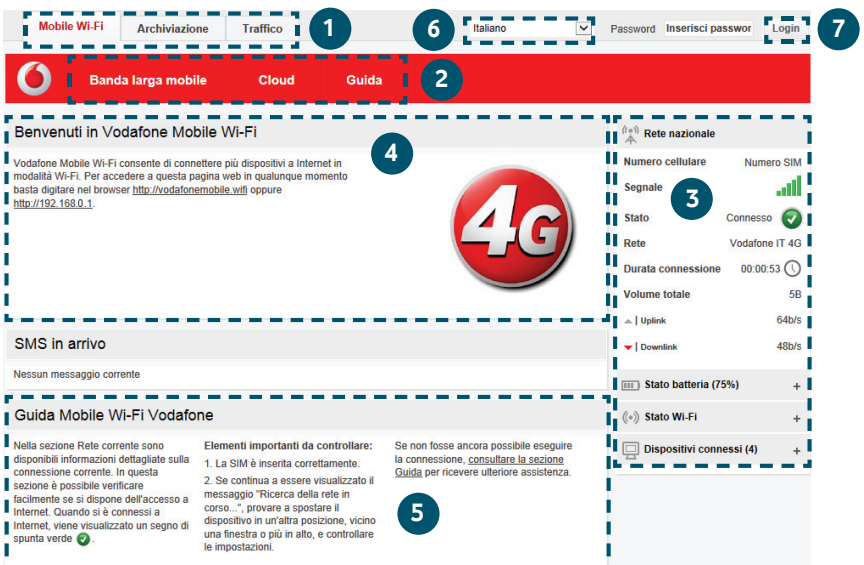

Riquadro della rete in uso

Sul lato destro di ogni finestra dell'app Web Vodafone Mobile Wi-Fi è visualizzato il riquadro della "rete in uso" con un breve riepilogo dello stato di Mobile Wi-Fi, seguito da altri riquadri con l'indicazione dello stato della batteria, del Wi-Fi e degli altri dispositivi che condividono la rete Wi-Fi.

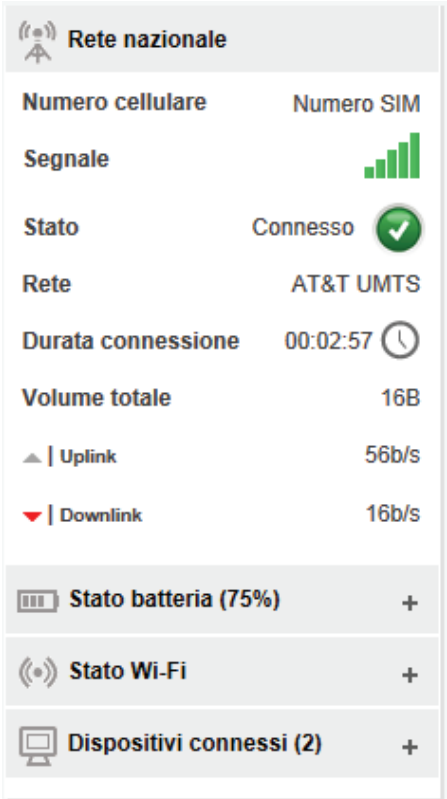

App Mobile Wi-Fi Monitor

Se si utilizza un dispositivo Apple iOS o Android, è inoltre possibile verificare lo stato di Mobile Wi-Fi utilizzando l'app Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor. Scaricare l'app dall'app store di iTunes o Google Play.

iPad/tablet

iPhone/smartphone

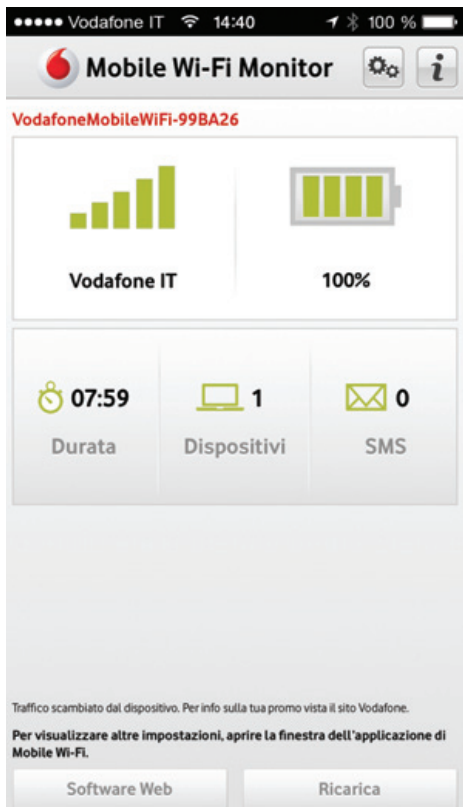

Sicurezza Wi-Fi

Assicurarsi che le impostazioni di protezione Wi-Fi soddisfino i requisiti personali. Per modificare la password di amministrazione, aprire l'app Web Vodafone Mobile Wi-Fi:

– Immettere "admin" nel campo "Password" e fare clic su "Login".
– Selezionare "Router" nella barra di spostamento.
– Selezionare "Impostazioni router" nella barra dei menu a sinistra.

Per modificare il nome (SSID) della rete Wi-Fi e la relativa chiave:

– Selezionare "Wi-Fi" nella barra di spostamento.
– Selezionare "Protezione" nella barra dei menu a sinistra.

Wireless Protected Setup (WPS)

Tenere premuto il pulsante WPS e Wi-Fi di Vodafone Mobile Wi-Fi per 5 secondi per attivare WPS (i LED WPS e Wi-FI iniziano a lampeggiare). Sarà quindi possibile connettere qualsiasi dispositivo con funzionalità WPS senza dovere immettere la chiave di rete entro 2 minuti.

Aiuto

Ulteriore assistenza

– Selezionare "Guida" nella barra di spostamento dell'app Web Vodafone Mobile Wi-Fi.
– Selezionare "Assistenza" nella barra dei menu a sinistra.

Nell'area del contenuto viene indicato come contattare l'operatore della rete cellulare.

Per una guida completa con ulteriori consigli e suggerimenti, visitare la pagina http://vodafone.com/r216-z

Glossario

Portante/Rete	Metodo di comunicazione utilizzato per il trasferimento dei dati sulla rete cellulare, ad esempio 3G a banda larga, HSPA, 3G e così via.
Rete nazionale	Rete dell'operatore cellulare che ha fornito la SIM.
Roaming	L'utente può usare il dispositivo cellulare per connettersi ad una rete diversa con cui il proprio operatore di rete cellulare abbia un accordo di roaming, nel proprio Paese o all'estero.
Scheda SIM	La scheda SIM è il processore in plastica di piccole dimensioni che viene fornito contestualmente al contratto di abbonamento alla rete cellulare. Su un lato della SIM sono presenti dei contatti dorati.
WPA2	Nome alternativo per chiave di rete Wi-Fi. Sui computer Mac con OS X viene chiamata "WPA2 personale".

ZTE中兴

No: 14ZTE140

EC DECLARATION OF CONFORMITY

It is hereby declared that following designated product:

Product Type: Vodafone Mobile Wi-Fi

Model No: R216-Z

Complies with the essential protection requirements of Directives on Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Directive 1999/5/EC), Restriction of the Certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU), Eco-design Requirements for Energy-Related Products (Directive 2009/125/EC) and their amendments.

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 1999/5/EC was performed by ACB (Notified Body No.1588) and assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2011/65/EU was performed by Intertek Testing Services Ltd., Directive 2009/125/EC's assessment was performed by Shenzhen Bontek Electronic Technology Co., Ltd.

Requirement	Standard	Report No.
Health and safety	EN 60950-1:2006+ EN 60950-1:2006/A11:2009+ EN 60950-1:2006/A12:2011+EN 60950-1:A1:2010	I14Z47511-SEM01
	EN 62209-2: 2010 ;EN62311-2008; EN50566:2013/AC2014	EA490936
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 301 489-17 V2.2.1;	I14Z47511-EMC01; 2014EMC215
Radio Spectrum	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V6.2.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 301 908-13 V5.2.1; EN 300 328 V1.8.1; EN 301 893 V1.7.1	I14Z47511-GPM01; 2014RSE216; 2014FTA219; 2014FTA218; 2014FTA217; I14Z47511-SRD01; I14Z47511-SRD02
RoHS	IEC 62321:2013	140801656SHA-001
ErP	EN62301	TRS11120039

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District,Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

XU Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

徐锋

Shenzhen, 24 Sep. 2014

Place & date *Legally valid signature*

Il termine Mobile Broadband, unitamente al logo, è un marchio di GSMC Limited.

Mobile Broadband™

CE 1588

© Vodafone 2014. Vodafone e i logotipi Vodafone sono marchi di proprietà del Vodafone Group. Altri nomi di prodotti e società qui citati possono essere marchi appartenenti ai rispettivi proprietari.

R216-Z Mobile Wi-Fi QSG 09/14_it_IT

vodafone