


Smart 4 mini

Εγχειρίδιο χρήσης

Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες.

Το Android είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Το λειτουργικό σύστημα Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η Google και χρησιμοποιείται με βάση τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution Licence.

© Όμιλος Vodafone Group 2014. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

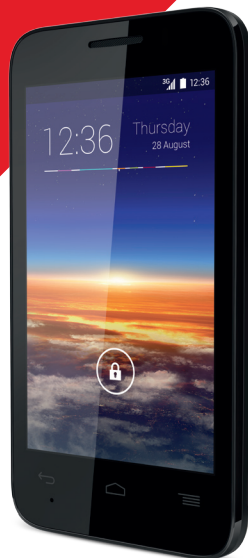

Ειδοποίηση

Πνευματικά δικαιώματα © 2014 TCT Mobile Limited

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Το τηλέφωνό σας έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για την Vodafone από την εταιρεία TCT.

Απαγορεύεται η μερική ή η ολική αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο αυτού του εγχειριδίου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της TCT.

Εμπορικά σήματα

Η Vodafone και τα λογότυπα της Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα της Vodafone Group. Οποιοδήποτε προϊόν ή ονόματα της εταιρείας αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Το TCT αποτελεί εμπορικό σήμα της TCT.

Ο όρος και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth® SIG, Inc. Bluetooth® QDID (Qualified Design ID): B021282

Η επωνυμία microSD™ αποτελεί εμπορικό σήμα της SD Card Association.

Λογισμικό για PC πνευματικά δικαιώματα © 2010 Chengdu Singularity Software Co.,Ltd.

Άδειες



το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.

Ο όρος, το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCT Mobile Limited και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής άδειας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Vodafone 785 Bluetooth QD ID B021282



Το λογότυπο Wi-Fi αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Η επωνυμία Google, το λογότυπο Google, η επωνυμία Android, το λογότυπο Android, η Αναζήτηση Google™, οι Χάρτες Google™, το Gmail™, το YouTube, το Google Play Store, το Google Latitude™ και το Hangouts™ είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το λειτουργικό σύστημα Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η Google και χρησιμοποιείται με βάση τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution License (το κείμενο εμφανίζεται όταν αγγίζετε παρατεταμένα το στοιχείο **Νομικές πληροφορίες Google** στις **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Νομικές πληροφορίες**)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες.

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν που χρησιμοποιεί τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables και initrd σε αντικειμενικό κώδικα, καθώς και άλλα προγράμματα ανοιχτού κώδικα με αδειοδότηση σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU και την Άδεια Apache.

Παρέχουμε κατ' απαίτηση πλήρες αντίγραφο των αντίστοιχων πηγαίων κωδίκων, εντός περιόδου τριών ετών από τη διανομή του προϊόντος.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των πηγαίων κωδίκων από τη διεύθυνση <http://vodafone.com/smart4mini>. Η παροχή του πηγαίου κώδικα γίνεται δωρεάν από το διαδίκτυο.

Ειδοποίηση

Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Έχει γίνει κάθε προσπάθεια κατά την προετοιμασία αυτού του εγχειριδίου για τη διασφάλιση της ακρίβειας των περιεχομένων του, αλλά οι δηλώσεις, οι πληροφορίες και οι προτάσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν αποτελούν εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ρητής ή σιωπηρής. Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις και τις πληροφορίες ασφάλειας για να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση της ασύρματης συσκευής.

Διεύθυνση της TCT Mobile Limited:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong


Πίνακας περιεχομένων

1	Το τηλέφωνό σας.....	7
1.1	Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης.....	7
1.2	Ξεκινώντας.....	10
1.3	Αρχική οθόνη.....	14
2	Εισαγωγή κειμένου	24
2.1	Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης.....	24
2.2	Επεξεργασία κειμένου	25
3	Κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές.....	26
3.1	Τηλεφωνική κλήση.....	26
3.2	Προβολή του ιστορικού κλήσεων	34
3.3	Επαφές.....	35
4	Μηνύματα και E-mail	43
4.1	Μηνύματα.....	43
4.2	Gmail/Email	52
5	Ημερολόγιο, αφύπνιση και αριθμομηχανή	57
5.1	Ημερολόγιο.....	57
5.2	Ρολόι.....	60
5.3	Αριθμομηχανή.....	62

6	Σύνδεση.....	63	10	Άλλα.....	93
6.1	Σύνδεση στο Internet.....	63	10.1	Αρχεία.....	93
6.2	Browser.....	66	10.2	Ηχογράφηση.....	93
6.3	Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth	72	10.3	Ραδιόφωνο.....	94
6.4	Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB.....	74	11	Ρυθμίσεις.....	96
6.5	Μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας	75	11.1	Ασύρματο και δίκτυα.....	96
6.6	Σύνδεση σε VPN.....	77	11.2	Συσκευή.....	99
7	Google Play Store	79	11.3	Προσωπικά δεδομένα.....	103
8	Εφαρμογές πολυμέσων.....	80	11.4	Λογαριασμοί.....	110
8.1	Κάμερα.....	80	11.5	Σύστημα.....	110
8.2	Συλλογή.....	83	12	Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου	118
8.3	Αναπαραγωγή μουσικής	86	13	Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος	119
8.4	Βίντεο	88	14	Εγγύηση τηλεφώνου.....	130
9	Χάρτες Google	89	15	Αξεσουάρ	132
9.1	Λήψη της τοποθεσίας μου.....	89	16	Προδιαγραφές.....	133
9.2	Αναζήτηση για τοποθεσία.....	90			
9.3	Αποθήκευση τοποθεσίας	91			
9.4	Άνοιγμα της προβολής επιπέδου οδού για μια τοποθεσία.....	91			
9.5	Λήψη οδηγιών οδήγησης, μέσων μαζικής μεταφοράς ή περπατήματος.....	92			

1 Το τηλέφωνό σας

1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης

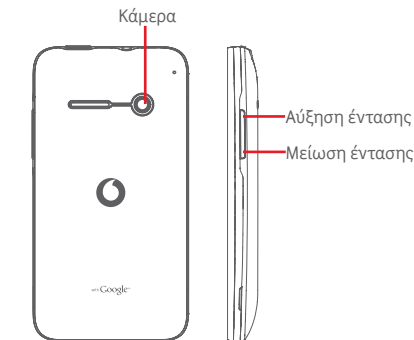

Πλήκτρο μενού

- Άγγιγμα: εμφάνιση επιλογών μενού. Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε το για πρόσβαση στις επιλογές **Φόντο, Διαχείριση εφαρμογών και Ρυθμίσεις**.
- Παρατεταμένο άγγιγμα: εμφανίζονται εικόνες των εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα. Αγγίξτε μια εικόνα για να ανοίξετε την αντίστοιχη εφαρμογή ή μετακινήστε τη γρήγορα προς αριστερά ή δεξιά για να την καταργήσετε από τη λίστα. Αγγίξτε την επιλογή **Εκκαθάριση όλων** για να εκκαθαρίσετε όλες τις εφαρμογές και να επιστρέψετε απευθείας στην Αρχική οθόνη. Επιλέγοντας **Διαχείριση μνήμης** μεταφέρεστε στην κύρια οθόνη διαχείρισης μνήμης.

Πλήκτρο αρχικής οθόνης

- Από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική οθόνη** για να επιστρέψετε στην κύρια Αρχική οθόνη.
- Αγγίξτε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες **Google Now** και **Φωνητική αναζήτηση**.



Πλήκτρο Πίσω

- Αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή να κλείσετε ένα πλαίσιο διαλόγου, ένα μενού επιλογών, τον πίνακα ειδοποιήσεων κ.λπ.



Πλήκτρο ενεργοποίησης

- Πάτημα: ενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης/αφύπνιση της οθόνης.
- Παρατεταμένο πάτημα: εμφάνιση του αναδυόμενου μενού για επιλογή μεταξύ των ρυθμίσεων **Απενεργοποίηση**, **Επανεκκίνηση**, **Λειτουργία πτήσης**, **Γρήγορη εκκίνηση** και **εικονιδίων για λειτουργίες κουδούνισματος**.
Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για λήψη στιγμιότυπου οθόνης.




Πλήκτρα έντασης

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίζουν την ένταση του ακουστικού ή των ακουστικών.
- Στη λειτουργία Μουσικής/Βίντεο/Streaming, ρυθμίζουν την ένταση των πολυμέσων.
- Στη γενική λειτουργία, ρυθμίζουν την ένταση του ήχου κλήσης.
- Σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης.
- Στην οθόνη κλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε από τα δύο πλήκτρα έντασης για να ανοίξετε την Κάμερα.
- Στη λειτουργία Κάμερας, με το πάτημα οποιουδήποτε από τα δύο πλήκτρα έντασης πραγματοποιείται λήψη μιας φωτογραφίας.

1.2 Ξεκινώντας


1.2.1 Προετοιμασία

Αφαίρεση ή τοποθέτηση του πίσω καλύμματος

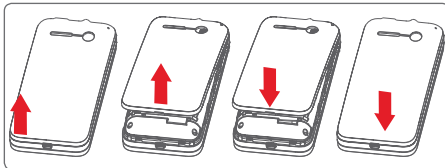

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις, πρέπει να εισάγετε την κάρτα SIM σας. Προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM, απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας.

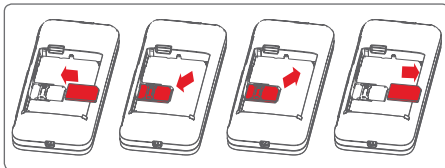


Τοποθετήστε την κάρτα SIM με το τσιπ στραμμένο προς τα κάτω και σύρετέ την μέσα στο περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, πιέστε την και σύρετέ την προς τα έξω.



Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μόνο κάρτες κανονική SIM. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε κάρτες SIM άλλου τύπου, όπως micro-SIM ή nano-SIM, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνό σας.


Τοποθέτηση ή αφαίρεση της μπαταρίας

Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας.

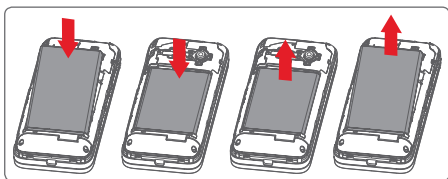


- Εισάγετε την μπαταρία και κουμπώστε τη στη θέση της. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα και αφαιρέστε την μπαταρία.

Τοποθέτηση της κάρτας microSD

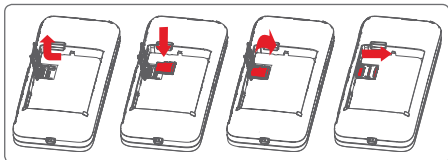

Πρώτα αφαιρέστε την μπαταρία. Σύρετε τη θήκη της κάρτας microSD προς τα αριστερά για να την απασφαλίσετε και, στη συνέχεια, αναστηλώστε την προς τα πάνω. Τοποθετήστε την κάρτα microSD στον προβλεπόμενο χώρο, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω. Στη συνέχεια, αναδιπλώστε ξανά τη θήκη κάρτας microSD προς τα κάτω και σύρετέ την προς τα δεξιά έως ότου ασφαλίσει στη θέση της.

Φόρτιση της μπαταρίας

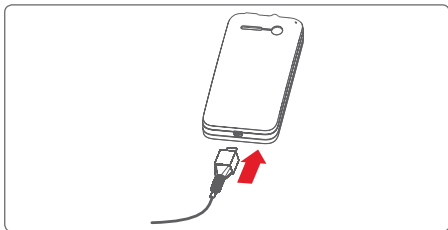

Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε το φορτιστή με το τηλέφωνό σας και με την πρίζα ρεύματος. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το τηλέφωνό σας μέσω καλωδίου USB.



Για να μειώσετε τη σπατάλη ενέργειας, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.

Για να περιορίσετε την κατανάλωση ενέργειας από το τηλέφωνό σας, απενεργοποιήστε τις δυνατότητες Wi-Fi, GPS, Bluetooth ή εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, όταν δεν τις χρειάζεστε. Από τις Ρυθμίσεις μπορείτε επίσης να χαμηλώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και να μειώσετε το χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει για να σβήσει η οθόνη.

1.2.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** έως ότου το τηλέφωνο ενεργοποιηθεί. Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ανάψει η οθόνη. Ξεκλειδώστε το τηλέφωνό σας (Ολίσθηση, PIN, κωδικός πρόσβασης ή μοτίβο) εάν είναι απαραίτητο και επιβεβαιώστε. Θα εμφανιστεί η Αρχική οθόνη.

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό PIN ή τον έχετε ξεχάσει, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας. Μην αφήνετε τον κωδικό PIN κοντά στο τηλέφωνό σας. Φυλάξτε αυτά τα στοιχεία σε ασφαλές μέρος.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για πρώτη φορά

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε τις εξής επιλογές: γλώσσα, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, λογαριασμός Google, ημερομηνία & ώρα κ.λπ.

1 Επιλέξτε τη γλώσσα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Έναρξη**.

2 Επιλέξτε **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** και κατόπιν αγγίξτε **Επόμενο**.

3 **Ρύθμιση λογαριασμού Google**: Αγγίξτε το στοιχείο **Ρύθμιση τώρα**. Εάν έχετε λογαριασμό Google, αγγίξτε το στοιχείο **Ναι** για να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.google.com/> για να τον ανακτήσετε. Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό Google, θα εμφανιστεί μια προτροπή δημιουργίας λογαριασμού με το άγγιγμα του στοιχείου **Δημιουργία λογαριασμού**. Αγγίξτε το στοιχείο **Όχι τώρα** για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

4 Αγγίξτε το στοιχείο **Επόμενο**, μεταβείτε στην επιλογή **Ημερομηνία και ώρα** και ορίστε την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε **Αυτόματη ζώνη ώρας** και κατόπιν να αγγίξετε το στοιχείο **Τέλος** για επιβεβαίωση.

Ακόμα κι αν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM, θα είναι δυνατή η σύνδεση με ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε στο λογαριασμό Google και να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες.

1.2.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** από την Αρχική οθόνη, έως ότου εμφανιστούν οι επιλογές της ρύθμισης Τηλέφωνο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

1.3 Αρχική οθόνη

Μπορείτε να μεταφέρετε στην Αρχική οθόνη όλα τα αγαπημένα σας στοιχεία (εφαρμογές, συντομεύσεις, φακέλους και γραφικά στοιχεία) για γρήγορη πρόσβαση. Αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική οθόνη** για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.

Γραμμή κατάστασης

- Ενδείξεις κατάσταση/ειδοποιήσεων
- Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων

Γραμμή αναζήτησης Google


- Αγγίξτε στο σημείο **α** για να εισέλθετε στην οθόνη αναζήτησης κειμένου
 - Αγγίξτε στο σημείο **β** για να εισέλθετε στην οθόνη φωνητικής αναζήτησης
- Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλετε άλλους πίνακες στην Αρχική οθόνη

Εφαρμογές γραμμής αγαπημένων

- Αγγίξτε για είσοδο στην εφαρμογή
- Αγγίξτε παρατεταμένα για μετακίνηση ή αλλαγή εφαρμογών

Καρτέλα Εφαρμογές

- Αγγίξτε για να ανοίξει η επιλογή Όλες οι εφαρμογές

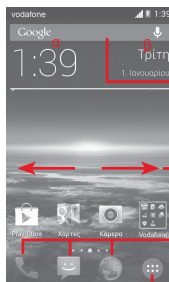

Η Αρχική οθόνη μπορεί να επεκταθεί και προς τις δύο πλευρές της οθόνης ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος για την προσθήκη εφαρμογών, συντομεύσεων κ.λπ. Σύρετε την Αρχική οθόνη οριζόντια προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να έχετε μια πλήρη προβολή της Αρχικής οθόνης. Το λευκό σημείο στο κάτω τμήμα της οθόνης υποδεικνύει την οθόνη που βλέπετε.

1.3.1 Χρήση της οθόνης αφής

Άγγιγμα

Για πρόσβαση σε μια εφαρμογή, αγγίξτε τη με το δάκτυλό σας.

Παρατεταμένο άγγιγμα

Αγγίξτε παρατεταμένα την Αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης του φόντου.

Σύρσιμο

Αγγίξτε παρατεταμένα ένα στοιχείο για να μπορέσετε να το σύρετε προς μια άλλη θέση.

Κύλιση/πέρασμα

Περάστε το δάκτυλό σας από την οθόνη για να πραγματοποιήσετε κύλιση λιστών, οθονών εφαρμογών, εικόνων, ιστοσελίδων κλπ. προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Φλικ

Παρόμοιο με το πέρασμα, αλλά το φλικ είναι πολύ ταχύτερο.

Τσίμπημα/Ανάπτυξη

Τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην επιφάνεια της οθόνης και απομακρύνετέ τα ή ενώστε τα για να αλλάξετε το μέγεθος ενός στοιχείου στην οθόνη.

Περιστροφή

Αλλάξτε αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης, από κατακόρυφο σε οριζόντιο, με περιστροφή του τηλεφώνου προς το πλάι.

1.3.2 Γραμμή κατάστασης

Στη γραμμή κατάστασης μπορείτε να δείτε τόσο την κατάσταση του τηλεφώνου (στη δεξιά πλευρά) όσο και πληροφορίες ειδοποιήσεων (στην αριστερή πλευρά).

Εικονίδια κατάστασης


	GPRS συνδεδεμένο		GPS ενεργοποιημένο
	GPRS σε χρήση		Περιορισμένη
	EDGE συνδεδεμένο		Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM
	EDGE σε χρήση		Δόνηση
	Με σύνδεση 3G		Το κουδούνισμα έχει τεθεί σε σίγαση
	Χρησιμοποιείται 3G		Σίγαση μικροφώνου τηλεφώνου
	Με σύνδεση HSPA (3G+)		Πολύ χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Χρησιμοποιείται το HSPA (3G+)		Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Με σύνδεση HSPA+ (3G+)		Μερικώς εξαντλημένη μπαταρία
	Χρησιμοποιείται το HSPA+ (3G+)		Η μπαταρία είναι πλήρης
	Σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi		Φόρτιση μπαταρίας
	Bluetooth ενεργοποιημένο		Σύνδεση ακουστικών
	Σύνδεση με συσκευή Bluetooth		Δεν υπάρχει σήμα
	Λειτουργία πτήσης		Ισχύς σήματος
	Η αφύπνιση έχει οριστεί		

Εικονίδια ειδοποιήσεων

	Νέο μήνυμα Gmail™		Κλήση σε εξέλιξη
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων		Αναπάντητη κλήση
	Πρόβλημα με την παράδοση του SMS ή MMS		Κλήση σε αναμονή
	Νέο μήνυμα Hangouts		Η προώθηση κλήσεων έχει ενεργοποιηθεί
	Νέο μήνυμα τηλεφωνητή		Αποστολή δεδομένων
	Προσεχές γεγονός		Λήψη δεδομένων
	Συγχρονισμός δεδομένων		Ολοκλήρωση λήψης
	Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα microSD		Υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο Wi-Fi
	Αναπαραγωγή τραγουδιού		Το τηλέφωνο έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου USB
	Σφάλμα στιγμ. οθόνης		Το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο
	Λειτουργία tethering μέσω USB ενεργή		Διαθέσιμη ενημέρωση συστήματος
	Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi ενεργό		Σύνδεση σε VPN
	Λήφθηκε το στιγμ. οθόνης		Η διεθνής περιαγωγή είναι ενεργοποιημένη
	Προσέγγιση ή υπέρβαση του ορίου χρήσης δεδομένων από τον πάροχό σας		Η διεθνής περιαγωγή είναι απενεργοποιημένη


Πίνακας ειδοποιήσεων

Αγγίξτε και σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Αγγίξτε και σύρετε προς τα πάνω για να τον κλείσετε. Από τον πίνακα ειδοποιήσεων, μπορείτε να ανοίξετε στοιχεία και άλλες υπενθυμίσεις που υποδεικνύονται από εικονίδια ειδοποίησης ή να προβάλετε πληροφορίες για την ασύρματη υπηρεσία.

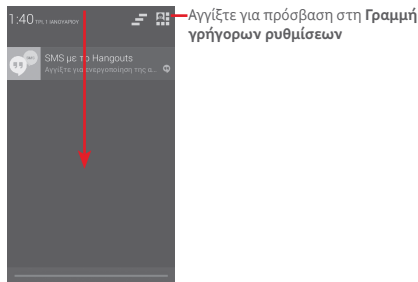

Αγγίξτε μια ειδοποίηση και σύρετέ την προς το πλάι για τη διαγράψετε.

Αγγίξτε το εικονίδιο  για να εκκαθαρίσετε όλες τις ειδοποιήσεις που βασίζονται σε γεγονότα (οι υπόλοιπες ειδοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα παραμείνουν). Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το εικονίδιο Ρυθμίσεις , για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Ρυθμίσεις**.

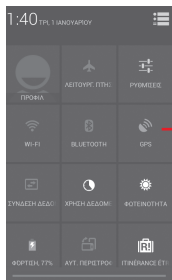

— Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων

- Αγγίζετε τα εικονίδια για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών ή για αλλαγή τρόπου λειτουργίας
- Αγγίζετε παρατεταμένα για εμφάνιση των ρυθμίσεων

1.3.3 Γραμμή αναζήτησης

Το τηλέφωνο παρέχει μια λειτουργία Αναζήτησης την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εντοπίσετε πληροφορίες σε εφαρμογές, στο τηλέφωνο ή στο διαδίκτυο.



α Αναζήτηση βάσει κειμένου

- Αγγίζετε τη Γραμμή αναζήτησης από την Αρχική οθόνη.
- Εισαγάγετε το κείμενο/φράση που θέλετε να αναζητήσετε.
- Αγγίξτε το  στο πληκτρολόγιο εάν επιθυμείτε να κάνετε αναζήτηση στο internet.

β Φωνητική αναζήτηση

- Αγγίζετε το  από τη Γραμμή αναζήτησης για την εμφάνιση μιας οθόνης διαλόγου.
- Εκφωνήστε τη λέξη/φράση που θέλετε να αναζητήσετε. Θα εμφανιστεί μια λίστα αποτελεσμάτων για να επιλέξετε.

1.3.4 Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα της οθόνης

Για να προστατεύσετε το τηλέφωνο και το απόρρητό σας, μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου σας με διάφορα μοτίβα, PIN ή κωδικούς πρόσβασης, κ.λπ. μέσω των επιλογών **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρύθμιση κλειδ. οθόνης**.

Για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο κλειδώματος οθόνης (Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη)

- Σύρετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων προς τα κάτω, αγγίξτε το  και κατόπιν το εικονίδιο Ρυθμίσεις , για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Ρυθμίσεις**, και, στη συνέχεια, αγγίξτε τα στοιχεία **Ασφάλεια > Ρύθμιση κλειδ. οθόνης > Μοτίβο**.
- Σχηματίστε το δικό σας μοτίβο.



— Σχηματίστε το μοτίβο ξεκλειδώματος

— Αγγίξτε για επιβεβαίωση, σχεδιάζοντας ξανά το μοτίβο

Για να δημιουργήσετε ένα PIN ξεκλειδώματος οθόνης/
Κωδικό πρόσβασης

- Αγγίξτε τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρύθμιση κλειδ. οθόνης > PIN ή Κωδικός πρόσβασης**.
- Ρυθμίστε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.


Για να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πατήστε μια φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να κλειδώσετε την οθόνη.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να φωτιστεί η οθόνη και σχηματίστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που έχετε δημιουργήσει ή εισαγάγετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Εάν έχετε επιλέξει τη **Ολίσθηση** ως μέθοδο κλειδώματος οθόνης, αγγίξτε και σύρετε το εικονίδιο  δεξιά, για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

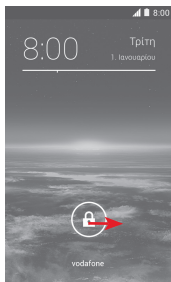

1.3.5 Εξατομίκευση της Αρχικής οθόνης

Προσθήκη εφαρμογής ή γραφικού στοιχείου

Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές  και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα την εφαρμογή ή το γραφικό στοιχείο, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση και σύρετε το στοιχείο σε οποιαδήποτε Αρχική οθόνη.

Επανατοποθέτηση εφαρμογής ή γραφικού στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο το οποίο θέλετε να επανατοποθετήσετε για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση, σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε και αφήστε το. Μπορείτε να μετακινήσετε στοιχεία τόσο στην Αρχική οθόνη όσο και στη γραμμή Αγαπημένα. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης για να σύρετε το στοιχείο σε μια άλλη Αρχική οθόνη.

Κατάργηση

Αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο προς αφαίρεση για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση, σύρετε το στοιχείο στην κορυφή του εικονιδίου **Κατάργηση** και αφήστε το όταν αλλάξει σε κόκκινο χρώμα.

Δημιουργία φακέλων

Για να διευκολύνετε την οργάνωση εφαρμογών και συντομεύσεων στην Αρχική οθόνη και στη γραμμή Αγαπημένα, μπορείτε να τα προσθέσετε σε ένα φάκελο, στοιβάζοντας το ένα στοιχείο πάνω στο άλλο. Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, ανοίξετε τον και αγγίξτε τη γραμμή τίτλου του φακέλου, για να εισαγάγετε το νέο όνομα.

Προσαρμογή φόντου

Αγγίξτε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης ή μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φόντο** για να προσαρμόσετε το φόντο.


1.3.6 Καρτέλα Εφαρμογές

Αγγίξτε το ☺ από την Αρχική οθόνη, για να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις εφαρμογές και τα γραφικά σας στοιχεία.

Για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική οθόνη** ή **Επιστροφή**.

Προεπιλογή/Αλφαβητικά/Συχνή χρήση/Εγκατεστημένες πρόσφατα

Αγγίξτε το πλήκτρο ≡ στην οθόνη εφαρμογών ή γραφικών στοιχείων και ενεργοποιήστε την επιλογή σας.

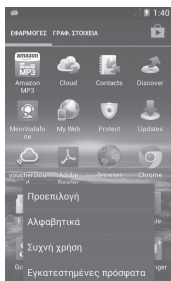

2 Εισαγωγή κειμένου

2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης


Ρυθμίσεις πληκτρολογίου οθόνης

Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και πληκτρολόγιο**, κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις ⚙️ στη δεξιά πλευρά του **Πληκτρολογίου Google**.

Προσαρμογή του προσανατολισμού του πληκτρολογίου οθόνης

Στρέψτε το τηλέφωνο στο πλάι ή όρθιο, για να προσαρμόσετε τον προσανατολισμό του Πληκτρολογίου οθόνης. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε τον προσανατολισμό αλλάζοντας τις ρυθμίσεις (μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Προσανατολισμός**).

2.1.1 Πληκτρολόγιο Google

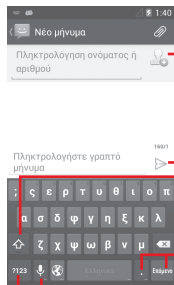

Αγγίξτε για την εισαγωγή κειμένου ή αριθμών

Αγγίξτε για εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες "abc/Abc". Αγγίξτε πατεταμένα για εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες "abc/ABC"

Αγγίξτε πατεταμένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εισαγωγή συμβόλων/emoticon

Αγγίξτε πατεταμένα για να εμφανίσετε τις επιλογές εισαγωγής. Όταν η σύνδεση Wi-Fi ή δεδομένων είναι ενεργή, αγγίξτε για πρόσβαση στη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής

Αγγίξτε για εναλλαγή ανάμεσα στο πληκτρολόγιο συμβόλων και αριθμών


2.2 Επεξεργασία κειμένου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που έχετε εισαγάγει.

- Αγγίξτε παρατεταμένα ή πατήστε δύο φορές στο κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Σύρετε τα σημεία προορισμού για να αλλάξετε την επισημασμένη επιλογή.
- Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές: **Επιλογή όλων** , **Αποκοπή** , **Αντιγραφή**  και **Επικόλληση** .
- Αγγίξτε το εικονίδιο  για επιβεβαίωση.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε νέο κείμενο

- Αγγίξτε το σημείο όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε ή αγγίξτε παρατεταμένα την κενή περιοχή και ο δρομέας θα αναβοσβίσει και θα εμφανιστεί η καρτέλα. Σύρετε την καρτέλα για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Εάν έχετε επιλέξει κάποιο κείμενο, αγγίξτε την καρτέλα για να εμφανιστεί το εικονίδιο **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ**, το οποίο σας επιτρέπει να επικολλήσετε το κείμενο που έχετε προηγουμένως αντιγράψει.

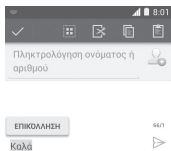


3 Κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές

3.1 Τηλεφωνική κλήση



3.1.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εύκολα μια κλήση χρησιμοποιώντας το **Τηλέφωνο**. Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

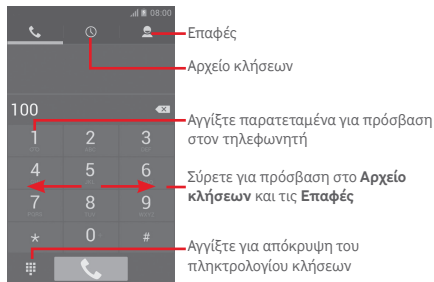

Εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε απευθείας από το πληκτρολόγιο κλήσεων ή επιλέξτε μια επαφή από τις **Επαφές** ή το **Αρχείο κλήσεων**, σύροντας ή αγγίζοντας καρτέλες και, στη συνέχεια, αγγίξτε το  για την πραγματοποίηση της κλήσης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε στις **Επαφές**, πατώντας το πλήκτρο  και επιλέγοντας **Προσθήκη στις Επαφές**.

Εάν κάνετε λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία αγγίζοντας το .

Για να τερματίσετε μια κλήση, αγγίξτε το κουμπί .


Διεθνής κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, αγγίξτε παρατεταμένα το **0+** για εισαγωγή του συμβόλου "+", στη συνέχεια εισαγάγετε το διεθνές πρόθεμα της χώρας ακολουθούμενο από τον πλήρη αριθμό τηλεφώνου και, τέλος, αγγίξτε το στοιχείο **Κλήση**.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και αγγίξτε το στοιχείο **☎**, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις κλήσεις ακόμη και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

3.1.2 Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

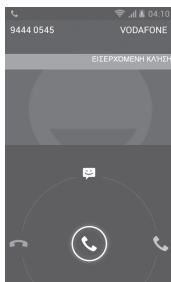

Κατά τη λήψη μιας κλήσης, αγγίξτε **☎**.

- Σύρετε το εικονίδιο προς τα δεξιά για να απαντήσετε στην κλήση.
- Σύρετε το εικονίδιο προς τα αριστερά για να απορρίψετε την κλήση.
- Σύρετε το εικονίδιο προς τα πάνω για να απορρίψετε την κλήση, στέλνοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα.

Για σίγαση των εισερχόμενων κλήσεων, πατήστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης** ή στρέψτε το τηλέφωνο με την πρόσοψη προς τα κάτω, εάν το **Γύρισμα για σίγαση** είναι ενεργό (για να το ενεργοποιήσετε, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Χειρονομίες > Γύρισμα για σίγαση**).

3.1.3 Κλήση τηλεφωνητή

Ο τηλεφωνητής παρέχεται από το δίκτυό σας, προκειμένου να μην χάνετε κλήσεις. Λειτουργεί όπως ακριβώς ένας αυτόματος τηλεφωνητής στον οποίο μπορείτε να ανατρέξετε οποιαδήποτε στιγμή.


Για πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή, αγγίξτε παρατεταμένα το **1** στην καρτέλα **Τηλέφωνο**.

Για να ορίσετε τον αριθμό του τηλεφωνητή σας, αγγίξτε το πλήκτρο **≡** και αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Φωνητική κλήση > Τηλεφωνητής**.

Εάν λάβετε κάποιο φωνητικό μήνυμα, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο τηλεφωνητή **ΩΟ**. Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε **Νέο φωνητικό μήνυμα**.

3.1.4 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.

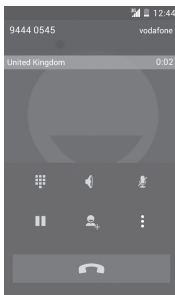

Αγγίξτε και κρατήστε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για ανάκτηση της κλήσης.



Αγγίξτε για να εμφανιστεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο.



Αγγίξτε για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.



Αγγίξτε για σίγαση της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για αναίρεση της σίγασης κλήσης.



Αγγίξτε για ενεργοποίηση του ηχείου ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για απενεργοποίηση του ηχείου.

Αγγίξτε το στοιχείο  και επιλέξτε **Έναρξη εγγραφής**, για να πραγματοποιήσετε εγγραφή.



Για την αποφυγή δυσλειτουργιών της οθόνης αφής κατά την κλήση, η οθόνη κλειδώνεται αυτόματα όταν τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και θα ξεκλειδώνεται με την απομάκρυνση του τηλεφώνου από αυτό.

3.1.5 Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές κλήσεις ταυτόχρονα.

Κλήσεις συνδιάσκεψης ⁽¹⁾

Έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.

- Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα της κλήσης συνδιάσκεψης.
- Αγγίξτε το στοιχείο  και επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης**.
- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνων του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε για τη συνδιάσκεψη και αγγίξτε το . Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμμετέχοντες από τις **Επαφές** ή το **Αρχείο κλήσεων**.
- Αγγίξτε το εικονίδιο  για την έναρξη μιας κλήσης συνδιάσκεψης.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης, αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση κάποιου συμμετέχοντα ή για να μιλήσετε ιδιαίτερα με κάποιον από τα άτομα. Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση κάποιου συμμετέχοντα στη συνδιάσκεψη και αγγίξτε το  για να μιλήσετε ιδιαίτερα με κάποιον συμμετέχοντα και να θέσετε τα υπόλοιπα άτομα σε αναμονή.
- Αγγίξτε  για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να αποσυνδέσετε όλους τους καλούντες.

⁽¹⁾ Ανάλογα με την τηλεφωνική εταιρία.

3.1.6 Ρυθμίσεις κλήσης

Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** από την οθόνη πληκτρολόγησης. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

Φωνητική κλήση

• Τηλεφωνητής

Υπηρεσία τηλεφωνητή

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου σας ή κάποια άλλη υπηρεσία.

Ρυθμίσεις τηλεφωνητή

Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου δικτύου σας, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείτε για την ακρόαση των μηνυμάτων και τη διαχείριση του τηλεφωνητή σας. Μπορείτε να εισάγετε ένα κόμμα (,) για την εισαγωγή παύσης στον αριθμό—για παράδειγμα, για την προσθήκη του κωδικού πρόσβασης μετά από τον αριθμό τηλεφώνου.

• Προώθηση κλήσεων

Αγγίξτε για τη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο γίνεται πάντα η προώθηση κλήσεων ή όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο, δεν απαντά ή δεν είναι δυνατή η σύνδεση.

• Φραγή κλήσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις. Οι διάφορες επιλογές είναι οι εξής:

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.

Διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις

Οι διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.

Διεθνείς εκτός έδρας

Οι διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις εκτός από εκείνες προς τη χώρα συνδρομής σας έχουν φραγή.

Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις

Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.

Εισερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή

Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή όταν είστε στο εξωτερικό.

Ακύρωση όλων

Απενεργοποίηση όλων των κλήσεων σε φραγή.

Αλλαγή κωδικού φραγής

Αλλαγή του αρχικού κωδικού πρόσβασης φραγής για την ενεργοποίηση της φραγής κλήσεων.

• Πρόσθετες ρυθμίσεις

Ταυτότητα καλούντος

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου σας κατά την πραγματοποίηση κλήσεων.

Αναμονή κλήσεων

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη λήψη ειδοποιήσεων για τις νέες εισερχόμενες κλήσεις.

Κατάσταση κλ. σε αναμονή

Ελέγξτε την κατάσταση των κλήσεων σε αναμονή στο τηλέφωνό σας.

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

• Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης

Οι Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης (FDN) είναι μια λειτουργία υπηρεσίας της SIM, κατά την οποία οι εξερχόμενες κλήσεις περιορίζονται σε καθορισμένους αριθμούς. Οι εν λόγω αριθμοί προστίθενται στη λίστα FDN. Η πιο συνήθης πρακτική εφαρμογή του FDN είναι για τον περιορισμό των αριθμών τηλεφώνων που μπορούν να καλέσουν τα παιδιά από τους γονείς τους.

Για λόγους ασφάλειας, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το FDN εισάγοντας τον κωδικό PIN2 της SIM που συνήθως παρέχεται από την τηλεφωνική σας εταιρεία ή τον κατασκευαστή της SIM.

• Αριθμοί κλήσης υπηρεσιών

Αγγίξτε για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα SDN.

• Χρονόμετρο

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο στα 50 δευτ. κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

• Γύρισμα για σίγαση

Επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου, για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση εισερχόμενης κλήσης γυρίζοντας το τηλέφωνο.

• Τερματισμός κλήσης με πλήκτρο ενεργοποίησης

Επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τερματισμού του πλήκτρου **Ενεργοποίησης**, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

• Διπλή μείωση θορύβου μικροφώνων

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το διπλό μικρόφωνο για μείωση του θορύβου.

• Γρήγορες απαντήσεις

Αγγίξτε για επεξεργασία γρήγορων απαντήσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται όταν απορρίπτεται μια κλήση με μηνύματα.

• Απόρριψη κλήσης

Αγγίξτε για να διαχειριστείτε την απόρριψη κλήσης.

• Λειτουργία TTY

Αγγίξτε για να ορίσετε τη λειτουργία TTY.

• Βοήθεια για διεθνείς κλήσεις

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση.

3.2 Προβολή του ιστορικού κλήσεων

Μπορείτε να δείτε το ιστορικό κλήσεων, αγγίζοντας το  από την οθόνη πληκτρολόγησης για την προβολή του ιστορικού κλήσεων σε κατηγορίες όπως Εισερχόμενες κλήσεις, Εξερχόμενες κλήσεις και Αναπάντητες κλήσεις.

Αγγίξτε μια επαφή ή έναν αριθμό για την προβολή πληροφοριών ή για περαιτέρω λειτουργιών

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για μια κλήση, να εκκινήσετε νέα κλήση ή να αποστείλετε μηνύματα σε μια επαφή ή έναν αριθμό ή να προσθέσετε αριθμούς στις **Επαφές** (διατίθεται μόνο για μη αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνου) κ.λπ.

Αγγίξτε τη φωτογραφία  για να ανοίξετε τον πίνακα Γρήγορη επαφή.

Για εκκαθάριση της συνολικής μνήμης κλήσεων, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Διαγραφή**.

3.3 Επαφές




Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε επαφές στο τηλέφωνό σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές σας στο Gmail ή με άλλες εφαρμογές στο internet ή στο τηλέφωνό σας.



Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά την επιλογή Επαφές θα σας ζητηθεί να προσθέσετε νέες επαφές, να εισαγάγετε επαφές από την κάρτα SIM ή να συγχρονίσετε επαφές από λογαριασμούς άλλων εφαρμογών στο τηλέφωνό σας.

3.3.1 Προβολή των επαφών σας

Για πρόσβαση στην εφαρμογή **Επαφές**, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επαφές**.

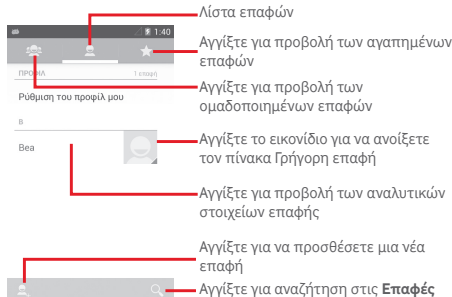

Αγγίξτε το πλήκτρο ≡ για προβολή του μενού επιλογών της λίστας επαφών.

Ενεργοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

- **Διαγραφή επαφής** Επιλέξτε και διαγράψτε τις ανεπιθύμητες επαφές.
- **Επαφές για εμφάνιση** Επιλέξτε επαφές για εμφάνιση.
- **Εισαγ./Εξαγωγή** Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών μεταξύ του τηλεφώνου, της κάρτας SIM και της κάρτας microSD ή μοίρασμα επαφών.
- **Συγχρονισμός επαφών** Διαχείριση του συγχρονισμού επαφών.
- **Λογαριασμοί** Διαχείριση των ρυθμίσεων συγχρονισμού για διαφορετικούς λογαριασμούς.
- **Ρυθμίσεις** Πρόσβαση στις ρυθμίσεις εμφάνισης επαφών.
- **Μοίρασμα ορατών επαφών** Μοιραστείτε επαφές με άλλα άτομα, αποστέλλοντάς τους τη vCard της επαφής μέσω Bluetooth, E-mail, SMS κ.λπ.


3.3.2 Διαχείριση των ομάδων επαφών

Η ομάδα επαφών σας βοηθά να βελτιστώσετε την οργάνωση των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε, αφαιρέσετε και προβάλετε ομάδες στην οθόνη **Ομάδα επαφών**.

Αγγίξτε το εικονίδιο  για να προβάλετε τις τοπικές ομάδες. Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα, αγγίξτε το εικονίδιο , εισαγάγετε το νέο όνομα και αγγίξτε την επιλογή **ΤΕΛΟΣ** για επιβεβαίωση. Εάν έχετε προσθέσει λογαριασμούς στο τηλέφωνό σας, αγγίξτε το εικονίδιο  για να προβάλετε τις ομάδες στους λογαριασμούς.

3.3.3 Προσθήκη επαφής

Αγγίξτε την καρτέλα εφαρμογών στην Αρχική οθόνη, επιλέξτε το στοιχείο **Επαφές** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο , στη λίστα επαφών για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή.

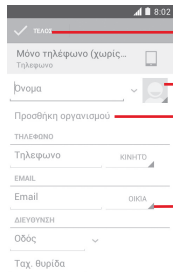

Αγγίξτε για αποθήκευση

Αγγίξτε για λήψη φωτογραφίας ή επιλογή εικόνας για την επαφή

Αγγίξτε για να προσθέσετε μια νέα ετικέτα

Αγγίξτε για να ανοίξετε άλλες διαθέσιμες ετικέτες

Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε **Προσθήκη άλλου πεδίου** για να προσθέσετε μια νέα κατηγορία.

Μόλις τελειώσετε, πατήστε **ΤΕΛΟΣ** για αποθήκευση.

Για έξοδο χωρίς αποθήκευση, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, να επιλέξετε **Απόρριψη**.

Προσθήκη/Κατάργηση από τα Αγαπημένα

Για προσθήκη μιας επαφής στα αγαπημένα, μπορείτε να αγγίξετε μια επαφή για προβολή των λεπτομερειών και, στη συνέχεια, να αγγίξετε το  για προσθήκη της επαφής στα αγαπημένα.

Για κατάργηση μιας επαφής από τα αγαπημένα, αγγίξτε το  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.

 Στα αγαπημένα μπορούν να προστεθούν μόνο επαφές τηλεφώνου και λογαριασμού.

3.3.4 Επεξεργασία των επαφών

Για επεξεργασία των πληροφοριών επαφής, αγγίξτε το πλήκτρο  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο **Επεξεργασία**. Όταν τελειώσετε, πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού τηλεφώνου μιας επαφής

Ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου (ο αριθμός που έχει προτεραιότητα κατά την κλήση ή την αποστολή μηνύματος) εμφανίζεται πάντα κάτω από το όνομα της επαφής.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, αγγίξτε παρατεταμένα τον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ορισμός ως προεπιλογή**. Μετά τον αριθμό εμφανίζεται ένα ✓.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς.

Διαγραφή επαφής

Για να διαγράψετε μια επαφή, αγγίξτε το πλήκτρο  και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο **Διαγραφή** από την οθόνη λεπτομερειών επαφών.

Στην οθόνη λίστας επαφών, αγγίξτε το πλήκτρο  στη συνέχεια, το στοιχείο **Διαγραφή επαφής**, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να καταργήσετε και αγγίξτε το στοιχείο  για επιβεβαίωση. Αγγίξτε **Επιλογή όλων** και κατόπιν  για να επιλέξετε όλες τις επαφές. Αγγίξτε το στοιχείο  για αποεπιλογή.



Η επαφή που διαγράψατε θα καταργηθεί από τις υπόλοιπες εφαρμογές του τηλεφώνου ή το web την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας.

3.3.5 Επικοινωνία με τις επαφές σας


Από την οθόνη λεπτομερειών επαφών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις επαφές σας πραγματοποιώντας κλήσεις ή ανταλλάσσοντας μηνύματα.

Για να ξεκινήσετε μια κλήση, αγγίξτε τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, αγγίξτε το εικονίδιο  στη δεξιά πλευρά του αριθμού.

Χρήση της λειτουργίας γρήγορης επαφής για Android

Αγγίξτε την εικόνα μια επαφής για να ανοίξετε τη Γρήγορη επαφή για Android και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό ή να πατήσετε το εικονίδιο  για τον τρόπο επικοινωνίας που επιθυμείτε.

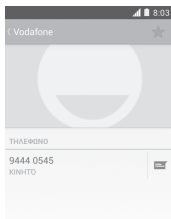

Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στον πίνακα Γρήγορη επαφή εξαρτώνται από τις πληροφορίες που υπάρχουν για την επαφή και από τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς που έχετε στο τηλέφωνό σας.

3.3.6 Εισαγωγή, εξαγωγή και μοίρασμα επαφών

Από την οθόνη Επαφές, αγγίξτε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού επιλογών, αγγίξτε το στοιχείο **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εισαγωγή/εξαγωγή επαφών από/προς την κάρτα SIM, το Τηλέφωνο, την κάρτα microSD, το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, τους Λογαριασμούς κ.λπ.

Για εισαγωγή/εξαγωγή μιας μεμονωμένης επαφής από/προς την κάρτα SIM, επιλέξτε ένα λογαριασμό και τις κάρτες SIM προορισμού, επιλέξτε την επαφή που θέλετε να εισαγάγετε/εξαγάγετε και αγγίξτε το  για επιβεβαίωση.

Για εισαγωγή/εξαγωγή όλων των επαφών από/προς την κάρτα SIM, επιλέξτε ένα λογαριασμό και τις κάρτες SIM προορισμού, αγγίξτε το στοιχείο **Επιλογή όλων** και αγγίξτε το  για επιβεβαίωση.

Μπορείτε να μοιραστείτε μία ή περισσότερες επαφές με άλλα άτομα, αποστέλλοντάς τους την κάρτα vCard της επαφής μέσω Bluetooth, Gmail, κ.λπ.

Για να το κάνετε αυτό, αγγίξτε την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε, αγγίξτε το πλήκτρο  και την επιλογή **Μοίρασμα** από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής. Κατόπιν, επιλέξτε την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της ενέργειας.

3.3.7 Εμφάνιση επαφών

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ομάδα επαφών που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα επαφών για κάθε λογαριασμό. Αγγίξτε το πλήκτρο  και κατόπιν επιλέξτε **Επαφές για εμφάνιση** από την οθόνη λίστας επαφών. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε επαφές για εμφάνιση.

Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε **Ταξινόμηση λίστας κατά όνομα** ή **επώνυμο**, καθώς και **Προβολή ονομάτων επαφών ως**, τοποθετώντας πρώτα το όνομα ή το επώνυμο.

3.3.8 Ένωση/απόρριψη επαφών

Για την αποφυγή διπλότυπων καταχωρήσεων, μπορείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία σε υπάρχουσες επαφές με μία μόνο ενέργεια.

Αγγίξτε τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες, αγγίξτε το πλήκτρο  και κατόπιν επιλέξτε **Επεξεργασία**. Στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο  στην οθόνη επεξεργασίας και αγγίξτε το στο στοιχείο **Ένωση**.

Τώρα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την επαφή τα στοιχεία της οποίας θέλετε να ενώσετε με την πρώτη επαφή. Τα στοιχεία της δεύτερης επαφής προστίθενται στην πρώτη και η δεύτερη επαφή δεν εμφανίζεται πλέον στη λίστα Επαφών.

Για να διαχωρίσετε τα στοιχεία επαφής, αγγίξτε την επαφή της οποίας τα στοιχεία θέλετε να διαχωρίσετε, αγγίξτε το πλήκτρο  και κατόπιν επιλέξτε **Επεξεργασία**. Στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο  στην οθόνη επεξεργασίας, αγγίξτε το στοιχείο **Απόρριψη** και αγγίξτε **OK** για επιβεβαίωση.

3.3.9 Συγχρονισμός επαφών σε πολλούς λογαριασμούς

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες από πολλούς λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνό σας.

Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό, αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη λογαριασμού**.

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το είδος του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε, όπως Google, Εταιρικό κ.λπ.

Όσον αφορά τη ρύθμιση άλλων λογαριασμών, θα πρέπει να καταχωρήσετε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης κτλ.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα λογαριασμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες από το τηλέφωνο. Ανοίξτε την οθόνη **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και το πλήκτρο . Στη συνέχεια, επιλέξτε **Κατάργηση λογαριασμού** και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Συγχρονισμός

Μπορείτε να συγχρονίσετε ένα λογαριασμό στην οθόνη **Λογαριασμοί**, αγγίξτε ένα λογαριασμό στη λίστα και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Συγχρονισμός τώρα**.

4 Μηνύματα και E-mail

4.1 Μηνύματα



Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί και να λάβει μηνύματα SMS και MMS.


Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και κατόπιν επιλέξτε **Μηνύματα**.



Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα ληφθέντα ή τα απεσταλμένα μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM. Για να δείτε τα μηνύματα SMS που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα SIM, αγγίξτε το πλήκτρο ≡ από την οθόνη Μηνύματα και, στη συνέχεια, αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Μηνύματα κειμένου (SMS) > Διαχείριση μηνυμάτων SIM**.

4.1.1 Δημιουργία νέου μηνύματος

Στην οθόνη της λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το εικονίδιο νέου μηνύματος  για να συντάξετε νέα μηνύματα κειμένου/πολυμέσων.



- Αγγίξτε για να δείτε όλη τη συνομιλία μηνυμάτων
- Αγγίξτε παρατεταμένα συνομιλίες μηνυμάτων, για να διαγράψετε μηνύματα ή να προσθέσετε συντόμευση



- Αγγίξτε για δημιουργία νέου μηνύματος
- Αγγίξτε για αναζήτηση σε όλα τα μηνύματα

Αποστολή μηνύματος κειμένου

Εισαγάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή **Πληκτρολόγηση ονόματος ή αριθμού** ή αγγίξτε το  για προσθήκη παραληπτών και κατόπιν αγγίξτε τη γραμμή **Πληκτρολόγηστε για σύνταξη**, για να εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το  για να στείλετε το μήνυμα κειμένου.



Τα μηνύματα SMS με μέγεθος μεγαλύτερο από 160 χαρακτήρες χρεώνονται ως πολλαπλά μηνύματα SMS. Συγκεκριμένα γράμματα (π.χ. με τόνους) αυξάνουν το μέγεθος του μηνύματος SMS, με αποτέλεσμα την αποστολή πολλών μηνυμάτων SMS στον παραλήπτη.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

Τα μηνύματα MMS σάς επιτρέπουν να στέλνετε κλιπ βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, διαφάνειες και ήχους σε άλλα συμβατά τηλέφωνα και διευθύνσεις e-mail.


Ένα μήνυμα SMS μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα MMS όταν επισυνάπτονται αρχεία πολυμέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος, διαφάνειες κ.λπ.) ή προστεθεί θέμα ή διευθύνσεις email.

Για αποστολή ενός μηνύματος πολυμέσων, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου παραλήπτη στη γραμμή **Πληκτρολόγηση ονόματος ή αριθμού**, αγγίξτε τη γραμμή **Πληκτρολόγηστε για σύνταξη** για να εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος, αγγίξτε το πλήκτρο ≡ για να ανοίξετε το μενού επιλογών, επιλέξτε **Προσθήκη θέματος** για εισαγωγή ενός θέματος και αγγίξτε  για επισύναιψη εικόνας, βίντεο, ήχου και ούτω καθεξής.

Όταν τελειώσετε, πατήστε  ^{MMS} για αποστολή του μηνύματος πολυμέσων.

Επιλογές επισύναψης:

- **Εικόνες** Ανοίξετε τη Συλλογή ή τη Διαχείριση αρχείων, για να επιλέξετε μια εικόνα προς επισύναψη.
- **Λήψη εικόνας** Ανοίξετε την Κάμερα για τη λήψη νέας εικόνας προς επισύναψη.
- **Βίντεο** Ανοίξετε τη Συλλογή ή τη Διαχείριση αρχείων, για να επιλέξετε ένα βίντεο προς επισύναψη.
- **Λήψη βίντεο** Ανοίξετε τη Βιντεοκάμερα για την εγγραφή νέου βίντεο προς επισύναψη.
- **Ηχογράφηση** Ανοίξετε την Ηχογράφιση, για να καταγράψετε μια νέα εγγραφή.
- **Ήχος** Αποκτήστε πρόσβαση στη μουσική από τις επιλογές **Ήχος κλήσης** ή **Ήχος**.
- **Προβολή διαφανειών** Ανοίξετε την οθόνη Επεξεργασία προβολής διαφανειών, επιλέξτε **Προσθήκη διαφάνειας** για να δημιουργήσετε μια νέα διαφάνεια και αγγίξτε μια υπάρχουσα διαφάνεια για να την επεξεργαστείτε (δείτε την παρακάτω εικόνα). Αγγίξτε το ☰ για να λάβετε περισσότερες επιλογές, όπως τη ρύθμιση διάρκειας διαφανειών, την προσθήκη μουσικής, κ.λπ.
- **Επαφή** Ανοίξετε την εφαρμογή **Επαφές** για να επιλέξετε μία ή περισσότερες επαφές προς επισύναψη.
- **Ημερολόγιο** Ανοίξετε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα γεγονότα προς επισύναψη.

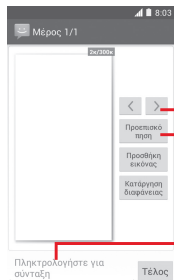

Αγγίξτε για μετάβαση στην προηγούμενη ή την επόμενη διαφάνεια

Αγγίξτε για προεπισκόπηση της τρέχουσας διαφάνειας

Αγγίξτε για επεξεργασία του τίτλου αυτής της διαφάνειας

4.1.2 Διαχείριση μηνυμάτων

Κατά τη λήψη νέου μηνύματος, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης ως ειδοποίηση. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε. Επίσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα **Μηνύματα** και να αγγίξετε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε.

Τα μηνύματα εμφανίζονται σε προβολή συνομιλίας.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, αγγίξτε το τρέχον μήνυμα για πρόσβαση στην οθόνη σύνταξης μηνύματος, εισαγάγετε το κείμενο και, στη συνέχεια, αγγίξτε το .

Αγγίξτε παρατεταμένα ένα μήνυμα στην οθόνη λεπτομερειών μηνύματος, θα είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- **Αντιγραφή** Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για μηνύματα SMS. Αγγίξτε για να αντιγράψετε το τρέχον περιεχόμενο μηνυμάτων και να το επικολλήσετε στη γραμμή **Πληκτρολογήστε γραπτό μήνυμα** του νέου μηνύματος που πρόκειται να συντάξετε.
- **Προώθηση** Επιλέξτε για την προώθηση του μηνύματος σε κάποιον άλλο παραλήπτη.
- **Διαγραφή μηνύματος** Διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος.
- **Κλειδώμα/ Ξεκλειδώμα μηνύματος** Αγγίξτε για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το μήνυμα.
- **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες** Αγγίξτε για να προσθέσετε το μήνυμα ως σελιδοδείκτη.
- **Προβολή μηνύματος** Επιλέξτε για την εμφάνιση των λεπτομερειών μηνύματος.
- **Επιλογή κειμένου** Αγγίξτε για να επιλέξετε κείμενο στη γραμμή **Πληκτρολογήστε γραπτό μήνυμα** ως νέο μήνυμα.
- **Αποθήκευση μηνύματος στην κάρτα SIM** Αυτή η επιλογή εμφανίζεται όταν το μήνυμα είναι SMS. Αγγίξτε για αποθήκευση του μηνύματος στην κάρτα SIM.

4.1.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων μηνύματος

Στην οθόνη λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το πλήκτρο  και να επιλέξετε **Ρυθμίσεις**.

Μηνύματα κειμένου (SMS)

- **Αναφορές παράδοσης** Επιλέξτε να ζητείται αναφορά παράδοσης για κάθε μήνυμα που αποστέλλετε.
- **Διαχείριση μηνυμάτων SIM** Αγγίξτε για προβολή ή διαχείριση μηνυμάτων στην κάρτα SIM.
- **Επεξεργασία γρήγορου κειμένου** Αγγίξτε για την προσθήκη ή επεξεργασία γρήγορου κειμένου.
- **Κέντρο υπηρ. SMS** Αγγίξτε για προβολή ή επεξεργασία του κέντρου υπηρεσιών SMS.
- **Περίοδος εγκυρότητας** Αγγίξτε για να επιλέξετε την περίοδο εγκυρότητας SMS.
- **Θέση αποθήκευσης SMS** Αγγίξτε για να επιλέξετε το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM για αποθήκευση μηνυμάτων.
- **Διαχείριση αλφαβήτου** Αγγίξτε για διαχείριση αλφαβήτου.

Μήνυμα πολυμέσων (MMS)

- **Ομαδική ανταλλαγή μηνυμάτων** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να αποστείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες.
- **Αναφορές παράδοσης** Επιλέξτε ώστε να ζητείται αναφορά παράδοσης για κάθε μήνυμα πολυμέσων που αποστέλλετε.
- **Αναφορές ανάγνωσης** Επιλέξτε ώστε να ζητείται αναφορά σχετικά με την ανάγνωση του μηνύματος πολυμέσων που αποστέλλετε από κάθε παραλήπτη.
- **Αποστολή αναφοράς παράδοσης** Επιλέξτε ώστε να ζητείται αναφορά σχετικά με την αποστολή του μηνύματος πολυμέσων.
- **Αυτόματη ανάκτηση** Επιλέξτε για αυτόματη λήψη του πλήρους μηνύματος MMS (του κυρίως μηνύματος και των συνημμένων) στο τηλέφωνο σας. Διαφορετικά, γίνεται λήψη μόνο της κεφαλίδας του μηνύματος MMS.
- **Αυτ. ανάκτ. περιαγωγής** Επιλέξτε για αυτόματη λήψη του πλήρους μηνύματος MMS (του κυρίως μηνύματος και των συνημμένων) κατά την περιαγωγή. Διαφορετικά, γίνεται λήψη μόνο της κεφαλίδας του μηνύματος MMS για την αποφυγή των πρόσθετων χρεώσεων.

- **Τρόπος δημιουργίας** Αγγίξτε για να ορίσετε τη λειτουργία δημιουργίας MMS κατά τη σύνταξη μηνύματος.
- **Μέγιστο μέγεθος μηνύματος** Επιλέξτε για να επεξεργαστείτε το μέγεθος του μηνύματος, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 300 KB.
- **Προτεραιότητα** Ορισμός προτεραιότητας MMS ως **Υψηλή, Κανονική ή Χαμηλή**.

Ειδοποιήσεις

- **Ειδοποιήσεις** Επιλέξτε για την εμφάνιση ειδοποιήσεων μηνύματος στη γραμμή κατάστασης.
- **Επιλογή ήχου κλήσης** Αγγίξτε για την επιλογή ήχου κλήσης ως τόνο ειδοποίησης νέου μηνύματος.
- **Σίγαση** Επιλέξτε σίγαση του τηλεφώνου ως ειδοποίηση κατά τη λήψη νέου μηνύματος.

Κανονικό

- **Φόντο συνομιλίας** Αγγίξτε για να επιλέξετε φόντο για τα μηνύματα.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς μηνύματος** Αγγίξτε για να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς των μηνυμάτων.
- **Εμφάνιση διεύθυνσης e-mail** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να συμπεριλαμβάνεται η διεύθυνση email στα αποτελέσματα της επαφής.
- **Διαγραφή παλαιών μηνυμάτων** Επιλέξτε για διαγραφή των παλαιών μηνυμάτων, όταν φτάσετε το μέγιστο αριθμό αποθηκευμένων μηνυμάτων.
- **Όριο μηνύματος κειμένου** Αγγίξτε για να ορίσετε τον αριθμό μηνυμάτων κειμένου προς αποθήκευση ανά συνομιλία.
- **Όριο μηνύματος πολυμέσων** Αγγίξτε για να ορίσετε τον αριθμό μηνυμάτων πολυμέσων προς αποθήκευση ανά συνομιλία.
- **Ενεργοποίηση ήχου κλήσης CB** Επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης εκπομπής κυψέλης.
- **Επιλογή ήχου κλήσης CB** Αγγίξτε για επιλογή ήχου κλήσης για την εκπομπή κυψέλης.
- **Εκπομπή κυψέλης** Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία εκπομπής κυψέλης ή για να επιλέξετε τη γλώσσα και το κανάλι για αυτήν.
- **Ενεργοποίηση μηνύματος υπηρεσίας** Επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε το μήνυμα υπηρεσίας.
- **Αυτόματη εκκίνηση SL** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για αυτόματη εκκίνηση του μηνύματος φόρτωσης υπηρεσίας (SL) μετά τη λήψη του

4.2 Gmail/Email

Κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε κάποιον υπάρχοντα λογαριασμό Gmail ή αν θα δημιουργήσετε νέο λογαριασμό Email.



4.2.1 Gmail

Το Gmail, η υπηρεσία email μέσω web της Google, διαμορφώνεται κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Το Gmail του τηλεφώνου σας μπορεί να συγχρονιστεί αυτόματα με το λογαριασμό σας Gmail στο web. Αντίθετα με τους υπόλοιπους λογαριασμούς email, κάθε μήνυμα και οι απαντήσεις του στο Gmail ομαδοποιούνται στα εισερχόμενά σας ως μία συνομιλία. Όλα τα email οργανώνονται βάσει ετικετών και όχι κατά φακέλους.

Για πρόσβαση στο Gmail

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές για είσοδο στη λίστα εφαρμογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Gmail**.

Το Gmail εμφανίζει μηνύματα και συνομιλίες από ένα μοναδικό λογαριασμό Gmail τη φορά. Εάν έχετε περισσότερους από ένα λογαριασμούς, μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο αγγίζοντας το πλήκτρο , επιλέγοντας **Ρυθμίσεις** από την οθόνη Εισερχόμενα και, στη συνέχεια, αγγίζοντας την επιλογή **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**. Όταν τελειώσετε, μπορείτε να αλλάξετε σε άλλο λογαριασμό, αγγίζοντας το όνομα λογαριασμού από την οθόνη Εισερχόμενα και επιλέγοντας το λογαριασμό που θέλετε να προβάλετε.

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε email

- 1 Αγγίξτε  από την οθόνη Εισερχόμενα.
- 2 Εισαγάγετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.
- 3 Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το πλήκτρο  και αγγίξτε την επιλογή **Προσθ.Κοιν./Κρ.κοιν.** για να συμπεριλάβετε στο μήνυμα διεύθυνση κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.
- 4 Εισαγάγετε το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος.
- 5 Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Επισύναψη εικόνας ή Επισύναψη βίντεο** για να προσθέσετε ένα συνημμένο.
- 6 Τέλος, αγγίξτε το εικονίδιο  για αποστολή.
- 7 Εάν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα αμέσως, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο  και κατόπιν να επιλέξετε **Αποθήκευση προχείρου** ή να αγγίξετε το πλήκτρο **Πίσω** για αποθήκευση ενός αντίγραφου. Για να δείτε το πρόχειρο, αγγίξτε το όνομα το λογαριασμού σας για να εμφανίζονται όλες οι ετικέτες και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πρόχειρα**.

Εάν δεν θέλετε να στείλετε ή να αποθηκεύσετε το μήνυμα, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, να επιλέξετε **Απόρριψη**.

Για να προσθέσετε μια υπογραφή στα email, αγγίξτε το πλήκτρο  και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο **Ρυθμίσεις** από την οθόνη Εισερχόμενα. Επιλέξτε ένα λογαριασμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Υπογραφή**.

Για λήψη και ανάγνωση email

Κατά την άφιξη ενός νέου email, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση ή ειδοποίηση δόνησης και στη γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί το εικονίδιο .

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για την εμφάνιση του πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε το νέο email για να το προβάλετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε την ετικέτα Εισερχομένων του Gmail και να αγγίξετε το νέο mail για να το διαβάσετε.

Μπορείτε να αναζητήσετε email βάσει αποστολέα, παραλήπτη, θέματος κ.λπ.

- Αγγίξτε το εικονίδιο  από την οθόνη Εισερχόμενα.
- Εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί που θέλετε να αναζητήσετε στο πλαίσιο αναζήτησης και αγγίξτε το  στο πληκτρολόγιο λογισμικού.

Για απάντηση ή προώθηση email

- **Απάντηση** Κατά την προβολή ενός email, αγγίξτε το  για να απαντήσετε σε αυτό το email.
- **Απάντηση σε όλους** Αγγίξτε το  και επιλέξτε **Απάντηση σε όλους** για να στείλετε το μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους παραλήπτες του email.
- **Προώθηση** Αγγίξτε το  και επιλέξτε **Προώθηση** για να προωθήσετε το εισερχόμενο email σε άλλα άτομα.

4.2.2 E-mail



Εκτός από το λογαριασμό Gmail, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε στο τηλέφωνό σας εξωτερικούς λογαριασμούς email.

Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και κατόπιν επιλέξτε **E-mail**.

Ένας οδηγός email θα σας καθοδηγήσει με τα βήματα που χρειάζονται για τη ρύθμιση του λογαριασμού.

1 Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που θέλετε να ρυθμίσετε.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Επόμενο**. Εάν ο λογαριασμός που εισαγάγετε δεν παρέχεται από την τηλεφωνική εταιρεία, θα σας ζητηθεί να μεταβείτε στις ρυθμίσεις λογαριασμού email για να εισάγετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να αγγίξετε το **Χειρ. ρύθμιση** για να εισαγάγετε απευθείας τις ρυθμίσεις εισερχόμενων και εξερχόμενων για το λογαριασμό email που ρυθμίζετε.

3 Εισαγάγετε το όνομα λογαριασμού και το εμφανιζόμενο όνομα στα εξερχόμενα email.

4 Για να προσθέσετε άλλο λογαριασμό email, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο  και το στοιχείο **Ρυθμίσεις**. Αγγίξτε το στοιχείο **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ** στα δεξιά του τίτλου για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό.

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε email

- 1 Αγγίξτε το εικονίδιο  από την οθόνη Εισερχόμενα.
- 2 Εισαγάγετε τις διευθύνσεις email των παραλήπτων στο πεδίο **Προς**.
- 3 Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το πλήκτρο  και αγγίξτε την επιλογή **Προσθ.Κοιν./Κρ.κοιν.** για να στείλετε στους άλλους παραλήπτες διεύθυνση κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.
- 4 Εισαγάγετε το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος.
- 5 Αγγίξτε το πλήκτρο  και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο **Επισύναψη αρχείου**, για να προσθέσετε ένα συνημμένο.
- 6 Τέλος, αγγίξτε το  για αποστολή.
- 7 Εάν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα αμέσως, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο  και να επιλέξετε **Αποθήκευση προχείρου** ή να αγγίξετε το πλήκτρο **Επιστροφή**, για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο.

5 Ημερολόγιο, αφύπνιση και αριθμομηχανή

5.1 Ημερολόγιο




Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ημερολόγ. για να παρακολουθείτε σημαντικές συναντήσεις, ραντεβού κ.λπ.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

5.1.1 Προβολή πολλαπλών τρόπων

Μπορείτε να επιλέξετε την ημερησία, εβδομαδιαία, μηνιαία προβολή ή προβολή ατζέντας για την εμφάνιση του Ημερολογίου.

Για να αλλάξετε την προβολή Ημερολογίου, αγγίξτε τον τίτλο ημερομηνίας, για να ανοίξετε ένα αναπτυσσόμενο μενού για τις επιλογές σας. Αγγίξτε το εικονίδιο [2] για να επιστροφή στην προβολή Σήμερα.

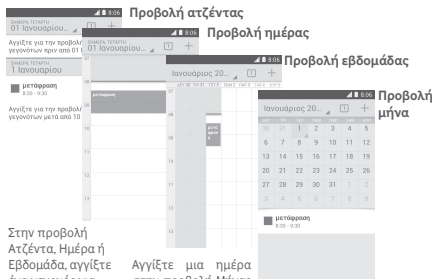

Στην προβολή Ατζέντα, Ημέρα ή Εβδομάδα, αγγίξτε ένα γεγονός για την προβολή των λεπτομερειών του.

Αγγίξτε μια ημέρα στην προβολή Μήνας για άνοιγμα των γεγονότων της εν λόγω ημέρας.

5.1.2 Για τη δημιουργία νέων γεγονότων

Μπορείτε να προσθέσετε νέα γεγονότα από όλες τις προβολές Ημερολογίου.

- Αγγίξτε το εικονίδιο + για πρόσβαση στην οθόνη επεξεργασίας νέου γεγονότος.
- Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτό το νέο γεγονός. Εάν πρόκειται για ολοήμερο γεγονός, μπορείτε να επιλέξετε **Ολοήμερο**.
- Μόλις τελειώσετε, πατήστε **ΤΕΛΟΣ** από το πάνω μέρος της οθόνης.

Για τη γρήγορη δημιουργία γεγονότος από την οθόνη προβολής Ημέρας ή Εβδομάδας, αγγίξτε παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο ή σε ένα γεγονός για να ανοίξετε το μενού Επιλογές και, στη συνέχεια, αγγίξτε το **Νέο γεγονός** για να ανοίξετε την οθόνη λεπτομερειών γεγονότος για την ώρα που έχετε ήδη επιλέξει. Εναλλακτικά μπορείτε να αγγίξετε επίσης ένα κενό σημείο μέχρι να γίνει μπλε και, στη συνέχεια, να πατήσετε ξανά για να ανοίξετε την οθόνη επεξεργασίας νέου γεγονότος.

5.1.3 Για διαγραφή ή επεξεργασία γεγονότος

Για μοίρασμα, διαγραφή ή επεξεργασία ενός γεγονότος, επιλέξτε το γεγονός ώστε να ανοίξετε την οθόνη λεπτομερειών, αγγίξτε το εικονίδιο [4] για να μοιραστείτε το γεγονός με άλλα άτομα μέσω Bluetooth, E-mail, μηνυμάτων κ.λπ. αγγίξτε το εικονίδιο [5] για να επεξεργαστείτε το γεγονός και επιλέξτε το εικονίδιο [6] για να το διαγράψετε.

5.1.4 Υπενθύμιση γεγονότος

Εάν έχετε ορίσει υπενθύμιση για κάποιο γεγονός, θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο προερχοσών γεγονότων [7] ως ειδοποίηση κατά την ημερομηνία της υπενθύμισης.

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για το άνοιγμα του Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίστε το όνομα του γεγονότος για την προβολή της λίστας ειδοποιήσεων Ημερολογίου.

Επιλέξτε **Αναβολή** για την απενεργοποίηση όλων των υπενθυμίσεων γεγονότων για 5 λεπτά.

Αγγίξτε το πλήκτρο **Επιστροφή** για να διατηρήσετε υπενθυμίσεις σε εκκρεμότητα στη γραμμή κατάστασης και στον Πίνακα ειδοποιήσεων.

Σημαντικές επιλογές που είναι διαθέσιμες με το άγγιγμα του πλήκτρου  από την κύρια οθόνη του Ημερολογίου:

- **Ανανέωση** Για ανανέωση του ημερολογίου.
- **Αναζήτηση** Για αναζήτηση στο ημερολόγιο.
- **Ημερολόγιο** Για εμφάνιση ή απόκρυψη των συγχρονισμένων ημερολογίων.
- **Εκκαθάριση γεγονότων** Για εκκαθάριση γεγονότων στο ημερολόγιο.
- **Μετάβαση σε** Επιλέξτε το για να μεταβείτε στη συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Ρυθμίσεις** Για τον ορισμό μιας σειράς ρυθμίσεων Ημερολογίου.

5.2 Ρολόι



Το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένη αφύπνιση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρολόι**.

Αγγίξτε το  για να προσθέσετε ή να ρυθμίσετε μια αφύπνιση.

5.2.1 Για τον ορισμό αφύπνισης

Από την οθόνη **Ρολόι**, αγγίξτε το  για είσοδο στην οθόνη **Αφύπνισης** και αγγίξτε το  για να προσθέσετε νέα αφύπνιση. Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές:

- **Ρολόι** Αγγίξτε αριθμούς για να ορίσετε την ώρα για την αφύπνιση.
- **Ετικέτα** Αγγίξτε για να ορίσετε ένα όνομα για την αφύπνιση.
- **ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** Αγγίξτε για να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να ισχύει η αφύπνιση.
- **Ώρα** Αγγίξτε για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για αφύπνιση.
- **ΔΟΝΗΣΗ** Επιλέξτε για την ενεργοποίηση της δόνησης.

Αγγίξτε παρατεταμένα μια υπάρχουσα αφύπνιση και αγγίξτε το  για να διαγράψετε την επιλεγμένη αφύπνιση.

5.2.2 Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων αφύπνισης

Αγγίξτε το πλήκτρο  από την οθόνη **Αφύπνισης**. Οι ακόλουθες επιλογές βρίσκονται στις **Ρυθμίσεις**:

ΡΟΛΟΪ

- **Στυλ** Αγγίξτε για να ορίσετε το στυλ **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.
- **Αυτόματο ρολόι σπιτιού** Αγγίξτε για να ορίσετε το ρολόι σπιτιού, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
- **Τοπική ζώνη ώρας** Αγγίξτε για να ορίσετε την τοπική ζώνη ώρας.

ΑΦΥΠΝΙΣΕΙΣ

- **Οι ειδοπ. σταματούν μετά από** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τη σίγαση της ώρας.
- **Διάρκεια αναβολής** Αγγίξτε για να επιλέξετε τη διάρκεια της αναβολής.
- **Ένταση αφύπνισης** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης.
- **Πλήκτρα έντασης** Αγγίξτε για να επιλέξετε **Αναβολή**, **Απόρριψη** ή **Καμία ενέργεια** ως πλήκτρα έντασης.

5.3 Αριθμομηχανή





Με την Αριθμομηχανή, μπορείτε να επιλύσετε πολλά μαθηματικά προβλήματα.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Αριθμομηχανή**.

Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι πίνακες: ο Βασικός πίνακας και ο Σύνθετος πίνακας.

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των πινάκων, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

- Αγγίξτε και σύρετε τη βασική οθόνη προς τα αριστερά για να ανοίξετε το Σύνθετο πίνακα.
- Εναλλακτικά, αγγίξτε το πλήκτρο  από το βασικό πίνακα για να ανοίξετε το μενού επιλογών και επιλέξτε **Σύνθετος πίνακας**.

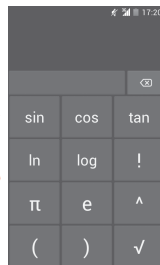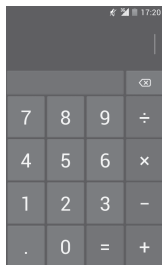

6 Σύνδεση

Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί στο Internet, χρησιμοποιώντας GPRS/EDGE/3G ή Wi-Fi.

6.1 Σύνδεση στο Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας με τοποθετημένη κάρτα SIM, το τηλέφωνό θα ρυθμίσει αυτόματα την υπηρεσία δικτύου κινητής τηλεφωνίας: GPRS, EDGE ή 3G. Εάν το δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο, μπορείτε να αγγίξετε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων.

Για να ελέγξετε τη ρύθμιση δικτύου που χρησιμοποιείτε, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογή στην Αρχική οθόνη και κατόπιν αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Περισσότερα... > Δίκτυα κινητής > Ονόμ. σημ. πρόσβ. (APN)** ή **Πάροχοι δικτύου**.

Για τη δημιουργία νέου σημείου πρόσβασης

Μπορείτε να προσθέσετε νέα σύνδεση δικτύου GPRS/EDGE/3G στο τηλέφωνό σας ακολουθώντας τα εξής βήματα:

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το στοιχείο **Περισσότερα... > Δίκτυα κινητής > Ονόμ. σημ. πρόσβ. (APN)**.
- 3 Στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Νέο APN**.
- 4 Εισαγάγετε τα απαραίτητα στοιχεία για το APN.
- 5 Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων

Κατά την περιαγωγή, μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση ή την αποσύνδεσή σας από μια υπηρεσία δεδομένων.

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το στοιχείο **Περισσότερα... > Δίκτυα κινητής**.
- 3 Επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων.
- 4 Όταν η υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μέσω μιας σύνδεσης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα **"6.1.2 Wi-Fi"**).

6.1.2 Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνό σας τη δυνατότητα Wi-Fi ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το διακόπτη  δίπλα στο Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
- 3 Αγγίζοντας το **Wi-Fi**, εμφανίζονται οι λεπτομέρεις πληροφορίες των ανιχνευμένων δικτύων Wi-Fi στο τμήμα δικτύων Wi-Fi.
- 4 Αγγίξτε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε. Εάν το δίκτυο που επιλέξατε είναι ασφαλές, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια (επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες). Όταν τελειώσετε, αγγίξτε **Σύνδεση**.

Για την ενεργοποίηση ειδοποίησης κατά τον εντοπισμό νέου δικτύου

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό και έχει ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση δικτύου, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης κάθε φορά που το τηλέφωνο εντοπίζει κάποιο διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο εντός εμβέλειας. Τα ακόλουθα βήματα ενεργοποιούν τη λειτουργία ειδοποίησης όταν το Wi-Fi είναι ενεργό:

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το **Wi-Fi**, το πλήκτρο  και επιλέξτε για **Προχωρημένους**.
- 3 Επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ειδοποίηση δικτύου** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας.

Για την προσθήκη δικτύου Wi-Fi

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό, μπορείτε να προσθέσετε νέα δίκτυα Wi-Fi ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το **Wi-Fi** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το .
- 3 Εισαγάγετε το όνομα του δικτύου και τις υπόλοιπες απαιτούμενες πληροφορίες δικτύου.
- 4 Αγγίξτε το στοιχείο **Αποθήκευση**.

Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί, το τηλέφωνό σας θα συνδεθεί αυτόματα στο εν λόγω δίκτυο την επόμενη φορά που θα είναι εντός εμβέλειας.

Κατάργηση δικτύου Wi-Fi

Με τα ακόλουθα βήματα μπορείτε να αποκλείσετε τις συνδέσεις σε δίκτυα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε.

- 1 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργό.
- 2 Στην οθόνη Wi-Fi, αγγίξτε παρατεταμένα το όνομα του αποθηκευμένου δικτύου.
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο **Διαγραφή δικτύου** στο παράθυρο dialόγου που εμφανίζεται.

6.2 Browser




Χρησιμοποιώντας το Browser, μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστό.

Για πρόσβαση στον ιστό, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Browser**.

Μετάβαση σε ιστοσελίδα

Στην οθόνη Browser, αγγίξτε το πλαίσιο διεύθυνσης URL στην κορυφή, εισαγάγετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και αγγίξτε **Μετ** για επιβεβαίωση.

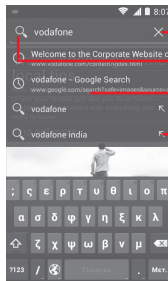

Αγγίξτε για τη διαγραφή όλου του περιεχομένου

Αγγίξτε για αναζήτηση και μετάβαση σε αυτήν τη διεύθυνση

Αγγίξτε για μετάβαση στην προτεινόμενη τοποθεσία web

Αγγίξτε για εισαγωγή της προτεινόμενης διεύθυνσης

Η γραμμή διεύθυνσης URL θα εξαφανιστεί μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Για εμφάνιση της γραμμής διεύθυνσης URL μπορείτε να πατήσετε και σύρετε προς τα κάτω στην οθόνη.

Για ορισμό της αρχικής σελίδας

- 1 Αγγίξτε το πλήκτρο  από την οθόνη Browser για προβολή του μενού επιλογών και αγγίξτε τις τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Γενικές > Ορισμός αρχικής σελίδας**.
- 2 Επιλέξτε μια σελίδα ή τον ιστότοπο με τις περισσότερες επισκέψεις ως την αρχική σελίδα σας.
- 3 Εάν επιλέξετε **Άλλο**, εισαγάγετε τη διεύθυνση URL του ιστότοπου που θέλετε να ορίσετε ως την αρχική σελίδα σας και αγγίξτε το **OK** για επιβεβαίωση.

6.2.1 Προβολή ιστοσελίδων

Κατά το άνοιγμα μιας τοποθεσίας στο internet, μπορείτε να περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες σύροντας το δάκτυλό σας στην οθόνη, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, για να εντοπίσετε τα στοιχεία που θέλετε να προβάλετε.

Μεγένθυση/σμίκρυνση ιστοσελίδας

Τσίμπημα/ανάπτυξη με το δάκτυλό σας στην οθόνη για σμίκρυνση/μεγένθυση της ιστοσελίδας.

Για να κάνετε γρήγορο ζουμ σε μια ενότητα της ιστοσελίδας, πατήστε δύο φορές στην ενότητα που θέλετε να προβάλετε. Για να επιστρέψετε στο κανονικό επίπεδο εστίασης, κάντε ξανά διπλό πάτημα.

Για την εύρεση κειμένου σε ιστοσελίδα

1 Αγγίξτε το πλήκτρο  από την οθόνη ιστοσελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εύρεση στη σελίδα**.

2 Εισαγάγετε το κείμενο ή τη φράση που θέλετε να βρείτε.

3 Η πρώτη λέξη με χαρακτηριστές που αντιστοιχούν θα επισημανθεί στην οθόνη και οι επόμενες θα εμφανίζονται με περίγραμμα.

4 Αγγίξτε το πάνω ή κάτω βέλος για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο στοιχείο που συμφωνεί.

5 Μόλις τελειώσετε, μπορείτε να αγγίξετε το  ή το πλήκτρο **Πίσω** για κλείσιμο της γραμμής αναζήτησης.

Επιπλέον λειτουργίες για το κείμενο σε μια ιστοσελίδα

Μπορείτε να αντιγράψετε, μοιραστείτε ή αναζητήσετε το κείμενο από μια ιστοσελίδα:

1 Αγγίξτε παρατεταμένα το κείμενο για επισήμανση.

2 Μετακινήστε τις δύο επιλεγμένες καρτέλες για να εντοπίσετε το κείμενο. Εναλλακτικά, αγγίξτε το στοιχείο **ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ** για να επιλέξετε όλες τις λέξεις σε αυτήν την οθόνη ιστού.

3 Αγγίξτε το  για να εμφανιστούν περισσότερες επιλογές, όπως **Αντιγραφή**, **Μοίρασμα**, **Εύρεση** και **Αναζήτηση ιστού**.

4 Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το  ή το πλήκτρο **Πίσω** για απενεργοποίηση της λειτουργίας.

Για άνοιγμα νέου παραθύρου/εναλλαγή μεταξύ παραθύρων

Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να ανοίξετε πολλά παράθυρα ταυτόχρονα.

1 Αγγίξτε το  για να ανοίξετε τις μικρογραφίες όλων των παραθύρων.

2 Σύρετε προς τα πάνω και κάτω για προβολή όλων των παραθύρων και αγγίξτε ένα από αυτά για να το προβάλετε.

3 Αγγίξτε το  για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο.

4 Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Νέα καρτ.ανών. περ.** για να ανοίξετε ένα παράθυρο χωρίς ανίχνευση.

5 Για το κλείσιμο ενός παραθύρου, αγγίξτε το  στο παράθυρο που θέλετε να κλείσετε ή σύρετέ το προς το πλάι.

Άλλες επιλογές:

- **Ανανέωση** Για την ανανέωση της τρέχουσας σελίδας.
- **Διακοπή** Για να διακοπεί το άνοιγμα της τρέχουσας σελίδας.
- **Αρχική σελίδα** Για επιστροφή στην αρχική σελίδα που ορίζετε.
- **Αποθ. στους σελιδοδείκ.** Για προσθήκη της τρέχουσας ιστοσελίδας ως σελιδοδείκτη.
- **Κλείσιμο** Για το κλείσιμο όλων των καρτελών και έξοδο.
- **Αποθ. για ανάγν. εκτός σύνδ.** Για να αποθηκεύσετε την ιστοσελίδα για ανάγνωση εκτός σύνδεσης. Μπορείτε να τη βρείτε, αγγίζοντας το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, επιλέγοντας **Σελιδοδείκτες/Ιστορικό > ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ**.

- **Μοίρασμα σελίδας** Για να μοιραστείτε την τρέχουσα σελίδα με τους φίλους σας με διάφορους τρόπους, όπως μέσω μηνύματος, email, Bluetooth κ.λπ.
- **Εύρεση στη σελίδα** Για εισαγωγή περιεχομένου το οποίο θέλετε να εντοπίσετε στην τρέχουσα σελίδα.
- **Αίτηση ιστότοπου υπολ.** Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τοποθεσιών internet έκδοσης για υπολογιστές.
- **Σελιδοδείκτες/ Ιστορικό** Για να δείτε τους σελιδοδείκτες και το ιστορικό περιήγησης.
- **Ρυθμίσεις** Για την πρόσβαση σε μια σειρά ρυθμίσεων Browser.
- **Έκδοση** Για προβολή της έκδοσης του browser.

6.2.2 Διαχείριση συνδέσμων, ιστορικού, λήψεων

Για τη διαχείριση ενός συνδέσμου, αριθμού τηλεφώνου ή διεύθυνσης που εμφανίζεται σε ιστοσελίδα

- **Σύνδεσμος** Αγγίξτε το σύνδεσμο για το άνοιγμα της ιστοσελίδας.
Αγγίξτε παρατεταμένα στο σύνδεσμο για το άνοιγμα περισσότερων επιλογών, όπως άνοιγμα σε νέο παράθυρο, αποθήκευση συνδέσμου, αντιγραφή διεύθυνσης URL συνδέσμου κ.λπ.
- **Αριθμός τηλεφώνου** Αγγίξτε για κλήση του αριθμού τηλεφώνου.
- **Διεύθυνση** Αγγίξτε για άνοιγμα των Χαρτών Google και εντοπισμό της διεύθυνσης.

Για την προβολή του ιστορικού του Browser

- Αγγίξτε το πλήκτρο  από την οθόνη Browser.
- Αγγίξτε την επιλογή **Σελιδοδείκτες/Ιστορικό**.
- Αγγίξτε την καρτέλα **ΙΣΤΟΡΙΚΟ** για προβολή του ιστορικού του browser.
- Αγγίξτε το στοιχείο **ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ** για προβολή των σελίδων που έχετε αποθηκεύσει.

Για τη λήψη εφαρμογής internet/προβολή των λήψεών σας

Πριν από τη λήψη μιας εφαρμογής web, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για την εγκατάσταση των εφαρμογών web (Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Άγνωστες προελεύσεις** και, τέλος, αγγίξτε το **OK** για επιβεβαίωση).

Για λήψη ενός στοιχείου, πατήστε το στοιχείο ή το σύνδεσμο που θέλετε να λάβετε.

Για να ακυρώσετε μια λήψη, αγγίξτε το στοιχείο που έχει ληφθεί από τον Πίνακα ειδοποιήσεων, αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο που θα διαγραφεί και αγγίξτε το  για επιβεβαίωση.

Για προβολή στοιχείων που έχετε λάβει, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο **ΛΗΦΘΕΝΤΑ**.

Διαχείριση σελιδοδεικτών

Για την προσθήκη σελιδοδείκτη σε ιστοσελίδα

- Ανοίξτε την ιστοσελίδα την οποία θέλετε να προσθέσετε στους σελιδοδείκτες.
- Αγγίξτε το πλήκτρο  και αγγίξτε το στοιχείο **Αποθ. στους σελιδοδείκ.** ή από την οθόνη **Ιστορικό**, αγγίξτε το αστέρι δίπλα στη διεύθυνση URL.
- Εισαγάγετε το όνομα και την τοποθεσία, εάν χρειάζεται και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Για άνοιγμα σελιδοδείκτη

- **Αγγίξτε** το πλήκτρο  και επιλέξτε **Σελιδοδείκτες/Ιστορικό** ή αγγίξτε το εικονίδιο  για να ανοίξετε την οθόνη Σελιδοδείκτες.
- Αγγίξτε το σελιδοδείκτη που θέλετε να ανοίξετε.
- Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα για την εμφάνιση της οθόνης επιλογών και να επιλέξετε **Άνοιγμα** ή **Άνοιγμα σε νέο παράθυρο**.

Αγγίξτε παρατεταμένα ένα σελιδοδείκτη από τη λίστα σελιδοδεικτών για την προβολή πρόσθετων επιλογών:

- | | |
|--|---|
| • Προσθήκη συντόμευσης στην αρχική σελίδα | Για να προσθέσετε τη συντόμευση σελιδοδείκτη στην αρχική οθόνη. |
| • Μοίρασμα συνδέσμου | Για το μοίρασμα σελιδοδείκτη. |
| • Αντιγραφή διεύθυνσης URL συνδέσμου | Για την αντιγραφή του συνδέσμου σελιδοδείκτη. |
| • Ορισμός ως αρχική σελίδα | Για να ορίσετε αυτήν τη σελίδα ως την αρχική σελίδα. |

6.2.3 Ρυθμίσεις

Μια σειρά διαθέσιμων ρυθμίσεων που μπορείτε να διαμορφώσετε. Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Browser, αγγίξτε το πλήκτρο  από την οθόνη του Browser και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

6.3 Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανταλλαγή δεδομένων ή για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth για διάφορες χρήσεις.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**. Στη συνέχεια, αγγίξτε το **Bluetooth**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συσκευή σας και άλλες διαθέσιμες συσκευές.

Για την ενεργοποίηση του Bluetooth

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το  για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για να διευκολύνετε την αναγνώριση του τηλεφώνου, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του τηλεφώνου που εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το στοιχείο **Bluetooth**.
- 3 Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Μετονομασία τηλεφώνου**.
- 4 Εισαγάγετε ένα όνομα και αγγίξτε την επιλογή **Μετονομασία** για επιβεβαίωση.

Για να κάνετε τη συσκευή ορατή

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Bluetooth**.

3 Αγγίξτε τη συσκευή σας για να την καταστήσετε ορατή ή μη ορατή.

4 Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Λήξη χρον. ορ. προβολής** για να ορίσετε το χρόνο προβολής.

Για τη δημιουργία σύζευξης/σύνδεσης του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth

Για την ανταλλαγή δεδομένων με κάποια άλλη συσκευή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ανταλλαγή δεδομένων.

1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Bluetooth**.

3 Αγγίξτε το στοιχείο **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**.

4 Αγγίξτε μια συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να γίνει η σύζευξη στη λίστα.

5 Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο. Αγγίξτε την επιλογή **Σύζευξη** για επιβεβαίωση.

6 Εάν η σύζευξη είναι επιτυχής, το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή.

Για την αποσύνδεση/κατάργηση της σύζευξης με συσκευή Bluetooth

1 Αγγίξτε το όνομα της συσκευής της οποίας τη σύζευξη θέλετε να καταργήσετε.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Κατάργηση σύζευξης** για επιβεβαίωση.

6.4 Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB

Με το καλώδιο USB, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μέσω των άλλων αρχείων μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Για να συνδέσετε/αποσυνδέσετε το τηλέφωνό σας με/από τον υπολογιστή:

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνό σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Θα δείτε μια ειδοποίηση ότι η θύρα USB έχει συνδεθεί.

Αν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο σύνδεσης USB, ανοίξτε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε το .

Για να εντοπίσετε δεδομένα που έχετε μεταφέρει ή λάβει στην εσωτερική μνήμη:

1 Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Αρχεία**.

Όλα τα δεδομένα που έχετε λάβει αποθηκεύονται στα **Αρχεία**, όπου μπορείτε να δείτε τα αρχεία πολυμέσων (βίντεο, φωτογραφίες, μουσική και άλλα), να μετονομάσετε αρχεία, να εγκαταστήσετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας κ.λπ.

Για τη διαμόρφωση της κάρτας microSD

1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Χώρος αποθήκευσης**.

3 Αγγίξτε το στοιχείο **Διαμόρφωση κάρτας SD**. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που σας προειδοποιεί ότι η διαμόρφωση της κάρτας microSD θα διαγράψει το περιεχόμενό της.

4 Αγγίξτε το στοιχείο  για επιβεβαίωση.

6.5 Μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσης κινητών δεδομένων του τηλεφώνου σας με κάποιον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB (USB tethering) ή με έως και 8 συσκευές ταυτόχρονα μετατρέποντας το τηλέφωνό σας σε φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi.

Για την ενεργοποίηση του USB tethering ή του φορητού Wi-Fi hotspot

- 1 Αγγίζετε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίζετε το στοιχείο **Περισσότερα...** > **Tethering & φορητό hotspot**.
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **USB tethering** ή **Wi-Fi hotspot** για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.



Η κοινή χρήση δεδομένων ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις από την εταιρεία παροχής δικτύου σας. Σε περιχές όπου ισχύει η υπηρεσία περιαγωγής, επίσης ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

Για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνό σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας.

- 1 Σύρετε προς τα κάτω τον Πίνακα ειδοποιήσεων, αγγίζετε το στοιχείο  και κατόπιν το εικονίδιο Ρυθμίσεις  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίζετε το στοιχείο **Περισσότερα...** > **Tethering & φορητό hotspot**.
- 3 Επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του **USB tethering** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi

- 1 Σύρετε προς τα κάτω τον Πίνακα ειδοποιήσεων, αγγίζετε το στοιχείο  και κατόπιν το εικονίδιο Ρυθμίσεις  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίζετε το στοιχείο **Περισσότερα...** > **Tethering & φορητό hotspot**.
- 3 Αγγίζετε το διακόπτη  δίπλα στην ένδειξη **Wi-Fi hotspot** για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για μετονομασία ή ασφάλιση του φορητού hotspot σας

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Φορητό Wi-Fi hotspot, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi (SSID) του τηλεφώνου σας και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi του.

- 1 Σύρετε προς τα κάτω τον Πίνακα ειδοποιήσεων, αγγίζετε το στοιχείο  και κατόπιν το εικονίδιο Ρυθμίσεις  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**. Σύρετε προς τα κάτω τον Πίνακα ειδοποιήσεων και κατόπιν αγγίζετε το εικονίδιο Ρυθμίσεις για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίζετε το στοιχείο **Περισσότερα...** > **Tethering και φορητό hotspot** > **Wi-Fi hotspot**.
- 3 Αγγίζετε το στοιχείο **Ρύθμιση Wi-Fi hotspot** για αλλαγή του SSID δικτύου ή για ρύθμιση της ασφάλειας δικτύου.
- 4 Αγγίζετε το στοιχείο **Αποθήκευση**.

6.6 Σύνδεση σε VPN

Τα εικονικά απόρρητα δίκτυα (VPN) σας επιτρέπουν τη σύνδεση στους πόρους κάποιου ασφαλούς τοπικού δικτύου, εκτός του εν λόγω δικτύου. Τα VPN αναπτύσσονται συνήθως από εταιρείες, σχολεία και άλλα ιδρύματα ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους τοπικού δικτύου όταν βρίσκονται εκτός δικτύου ή όταν συνδεόμαστε σε ασύρματο δίκτυο.

Για την προσθήκη VPN

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το στοιχείο **Περισσότερα...** > **Ρυθμίσεις VPN** και κατόπιν αγγίξτε το .
- 3 Στην οθόνη που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή του δικτύου σας για τη διαμόρφωση κάθε στοιχείου των ρυθμίσεων VPN.
- 4 Αγγίξτε το στοιχείο **Αποθήκευση**.

Το VPN προστίθεται στη λίστα της οθόνης ρυθμίσεων VPN.



Πριν από την προσθήκη VPN, θα πρέπει να ορίσετε ένα μοτίβο κλειδώματος οθόνης, αριθμό PIN ή κωδικό πρόσβασης για το τηλέφωνό σας.

Για σύνδεση/αποσύνδεση δικτύου VPN

Για τη σύνδεση σε VPN:

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το στοιχείο **Περισσότερα...** > **Ρυθμίσεις VPN**.
- 3 Τα VPN που έχετε προσθέσει εμφανίζονται στη λίστα. Επιλέξτε το δίκτυο VPN στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
- 4 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, εισαγάγετε οποιαδήποτε διαπιστευτήρια που θα ζητηθούν και αγγίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.

Για αποσύνδεση:

- Ανοίξτε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε την ειδοποίηση που εμφανίζεται σχετικά με την αποσύνδεση VPN.

Για επεξεργασία/διαγραφή VPN

Για την επεξεργασία VPN:

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το στοιχείο **Περισσότερα...** > **Ρυθμίσεις VPN**.
- 3 Τα VPN που έχετε προσθέσει εμφανίζονται στη λίστα. Αγγίξτε παρατεταμένα το VPN το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 4 Αγγίξτε το στοιχείο **Επεξεργασία προφίλ**.
- 5 Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για διαγραφή:

- Πατήστε παρατεταμένα το VPN που θέλετε να διαγράψετε από το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται και επιλέξτε **Διαγραφή προφίλ**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Το Google Play Store είναι ένα online κατάστημα λογισμικού, από το οποίο μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών και παιχνιδιών στο τηλέφωνό σας με υποστήριξη Android.

Για να ανοίξετε το Google Play Store:

- Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Google Play Store**.
- Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στο Google Play Store, εμφανίζεται μια οθόνη με τους όρους της υπηρεσίας και θα πρέπει να πατήσετε **Αποδοχή** για να συνεχίσετε.

Αγγίξτε το πλήκτρο ≡ και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Βοήθεια** για να ανοίξετε τη σελίδα βοήθειας του Google Play Store για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.

8 Εφαρμογές πολυμέσων




8.1 Κάμερα

Το κινητό τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει το προστατευτικό κάλυμμα του φακού, ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα των εικόνων σας.

Για πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Κάμερα**.

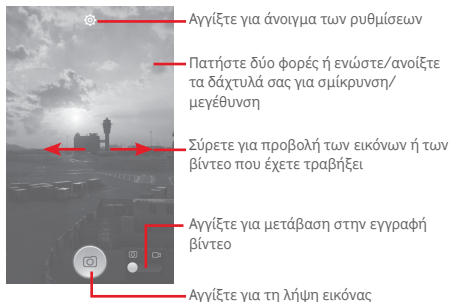

Για τη λήψη μιας εικόνας

Η οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Αρχικά, τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο και αγγίξτε το κουμπί  για να τραβήξετε την εικόνα, η οποία θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Για τη λήψη βίντεο

Αρχικά, τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο και πατήστε το εικονίδιο  για την έναρξη της εγγραφής. Αγγίξτε το στοιχείο  για διακοπή της εγγραφής. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα.

⁽¹⁾ Ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο.

Περαιτέρω λειτουργίες κατά την προβολή μιας εικόνας/ενός βίντεο που έχετε τραβήξει

- Αγγίξτε το εικονίδιο Gmail, Bluetooth, Μηνύματα κ.λπ. για να μοιραστείτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που έχετε τραβήξει.
- Σύρετε προς τα δεξιά για να μεταβείτε στη **Συλλογή**.

8.1.1 Ρυθμίσεις στη λειτουργία πλαισίου

Πριν από τη λήψη φωτογραφίας/την εγγραφή βίντεο, αγγίξτε το εικονίδιο  για να προσαρμόσετε αρκετές ρυθμίσεις στη λειτουργία πλαισίου.

Ρυθμίσεις κάμερας

- **Πανόραμα** Αγγίξτε για μετάβαση στη λειτουργία Πανόραμα.
- **Νύχτα** Αγγίξτε για μετάβαση στη λειτουργία Νύχτα.
- **Πλήρης οθόνη** Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την προβολή πλήρους οθόνης.
- **Ήχος κλείστρου** Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου κλείστρου.
- **Επαναφορά προεπιλογών** Αγγίξτε για επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της κάμερας.
- **Για προχωρημένους** Αγγίξτε για να εμφανιστεί μια σειρά επιλογών για προχωρημένους: Ετικέτα τοποθεσίας GPS, μέγεθος εικόνας, χρονόμετρο, ISO, έκθεση, κ.λπ.

- **Ετικέτα τοποθεσίας GPS** Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την Ετικέτα τοποθεσίας GPS
- **Μέγεθος εικόνας** Αγγίξτε για να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας.
- **Χρονόμετρο** Αγγίξτε για να επιλέξετε τη διάρκεια παύσης πριν από τη λήψη εικόνων.
- **ISO** Αγγίξτε για **Αυτόματη** προσαρμογή του ISO της κάμερας ή μετάβαση στις επιλογές **100, 200, 400 ή 800**.
- **Έκθεση** Αγγίξτε για να προσαρμόσετε την τιμή έκθεσης.

Ρυθμίσεις βιντεοκάμερας


- **Ποιότητα βίντεο** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την ποιότητα βίντεο σε **720p, 480p, VGA ή QCIF**.
- **Λειτουργία εγγραφής** Αγγίξτε για να ορίσετε την επιλογή **Κανονικό ή Όριο MMS**.
- **Ηχογράφηση** Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ηχογράφησης.

8.2 Συλλογή




Η Συλλογή λειτουργεί ως εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για την προβολή φωτογραφιών και την αναπαραγωγή βίντεο. Επιπλέον, διατίθεται προς επιλογή ένα σύνολο περαιτέρω λειτουργιών για εικόνες και βίντεο.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Συλλογή**.

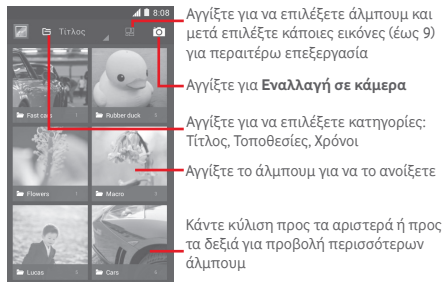

Για την προβολή εικόνας/την αναπαραγωγή βίντεο

Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται κατά άλμπουμ στη **Συλλογή**.

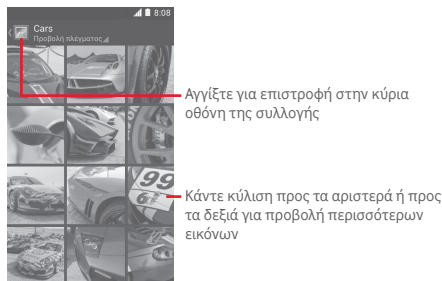


- Αγγίξτε ένα άλμπουμ και όλες οι εικόνες ή τα βίντεο ανοίγουν στην οθόνη.
- Αγγίξτε απευθείας πάνω στην εικόνα/βίντεο για προβολή ή αναπαραγωγή.
- Σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά για προβολή προηγούμενων ή επόμενων εικόνων/βίντεο.


Εργασία με εικόνες

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εικόνες, κάνοντας περιστροφή ή περικοπή τους, μοίρασμα τους με τους φίλους σας, ορίζοντας τις ως φωτογραφία επαφής ή φόντο κλπ.

Εντοπίστε την εικόνα την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε την εικόνα από την προβολή εικόνας πλήρους μεγέθους. Σύρετε τη γραμμή εικονιδίων αριστερά και δεξιά για να επιλέξετε ένα, αγγίξτε το εικονίδιο για να μοιραστείτε την εικόνα, αγγίξτε το εικονίδιο παραπάνω και επιβεβαιώστε, επιλέγοντας **OK** για να διαγράψετε την εικόνα.

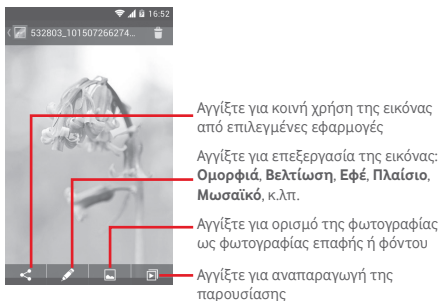

Αγγίξτε το από την προβολή εικόνας πλήρους οθόνης για να επεξεργαστείτε μια εικόνα.

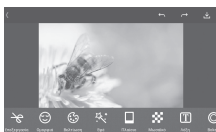

Επεξεργασία Αγγίξτε για **Περικοπή**, **Περιστροφή** ή **Όξυνση** της εικόνας.

Ομορφιά Αγγίξτε για να κάνετε πιο εντυπωσιακή την εικόνα με τις επιλογές **Αφαίρεση σημαδιών**, **Λεύκανση** και **Επιδερμίδα**.

Βελτίωση Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τις επιλογές **Ανάμιξη χρωμάτων** και **Φως έξυπνης συμπλήρωσης**.

Εφέ Αγγίξτε για να ορίσετε τα εφέ **Lomo**, **Πορτραίτο**, **Μόδα** ή **Τέχνη**.

Πλαίσιο Αγγίξτε για να επιλέξετε πλαίσιο.

Μωσαϊκό Αγγίξτε για να προσθέσετε μωσαϊκό στην εικόνα.

Λέξη Αγγίξτε για να επεξεργαστείτε λέξεις στην εικόνα.

Bokeh Αγγίξτε για να ορίσετε τις επιλογές **Κυκλικό bokeh** ή **Γραμμικό bokeh**.



Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας περικοπής, εμφανίζεται στη μέση της εικόνας το τετράγωνο περικοπής. Επιλέξτε το τμήμα προς περικοπή, αγγίξτε το στοιχείο  για επιβεβαίωση και αποθήκευση και κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο  για έξοδο χωρίς αποθήκευση.

Πολλαπλές λειτουργίες

Η Συλλογή σας προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής, για να επεξεργαστείτε ομάδες εικόνων/βίντεο ταυτόχρονα.

Ανοίξτε το κύριο παράθυρο Συλλογής ή ένα άλμπουμ, αγγίξτε το πλήκτρο  και αγγίξτε το στοιχείο **Επιλογή άλμπουμ** για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση μαζικών λειτουργιών (μπορείτε επίσης να πατήσετε αγγίξτε ένα άλμπουμ/μία εικόνα) και, στη συνέχεια, επιλέξτε άλμπουμ/εικόνες που θέλετε να επεξεργαστείτε. Αγγίξτε το  για επιβεβαίωση. Αγγίξτε το  για κοινή χρήση των επιλεγμένων.

8.3 Αναπαραγωγή μουσικής




Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή των αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων μουσικής από υπολογιστή στην κάρτα microSD χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Αναπαραγωγή μουσικής**.

Θα δείτε ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται όλα τα τραγούδια: **ΕΙΔΗ**, **ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ**, **ΑΛΜΠΟΥΜ** και **ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ**. Σύρετε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να τα προβάλετε όλα. Αγγίξτε την επιλογή **Τυχαία σειρά όλων** για αναπαραγωγή με τυχαία σειρά όλων των τραγουδιών.

8.3.1 Αναπαραγωγή μουσικής

Αγγίξτε ένα τραγούδι για την αναπαραγωγή του.

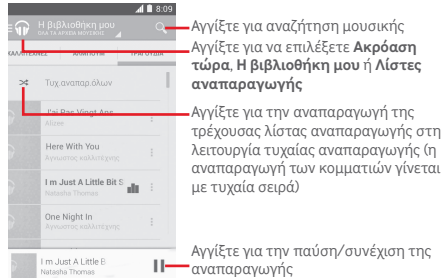

Αγγίξτε το πλήκτρο ≡ για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

ΓΕΝΙΚΕΣ

Λογαριασμός Google Αγγίξτε για να επιλέξετε λογαριασμό.

Equaliser Αγγίξτε για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις ήχου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

Άδειες ανοιχτού κώδικα Αγγίξτε για ανάγνωση αδειών.

Έκδοση Μουσικής Ελέγξτε την έκδοση της Μουσικής.



Κατά την αναπαραγωγή τραγουδιών με την Μουσική, η λειτουργία παύσης, αναπαραγωγής ή παράλειψης παραμένει διαθέσιμη ακόμη και εάν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

Αγγίξτε το ⌵ για μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές:

Προσθήκη στην ουρά Αγγίξτε για προσθήκη του τραγουδιού στην ουρά αναπαραγωγής.

Προσθήκη σε λίστα αναπαραγωγής Αγγίξτε για προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής.

Μετάβαση στον καλλιτέχνη Αγγίξτε για μετάβαση στον καλλιτέχνη.

Μετάβαση στο άλμπουμ Αγγίξτε για μετάβαση στο άλμπουμ.

Διαγραφή Αγγίξτε για διαγραφή του τραγουδιού.

8.4 Βίντεο



Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Βίντεο**.

Το **Βίντεο** είναι ένα μικρό ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο που παραθέτει σε λίστα όλα τα βίντεό σας.

Πατήστε ένα στοιχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή. Κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε ένα σημείο στη λωρίδα χρόνου για μετάβαση και αναπαραγωγή από εκεί.

9 Χάρτες Google



9.1 Λήψη της τοποθεσίας μου

9.1.1 Ενεργοποίηση GPS

Για να ενεργοποιήσετε το δέκτη δορυφόρων παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού τοποθεσίας (GPS) του τηλεφώνου σας:


- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το στοιχείο **Υπηρεσίες τοποθεσίας**.
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Πρόσβαση στην τοποθεσία μου** και, στη συνέχεια, η επιλογή **Δορυφόροι GPS** θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

9.1.2 Ανοίξτε τους Χάρτες Google και για να δείτε τη θέση σας

Πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Χάρτες**.

Αγγίξτε το εικονίδιο  στο χάρτη για προβολή του στοιχείου **Η τοποθεσία μου**.

Στη συνέχεια, η προβολή του χάρτη θα επικεντρωθεί σε μια μπλε κουκκίδα. Η τρέχουσα θέση σας υποδεικνύεται από την μπλε κουκκίδα.

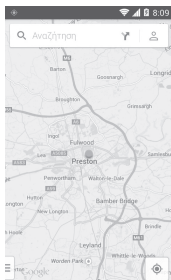

Για να μετακινήσετε το χάρτη, σύρετέ τον με το δάκτυλό σας.


Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενός χάρτη, επιλέξτε ή ανοίξτε με τα δάκτυλά σας, διαφορετικά μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση με διπλό πάτημα σε μια περιοχή στην οθόνη.

9.2 Αναζήτηση για τοποθεσία

Κατά την προβολή ενός χάρτη, αγγίξτε το εικονίδιο αναζήτησης  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης.

Στο πλαίσιο αναζήτησης, εισάγετε τη διεύθυνση, την πόλη ή μια τοπική επιχείρηση.

Αγγίξτε το εικονίδιο αναζήτησης για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και μετά από λίγο θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας στο χάρτη ως κόκκινες κουκκίδες. Μπορείτε να επιλέξετε μία για εμφάνιση μιας ετικέτας.

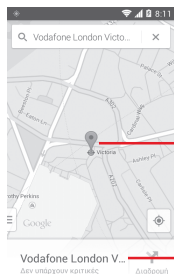

Αγγίξτε για την εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών

Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή περισσότερων αποτελεσμάτων αναζήτησης

9.3 Αποθήκευση τοποθεσίας

Όπως ακριβώς και με τους σελιδοδείκτες για διευθύνσεις web στο Internet, μπορείτε να προσθέσετε αστέρια σε οποιαδήποτε τοποθεσία του χάρτη για χρήση αργότερα.


9.4 Άνοιγμα της προβολής επιπέδου οδού για μια τοποθεσία

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια τοποθεσία για εμφάνιση της διεύθυνσής της στο κάτω μέρος της οθόνης με τους χάρτες.
- 2 Σύρετε την οθόνη λεπτομερειών για να εμφανιστεί μια μικρογραφία προβολής επιπέδου οδού.
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο **Προβολή επιπέδου οδού**.

9.5 Λήψη οδηγιών οδήγησης, μέσω μαζικής μεταφοράς ή περπατήματος

9.5.1 Δείτε τις προτεινόμενες διαδρομές για το ταξίδι σας

Αγγίξτε το εικονίδιο  από την οθόνη Χάρτες.

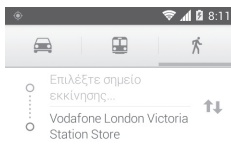

- 1 Αγγίξτε τη γραμμή εισαγωγής για να επεξεργαστείτε το σημείο έναρξης, εισάγοντας μια διεύθυνση ή επιλέγοντας ένα αποθηκευμένο στοιχείο.
- 2 Κάντε το ίδιο και για το σημείο προορισμού.
- 3 Για αντιστροφή των οδηγιών, αγγίξτε το .
- 4 Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τρόπο μεταφοράς: οδήγησης οδήγησης με αυτοκίνητο, χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς ή περπατήματος.
- 5 Αγγίξτε το στοιχείο **Επιλογές διαδρομής** για να επιλέξετε **Αποφυγή αυτοκινητόδρομων** ή **Αποφυγή διοδίων**.
- 6 Σε μια λίστα εμφανίζονται δύο προτεινόμενες διαδρομές. Αγγίξτε σε οποιαδήποτε διαδρομή για να προβάλετε τις αντίστοιχες αναλυτικές οδηγίες.

10 Άλλα

10.1 Αρχεία



Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Αρχεία**.

Η εφαρμογή **Αρχεία** λειτουργεί με εξωτερική κάρτα microSD και με το χώρο αποθήκευσης τηλεφώνου.

Η εφαρμογή **Αρχεία** εμφανίζει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD και στο χώρο αποθήκευσης τηλεφώνου, όπως οι εφαρμογές και τα αρχεία πολυμέσων, τα βίντεο, οι εικόνες ή οι ήχοι που έχετε εγγράψει, καθώς και άλλα δεδομένα έχουν μεταφερθεί μέσω Bluetooth, καλωδίου USB κ.λπ.

Κατά τη λήψη μιας εφαρμογής από τον υπολογιστή σας στην κάρτα microSD, μπορείτε να εντοπίσετε την εφαρμογή στη Διαχείριση Αρχείων και να την πατήσετε για να εγκατασταθεί στο τηλέφωνό.

Η εφαρμογή Αρχεία σας επιτρέπει να εκτελέσετε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα τις ακόλουθες κοινές λειτουργίες: δημιουργία (υπο)φακέλου, άνοιγμα φακέλου/αρχείου, προβολή, μετονομασία, μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, μοίρασμα κ.λπ.

10.2 Ηχογράφηση



Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Ηχογράφηση**.

Η **Ηχογράφηση** σας επιτρέπει την εγγραφή φωνής/ήχων με διάρκεια που κυμαίνει από δευτερόλεπτα έως ώρες.


10.3 Ραδιόφωνο



Το τηλέφωνό σας διαθέτει ραδιόφωνο ⁽¹⁾. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως παραδοσιακό ραδιόφωνο και να αποθηκεύσετε σταθμούς, ή με παράλληλες οπτικές πληροφορίες αναφορικά με τον προβλλόμενο σταθμό, εάν συντονιστείτε με σταθμούς που προσφέρουν την υπηρεσία Visual Radio.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.

Εισαγάγετε ακουστικά για να βελτιώσετε την ποιότητα λήψης ραδιοφώνου FM.

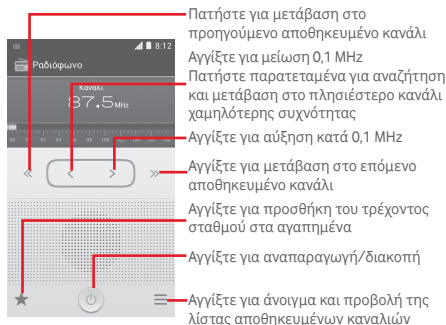

⁽¹⁾ Η ποιότητα του ραδιοφώνου εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Διαθέσιμες επιλογές:

- **Αποθήκευση καναλιού** Αποθήκευση του τρέχοντα συντονισμένου σταθμού στη λίστα καναλιών.
- **Λειτουργία ήχου** Ακρόαση ραδιοφώνου με ηχείο ή ακουστικά.
- **Διαγραφή** Διαγραφή καναλιού.
- **Εισαγωγή συχνότητας** Μη αυτόματη εισαγωγή συχνότητας.
- **Αναζήτηση** Αυτόματη αναζήτηση όλων των διαθέσιμων σταθμών.
- **Ρυθμίσεις RDS** Αγγίξτε για να επιλέξετε Πληροφορίες καναλιού και Εναλλακτική συχνότητα.
- **Ηχογράφηση FM** Ηχογραφήστε τη φωνή από το τρέχον κανάλι σε βίντεο.
- **Ηχογραφημένα αρχεία** Αγγίξτε για εμφάνιση των ηχογραφημένων αρχείων.
- **Έξοδος** Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου.

11 Ρυθμίσεις



Σύρτε προς τα κάτω τον Πίνακα ειδοποιήσεων και κατόπιν αγγίξτε το  και κατόπιν το εικονίδιο Ρυθμίσεις  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

11.1 Ασύρματο και δίκτυα

11.1.1 Wi-Fi

Με τη χρήση του Wi-Fi μπορείτε πλέον να περιηγηθείτε στο Internet χωρίς τη χρήση της κάρτας SIM, όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας κάποιου ασύρματου δικτύου. Το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι να ανοίξετε την οθόνη **Wi-Fi** και να διαμορφώσετε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης για τη σύνδεση του τηλεφώνου σας στο ασύρματο δίκτυο.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση του Wi-Fi, ανατρέξτε στην ενότητα "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Bluetooth

Το Bluetooth επιτρέπει στο τηλέφωνό σας την ανταλλαγή δεδομένων (βίντεο, εικόνων, μουσικής κ.λπ.) σε μικρή απόσταση με κάποια άλλη συσκευή με υποστήριξη Bluetooth (τηλέφωνο, υπολογιστής, εκτυπωτής ακουστικά, kit αυτοκινήτου κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "**6.3 Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth**".

11.1.3 Χρήση δεδομένων

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με το πάτημα του διακόπτη 

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ορισμός ορίου δεδ.** κινητ. και, στη συνέχεια, μπορείτε να σύρετε τη γραμμή ορίου και τη γραμμή προειδοποίησης, ανάλογα με τους περιορισμούς που θέλετε να ορίσετε. Η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας θα απενεργοποιηθεί μόλις συμπληρωθεί το προκαθορισμένο όριο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν κύκλο χρήσης δεδομένων για προβολή των στατιστικών και σχετικών εφαρμογών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από το τηλέφωνό σας.

Αγγίξτε το πλήκτρο , για να είναι δυνατή η προβολή περισσότερων ρυθμίσεων σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας.



Η χρήση δεδομένων μετριέται από το τηλέφωνό σας και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να πραγματοποιεί διαφορετική μέτρηση. Εξετάστε τη χρήση ενός συντηρητικού ορίου.

11.1.4 Λειτουργία πτήσης

Μέσω της επιλογής **Περισσότερα... > Λειτουργία πτήσης** για την αυτόματη απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συνδέσεων, μεταξύ των οποίων το Wi-Fi, το Bluetooth και περισσότερα.

Επίσης, μπορείτε να ανοίξετε τη λειτουργία πτήσης, αγγίζοντας το στοιχείο **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ** στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων ή στις επιλογές τηλεφώνου, όταν πατάτε το πλήκτρο **Ενεργοποίησης**.

11.1.5 Ρυθμίσεις VPN

Τα κινητά εικονικά απόρρητα δίκτυα (κινητά VPN ή mVPN) προσφέρουν στις ασύρματες συσκευές πρόσβαση σε πόρους δικτύου και εφαρμογές λογισμικού στο οικιακό τους δίκτυο, όταν συνδέονται μέσω άλλων ασύρματων ή ενσύρματων δικτύων. Τα κινητά VPN χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου οι εργαζόμενοι χρειάζεται να διατηρήσουν τις περιόδους λειτουργίας των εφαρμογών τους ανοικτές ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι χρήστες συνδέονται μέσω διάφορων ασύρματων δικτύων, συναντούν κενά στην κάλυψη ή αδρανοποιούν και επαναφέρουν τις συσκευές τους για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Τα συμβατικά VPN δεν μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους συμβάντα διότι το κανάλι δικτύου διακόπτεται, προκαλώντας την αποσύνδεση των εφαρμογών, τη λήξη των χρονικών ορίων, την αποτυχία ή ακόμη και τη διακοπή της λειτουργίας της ίδιας της συσκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VPN, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.6 Σύνδεση σε VPN"**.

11.1.6 Tethering και φορητό ενεργό σημείο

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB ή ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα **"6.5 Μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας"**).

11.1.7 Δίκτυα κινητής

• Ενεργοποίηση δεδομένων

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων.

• Διεθνής περιαγωγή

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή.

• Προτιμήσεις

Αγγίξτε για προβολή/επεξεργασία/διαγραφή προτιμήσεων.

• Λειτουργία δικτύου

Αγγίξτε για να επιλέξετε τη λειτουργία δικτύου.

• Ονόματα σημείου πρόσβασης (APN)

Μπορείτε να επιλέξετε το προτιμώμενο δίκτυό σας με αυτό το μενού.

• Πάροχοι δικτύου

Μπορείτε να επιλέξετε έναν πάροχο δικτύου.

11.1.8 Internet (USB)

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να μοιραστείτε Internet από υπολογιστή με Windows μέσω καλωδίου USB.

1 Συνδέστε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή με καλώδιο USB.

2 Επιλέξτε την έκδοση του συστήματος υπολογιστή και μετά αγγίξτε την επιλογή **Επόμενο**.

3 Ολοκληρώστε τη σύνδεση σύμφωνα με τις οδηγίες και κατόπιν αγγίξτε την επιλογή **Τέλος**.

11.2 Συσκευή

11.2.1 Χειρονομίες

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ή αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες χειρονομίες: **Γύρισμα για σίγαση**, **Γύρισμα για ενεργοποίηση**.

11.2.2 Ήχος

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ήχου για να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

ΕΝΤΑΣΗ

• Δόνηση

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση της δόνησης για εισερχόμενες κλήσεις.

• Λειτουργία σίγασης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη σίγαση όλων των ήχων εκτός από τα πολυμέσα και τις αφυπνίσεις.

• Ήχος κλήσης, ειδοποιήσεις, σύστημα

Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κλήσης, των ειδοποιήσεων και του συστήματος.

• Μουσική, βίντεο, παιχνίδια και άλλα πολυμέσα

Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση πολυμέσων, όπως μουσικής, βίντεο, παιχνιδιών, κ.λπ.

• Αφυπνίσεις

Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κλήσης για τις αφυπνίσεις.

ΗΧΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• Ήχος κλήσης τηλεφώνου

Αγγίξτε για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο ήχο κλήσης των εισερχόμενων κλήσεων.

• Αύξηση έντασης ήχου κλήσης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την αύξηση έντασης ήχου κλήσης.

• Ήχος ειδοποίησης

Αγγίξτε για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο ήχο κλήσης ειδοποίησης.

ΣΥΣΤΗΜΑ

- **Ήχοι αφής πληκτρ.** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση της αναπαραγωγής τόνων κατά τη χρήση του πληκτρολογίου.
- **Επιλογή με ήχο** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση της αναπαραγωγής ήχων κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση της αναπαραγωγής ήχων κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Απτική ανάδραση** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση της δόνησης κατά το πάτημα κουμπιών συντομεύσεων και για ορισμένες αλληλεπιδράσεις UI.

11.2.3 Οθόνη

- **Ειδοπ. οθόνης κλειδώμ.** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση ειδοποιήσεων για το κλειδωμα οθόνης.
- **Φόντο** Αγγίξτε για να ορίσετε το φόντο.
- **Προσανατολισμός** Αγγίξτε το πλαίσιο ελέγχου για να καθορίσετε εάν θα γίνεται αυτόματη περιστροφή της οθόνης ή όχι.
- **Φωτεινότητα** Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνη.
- **Daydream** Αγγίξτε για να επιλέξετε μεταξύ των: **Ρολόι, Χρώματα, Πλαίσιο φωτογραφίας** και **Πίνακας φωτογραφιών**.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς** Αγγίξτε για να ορίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς.
- **Αφύπνιση** Αγγίξτε για να ορίσετε το χρονικό όριο για την απενεργοποίηση της οθόνης.

11.2.4 Ειδοποιήσεις γραμμής κατάστασης

Αγγίξτε το διακόπτη  για να ανοίξετε όλες τις ειδοποιήσεις των εφαρμογών 3ων εταιρειών και να αρχίσουν να εμφανίζονται στην επάνω αριστερή πλευρά της γραμμής κατάστασης.

Επίσης, μπορείτε να αγγίξετε ορισμένα εικονίδια εφαρμογών, για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις τους στη γραμμή κατάστασης.

11.2.5 Χώρος αποθήκευσης

Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για να παρακολουθείτε τον συνολικό και διαθέσιμο χώρο στο τηλέφωνό σας και στην κάρτα microSD, καθώς και για να διαχειρίζεστε την κάρτα microSD.



Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης που δηλώνει ότι η μνήμη του τηλεφώνου είναι περιορισμένη, πρέπει να απελευθερώσετε χώρο διαγράφοντας ορισμένες ανεπιθύμητες εφαρμογές, ληφθέντα αρχεία κ.λπ.

11.2.6 Μπαταρία

Στην οθόνη μπαταρίας, μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα χρήσης μπαταρίας από την τελευταία φορά που συνδέσατε το τηλέφωνό σας σε μια πρίζα. Η οθόνη εμφανίζει επίσης την κατάσταση της μπαταρίας σας και το χρόνο που έχει χρησιμοποιηθεί από την τελευταία φόρτιση. Επιλέξτε μια κατηγορία και, στη συνέχεια, μπορείτε να μάθετε ακριβώς ποια είναι η κατανάλωση ισχύος της.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρήση ισχύος μέσω της φωτεινότητας της οθόνης ή του χρονικού ορίου της οθόνης στην οθόνη Προβολή.

11.2.7 Εφαρμογές

Οι Ρυθμίσεις εφαρμογών χρησιμοποιούνται για την προβολή λεπτομερειών σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας, για τη διαχείριση των δεδομένων, την αναγκαστική διακοπή τους και για τον ορισμό της αποδοχής ή μη της εγκατάστασης των εφαρμογών που λαμβάνετε από τοποθεσίες web και μέσω email.

11.3 Προσωπικά δεδομένα

11.3.1 Υπηρεσίες τοποθεσίας

Χρήση δορυφόρων GPS

Χρησιμοποιήστε το δέκτη δορυφόρου GPS του τηλεφώνου σας, για να προσδιορίσετε την κατά προσέγγιση της θέσης σας. Για τη διαδικασία πρόσβασης στους δορυφόρους GPS και τη ρύθμιση της θέσης του τηλεφώνου σας για την πρώτη φορά μπορεί να απαιτηθούν έως και 5 λεπτά. Θα πρέπει να στέκεστε σε εξωτερικό χώρο και να μη μετακινήστε. Μετά την αρχική ρύθμιση, το GPS χρειάζεται μόνο 20-40 δευτερόλεπτα για να προσδιορίσει τη θέση σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία εύρεσης της καλύτερης διαδρομής για μια άλλη θέση.

11.3.2 Ασφάλεια

Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

- **Καμία** Αγγίξτε για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια ξεκλειδώματος οθόνης.
- **Ολίσθηση** Αγγίξτε για ενεργοποίηση της λειτουργίας ξεκλειδώματος με κύλιση.
- **Φωνητικό ξεκλείδωμα** Αγγίξτε για να ηχογράφηση που θα ξεκλειδώσει την οθόνη.
- **Μοτίβο** Αγγίξτε για να σχηματίσετε το μοτίβο για το ξεκλείδωμα της οθόνης.

• PIN

Αγγίξτε για να πληκτρολογήσετε ένα αριθμητικό PIN για το ξεκλείδωμα της οθόνης.

• Κωδικός πρόσβασης

Πατήστε για να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα της οθόνης.

Στοιχεία κατόχου

Αγγίξτε για εισαγωγή στοιχείων κατόχου που θα εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος.

Κρυπτογράφηση τηλεφώνου

Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τους λογαριασμούς σας, τις ρυθμίσεις σας, τις ληφθείσες εφαρμογές και τα δεδομένα τους, τα αρχεία πολυμέσων και άλλα αρχεία, αγγίζοντας την επιλογή Κρυπτογράφηση τηλεφώνου.

Ρύθμιση κλειδώματος της κάρτας SIM

Επιλέξτε μια κάρτα SIM που θέλετε να διαμορφώσετε.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Κλείδωμα της κάρτας SIM** για να κλειδώνει η κάρτα SIM με αριθμό PIN.

Αγγίξτε **Αλλαγή PIN της κάρτας SIM** για να αλλάξετε τον αριθμό PIN.

Να είναι οι κωδικοί ορατοί

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση των κωδικών πρόσβασης καθώς τους πληκτρολογείτε.

Διαχειριστές συσκευής

Αγγίξτε για προβολή ή απενεργοποίηση διαχειριστών συσκευής.

Άγνωστες προελεύσεις

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την αποδοχή της εγκατάστασης εφαρμογών που λαμβάνετε από τοποθεσίες web, μέσω email ή από άλλες θέσεις εκτός του Google Play Store.

Για την προστασία του τηλεφώνου και των προσωπικών σας δεδομένων να κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από αξιόπιστες προελεύσεις, όπως το Android Market.

Επαλήθευση εφαρμογών

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για απαγόρευση ή προειδοποίηση πριν από την εγκατάσταση εφαρμογών που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα.

Αξιόπιστα διαπιστευτήρια

Αγγίξτε για προβολή αξιόπιστων πιστοποιητικών CA.

Εγκατάσταση από κάρτα SD

Αγγίξτε για την εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών από την κάρτα microSD.

Εκκαθάριση του χώρου αποθήκευσης

Αγγίξτε για την αφαίρεση όλων των διαπιστευτηρίων.

11.3.3 Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου για την επιλογή της γλώσσας κειμένου στο τηλέφωνό σας και για τη διαμόρφωση του πληκτρολογίου οθόνης, συμπεριλαμβανομένων των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισόδου και την ταχύτητα δείκτη.

Γλώσσα

Αγγίξτε για να επιλέξετε τη γλώσσα και την περιοχή που θέλετε.

Ορθογραφικός έλεγχος

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση προτεινόμενων λέξεων από το σύστημα.

Προσωπικό λεξικό

Αγγίξτε για το άνοιγμα της λίστας λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Επιλέξτε μία λέξη για την επεξεργασία ή τη διαγραφή της. Αγγίξτε το πλήκτρο πρόσθεσης (+) για να προσθέσετε μια λέξη.

Προεπιλογή

Αγγίξτε για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη μέθοδο εισόδου. Αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  στη δεξιά πλευρά της επιλεγμένης μεθόδου εισαγωγής. Μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά διαθέσιμων ρυθμίσεων.

Πληκτρολόγιο Google

Οι ρυθμίσεις του πληκτρολογίου Google ισχύουν για το πληκτρολόγιο οθόνης που περιλαμβάνεται στο τηλέφωνό σας. Οι λειτουργίες διόρθωσης και κεφαλαιοποίησης ισχύουν μόνο για την αγγλική έκδοση του πληκτρολογίου. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- **Γλώσσες εισαγωγής**

Αγγίξτε για να ορίσετε τη γλώσσα εισαγωγής.

- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προκειμένου το πληκτρολόγιο οθόνης να εκτελεί αυτόματη κεφαλαιοποίηση του πρώτου χαρακτήρα της πρώτης λέξης μετά από τελεία, της πρώτης λέξης σε ένα πεδίο κειμένου και κάθε λέξης στα πεδία ονομάτων.

- **Δόνηση πλήκτρων**

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη σύντομη δόνηση του τηλεφώνου όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο οθόνης.

- **Ήχος πλήκτρων**

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την αναπαραγωγή ενός σύντομου ήχου όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο οθόνης.

- **Ρομπ με πίεση πλήκτρου**

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για εμφάνιση του πλήκτρου που αγγίξατε.

- **Αυτόματη διόρθωση**

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης διόρθωσης ή μπορείτε να προσαρμόσετε επίσης την ευαισθησία της διόρθωσης.

- **Εμφάνιση προτάσεων διόρθωσης**

Αγγίξτε για να εμφανίζονται ή όχι οι προτάσεις διόρθωσης κατά την πληκτρολόγηση.

- **Προβλέψεις επόμενης λέξης**

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να εμφανίζεται η πρόβλεψη λέξης.

- **Σύνθετες ρυθμίσεις**

Αγγίξτε για προβολή περισσότερο σύνθετων ρυθμίσεων για πληκτρολόγιο Google, όπως **Χρόνος εξαφ. αναδ. παραθ., Πρόταση ονομάτων επαφών** κ.λπ.

Φωνητική αναζήτηση

Αγγίξτε για προβολή ρυθμίσεων σχετικά με τη φωνητική αναζήτηση, όπως Γλώσσα, Μετατροπή σε ομιλία κ.λπ.

Ρυθμίσεις μετατροπής κειμένου σε ομιλία

- **Προτιμώμενο πρόγραμμα**

Αγγίξτε για την επιλογή του προτεινόμενου προγράμματος κειμένου-ομιλίας. Αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  για την εμφάνιση περισσότερων επιλογών για κάθε πρόγραμμα.

- **Ρυθμός ομιλίας**

Αγγίξτε για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε πόσο γρήγορα θέλετε να μιλάει το φωνητικό εργαλείο.

- **Ακρόαση παραδείγματος**

Αγγίξτε για αναπαραγωγή ενός μικρού δείγματος του φωνητικού εργαλείου χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας.

Ταχύτητα δείκτη

Αγγίξτε για να ανοίξει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα δείκτη και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

11.3.4 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά

Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων

Το τηλέφωνό σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και άλλων δεδομένων εφαρμογών στους διακομιστές Google μέσω του λογαριασμού σας Google.

Εάν αντικαταστήσετε το τηλέφωνό σας, οι εν λόγω ρυθμίσεις και τα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν στο νέο τηλέφωνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία:

1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε τα στοιχεία **Αντιγ. ασφαλείας και επαναφ. > Δημιουργία αντιγρ. ασφαλ.**

3 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας ενός μεγάλου αριθμού ρυθμίσεων και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών πρόσβασης Wi-Fi, των σελιδοδεικτών, μιας λίστας των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει, των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό που χρησιμοποιείται από το πληκτρολόγιο οθόνης και των περισσότερων ρυθμίσεων που διαμορφώνετε με την εφαρμογή Ρυθμίσεις. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα διακοπεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεών σας και κάθε υπάρχον αντίγραφο ασφαλείας θα διαγραφεί από τους Διακομιστές της Google.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να ενεργοποιήσετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε τα στοιχεία **Αντίγ. ασφαλείας και επαναφ. > Επαν. εργοστ. Ρυθμίσεων**.
- 3 Αγγίξτε τα στοιχεία **Επαναφορά τηλεφώνου > Διαγραφή όλων**.

Με την επαναφορά του τηλεφώνου θα διαγραφούν όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το Λογαριασμό σας Google, κάθε άλλου λογαριασμού, των ρυθμίσεων του συστήματος και των εφαρμογών, καθώς και των εφαρμογών που έχετε λάβει. Η επαναφορά του τηλεφώνου δεν διαγράφει τυχόν ενημερώσεις λογισμικού συστήματος που έχετε λάβει. Εάν εκτελέσετε επαναφορά του τηλεφώνου με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τις ίδιες πληροφορίες που εισαγάγατε την πρώτη φορά που ξεκινήσατε το Android.

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, υπάρχει και άλλος εναλλακτικός τρόπος επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα **Αύξηση έντασης** και **Ενεργοποίηση** έως ότου ανάψει η οθόνη.

11.4 Λογαριασμοί

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για την προσθήκη, κατάργηση και διαχείριση των λογαριασμών e-mail και άλλων υποστηριζόμενων λογαριασμών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο του τρόπου και της εκτέλεσης ή μη αποστολής, λήψης και συγχρονισμού δεδομένων από όλες τις εφαρμογές, βάσει του δικού τους προγράμματος, καθώς και για να καθοριστεί εάν θα επιτρέπεται ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων χρήστη για όλες τις εφαρμογές.

11.4.1 Προσθήκη λογαριασμού

Αγγίξτε για να προσθέσετε ένα λογαριασμό για την επιλεγμένη εφαρμογή.

11.5 Σύστημα

11.5.1 Ώρα και ημερομηνία

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Ημερομηνίας και ώρας για την προσαρμογή των προτιμήσεών σας σχετικά με την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας.

Αυτόματα

Αγγίξτε για να επιλέξετε Χρήση ώρας που παρέχεται από το δίκτυο/GPS ή Απενεργοποίηση.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιείτε ώρα που παρέχεται από το δίκτυο ή ώρα που παρέχεται από το GPS.

Αυτόματη ζώνη ώρας

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για τη χρήση ζώνης ώρας που παρέχεται από το δίκτυο. Καταργήστε την επιλογή για τη μη αυτόματη ρύθμιση των τιμών.

Ορισμός ημερομηνίας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ημερομηνία του τηλεφώνου.

Ρύθμιση ώρας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ώρα του τηλεφώνου.

Επιλογή ζώνης ώρας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε τη ζώνη ώρας του τηλεφώνου.

Χρήση 24-ωρης μορφής

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση της ώρας σε 24-ωρη μορφή.

Επιλογή μορφής ημερομηνίας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή για την εμφάνιση των ημερομηνιών.

Διακομιστής NTP

Αγγίξτε για να επιλέξετε το διακομιστή NTP, για τις ρυθμίσεις αυτόματης ενημέρωσης χρόνου.

11.5.2 Προγραμματισμός ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

Αγγίξτε για προκαθορισμό της λειτουργίας ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης χρόνου και επανάληψης.

11.5.3 Προσβασιμότητα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας για τη διαμόρφωση τυχόν πρόσθετων προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.

TalkBack

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του TalkBack.

Χειρον. μεγέθυνσης

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας μεγέθυνσης/σμίκρυνσης με τριπλό πάτημα της οθόνης.

Μεγάλο κείμενο

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για μεγέθυνση του κειμένου οθόνης.

Το Πλήκτρο ενεργοποίησης τερματίζει την κλήση

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να τερματίσετε μια κλήση πατώντας το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Προσανατολισμός

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για αυτόματη περιστροφή της οθόνης.

Εκφών. κωδ. πρόσβασης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εκφώνηση κωδικών πρόσβασης κατά την πληκτρολόγηση.

Συντομ. προσβασιμ.

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των δυνατοτήτων προσβασιμότητας.

Ρυθμίσεις μετατροπής κειμένου σε ομιλία

Αγγίξτε για να ανοίξετε τις επιλογές μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Καθυστέρηση παρατετ. αγγίγμ.

Αγγίξτε για προσαρμογή της διάρκειας καθυστέρησης παρατεταμένου αγγίγματος. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να διαφοροποιεί τις ενέργειες πατήματος και παρατεταμένου πατήματος, ώστε να είναι δυνατή η αποτροπή εσφαλμένων λειτουργιών.

Βελτίωση πρόσβ. στον ιστό

Αγγίξτε για άνοιγμα ενός παραθύρου που σας ζητεί να εγκαταστήσετε σενάρια από τη Google, τα οποία καθιστούν το περιεχόμενο τους στον ιστό περισσότερο προσβάσιμο. Αγγίξτε **Αποδοχή** για επιβεβαίωση.

11.5.4 Ανάπτυξη

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο **Αριθμός δομής 7** φορές. Τώρα είναι διαθέσιμο το στοιχείο **Ανάπτυξη**.

Η οθόνη Ανάπτυξη περιλαμβάνει ρυθμίσεις που είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη των εφαρμογών Android. Για πλήρεις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των εφαρμογών Android και των εργαλείων ανάπτυξης, ανατρέξτε στην τοποθεσία web του Android για προγραμματιστές (<http://developer.android.com>).

Λήψη αναφοράς σφαλμάτων

Αγγίξτε για την επιλογή συλλογής πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και αποστολής τους μέσω email προς εμάς.

Κωδ. πρόσβ. αντ. ασφ. επιφ. εργ.

Αγγίξτε για να ορίσετε/αλλάξετε/αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης πλήρους δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας επιφάνειας εργασίας.

Παραμονή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να μην επιτρέπεται η απενεργοποίηση και το κλείδωμα της οθόνης όταν το τηλέφωνο συνδέεται σε φορτιστή ή σε συσκευή τροφοδοσίας USB. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση με στατική εικόνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς ενδέχεται η εικόνα να εντυπωθεί στην οθόνη του τηλεφώνου.

Προστασία μνήμης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε τις εφαρμογές που πρέπει να ζητούν άδεια για την ανάγνωση της κάρτας SD.

Εντοπισμός σφαλμάτων USB

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπεται στα εργαλεία εντοπισμού σφαλμάτων ενός υπολογιστή να επικοινωνούν με το τηλέφωνό σας μέσω σύνδεσης USB.

Αναφ. σφαλμ. μενού ενεργ.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε να συμπεριλαμβάνεται στο μενού ενεργοποίησης επιλογή για την υποβολή αναφορών σφαλμάτων.

Επιτρέπονται οι εικονικές θέσεις

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπεται στα εργαλεία ανάπτυξης κάποιου υπολογιστή να ελέγχουν τη θέση στην οποία θεωρεί το τηλέφωνο ότι βρίσκεται χρησιμοποιώντας τα εσωτερικά εργαλεία του τηλεφώνου.

Επιλογή εφαρμογής εντοπισμού σφαλμάτων

Αγγίξτε για επιλογή εφαρμογής εντοπισμού σφαλμάτων.

Αναμονή για εντοπισμό σφαλμάτων

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για αναμονή σχετικά με εντοπισμό σφαλμάτων προς επισύναψη πριν από την εκτέλεση.

Επαλήθευση μέσω USB

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τον έλεγχο εφαρμογών μέσω USB.

Εμφάνιση αγγιγμάτων

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση οπτικών σχολίων για αγγίγματα.

Θέση δείκτη

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση τρεχόντων δεδομένων αφής.

Εμφάνιση ορίων διάταξης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση ορίων για κλιπ, περιθωρίων κ.λπ.

Εμφ. ενημέρ. προβολ. GPU

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για εμφάνιση των ενημερώσεων προβολής GPU.

Εμφάνιση ενημερώσεων στοιβάδων υλικού

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για εμφάνιση των ενημερώσεων στοιβάδων υλικού.

Εμφάνιση υπέρβασης GPU

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για εμφάνιση της υπέρβασης GPU.

Εμφ. ενημ/σεων οθόνης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για εμφάνιση των ενημερώσεων οθόνης.

Κλίμακα κίνησης παραθύρου

Αγγίξτε για προσαρμογή της κλίμακας κίνησης για το παράθυρό σας.

Κλίμακα κίνησης μετάβασης

Αγγίξτε για προσαρμογή της κλίμακας κίνησης κατά την εκτέλεση μετάβασης.

Κλίμακα διάρκ. κίν. εικόνων

Αγγίξτε για προσαρμογή της κλίμακας διάρκειας κίνησης εικόνων.

Απενεργοποίηση επικαλύψεων HW

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε τη συνεχή χρήση του GPU για τη σύνθετη προβολή οθόνης.

Αναγκ. απόδοση GPU

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για εξαναγκασμένη χρήση επιτάχυνσης υλικού 2D σε εφαρμογές.

Επιβολή 4x MSAA

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 4x MSAA.

Αυστηρή λειτ. ενεργή

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιησετε την αυστηρήλειτουργία. Μετά την εκτέλεση της ενεργοποίησης, η οθόνη θα αναβοσβήνει όταν οι εφαρμογές εκτελούν μεγάλες διεργασίες στην κύρια συνομιλία.

Προβολή χρήσης CPU

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση της τρέχουσας χρήσης CPU.

Απόδοση προφίλ GPU

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για χρήση επιτάχυνσης υλικού 2D σε εφαρμογές.

Ενεργοποίηση ιχνών OpenGL

Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τα ίχνη OpenGL.

Ενεργοποίηση ανιχνεύσεων

Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τα ίχνη.

Μη διατήρηση δραστηριότητας

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη διαγραφή όλων των δραστηριοτήτων αμέσως μετά τον τερματισμό.

Όριο διεργασ. παρασκηνίου

Αγγίξτε για να αλλάξετε το όριο για διεργασίες παρασκηνίου.

Εμφάνιση όλων των ANR

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση του παραθύρου "H εφαρμ. δεν αποκρ." για εφαρμογές παρασκηνίου.

11.5.5 Κανονισμοί και ασφάλεια

Αγγίξτε για προβολή των πληροφοριών για τους Κανονισμούς και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων του Μοντέλου προϊόντος, του Ονόματος κατασκευαστή, κ.λπ.

11.5.6 Γρήγορη εκκίνηση

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη **Γρήγορη εκκίνηση**, προκειμένου να συντομευθεί ο χρόνος εκκίνησης. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία στις επιλογές τηλεφώνου, όταν πατάτε το πλήκτρο **Ενεργοποίησης**.

11.5.7 Πληροφορίες τηλεφώνου

Σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται πληροφορίες για πολλά στοιχεία, όπως Νομικές σημειώσεις, ο αριθμός μοντέλου, η έκδοση υλικολογισμικού, η έκδοση baseband, η έκδοση πυρήνα και ο αριθμός δομής, ταξινομημένες στις ακόλουθες ενότητες:

Ενημερώσεις λογισμικού

Αγγίξτε για έλεγχο ενημερώσεων λογισμικού.

Ενημερώσεις λογισμικού (από την κάρτα microSD)

Αγγίξτε για έλεγχο ενημερώσεων λογισμικού (από την κάρτα microSD).

Κατάσταση

Σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως η κατάσταση μπαταρίας, το επίπεδο μπαταρίας, ο αριθμός μου, το δίκτυο, η ισχύς σήματος κ.λπ.

Νομικές πληροφορίες

Αγγίξτε για την προβολή των νομικών πληροφοριών.

12 Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναβάθμισης FOTA (Firmware Over The Air αναβάθμιση λογισμικού ασύρματα) μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή **Ενημερώσεις λογισμικού**, ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων, αγγίξτε το  και το  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πληροφορίες τηλεφώνου > Ενημερώσεις λογισμικού**. Εναλλακτικά, μπορείτε να αγγίξετε απευθείας το  και να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Ενημερώσεις λογισμικού**. Επιλέξτε **Έλεγχος για ενημερώσεις** και το τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για το πιο πρόσφατο λογισμικό. Εάν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, αγγίξτε την επιλογή **Λήψη** και όταν η λήψη πραγματοποιηθεί, επιλέξτε **Εγκατάσταση** για να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. Το τηλέφωνό σας θα διαθέτει πλέον την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού.

Προτού πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ενημερώσεις, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων. Μετά την επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας, διατίθενται επίσης ρυθμίσεις για το διάστημα αυτόματου ελέγχου και τις υπενθυμίσεις για τις αναβαθμίσεις.

Εάν έχετε επιλέξει τον αυτόματο έλεγχο, όταν το σύστημα ανακαλύπτει τη νέα έκδοση θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο . Αγγίξτε την ειδοποίηση για να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στην επιλογή **Ενημερώσεις λογισμικού**.



Κατά τη λήψη ή την ενημέρωση FOTA, μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του χώρου αποθήκευσης, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα κατά τον εντοπισμό των σωστών πακέτων ενημέρωσης.

13 Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος

Εικονογράμματα και γραφικά σύμβολα



Διαβάστε την ενότητα πληροφοριών ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης στη σελίδα 120
Να μην χρησιμοποιείται κατά την παραμονή σε βενζινάδικο



Να μην χρησιμοποιείται κρατώντας το στα χέρια σας όταν οδηγείτε



Αυτή η συσκευή μπορεί να αναπαράγει έντονο φως ή φως που αναβοσβήνει



Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, βεβαιωθείτε ότι είναι σε απόσταση τουλάχιστον 10 χιλ. μακριά από το κεφάλι και το σώμα σας



Να μην απορρίπτεται σε φωτιά



Μπορεί να υπάρξει κίνδυνος πνιγμού από τα μικρά μέρη



Αποφύγετε την επαφή με μαγνητικά μέσα



Αυτή η συσκευή μπορεί να παράγει δυνατό ήχο



Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες



Διατηρείτε σε απόσταση από βηματοδότες και άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές



Αποφύγετε την επαφή με υγρά, διατηρείτε το στεγνό



Να απενεργοποιείται όταν υπάρχει σχετική οδηγία σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις



Μην επιχειρήσετε την αποσυναρμολόγησή του



Να απενεργοποιείται όταν υπάρχει σχετική οδηγία σε αεροσκάφη και αεροδρόμια



Μην βασίζεστε σε αυτήν τη συσκευή για επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης



Να απενεργοποιείται σε εκρήξιμα περιβάλλοντα



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ

Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες

Γενική δήλωση για την ενέργεια των ραδιοσυχνοτήτων

Το τηλέφωνό σας περιέχει πομπό και δέκτη. Όταν είναι ενεργό, λαμβάνει και εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, το σύστημα που χειρίζεται την κλήση σας ελέγχει το επίπεδο ισχύος, στο οποίο εκπέμπει το τηλέφωνό σας.

Συντελεστής ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ)

Η φορητή συσκευή σας είναι ένας ραδιοπομπός και δέκτης. Έχει σχεδιαστεί να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα, που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν πλαίσια ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την υγεία τους.

Οι οδηγίες χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ για φορητές συσκευές είναι 2 W/kg και η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτήν τη συσκευή, όταν υποβλήθηκε σε δοκιμή στο αυτό, ήταν 0,658 W/kg⁽¹⁾. Καθώς οι φορητές συσκευές παρέχουν ένα εύρος λειτουργιών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες θέσεις, όπως επάνω στο σώμα, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Καθώς ο ΣΕΑ υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη συσκευή στην υψηλότερη ισχύ μετάδοσης, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία είναι συνήθως χαμηλότερος από αυτόν που υποδεικνύεται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στις αυτόματες αλλαγές του επιπέδου ισχύος της συσκευής, που διασφαλίζουν τη χρήση μόνο της ελάχιστης απαιτούμενης ισχύος για την επικοινωνία με το δίκτυο.

⁽¹⁾ Οι δοκιμές εκτελούνται σύμφωνα με το πρότυπο IEC PT62209-1.

Λειτουργία επάνω στο σώμα

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με την έκθεση στην ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας (RF).

Για τη συμμόρφωση με της οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, το τηλέφωνο πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση τουλάχιστον 10 χιλ. από το σώμα.

Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των οδηγιών, η έκθεση σε ραδιοσυχνότητες μπορεί να υπερβεί τα σχετικά όρια των οδηγιών.

«Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ που έχει δοκιμαστεί σε αυτό το μοντέλο κινητού τηλεφώνου για χρήση επάνω στο σώμα και σύμφωνα με το πρότυπο είναι 1,06 W/kg. Παρόλο που τα επίπεδα ΣΕΑ διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο και τη θέση χρήσης, συμμορφώνονται όλα προς τις ισχύουσες διεθνείς οδηγίες και τις απαιτήσεις της ΕΕ σε ότι αφορά την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (ραδιοκύματα)».

Περιορισμός της έκθεσης σε πεδία ραδιοσυχνότητων (RF)

Για άτομα που ενδιαφέρονται για τον περιορισμό της έκθεσής τους σε πεδία ραδιοσυχνότητων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) παρέχει την παρακάτω συμβουλή:

Προληπτικά μέτρα: οι υπάρχουσες επιστημονικές πληροφορίες δεν υποδεικνύουν την ανάγκη για ειδικά μέτρα προφύλαξης στη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Στην περίπτωση ανησυχίας, μπορείτε να περιορίσετε την έκθεσή σας ή εκείνη των παιδιών σας στις ραδιοσυχνότητες περιορίζοντας τη διάρκεια των κλήσεων ή χρησιμοποιώντας συσκευές ανοικτής ακρόασης που επιτρέπουν την απομάκρυνση της κεφαλής και του σώματος από το κινητό τηλέφωνο. Περαιτέρω πληροφορίες για αυτό το θέμα υπάρχουν στην αρχική σελίδα του ΠΟΥ, <http://www.who.int/peh-emf> Φύλλο δεδομένων ΠΟΥ 193: Ιούνιος 2000.

Πληροφορίες κανονισμών

Οι παρακάτω εγκρίσεις και προειδοποιήσεις ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως αναφέρεται παρακάτω.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Elysees,
Immeuble Le Capite 92000 Nanterre, France
+33 1 48 52 81 00

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Πρότυπ : Σταθίες χωρίς HSDPA+HSUPA/UMTS δύο ζωνών / GSM τριών ζωνών με τεχνολογία bluetooth, WIFI και ραδιοφωνία FM	
Τυποποίηση προϊόντος :	Vodafone785 type Yaris-4 VF (Simba)
Εταιρεία :	TCT Mobile Europe SAS 65, avenue des Champs Elysees 92000 Nanterre France
Δήλωση υποθέτει ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες 1999/5/EC και ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι βασικές δοκιμές συμμόρφωσης. Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης παρατηρείται IV της οδηγίας.	
Εφαρμοσμένα πρότυπα :	
Αρθρο 3.1 α) (προσφάσεις εναντίον και σφάλματα) :	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 EN 62209-1 (2006) EN 62209-2 (2010)
Αρθρο 3.1 β) (απαιτήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο των ηλεκτρομαγνητικών συμβατότητας) :	EN 55030: 2011AC:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99) EN 301 488-1 v.1.3.2 (2011-08), EN 301 488-3 v.1.4.1 (2002-08), EN 301 488-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 488-17 v.2.2.1 (2012-09), EN 301 488-24 V1.5.1 (2010-10), EN 89512:2001 +A1:2003 + A2:2006, EN 60929:2007 +A11:2011
Αρθρο 3.2 (προστατευόμενη χρήση του φάσματος έτσι ώστε να αποφευχθούν οι επιβλαβείς παρεμβολές) :	EN 301 011 v.8.2.2 (2004-03), EN 301 908 v.1.3.2.1 (2011-05), EN 301 908 v.2.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v.1.6 (2010-08), EN 300 440-2 v.1.4 (2010-08)
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται επίσης με τις ισχύουσες απαιτήσεις :	
- οδηγία 2011/65/EU (RoHS) - περιορισμός χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών	
Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με καναί φορητού κινητού τηλεφώνου που συνδέει με τα εξής πρότυπα :	- EN301 488-34 v.1.1 (2010-10) - EN301 488-34 v.1.3.1 (2012-05) - EN 62084:2010
Ο φορητός που παραδίδεται με αυτό το προϊόν συμμορφώνεται επίσης με τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας 2006/125/EC (τροπική έκδοση με κλιματική)	
Η συμμόρφωση του προϊόντος έχει αξιολογηθεί από τον ακόλουθο κοινοποιημένο οργανισμό, της οδηγίας 1999/5/EC.	
American Certification Body, Inc. Suite C110, Winter Avenue 6751, 22101 McLean, Virginia, United States Identification number : 1588	
Ημερομηνία 2014-02-07 (Υπογραφή)	
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA.	

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Elysees, Immeuble Le Capite 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre 64 408 232 - Siret 64 038 222 000 38 APE 4652Z

Διάσπαση της προσοχής

Οδήγηση

Η προσοχή σας πρέπει να εστιάζει πάντα στην οδήγηση, για να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Η χρήση του τηλεφώνου ενώ οδηγείτε (ακόμα και με ανοιχτή ακρόαση) διασπά την προσοχή σας και μπορεί να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση ασύρματων συσκευών στην οδήγηση.

Χειρισμός μηχανήματος

Η προσοχή σας πρέπει να εστιάζει πάντα στο χειρισμό του μηχανήματος για τη μείωση του κινδύνου ατυχήματος.

Χειρισμός προϊόντων

Γενική Διήγηση για το χειρισμό και τη χρήση

Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του τηλεφώνου και τις συνέπειες της χρήσης του.

Πρέπει να απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνό σας στα σημεία που απαγορεύεται η χρήση τηλεφώνου. Η χρήση του τηλεφώνου σας υπόκειται σε μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των χρηστών και του περιβάλλοντός τους.

- Να χειρίζεστε πάντα το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ με προσοχή και να το τοποθετείτε σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας ή τα αξεσουάρ του σε ανοιχτές φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας ή τα αξεσουάρ του σε υγρά, σταγονίδια νερού ή υψηλή υγρασία.
- Μην ρίχνετε, πετάτε ή προσπαθείτε να λυγίσετε το τηλέφωνό σας ή τα αξεσουάρ του.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά, διαλύματα καθαρισμού ή αερολύματα για τον καθαρισμό της συσκευής ή των αξεσουάρ της.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνό σας ή τα αξεσουάρ. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνό ή τα αξεσουάρ σε ακραίες θερμοκρασίες, ελάχιστη -10 και μέγιστη θερμοκρασία +50 βαθμοί Κελσίου.

- Ελέγχετε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην μεταφέρετε το τηλέφωνό σας στην πίσω τσέπη, επειδή μπορεί να σπάσει, όταν θα καθίσετε.

Μικρά παιδιά

Μην αφήνετε το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ κοντά σε μικρά παιδιά και μην τους επιτρέπετε να παίζουν με αυτά.

Μπορεί να κτυπήσουν τα ίδια ή άλλους ή μπορεί να καταστρέψουν κατά λάθος το τηλέφωνο.

Το τηλέφωνό σας περιέχει μικρά μέρη με αιχμηρές άκρες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή μπορεί να αφαιρεθούν και υπάρξει κίνδυνος πνιγμού.

Απομαγνητισμός

Για την αποφυγή του κινδύνου απομαγνητισμού, μην αφήνετε ηλεκτρονικές συσκευές ή μαγνητικά μέσα κοντά στο τηλέφωνό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD)


Μην αγγίζετε τους μεταλλικούς συνδέσμους της κάρτας SIM.

Κεραία

Μην αγγίζετε την κεραία, όταν δεν είναι απαραίτητο.

Θέση κανονικής χρήσης

Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, κρατήστε το τηλέφωνο στο αυτί σας, με το κάτω μέρος προς το στόμα σας ή όπως θα κρατούσατε ένα σταθερό τηλέφωνο.

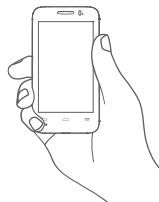

Αερόσακο

Μην τοποθετείτε ένα τηλέφωνο πάνω από έναν αερόσακο ή στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου.

Αποθηκεύετε το τηλέφωνο με ασφάλεια, πριν οδηγήσετε το όχημά σας.

Κρίσεις/Αμαυρώσεις

Αυτό το τηλέφωνο μπορεί να παράγει έντονο φως που αναβοσβήνει.

Σύνδρομο επαναλαμβανόμενης καταπόνησης

Για τη μείωση του συνδρόμου επαναλαμβανόμενης καταπόνησης (RSI) στο ελάχιστο, όταν γράφετε μηνύματα ή παίζετε παιχνίδια με το τηλέφωνό σας:

- Μην κρατάτε το τηλέφωνο πολύ σφιχτά.
- Πατάτε το κουμπιά χωρίς να ασκείτε δύναμη.
- Χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες στη συσκευή που ελαχιστοποιούν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε, όπως τα πρότυπα μηνυμάτων και το προγνωστικό κείμενο.
- Κάντε διαλείμματα για να τεντωθείτε και να χαλαρώσετε.

Κλήσεις εκτάκτου ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί με ραδιοσήματα, που δεν μπορούν να εγγραφούν τη σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Επομένως, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης.

Δυνατός θόρυβος

Αυτό το τηλέφωνο μπορεί να παράγει δυνατούς θορύβους που μπορεί να καταστρέψουν την ακοή σας. Στην ανώτατη ένταση, η παρατεταμένη ακρόαση του Walkman ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή του Χρήστη. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προτεινόμενα ακουστικά.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για να αποφύγετε ενδεχόμενα προβλήματα ακοής, φροντίστε να μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στα αυτιά σας με ενεργοποιημένο το ηχείο ανοικτής ακρόασης.

Δυνατό φως

Αυτό το τηλέφωνο μπορεί να παράγει φως που αναβοσβήνει, να μην χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια.

Θέρμανση τηλεφώνων

Το τηλέφωνό σας μπορεί να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση και κατά την κανονική χρήση.

Ηλεκτρική ασφάλεια

Αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ.

Να μην συνδέεται σε μη συμβατά προϊόντα ή αξεσουάρ. Φροντίστε να μην αγγίζετε ή να αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως κέρματα ή μπρελόκ, να έρθουν σε επαφή ή να βραχυκυκλώσουν τους πόλους της μπαταρίας.

Σύνδεση σε αυτοκίνητο

Αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή για τη σύνδεση της διεπαφής τηλεφώνων στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος.

Ελαττωματικά και κατεστραμμένα προϊόντα

Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του. Οι εργασίες σέρβις ή επισκευής του τηλεφώνου ή των αξεσουάρ πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Εάν το τηλέφωνο ή το αξεσουάρ του βυθίστηκε σε νερό, τρυπήθηκε ή έπεσε, μην το χρησιμοποιείτε μέχρι να το ελέγξει κάποιος ειδικός σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Χειρισμός & ασφάλεια μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία και το φορτιστή που συνοδεύουν το προϊόν ή προϊόντα αντικατάστασης που προορίζονται για χρήση με το τηλέφωνό σας. Η χρήση άλλων μπαταριών και φορτιστών μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Μην αποσυναρμολογείτε ή βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Κάποιο τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκύψει, εάν κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, όπως ένα κλειδί, ένας συνδετήρας ή ένα στυλό, αγγίξει τους πόλους της μπαταρίας.

Η ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία έχει υποστεί βλάβη, μην την χρησιμοποιήσετε, φέρτε την σε ένα κέντρο σέρβις για δοκιμή.

Παρεμβολή

Γενική δήλωση για τις παρεμβολές

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε προσωπικές ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες και ακουστικά βοήθημα.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν την ελάχιστη απόσταση των 15 cm μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του βηματοδότη για την αποφυγή πιθανής παρεμβολής με το βηματοδότη. Για να το επιτύχετε αυτό, χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στο αντίθετο αντί σε σχέση με το βηματοδότη και μην το τοποθετείτε στο τσέπκι του στήθους.

Ακουστικά βοηθήματα

Τα άτομα με ακουστικά βοηθήματα ή άλλα εμφυτεύματα στον κοχλία μπορεί να βιώνουν θορύβους παρεμβολής κατά τη χρήση ασύρματων συσκευών ή όταν κάποια συσκευή βρίσκεται κοντά τους. Το επίπεδο της παρεμβολής εξαρτάται από τον τύπο της ακουστικής συσκευής και την απόσταση από την πηγή παρεμβολής. Η αύξηση της απόστασης μεταξύ τους μπορεί να μειώσει την παρεμβολή. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού βοηθήματος, για να συζητήσετε εναλλακτικές.

Ιατρικές συσκευές

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής, για να προσδιορίσετε εάν η λειτουργία του τηλεφώνου σας μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ιατρικής συσκευής.

Νοσοκομεία

Απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή σας, όταν υπάρχει σχετικό αίτημα στα νοσοκομεία, τις κλινικές ή σε εγκαταστάσεις υγείας. Αυτά τα αιτήματα έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη πιθανής παρεμβολής σε ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.

Αεροσκάφος

Απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή σας μετά από σχετικό αίτημα του αεροδρομίου ή του προσωπικού της αεροπορικής εταιρείας.

Συμβουλευτείτε το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας σχετικά με τη χρήση των ασύρματων συσκευών στο αεροσκάφος. Εάν η συσκευή σας διαθέτει «λειτουργία πτήσης», αυτή πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν από την επιβίβαση στο αεροσκάφος.

Παρεμβολή σε αυτοκίνητα

Έχετε υπόψη ότι εξαιτίας μιας πιθανής παρεμβολής στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ορισμένοι κατασκευαστές οχημάτων απαγορεύουν τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στα οχήματά τους, εκτός εάν περιλαμβάνεται κιτ ανοιχτής ακρόασης με εξωτερική κεραία στην εγκατάσταση.

Εκρήξιμα περιβάλλοντα

Βενζινάδικα και εκρήξιμες ατμόσφαιρες

Σε χώρους με πιθανώς εκρήξιμες ατμόσφαιρες, τηρείτε όλες τις πινακίδες που υπάρχουν σχετικά με την απενεργοποίηση των ασύρματων συσκευών, όπως το τηλέφωνο ή άλλος εξοπλισμός με ραδιοηλεκτρονότητα.

Στους χώρους με πιθανώς εκρήξιμες ατμόσφαιρες περιλαμβάνονται τα βενζινάδικα, τα κάτω επίπεδα στα καράβια, η μεταφορά καυσίμου ή χημικών ή οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλικές σκόνες.

Πυροκροτητές και περιοχές έκρηξης

Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ή την ασύρματη συσκευή, όταν βρίσκεστε σε μια περιοχή έκρηξης ή σε περιοχές με σήμανση απενεργοποίησης «αμφίπλευρων ραδιοεπικοινωνιών» ή «ηλεκτρονικών συσκευών» για την αποφυγή παρεμβολών στις εργασίες έκρηξης.

Το τηλέφωνό σας είναι ένας πομποδέκτης που λειτουργεί σε δίκτυα GSM σε τρεις ζώνες (900/1800/1900 MHz) ή UMTS σε δύο ζώνες (900/2100 MHz).

CEI588

Η σήμανση πιστοποιεί ότι το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται προς την οδηγία 1999/5/EK (R&TTE) και ότι τα σχετικά αξεσουάρ συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες. Πλήρες αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης του τηλεφώνου σας υπάρχει στην ιστοσελίδα μας στο Διαδίκτυο: <http://vodafone.com/smart4mini>.

Αντικλεπτική προστασία⁽¹⁾

Το κινητό σας τηλέφωνο αναγνωρίζεται από έναν αριθμό IMEI (σειριακός αριθμός τηλεφώνου), ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευασίας και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη χρήση, σας συνιστούμε να σημειώνετε τον αριθμό αυτό πληκτρολογώντας * # 0 6 # και να τον φυλάξετε με προσοχή. Μπορεί να σας ζητηθεί από την αστυνομία ή την τηλεφωνική σας εταιρία σε περίπτωση κλοπής. Χάρη στον αριθμό αυτό, το τηλέφωνό σας μπορεί να μπλοκαριστεί εντελώς και έτσι να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, ακόμη και αν αλλάξει την κάρτα SIM.



Αυτό στο σύμβολο στο τηλέφωνο, τη μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό.
- Κάδοι συλλογής σε σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

14 Εγγύηση τηλεφώνου

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η Vodafone αναλαμβάνει την εγγύηση αυτού του Κινητού Τηλεφώνου για περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία Αγοράς από τον αρχικό ιδιοκτήτη (χωρίς μεταβίβαση) υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
2. Η Μπαταρία έχει περιορισμένη εγγύηση δώδεκα (12) μηνών και ο φορτιστής εικοσιτεσσάρων (24) έναντι ελαττωμάτων κατασκευής. Άλλα εξαρτήματα έχουν περιορισμένη εγγύηση εικοσιτεσσάρων (24) μηνών για κατασκευαστικές ατέλειες.
3. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που απορρέουν από:
 - α) Φυσιολογική φθορά του εξοπλισμού.
 - β) Ελαττώματα και βλάβες λόγω λανθασμένης χρήσης του εξοπλισμού.
 - γ) Μη εξουσιοδοτημένη αποσυναρμολόγηση, επισκευή, μεταποίηση ή τροποποιήσεις που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν.
 - δ) Λανθασμένη χρήση, κακή μεταχείριση, αμέλεια ή ατύχημα που έχει προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
 - ε) Ελαττώματα ή βλάβες λόγω ακατάλληλων δοκιμών, λειτουργίας, συντήρησης, εγκατάστασης, μεταβολής ή μετατροπής.
 - στ) Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
 - ζ) Τυχόν γρατσουνιές ή βλάβες στις πλαστικές επιφάνειες και σε όλα τα άλλα τα εξωτερικά εκτεθειμένα τμήματα, οι οποίες οφείλονται σε συνήθη χρήση από τον πελάτη.
4. Η συσκευή που απαιτεί συντήρηση/επισκευή πρέπει να παραδοθεί με κόστος του χρήστη.

⁽¹⁾ Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρία για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

5. Αυτή η εγγύηση δεν θα ισχύει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- α) Αν ο σειριακός αριθμός ή η σφραγίδα εγγύησης του εξοπλισμού καταστραφεί ή αφαιρεθεί.
 - β) Αν οποιοσδήποτε όρος που περιέχεται στην παρούσα εγγύηση αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Vodafone.
6. Η περιορισμένη εγγύηση καλύπτει μόνο τον πελάτη, ο οποίος αγοράζει το προϊόν σε μια από τις χώρες (ή περιοχές) που παρατίθενται στο τέλος του παρόντος εγγράφου. Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τη χώρα (ή περιοχή) στην οποία η Vodafone προτίθεται να προβεί σε πώληση του Προϊόντος.
7. Αν το προϊόν επιστραφεί στην Vodafone μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, θα ισχύσουν οι πολιτικές κανονικής εξυπηρέτησης της Vodafone και οι Πελάτες θα χρεώνονται αναλόγως.
- α) Η Vodafone δεν φέρει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη για αυτό πέραν εκείνης που ρητά προβλέπεται από την παρούσα περιορισμένη εγγύηση.
 - β) Όλες οι πληροφορίες της εγγύησης, οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ενδέχεται να υποστούν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
8. ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η VODAFONE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η VODAFONE ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.

15 Αξεσουάρ

Η τελευταία γενιά κινητών τηλεφώνων Vodafone GSM προσφέρει ενσωματωμένη λειτουργία ανοικτής ακρόασης που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο από απόσταση, για παράδειγμα πάνω σε τραπέζι. Για όσους προτιμούν να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα της συνομιλίας τους, διατίθενται και ακουστικά.

1. Φορτιστής
2. Μπαταρία
3. Καλώδιο USB
4. Στερεοφωνικά ακουστικά



Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας μόνο με μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που περιέχονται στη συσκευασία.

16 Προδιαγραφές

Επεξεργαστής	MTK6572
Πλατφόρμα	Android™ 4.2
Μνήμη	ROM: 4 GB RAM: 512 MB
Διαστάσεις (ΜxΠλ.xΠ)	121,6 x 64,4 x 12,3 mm
Βάρος	Περίπου 117 γραμμάρια μαζί με την μπαταρία
Οθόνη	Οθόνη αφής TFT-LED 4.0 ιντσών με ανάλυση 480×800 WVGA
Δίκτυο	GSM: Τρεις ζώνες 900/1800/1900 MHz UMTS: Δύο ζώνες 900/2100 MHz (Η συχνότητα ζώνης και η ταχύτητα των δεδομένων εξαρτώνται από την τηλεφωνική εταιρεία.)
GPS	Υποβοηθούμενο GPS/Εσωτερική κεραία GPS
Συνδεσιμότητα	Bluetooth V4.0/A2DP Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Υποδοχή ήχου 3.5 χιλ. Micro-USB
Κάμερα	Ενσωματωμένη κάμερα 3.2 megapixel
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου	MIDI, AMR-NB, AMR-WB, WAV, MP3, AAC

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο	3GP (Προφίλ H263 επίπεδο 0, 10+AMR) και MP4 (MPEG-4 απλό επίπεδο οπτικού προφίλ 0)
Μπαταρία ⁽¹⁾	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου Χωρητικότητα: 1400 mAh
Υποδοχή επέκτασης	Κάρτα μνήμης microSD™ (Η διαθεσιμότητα της κάρτας microSD εξαρτάται από την αγορά)
Ειδικές δυνατότητες	Αισθητήρας G (Προσανατολισμός) Αισθητήρας εγγύτητας Αισθητήρας φωτός

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

⁽¹⁾ Η αρχική μπαταρία έχει υποστεί αυστηρές επιθεωρήσεις ασφαλείας ώστε να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης. Η χρήση μπαταριών που δεν είναι γνήσιες ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.